

Rohnson®

Ανεμιστήρας δαπέδου με τηλεχειριστήριο R-859

40εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



220~240V/50Hz, 45W

**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και
αποθηκεύστε αυτές για μελλοντική
αναφορά**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού σε άτομα.

Το φως πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση και κατά τη μετακίνηση. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία, ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή του.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε υγρό μέρος ή σε μέρος με υψηλή υγρασία (όπως στο μπάνιο).

Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό κάλυμμα/πλέγμα του ανεμιστήρα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δεν είναι σε λειτουργία.


Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Απευθυνθείτε στην εταιρεία για να ενημερωθείτε για το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα σέρβις.


ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

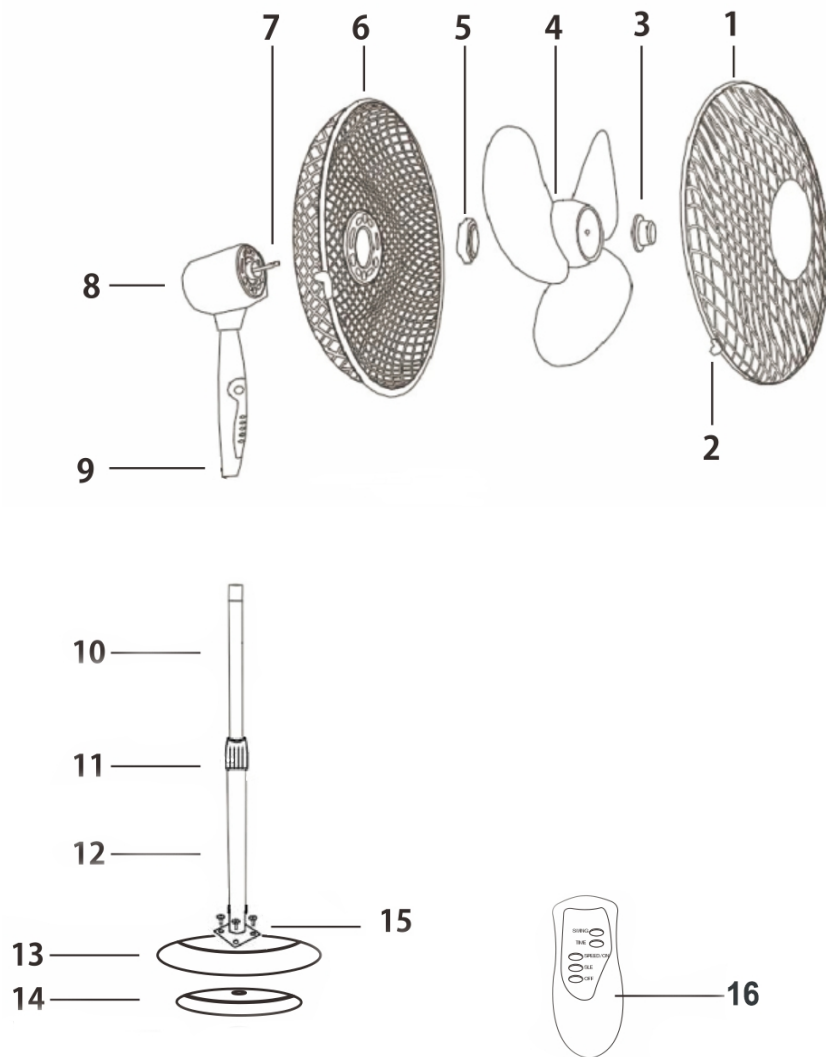


ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα
2. Κάψι στερέωσης προστατευτικών καλυμμάτων
3. Βίδα στερέωσης φτερωτής
4. Φτερωτή
5. Παξιμάδι στερέωσης πίσω προστατευτικού καλύμματος
6. Πίσω προστατευτικό κάλυμμα
7. Λεβηθός μωτέρ
8. Πάναλ ρυθμίσεων
9. Σωλήνας επέκτασης
10. Κοχλίας ρύθμισης ύψους
11. Σταθερός σωλήνας
12. Κάλυμμα βάσης
13. Βάση
14. Βίδα στερέωσης βάσης
15. Χειριστήριο

ΠΑΝΕΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

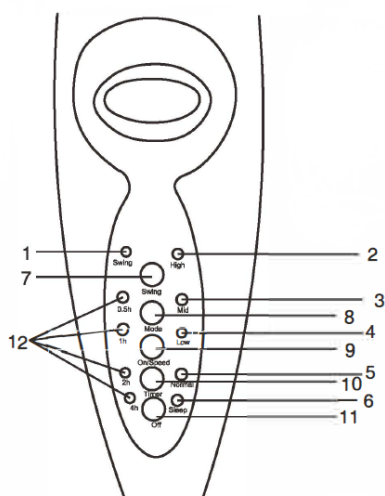

1. Λειτουργία Ύπνου
2. Φυσική Λειτουργία
3. Υψηλή ταχύτητα
4. Μεσαία ταχύτητα
5. Χαμηλή ταχύτητα
6. Μπούτον λειτουργιών
7. Μπούτον χρονοδιακόπτη
8. Μπούτον ταχυτήτων / Έναρσις
9. Μπούτον απενεργοποίησης
10. Ενδείξεις
11. Χρονοδιακόπτη
12. Μπούτον περιστροφής
13. Μπούτον χρονοδιακόπτη
14. Μπούτον ταχυτήτων / Έναρσις
15. Μπούτον λειτουργιών
16. Μπούτον απενεργοποίησης

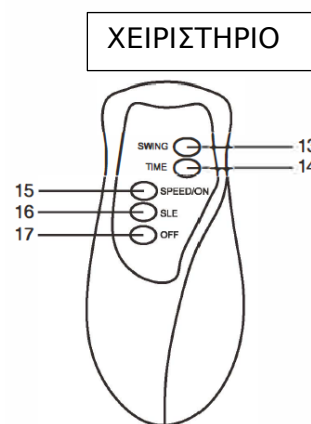

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ρυθμίστε τις τέσσερις βίδες στη στρογγυλή βάση και συνδέστε τον σταθερό σωλήνα (12) στη βάση (12) με ένα κατσαβίδι (δεν παρέχεται). Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κοχλία ρύθμισης ύψους (11). Περάστε από τον σταθερό σωλήνα το κάλυμμα της βάσης (13) ώστε να είναι πάνω από τις βίδες στη βάση. Τοποθετήστε ξανά το κοχλία ρύθμισης ύψους (11) και ταυτόχρονα σηκώστε τον σωλήνα επέκτασης (10). Τοποθετήστε το κύριο σώμα της συσκευής (μοτέρ) στο σωλήνα επέκτασης και σφίξτε με τη βίδα στο πίσω μέρος .

Πολλές φορές ο σωλήνας επέκτασης (10) βρίσκεται μέσα στον σταθερό σωλήνα (12).

Αφαιρέστε το παξιμάδι στερέωσης του πίσω προστατευτικού καλύμματος (5). Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα (6) στη βάση του μοτέρ (8)

και σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης του πίσω προστατευτικού καλύμματος δεξιόστροφα.

Τοποθετήστε τη φτερωτή (4) στον άξονα του μοτέρ (7) διασφαλίζοντας ότι οι εγκοπές στο πίσω μέρος ευθυγραμμίζονται με αυτές στον άξονα του μοτέρ. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης φτερωτής βιδώνοντας αριστερόστροφα.

Ανοίξτε τα κλιπ στερέωσης προστατευτικών καλυμμάτων (2) που βρίσκονται περιμετρικά του μπροστινού προστατευτικού καλύμματος προς τα έξω.

Ευθυγραμμίστε το μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα (1) με το πίσω (6) και πιέστε τα κλιπ στερέωσης ώστε τα δύο προστατευτικά καλύμματα να ασφαλισουν. Η λαβή μεταφοράς θα βρίσκεται στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος ασφαλίστε επιπλέον με τη βίδα που παρέχεται.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε κουρτίνες και σε μικρές γωνίες για να απολαμβάνετε τη μέγιστη ροή αέρα.
- Μην κρατάτε το φως με βρεγμένα χέρια προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισάγετε χέρια ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο πριν από τη χρήση.
- Επιλέξτε το μπουτόν "on/speed" για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή). Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το μπουτόν off.

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη θέση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της συσκευής στην επιθυμητή θέση, πιέζοντας τα προστατευτικά καλύμματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Μην τροποποιείτε τη συσκευή, ενώ είναι στην πρίζα.

Χαλαρώστε τον κοχλία ρύθμισης ύψους (11) και ρυθμίστε τη συσκευή στο

επιθυμητό ύψος. Στο επιθυμητό σημείο, σφίξτε ξανά τον κοχλία. Τοποθετήστε το φως σε κοντινή πρίζα και στη συνέχεια, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

Το 1^ο μπουτόν στον πίνακα λειτουργιών είναι το OFF (σε αυτή τη θέση, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη). Καμία λειτουργία δεν εκτελείται.

Ρύθμιση ταχυτήτων

Πατήστε το μπουτόν « ON/Speed» για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Πιέστε το ίδιο μπουτόν για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα:

Πιέστε 1 φορά: Έχετε επιλέξει τη χαμηλή ταχύτητα. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Πιέστε 2 φορές: Έχετε επιλέξει τη μεσαία ταχύτητα. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Πιέστε 3 φορές: Έχετε επιλέξει την υψηλή ταχύτητα. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Πιέστε το μπουτόν "Timer" για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο 30λεπτά/1 ώρα/2 ώρες/4 ώρες.

Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι αντίστοιχες ενδείξεις είναι αναμμένες. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να οριστεί είναι 7.5 ώρες.

Πατήστε το μπουτόν λειτουργιών "Mode" για να επιλέξετε μεταξύ των 3 λειτουργιών, κανονική λειτουργία, φυσική λειτουργία και λειτουργία ύπνου.

Στην κανονική λειτουργία «normal»: Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς. Επιλέξτε μεταξύ της χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας.

Στη φυσική λειτουργία «natural» και στη λειτουργία ύπνου «sleep», η συσκευή δε λειτουργεί συνεχώς.

Φυσική λειτουργία: η συσκευή λειτουργεί με χαμηλές στροφές προσφέροντας φυσικό, δροσερό αεράκι για άνετο περιβάλλον. Στη φυσική λειτουργία, η συσκευή ξεκινάει από τη χαμηλή ταχύτητα για 2-3 δευτερόλεπτα, επιταχύνει προς τη μεσαία ταχύτητα για 1-2 δευτερόλεπτα και φτάνει στην υψηλή ταχύτητα για τα επόμενα 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό ο ανεμιστήρας επιβραδύνει την ταχύτητα για 2-3 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αυτή

επαναλαμβάνεται.

Λειτουργία ύπνου: Η συσκευή ξεκινάει από τη χαμηλή ταχύτητα και επιταχύνει γραμμικά στην υψηλή ταχύτητα για 2-3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιβραδύνει για 3 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται.

Απενεργοποίηση συσκευής

Πιέστε το μπουτόν "Off" για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής.

Χειριστήριο

Όλα τα μπουτόν στο χειριστήριο είναι ίδια με τα μπουτόν στον πίνακα λειτουργιών

Λειτουργία περιστροφής

Πιέστε το μπουτόν περιστροφής «Swing» είτε στον πίνακα λειτουργιών είτε στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής.

- Κρατήστε την απόδειξη αγοράς της συσκευής για όλη τη διάρκεια της εγγύησης.
- Αν δεν τηρούνται αυτές οι οδηγίες και η συσκευή υποστεί βλάβη από κακή χρήση του χρήστη, η εγγύηση δεν έχει ισχύ.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Αφαιρέστε προσεκτικά το σαπούνι με ένα καθαρό πανί.
- Μην επιτρέπεται να εισέρχεται νερό στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.