



GR - Συσκευή παρασκευής σμούθι

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την ανάμειξη τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.


Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Μη γεμίζετε το δοχείο ανάμειξης πέραν της μέγιστης ονομαστικής του χωρητικότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία. Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που την εμποδίζει να τεθεί σε λειτουργία, εάν τα αφαιρούμενα αξεσουάρ δεν έχουν τοποθετηθεί στη μονάδα του μοτέρ.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά το χειρισμό ζεστών υγρών, διότι ενδέχεται να διαφύγουν ατμοί ή πιτσιλιές και να προκληθούν εγκαύματα. Αφήνετε τα καυτά υγρά να κρυώσουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 50 °C πριν τα αδειάσετε στο δοχείο ανάμειξης.

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 3 λεπτά. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Κατά την επεξεργασία σκληρότερων τροφίμων ή παχύρρευστων υγρών, μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό.
- Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Τότε μπορείτε να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη των λεπίδων ή στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη λεπίδων έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ και αναποδογυρίστε το ώστε η διάταξη λεπίδων να δείχνει προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων και καθαρίστε τα τμήματα που έχουν αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα. Συναρμολογήστε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και συνεχίστε τη διαδικασία ανάμειξης.
- Κατά τον χειρισμό της διάταξης λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε τη διάταξη λεπίδων από το δοχείο ανάμειξης, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν το καθαρίζετε.
- Τα δοχεία ανάμειξης που περιλαμβάνονται δεν προορίζονται για τη θέρμανση τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση των αξεσουάρ και πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέστε από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.
- Να ελέγχετε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αφαιρέστε τη διάταξη του δοχείου ανάμειξης από τη μονάδα του μοτέρ.
- Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

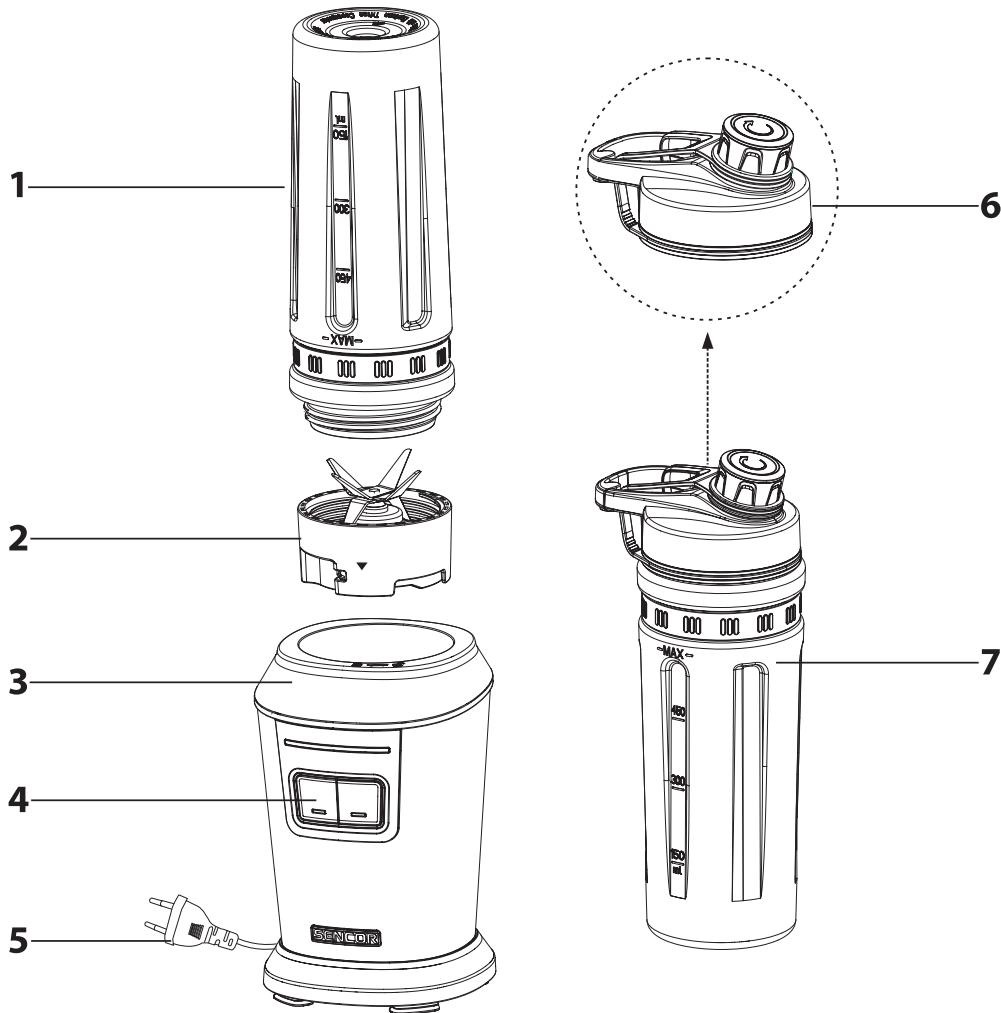

Συσκευή παρασκευής GR σμούθι

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, οικούμ και στην περίπτωση που είστε ήδη εξουκειώνει με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Να φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάπιο ασφαλές συστήμα όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε στο μέλλον.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης του υπάλιχτον για όσο διάστημα δικαιουότετε αποδημία για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Το μεγάλο δοχείο ανάμεικτων των 600 ml είναι κατασκευασμένο από tritan χωρίς BPA και χρησιμεύει επίσης ως μπουκάλι.
A2 Μονάδα λεπίδων με έξι λεπίδες από ανοξείδωτο ασταύλι αυγήλης ποιότητας
A3 Μονάδα μοτέρ
A4 Αυτόματο κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας μοτέρ
- A5** Καλώδιο ρεύματος
A6 Το βιδωτό καπάκι με το στόμιο μπορεί να βιδωθεί και στα δύο μπουκάλια.
A7 Το μεγάλο δοχείο ανάμεικτων των 600 ml είναι κατασκευασμένο από tritan χωρίς BPA και χρησιμεύει επίσης ως μπουκάλι.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αυτή η συσκευή παρασκευής σμούθι είναι ιδιαίτερη για την παρασκευή ροφημάτων φρέσκων φρούτων ή fitness, γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων κοκτέιλ, αναψυκτικών, εξαρετικών σαλτσών, κρεμώνων σουπών, ντιπ και ανάμεικτων παιδικών τροφών. Είναι έξοπλισμένη με μονάδα λεπίδων, με έξι λεπίδες από ανοξείδωτο ασταύλι αυγήλης ποιότητας, και 2 μπουκάλια ανάμεικτης. Το καπάκι διαθέτει στόμιο με κλείσιμο για εύκολη μεταφορά χωρίς διαρροή. Και τα δύο μπουκάλια μπορούν να εφαρμόσουν τελεία σε μια ίχνη ποτηριού αυτοκινήτου. Τα αντιολισθητικά πέλματα με βεντούζες εξασφαλίζουν εξαρετική σταθερότητα όταν χρησιμοποιείται η συσκευή παρασκευής σμούθι. Το μπουκάλι, το καπάκι και η μονάδα λεπίδων μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τα υλικά της συσκευασίας.
- Πλύνετε σχολαστικά όλα τα αποσπώμενα τμήματα που προορίζονται για επαφή με τα τρόφιμα (δοχείο ανάμεικτης A1 και A7, καπάκι A6 και η μονάδα λεπίδων A2) σε ζεστό νερό με υδρότερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώντας τα καλά σκουπίζοντάς τα με μια απαλή πετσέτα

Προειδοποίηση:

Όταν πλένετε τη μονάδα λεπίδων A2, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον τραυματισμό. Οι άκρες των λεπίδων A2 είναι κοιφτερές.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μοτέρ A3 είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα τοίχου και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη δεν είναι σε κίνηση.

1. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του δοχείου ανάμεικτης

- 1.1 Γυρίστε το δοχείο ανάμεικτης A1 ή A7 ώστε ο λαιμός του να είναι στραμμένος προς τα επάνω.
1.2 Τοποθετήστε τη μονάδα λεπίδων A2 πάνω στο στο λαιμό του δοχείου A1 ή A7 έτσι ώστε οι λεπίδες να είναι στραμμένες προς το A1 ή A7. Βιδώστε τη μονάδα λεπίδων A2 στο λαιμό του δοχείου A1 ή A7. Γυρίστε το συναρμολογημένο δοχείο προς τα κάτω με τη μονάδα λεπίδων A2.



Σημείωση:

Τοποθετήστε τρόφιμα και υγρά στο δοχείο A1 ή A7 πριν συνδέσετε τη μονάδα λεπίδων σε αυτό A2.

- 1.3 Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο ανάμεικτης από τη μονάδα του μοτέρ

- 2.1 Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ A3 σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια, όπως, στον πάγκο της κουζίνας. Πάνω στη μονάδα του μοτέρ A3, τοποθετήστε το δοχείο ανάμεικτης έτσι ώστε η ένδειξη με το βέλος στη μονάδα λεπίδων A2 να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στη μονάδα του μοτέρ A3. Γυρίστε τη μονάδα ανάμεικτης δεξιότροφα μέχρι να συνδεθεί σταθερά στη μονάδα του μοτέρ A3. Όταν το δοχείο ανάμεικτης συνδέθει σωστά στη μονάδα του μοτέρ A3, δεν μπορεί να ανασκηθεί μεμνωμένα.

- 2.2 Για να αφαιρέσετε το δοχείο ανάμεικτης από τη μονάδα μοτέρ A3, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

3. Συναρμολόγηση του μπουκαλιού

Για να συναρμολογήσετε το μπουκάλι, βιδώστε το καπάκι A6 επάνω στο λαιμό του δοχείου ανάμεικτης A1 ή A7. Σφίξτε καλά το καπάκι A6. Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι σωστά κλειστό, έτσι ώστε το περιεχόμενο του μπουκαλιού να μη χυθεί

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του μοτέρ A3 είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδέμενη από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να αναμίξετε στο δοχείο ανάμεικτης A1 ή A7. Συνιστούμε να τοποθετήσετε το φαγητό στο δοχείο A1 ή A7 με τη σειρά που αναφέρεται στο κεφάλαιο «Σύντομος Οδηγός για την Επεξέργασία Υγιεινών». Τα δοχεία A1 και A7 μπορούν να χωρέσουν τροφή έως και τη γραμμή MAX 600 ml. Μην τοποθετήσετε περισσότερο φαγητό ή υγρά στο δοχείο A1 ή A7.

Προειδοποίηση:

Πριν αδειάσετε καυτά υγρά μέσα στα δοχεία ανάμεικτης A1 ή A7 και να τα αναμίξετε, αφήστε τα να κρυώσουν τουλάχιστον ως τους 40 °C.

3. Συναρμολογήστε το δοχείο ανάμεικτης και κατόπιν συνδέστε το δοχείο ανάμεικτης στη μονάδα του μοτέρ A3 σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση και Αποσυναρμολόγηση της συσκευής».
4. Συνέδετε τη μονάδα λεπίδων και πατήστε το διάκοπτη πλακίκης λειτουργίας A4 για να ξεκινήσει η συσκευή παρασκευής σμούθι. Πατώντας το κουμπί «SOFT», ο χρόνος εργασίας είναι 40 δευτερόλεπτα και αυτό το πρόγραμμα είναι καλό για την ανάμεικτη πιο μαλακών τροφίμων, όπως φράουλες, ντομάτες, μανάνιες κ.λπ. Πατώντας το κουμπί «HARD», ο χρόνος εργασίας είναι 60 δευτερόλεπτα και αυτό το πρόγραμμα είναι καλό για την ανάμεικτη πιο σκληρών τροφίμων, όπως καρότα, μήλα, αχλάδια κ.λπ. Όταν τελειώσει η λειτουργία, όλες οι φωτεινές ενδείξεις ανδύνων και οι λυχνίες ταχύτητας συνεχίζουν να αναβοσθήνουν. Κατόπιν, μπορείτε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα και να απολύσετε τα ροφήματα.

Σημείωση:

Οι λειτουργίες «SOFT» και «HARD» είναι αυτόματα προγράμματα εργασίας.

Εάν πιέσετε ένα από τα κουμπιά, μπορεί να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής. Αν χρειαστείτε να αναμίξετε για περισσότερο χρόνο, για καλύτερο αποτέλεσμα στα σμούθι, μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να λειτουργήσει η συσκευή μερικά δευτερόλεπτα ακόμα, ενώ μπορείτε να τη σταματήσετε πιέζοντας ξανά το κουμπί.

Προειδοποίηση:

Μεγιστούς χρόνου λειτουργίας είναι 2 λεπτά. Μην αριθμήστε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναφέρθηκε παραπάνω. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρωστεί για 2 λεπτά. Κατά την επεξέργασία πιο παχύρρευστων τροφίμων ή υγρών, μην αριθμήστε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό.

5. Εάν κολλήσει τροφή πάνω στη μονάδα λεπίδων **A2** ή στο τοίχωμα του δοχείου ανάμειξης **A1** ή **A7**, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λεπίδων **A2** έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε το σετ δοχείου από τη μονάδα μοτέρ **A3** και γιρύστε το ένα ώστε η μονάδα λεπίδων **A2** να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη μονάδα λεπίδων **A2**. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα για να καθαρίσετε τη μονάδα λεπίδων **A2** και το τοίχωμα του δοχείου **A1** ή **A7**. Συναρμολογήστε ξανά το δοχείο ανάμειξης και συνδέστε το πάλι στη μονάδα του μοτέρ **A3**. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα και συνεχίστε την ανάμειξη.
6. Αφότου τελείωσε η ανάμειξη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λεπίδων **A2** έχει σταματήσει να περιστρέφεται και αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ **A3**.
7. Γυρίστε το δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A7** ώστε η μονάδα λεπίδων **A2** να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη μονάδα λεπίδων **A2** και εάν χρειάζεται, κλείστε το μπουκάλι **A1** ή **A7** με το καπάκι **A6** ή αδειάστε τα περιεχόμενα σε ένα άλλο κατάλληλο δοχείο.
8. Καθαρίζετε όλα τα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα ανάμειξης, τοποθετήστε τα συστατικά στο δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A7** με την ακόλουθη σειρά: υγρά, φρέσκα φρούτα, κατεψυγμένα φρούτα, γιαούρτι και παγωτό.
- Πρώτα κόψτε τα στερεά τρόφιμα, ώπως τα φρούτα ή τα λαχανικά, σε μικρότερα κομμάτια περίπου 2,5 εκατοστών και, στη συνέχεια, αναψίξτε τα.
- Αυτή η συσκευή παρασκευής σμούθι δεν προορίζεται για την παρασκευή πουρέ πατάτας, την ανάμειξη ζύμης, το χτύπημα ασπραδίων αυγών ή την άλεση ωμού κρέατος.

| Υλικά | Συνιστώμενο πρόγραμμα ανάμειξης |
|---|---------------------------------|
| Φρούτα και λαχανικά κομμένα σε μικρότερα κομμάτια | SOFT |
| Σμούθι και κοκτέλι | HARD |
| Σάλτσα | SOFT |
| Σόύπες | SOFT |
| Βρεφική τροφή, συνοδευτικά | HARD |



Σημείωση:

Οι χρόνοι επεξεργασίας που αναφέρονται είναι μόνο ενδεικτικοί. Ο πραγματικός χρόνος ανάμειξης εξαρτάται από το μέγεθος των τροφίμων, την ποσότητα και την επιθυμητή σύσταση του τελικού τροφίμου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδέμενη από την πρίζα. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τμήματά της. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι τα περιστρέφομενα μέρη είναι σταματημένα.
- Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα λεπίδων **A2** και το άδειο δοχείο ανάμειξης **A1** ή **A7** σε ζεστό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε αυτά τα τμήματα με καθαρό, τρεχουόμενο νερό, στεγνώντας τα με μια μαλακή πετόστα ή αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα. Αν έχετε χρησιμοποιήσει το καπάκι **A6**, καθαρίστε το με τον ίδιο τρόπο. Συνιστούμε να πλένονται όλα τα τμήματα αμέσως μετά τη χρήση, έτσι ώστε τα τρόφιμα να μην κολλάνε. Τα ξεραμένα τρόφιμα είναι δύοσκολο να αφαιρέθουν. Η μονάδα λεπίδων **A2**, τα μπουκάλια **A1** και **A7** και το καπάκι **A6** μπορούν σε πλυθόν σε πλυντήριο πιάτων.
- Προειδοποίηση:**
Κατά την αφαίρεση και τον καθαρισμό της μονάδας λεπίδων **A2**, να είστε ιδιαίτερα προεεκτικοί για την αποφυγή τραυματισμού. Οι άκρες των λεπίδων **A2** είναι κοφτερές.
Ορισμένα τρόφιμα ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμό στα δοχεία ανάμειξης **A1** και **A7**. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας μοτέρ **A3** χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ένα απαλό απορρυπαντικό διάλιμπα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, στεγνώστε την επιφάνεια με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με καθαρό νερό και έπειτα οκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσετε.

- Μην βιθύζετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ **A3** ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, αραιωτικά ψεύτικά ή καθαριστικά λείανσης. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|-----------------|
| Εύρος ονομαστικής τάσης | 220–240 V |
| Ονομαστική συχνότητα | 50/60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς | 800 W |
| Κατηγορία προστασίας (έναντι ηλεκτροπληξίας) | II |
| Θόρυβος | 85 dB(A) |

Η δηλωμένη τιμή εκπομπής θορύβου αυτής της συσκευής είναι 85 dB (A), το οποίο αντιπροσωπεύει τη στάθμη ακουστικής απόδοσης Α σε σχέση με την ακουστική απόδοση αναφοράς 1 pW.

Γλωσσάριο τεχνικών όρων

Επίπεδο προστασίας από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με ενισχυμένη μόνωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Όταν προίστανται ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιτρέψετε τη συσκευή σε τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων.

Σύμφωνα με τους ευθικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της E.E.