



ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MW2080S

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Μόνο για οικιακή χρήση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν οι πόρτα ή οι ασφάλειες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
2. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μικροκυμάτων δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά.
3. Όταν θερμαίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, προσέξτε το φούρνο γιατί υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα των τροφίμων ή των ρούχων και η θέρμανση των μαξιλαριών θέρμανσης, παντόφλες, σφουγγάρια,

υγρά πανιά και παρόμοια υλικά μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.

5. Εάν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να περιοριστούν τυχόν φλόγες. Η θέρμανση των ποτών με φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό, επομένως πρέπει να προσέξετε κατά το χειρισμό του δοχείου.
6. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων για παιδικές τροφές πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.
7. Τα αυγά στο κέλυφος τους και ολόκληρα τα σκληρά βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά τη λήξη της θέρμανσης με μικροκύματα.
8. Η αποτυχία συντήρησης του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη ζωή της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
9. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται να τοποθετηθεί σε ελεύθερη θέση. Η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχιστεί ή να τοποθετηθεί σε ντουλάπι.
10. Πρέπει να προσέχετε να μην βγάζετε από την θέση του τον δίσκο περιστροφής όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή.
11. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
12. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος ίσο ή

μεγαλύτερο από 900 mm πάνω από το δάπεδο. Ελάχιστο ύψος ελεύθερου χώρου απαραίτητο πάνω από την άνω επιφάνεια του φούρνου: 100mm.

Προειδοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.



ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

14. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

15. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

16. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

17. Συσκευή κατηγορίας B ομάδας 2

Η συσκευή αυτή ανήκει στην Ομάδα 2 Κατηγορία B των συσκευών ISM. Ο ορισμός της ομάδας 2, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι συσκευές ISM (Βιομηχανικές, Επιστημονικές και Ιατρικές), δηλαδή όλες εκείνες τις συσκευές όπου η χρησιμοποιούμενη ενέργεια γίνεται με εκπομπή

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την επεξεργασία υλικών και μηχανημάτων διάβρωσης με την βοήθεια σπινθήρα e. Ως μηχανήματα της κατηγορίας Β νοούνται όλα εκείνα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις και ιδρύματα στην επικράτεια τα οποία συνδέονται απευθείας σε δίκτυο χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί το δίκτυο οικιακής χρήσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εάν υπάρχει ασφαλής μεμβράνη πάνω από το φούρνο, αφαιρέστε την πριν τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως τον αντιπρόσωπο ή στείλτε το στο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
2. Οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρά και μη διαβρωτικά περιβάλλοντα, μακριά από θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρα αερίου ή δεξαμενή νερού.
3. Για να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός, η απόσταση του πίσω μέρους του φούρνου μικροκυμάτων προς τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm, η πλευρά του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm, η ελεύθερη απόσταση πάνω από την άνω επιφάνεια τουλάχιστον 20 cm. Η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων προς το έδαφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 cm.
4. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή της εικόνας ή θόρυβος. Η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5m.
5. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και να εξασφαλίζει καλή γείωση σε περίπτωση διαρροής, μπορεί να σχηματιστεί βρόχος γείωσης για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με κλειστή την πόρτα.
7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί με ελεύθερη τοποθέτηση.
8. Δεδομένου ότι στις πρώτες χρήσεις μπορεί να υπάρχουν

κατάλοιπα παραγωγής ή να παραμένει λάδι στον θάλαμο του φούρνου ή στο στοιχείο θερμότητας, συνήθως υπάρχει μια μυρωδιά, ή ακόμη και ένας ελαφρύς καπνός, είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί μετά από αρκετές φορές χρήση, κρατήστε την πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό του χώρου και εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. Συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι νερό στον θάλαμο, ρυθμίζοντας την χρήση σε υψηλή ένταση και λειτουργήστε για αρκετές φορές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται συχνά και να αφαιρούνται οποιαδήποτε υπολείμματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.** Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό.
- 2.** Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
- 3.** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, βενζίνη, οξειδωτικές πούδρες ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής
- 4.** Μην αφαιρείτε το κάλυμμα στο σημείο εκπομπής μικροκυμάτων
- 5.** Όταν ο φούρνος έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα μπορεί να εκπέμπει κάποιες μυρωδιές. Ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους μπορείτε να τις αποφύγετε:
 - a.** Τοποθετήστε αρκετές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και μετά θερμάνετε με υψηλή ένταση για 2-3 λεπτά.
 - b.** Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στο φούρνο και στη συνέχεια ζεσταίνετε με υψηλή ένταση.

ε. Βάλτε λίγες φλούδες πορτοκαλιού στο φούρνο και στη συνέχεια θερμάνετε με υψηλή ένταση για 1 λεπτό.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτρέψτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη μόνο εάν έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να χρησιμοποιεί τον φούρνο με ασφαλή τρόπο και να κατανοεί τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα:

Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα στο σημείο εκπομπής μικροκυμάτων με ένα υγρό πανί, και έπειτα με στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού και λάδια. Το ενσωματωμένο λάδι μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να προκαλεί καπνό ή φωτιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό της πόρτας, του θαλάμου και των γειτονικών μερών:

Εξωτερικός καθαρισμός:

Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα βρεγμένο μαλακό πανί.

Πόρτα :

Χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο μαλακό πανί, σκουπίστε την πόρτα και το τζάμι της πόρτας.

Σκουπίστε τα λάστιχα της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλιές.

Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί.

Εσωτερικά τοιχώματα:

Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα βρεγμένο μαλακό πανί.


Καθαρίστε το κάλυμμα εκπομπής μικροκυμάτων για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού

Περιστροφικός δίσκος / Δακτύλιος περιστροφής / Άξονας περιστροφής:

Καθαρίστε με μαλακό απορρυπαντικό

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

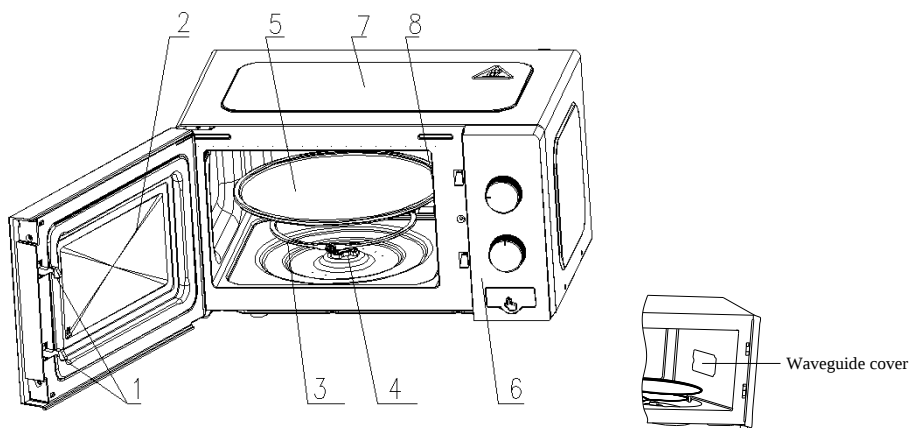

1) Κλείδωμα πόρτας

Η πόρτα θα πρέπει να είναι ασφαλώς κλεισμένη για να λειτουργήσει η συσκευή.

2) Τζάμι πόρτας

Επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την τη διαδικασία ψησίματος.

3) Δακτύλιος περιστροφής

Ο γυάλινος δίσκος κάθεται στα ροδάκια. Στηρίζει το δίσκο και τον βοηθάει να περιστρέφεται ομοιόμορφα και ζυγισμένα.

4) Περιστρεφόμενος άξονας

Ο γυάλινος δίσκος κάθεται πάνω στον άξονα και το μοτέρ τον περιστρέφει.

5) Περιστρεφόμενος δίσκος

Το φαγητό τοποθετείται πάνω στον δίσκο και η περιστροφή κατά την διάρκεια της λειτουργίας βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- τοποθετήστε πρώτα το δακτύλιο περιστροφής
- έπειτα τον γυάλινο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά.

6) Πίνακας ελέγχου

Δείτε παρακάτω (το χειριστήριο και οι λειτουργίες του μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση)

Εξωτερικό περίβλημα

Καλύπτει και προστατεύει τα εσωτερικά δομικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής


7) Κάλυμμα εκπομπής μικροκυμάτων

Βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων και πίσω από τον πίνακα ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα αυτό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

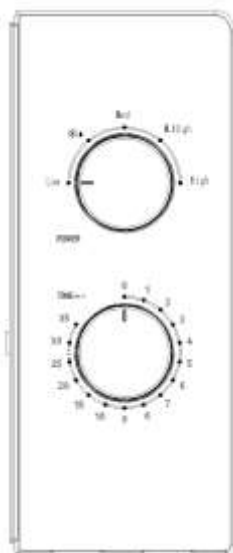

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η μέγιστη ρύθμιση είναι 35 λεπτά και όταν ο διακόπτης επιστρέφει στην θέση "0" ακούγεται ένας ήχος

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν 5 ρυθμίσεις έντασης:

HIGH	100% ένταση ισχύος	(Γρήγορο μαγείρεμα)
M.High	80% ένταση ισχύος	(Κανονικό μαγείρεμα)
Med	55% ένταση ισχύος	(Αργό μαγείρεμα)
M.Low	30% ένταση ισχύος	(Απόψυξη φαγητού)
LOW	17% ένταση ισχύος	(διατήρηση θερμότητας)

Δείτε παρακάτω μερικές προτάσεις για τους χρόνους απόψυξης:

	Βάρος	Χρόνος απόψυξης
Κρέας	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Πουλερικά	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Θαλασσινά	0.1~0.9kg	1:30~14:00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 1) Συνδέστε το καλώδιο παροχής.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο παροχής, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στη θέση "0".
- 2) Μην φράζετε τον εξαερισμό.
- 3) Τοποθετήστε το φαγητό στον γυάλινο δίσκο και κλείστε την πόρτα.
- 4) Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ένα σκεύος.
- 5) Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
- 6) Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη.
Εάν ο χρόνος που επιθυμείτε είναι μικρότερος από 3 λεπτά,

γυρίστε το κουμπί της ρύθμισης του χρόνου μετά τα τρία λεπτά και έπειτα επιστρέψτε τον στην επιθυμητή ρύθμιση ώρας.

- 7) Μόλις οριστεί ο επιθυμητός χρόνος, αρχίζει το μαγείρεμα. Εάν απαιτείται παύση, απλώς ανοίξτε την πόρτα ανά πάσα στιγμή και κλείστε την για να συνεχίσετε τη λειτουργία.
- 8) Όταν τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει και τελειώνει το μαγείρεμα, ο φούρνος μικροκυμάτων παράγει ένα ήχο, και η εσωτερική λάμπα θα σβήσει αυτόματα.
- 9) Εάν το φαγητό αφαιρεθεί πριν από το χρονικό όριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ξανά το χρονοδιακόπτη στη θέση "0", αυτό αποφεύγει τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς φορτίο.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΕΥΩΝ

Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε τα δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για το μαγείρεμα με φούρνο μικροκυμάτων. Σε γενικές γραμμές, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό υλικό, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων και συνδυασμένο μαγείρεμα, καθώς είναι πιθανό να συμβεί σπινθήρας. Μπορείτε να πάρετε ως σημείο αναφοράς τον παρακάτω πίνακα.

Υλικό δοχείου	Κατάλληλο για μικροκύματα	Σημειώσεις
Κεραμικό υλικό ανθεκτικό στην θερμότητα	Ναι	Αποφύγετε σκεύη με μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία ή γυαλάδα
Θερμοανθεκτικό πλαστικό	Ναι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μαγείρεμα μακράς διάρκειας
Θερμοανθεκτικό γυαλί	Ναι	
Σχάρα γκριλ	Όχι	
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Μην χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα κρέατος γιατί θα λιώσει από τις υψηλές θερμοκρασίες του φούρνου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Οι παρακάτω παράμετροι ενδέχεται να επηρεάσουν το ψήσιμο:

Τοποθέτηση τροφίμων

Τοποθετείστε τα πιο χοντρά μέρη προς τα άκρα του δίσκου, και τα πιο λεπτά προς το κέντρο του και απλώστε τα ομοιόμορφα. Μην τοποθετείτε το ένα πάνω από το άλλο αν είναι εφικτό.

Διάρκεια μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με χαμηλότερη διάρκεια, ελέγξτε και αναπροσαρμόστε αν χρειαστεί. Υπερβολικό ψήσιμο μπορεί να οδηγήσει σε καπνό ή και κάψιμο.

Ομοιόμορφο ψήσιμο

Φαγητά όπως κοτόπουλο, μπιφτέκια, ή μπριζόλες θα πρέπει να τα γυρνάτε τουλάχιστον μια φορά κατά το ψήσιμο.

Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, και αν επιτρέπεται, ανακατέψτε από τα άκρα προς το κέντρο μια ή δύο φορές κατά το μαγείρεμα

Αφήστε χρόνο μετά το μαγείρεμα

Με την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό εντός του φούρνου για λίγη ώρα ώστε να ολοκληρωθεί φυσικά το ψήσιμο και το φαγητό να κρυώσει σταδιακά.

Ετοιμότητα του φαγητού

Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού επιτρέπουν να ελέγξετε αν είναι έτοιμο. Ελέγξτε:

- Ατμός εξέρχεται από όλα τα μέρη του φαγητού και όχι μόνο από τα άκρα.
- Οι κλειδώσεις πουλερικών μετακινούνται εύκολα.
- Το κρέας ή τα πουλερικά δεν έχουν σημάδια αίματος.
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και μπορεί εύκολα να κοπεί με πιρούνι.

Πυροκεραμικό πιάτο

Όταν χρησιμοποιείτε πυροκεραμικό πιάτο ή αυτό-θερμαινόμενο δοχείο, πάντα να τοποθετείτε ένα θερμοανθεκτικό μονωτικό, όπως πιάτο πορσελάνης, ώστε να αποτραπεί φθορά του δίσκου και του δακτυλίου περιστροφής.

Μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα

Όταν μαγειρεύετε φαγητό με υψηλό περιεχόμενο λίπους, μην αφήνετε τη μεμβράνη να έρθει σε επαφή με το φαγητό γιατί ενδέχεται να λιώσει.

Πλαστικά δοχεία κατάλληλα για μικροκύματα

Μερικά δοχεία που είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για το μαγείρεμα τροφίμων πλουσίων σε λίπη ή και ζάχαρη. Επίσης δεν πρέπει να ξεπερνιέται ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος που αναγράφεται στις οδηγίες του δοχείου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε το τεχνικό τμήμα.

1. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι με νερό (150ml περίπου) σε μια μεζούρα και εντός του φούρνου και κλείστε την πόρτα. Η λάμπα του φούρνου θα σβήσει εφόσον η πόρτα έχει κλείσει καλά. Αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει για 1 λεπτό.
2. Η λάμπα του φούρνου ανάβει;
3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας κυρώματος της συσκευής;
(Τοποθετήστε το χέρι σας στις οπές εξαερισμού στην πλάτη).
4. Περιστρέφεται ο δίσκος; (Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται είτε αριστερόστροφα είτε δεξιόστροφα. Είναι εντελώς φυσιολογικό.)
5. Το νερό έχει ζεσταθεί μετά από 1 λεπτό;

Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι «ΟΧΙ», τότε ελέγξτε την κατάσταση της πρίζας παροχής ρεύματος, καθώς και την σχετική ασφάλεια στον πίνακα του χώρου σας. Αν και η πρίζα αλλά και η ασφάλεια είναι σε καλή κατάσταση, ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Προσοχή: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1. Στον φούρνο μικροκυμάτων υπάρχει υψηλή τάση και μικροκυματική ακτινοβολία. Απαγορεύεται αυστηρά να γίνεται αποσυναρμολόγηση ή να εκτελούνται οποιοσδήποτε ενέργειες επιδιόρθωσης πέραν από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς καθώς υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης. Μην εκτίθεστε σε ακτινοβολία από γεννήτριες μικροκυμάτων ή άλλα μέρη εκπομπής μικροκυμάτων.

Προσοχή: όταν ο φούρνος λειτουργεί η επιφάνεια του ενδέχεται να ζεσταθεί πολύ!

2. Κατά τις εργασίες επισκευής τα παρακάτω μέρη ενδέχεται να δώσουν πρόσβαση σε τάση άνω των 250V.

- Magnetron (λυχνία εκπομπής μικροκυμάτων)
- Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
- Πυκνωτής υψηλής τάσης
- Δίοδος υψηλής τάσης

3. Οι ακόλουθες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη έκθεση σε μικροκυματική ενέργεια κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων.

- Λανθασμένη τοποθέτηση της λυχνίας εκπομπής μικροκυμάτων.
- Λανθασμένη τοποθέτηση του κλειδώματος της πόρτας, το γάντζου της ή και της πόρτας.
- Λανθασμένη τοποθέτηση της βάσης του διακόπτη.
- Ζημιά στην πόρτα, στη μόνωση της ή και στο κέλυφος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.