



Μία συσκευή με κατασκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I πρέπει να συνδέεται σε ΠΡΙΖΑ με προστατευτική γείωση. (65"/75")

Οι εικόνες και τα σχήματα σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.

Μέρη των λειτουργιών του λογισμικού μπορεί να αλλάξουν με την αναβάθμιση του συστήματος.

Βρείτε αυτό που θέλετε

Αυτή η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με εγχειρίδιο χρήστη και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο).

Λειτουργίες υποστήριξης ηλεκτρονικού εγχειριδίου



Αναζήτηση

Βρείτε τη βοήθεια που αναζητάτε.



Δοκιμάστε τώρα

Μεταβείτε απευθείας στη σελίδα λειτουργίας και δοκιμάστε το.



Κωδικός QR

Κάντε σάρωση για να ανοίξετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στην κινητή συσκευή σας.

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση της βάσης ή του βραχίονα στήριξης στον τοίχο.....	1
Τηλεόραση εμπρός και πίσω	6
Σύνδεση.....	7
Τηλεχειριστήριο.....	9
Προδιαγραφές	13
Άλλες πληροφορίες	15

Λίστα εξαρτημάτων


Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται με την τηλεόραση:

Εγχειρίδιο χρήσης × 1	Τηλεχειριστήριο × 1	Μπαταρία AA ή AAA × 2
Καλώδιο τροφοδοσίας × 1	Βάση στήριξης × 1 (περιλαμβάνει 2 εξαρτήματα)	Βίδα × 12 (55"/65")
Βίδα × 11 (75")	Καλώδιο RCA-AV × 1 (75")	Κάρτα εγγύησης × 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν από την παραπάνω λίστα λόγω διαφορετικών μοντέλων, χωρών/περιοχών. Ανατρέξτε στην τσάντα με τα αξεσουάρ.

Σημαντική σημείωση

Οι παράγραφοι που αρχίζουν με το σύμβολο  αναφέρονται σε σημαντικές οδηγίες, συμβουλές ή συνθήκες για τις παρακάτω ρυθμίσεις.



Για τη δική σας ασφάλεια και τη βέλτιστη απόδοση της τηλεόρασής σας, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Η συμβατότητα με προϊόντα, λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων δεν είναι εγγυημένη. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια συμβεί κατά τη λειτουργία, τη χρήση ή τη σύνδεση σε ασύμβατες συσκευές ή εφαρμογές.



Η εγγραφή και η αναπαραγωγή περιεχομένου σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, ενδέχεται να απαιτεί άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων παρόμοιων δικαιώματα περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής από εσάς συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα σας. Ανατρέξτε στην εν λόγω νομοθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον κάτοχο των δικαιωμάτων του περιεχομένου που θέλετε να εγγράψετε ή να αναπαραγάγετε.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Οδηγίες ασφαλείας

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις και ζημιές στη συσκευή σας:

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.		



Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης, επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, που μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη για να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλ ιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Τάση AC: αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.



Προϊόν κλάσης II: το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με προστατευτική γείωση (γείωση). (55")



Προϊόν κατηγορίας I: αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προστατευτικής γείωσης (γείωση). (65"/75")

Η προβλεπόμενη χρήση και οι περιβαλλοντικές συνθήκες για αυτήν την τηλεόραση

Αυτή η τηλεόραση προορίζεται για την προβολή σημάτων βίντεο και ήχου, σε επιτραπέζια επιφάνεια ή στον τοίχο, σε περιβάλλον κατοικίας ή γραφείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλή υγρασία αέρα ή συγκέντρωση σκόνης. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν χρησιμοποιηθεί από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η υψηλή υγρασία αέρα και η συγκέντρωση σκόνης μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροές ρεύματος στη συσκευή. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή, υγρασία, νερό που στάζει ή εκτοξεύεται και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, κύπελλα κλπ. πάνω ή γύρω από τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια.
- Μην εκθέτετε απευθείας κλιματισμό και κρατήστε πάντα κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από την τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση μετακινηθεί από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον, πρέπει να την απενεργοποιήσετε για τουλάχιστον μία ώρα για να αποφευχθεί η συμπύκνωση. Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικά, βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένο από την υγρασία.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αμέσως εάν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο.

Κατά προτίμηση, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα αερίου CO₂ ή πυροσβεστικής σκόνης. Εάν δεν είναι προσβάσιμοι τέτοιοι πυροσβεστήρες, δοκιμάστε να απομονώσετε την ηλεκτρική παροχή πριν χρησιμοποιήσετε έναν πυροσβεστήρα νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σταθερότητας

Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους τοποθέτησης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Εξασφαλίστε ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- Ενημερώνετε ΠΑΝΤΑ τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που κρύβουν τα έπιπλα όταν σκαρφαλώνουν για να φτάσουν στην τηλεόραση ή στα χειριστήρια της.
- Περνάτε ΠΑΝΤΑ τα σύρματα και τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε να μην μπορείτε να σκοντάψετε, να τα τραβήξετε ή να μαγκώσουν κατά λάθος.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και τα έπιπλα στήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δαλεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο επάνω μέρος της τηλεόρασης ή στα έπιπλα στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

Εάν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας διατηρηθεί και μετακινηθεί, πρέπει να εφαρμοστούν οι ίδιες εκτιμήσεις όπως παραπάνω.

■ Μετακίνηση/Μεταφορά

Πριν μετακινήσετε αυτήν την τηλεόραση, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και μετακινήστε τους μόνο στην κατακόρυφη θέση. Πιάστε τη συσκευή από τα επάνω και κάτω άκρα του πλαισίου.

- Μην πιέζετε ή πιέζετε τον μπροστινό πίνακα της τηλεόρασης. Μπορεί να χρειαστούν δύο ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά μεγαλύτερων τηλεοράσεων.

Αν χρειαστεί να βγάλετε λίγο την τηλεόραση, τοποθετήστε τη συσκευή με ολόκληρη την μπροστινή επιφάνεια επίπεδη σε μαλακό υλικό.

Η οθόνη LED είναι φτιαγμένη από γυαλί και μπορεί να σπάσει εάν δεν έχει γίνει σωστή χρήση. Να φοράτε πάντα λαστιχένια γάντια για να φορέσετε τη συσκευή. Εάν η οθόνη LED είναι κατεστραμμένη, ενδέχεται να διαρρέυσουν υγρά κρύσταλλα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως καλά με νερό.

■ Τροφοδοσία Ρεύματος

Οι εσφαλμένες τάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην τηλεόραση. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε τροφοδοτικό με τη σωστή τάση και συχνότητα όπως αναφέρεται στην πινακίδα τύπου, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

Το φως πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή είναι ενεργή ακόμη και σε κατάσταση αναμονής, εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα.

Συνιστάται η τοποθέτηση αυτής της συσκευής σε ειδικό κύκλωμα.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες συνδέοντας πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Υπερφορτωμένες υποδοχές, καλώδια επέκτασης κλπ. είναι επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από 5 δευτερόλεπτα. Η συχνή εναλλαγή τροφοδοσίας σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική τηλεόραση.

■ Καλώδιο σύνδεσης και τροφοδοσίας

- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Περάστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην στροβιλίζεται ή να τοποθετείται πάνω από αιχμηρές άκρες, να μην μπορεί κανείς να περπατήσει πάνω του ή να εκτίθεται σε χημικές ουσίες. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας με υποβαθμισμένη μόνωση

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και φωτιά.

- Τραβήξτε το φως, ΟΧΙ το καλώδιο κατά την αποσύνδεση. Το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα εάν τραβηχτεί.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε αντικείμενο υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην μετακινήσετε την τηλεόραση εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή χαλαρό καλώδιο τροφοδοσίας ή φθαρμένη ηλεκτρική πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια ρεύματος εκτός από αυτά που παρέχονται με αυτή τη συσκευή.
- Το ΚΥΡΙΟ βύσμα στο καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση, το φως και η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες.

■ Ρύθμιση

Ελέγξτε αν η θέση είναι κατάλληλη για τη μεταφορά του φορτίου της τηλεόρασης. Τοποθετήστε σε μια επίπεδη, ανθεκτική και οριζόντια βάση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν κρεμιέται πάνω από την άκρη της βάσης όταν είναι τοποθετημένη μέσα ή πάνω στα έπιπλα. Εάν τοποθετείτε σε ένα καλάθι, προσέξτε όταν κινείστε για να αποφύγετε την ανατροπή της μονάδας.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κανονική κατακόρυφη οριζόντια θέση. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κατακόρυφα, να βρίσκεται ή να κρέμεται από την οροφή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το στήριγμα τοίχου. Προσέξτε να μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση κρεμώντας τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

■ Αερισμός και υψηλές θερμοκρασίες

Εγκαταστήστε μόνο την τηλεόρασή σας όπου υπάρχει επαρκής εξαερισμός και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 cm ελεύθερου χώρου στις πλευρές και 20 cm πάνω από τη συσκευή κυκλοφορίας αέρα. Η υπερβολική θερμότητα και η παρεμπόδιση του εξαερισμού μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή πρόωγη βλάβη ορισμένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων.


- Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού με

εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.

- Μην στεγνώνετε ρούχα κ.λπ. στην κορυφή της συσκευής.
- Προσέξτε να μην αγγίξετε τα ανοίγματα εξαερισμού, καθώς αυτά μπορεί να ζεσταθούν.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην τηλεόραση μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού.

■ Το Περίπτερο

- Μην χρησιμοποιείτε πρότυπο διαφορετικό από το παρεχόμενο από τη συσκευή.
- Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε το πρότυπο εάν παραμορφωθεί ή υποστεί βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες κατά την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν παρουσιάζει κανένα πλήγμα όταν συνδέετε τη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν ανεβαίνουν στη βάση.
- Συνδέστε ή αφαιρέστε τη βάση με τουλάχιστον δύο άτομα.

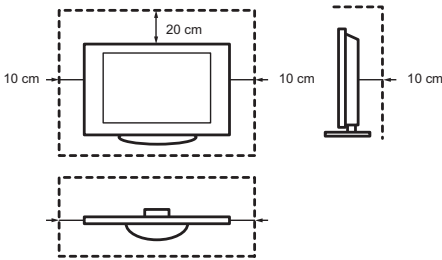

Αποφύγετε την είσοδο μικρών αντικειμένων στη συσκευή μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Εάν κάτι πρέπει να εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

■ Η οθόνη LED

Παρά την προσεκτική φροντίδα στην παραγωγή αυτής της οθόνης, δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ότι για τεχνικούς λόγους δεν θα εμφανιστούν ελαττώματα των υπο pixels. Αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ελάττωμα της συσκευής στο πλαίσιο της εγγύησης. Δεν επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία της τηλεόρασης.

Για να αποφευχθεί το «κάψιμο εικόνας», για να αποτραπεί η εμφάνιση ακίνητων εικόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει ένα αντίγραφο της εικόνας. Εάν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3 για μεγάλο χρονικό

διάστημα, μπορεί να προκύψει κάψιμο εικόνας στις μαύρες περιοχές. Η εγγραφή εικόνων δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μην ασκείτε ισχυρή δύναμη ή κρούση στην οθόνη.

Μην αγγίξετε ή αγγίξετε την οθόνη LED για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ορισμένες επιπτώσεις προσωρινής παραμόρφωσης στην οθόνη.

■ Ραδιοκύματα

- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε ιατρικά ιδρύματα ή χώρους με ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τον ιατρικό εξοπλισμό και να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση κοντά σε αυτόματα χειριστήρια, όπως αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τον αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου και να προκαλέσουν παρεμβολές.

Κρατήστε ένα βηματοδότη τουλάχιστον 22 cm μακριά από την τηλεόραση. Τα ραδιοκύματα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ενός βηματοδότη.

■ Ενσωματωμένο ασύρματο LAN

- Μην συνδέετε σε ασύρματα δίκτυα για τα οποία δεν έχετε τα δικαιώματα χρήσης. Τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ραδιοκυμάτων μπορούν να υποκλαπούν και να ελέγχονται.

Το ενσωματωμένο ασύρματο LAN χρησιμοποιεί ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz. Για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή αργή απόκριση, που προκαλείται από παρεμβολές ραδιοκυμάτων, κρατήστε την τηλεόραση μακριά από συσκευές όπως άλλες συσκευές ασύρματου LAN, μικροκύματα, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν σήμα 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz.

■ Προειδοποίηση για απαέρωση

Τα νέα έπιπλα, τα χαλιά, τα χρώματα, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρονικά μπορούν να επιτρέψουν χημικές ουσίες να διαφύγουν στον αέρα μέσω της εξάτμισης. Αφού ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας και την ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρά οσμή μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα εξαρτήματα της τηλεόρασης θερμαίνονται για πρώτη φορά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε ικανοποιούν πλήρως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κανονισμούς. Η τηλεόρασή σας λειτουργεί καλά και οι αναθυμιάσεις από την απαέρωση θα μειωθούν τελικά.

■ Εποπτεία

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στην τηλεόραση χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να πέσει πάνω, να ωθηθεί από το έδαφος ή να τραβηχτεί από την επιφάνεια της βάσης και να τραυματίσει κάποιον.
- Μην χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση που έχει ενεργοποιηθεί χωρίς επίβλεψη.

■ Τόμος

Η έντονη μουσική και οι ήχοι μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στα αυτιά σας. Αποφύγετε την ακραία ένταση, ειδικά για μεγάλες περιόδους και όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Αν ακούτε ήχο τυμπάνου στα αυτιά σας, μειώστε την ένταση ή σταματήστε προσωρινά τη χρήση ακουστικών.

■ Καταιγίδες

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα συνδεδεμένα καλώδια κεραίας από την τηλεόραση. Η υπέρταση που προκαλείται από αστραπές μπορεί να καταστρέψει την τηλεόραση μέσω του συστήματος κεραίας και της υποδοχής.

■ Μεγάλη απουσία

Όσο το φως είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα, η τηλεόραση καταναλώνει ισχύ ακόμα και σε κατάσταση αναμονής. Το βύσμα και όλα τα συνδεδεμένα καλώδια κεραίας πρέπει να αποσυνδεθούν κατά τη διάρκεια μακράς απουσίας.

■ Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν καθαρίσετε την τηλεόραση.

Καθαρίστε μόνο την τηλεόραση, την οθόνη και το τηλεχειριστήριο με ένα μαλακό, υγρό, καθαρό και φυσικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά.

- Μην εκθέτετε τις επιφάνειες σε απωθητικά εντομών, διαλύτες, αραιωτικά ή άλλες πτητικές ουσίες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της επιφάνειας.
- Μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας στην τηλεόραση. Το υγρό στην τηλεόραση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες του προϊόντος.
- Η επιφάνεια του πίνακα οθόνης έχει υποστεί επεξεργασία και μπορεί εύκολα να καταστραφεί. Προσέξτε να μην το ξύσετε με καρφιά ή άλλα σκληρά αντικείμενα.

- Επίσης, σκουπίστε τακτικά το βύσμα με ένα στεγνό πανί.

■ Υπηρεσία/Επισκευή

Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα/το πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δεν περιέχει εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αφήστε όλη τη συντήρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

■ Συσκευασία

Διατηρείτε τα υλικά κατά της υγρασίας και τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.

Οι πλαστικές σακούλες μπορούν να προκαλέσουν ψύξη και το υλικό κατά της υγρασίας είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Εάν ο ασθενής καταπιεί κατά λάθος, ρίξτε τον ασθενή επάνω και επισκεφθείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο.

■ Αλλαγή

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση αυτής της συσκευής, να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

■ Μπαταρίες τηλεχειρισμού

- Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή μπαταρίας, διάβρωση και έκρηξη.
- Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην κάψετε ή σπάσετε τις μπαταρίες.
- Πετάξτε τις μπαταρίες σωστά.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

■ Γείωση Εξωτερικής Κεραίας

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα κεραίας είναι προστατευμένο από αιχμές τάσης και από στατικά φορτία.

■ Πέταμα

Ανατρέξτε στην ενότητα ανακύκλωσης αυτού του εγχειριδίου.

Εγκατάσταση της βάσης ή του βραχίονα στήριξης στον τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας AC πριν εγκαταστήσετε βάση ή βραχίονα στήριξης τοίχου.
- Η οθόνη της τηλεόρασής σας είναι εύθραυστη. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της τηλεόρασης δεν εκτίθεται σε γρατσουνιές ή ζημιά από σκληρά αντικείμενα ή πίεση.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σταθερή σε τραπέζι ή είναι καλά στερεωμένη σε μια βάση τοίχου, πριν αφαιρέσετε την προστατευτική συσκευασία, εάν υπάρχει.

► Εγκατάσταση της βάσης

Ακολουθήστε τις παρακάτω εικόνες και τις παρακάτω οδηγίες για να ολοκληρώσετε τα βήματα εγκατάστασης:


Για τα μοντέλα 55"/65"

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την τηλεόρασή σας με την όψη να κοιτάζει προς τα κάτω σε μια μαλακή, επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιά ή γδάρσιμο της οθόνης.

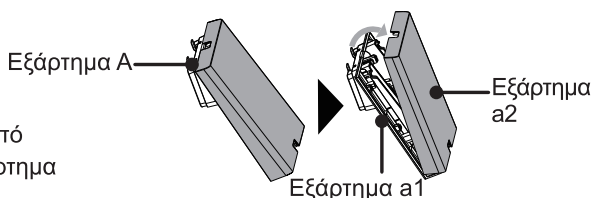


2. Αφαιρέστε το Εξάρτημα A της Βάσης στήριξης, ανοίξτε το από πάνω και χωρίστε το στο Εξάρτημα a1 και στο Εξάρτημα a2.


3. Τοποθετήστε το Εξάρτημα a1 στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

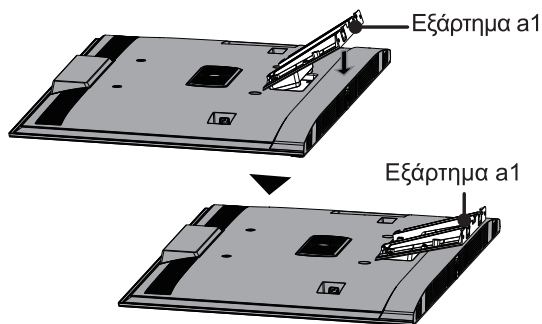


4. Στερεώστε το Εξάρτημα a1 με 4 βίδες (M5 × 12) στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

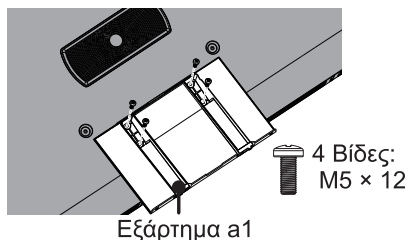


5. Συνδέστε το Εξάρτημα Β στο Εξάρτημα α1 όπως δείχνει το σχήμα. Λάβετε υπόψη ότι η πλευρά με τα 4 τακάκια πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να κοιτάζει προς τα έξω.

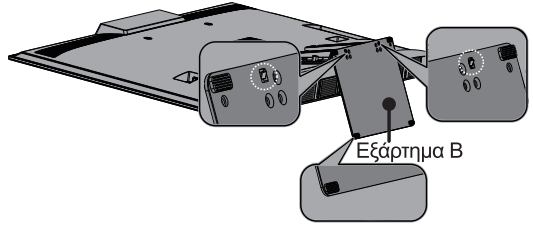


6. Στη συνέχεια, στερεώστε το Εξάρτημα Β με 6 βίδες (M5 × 16).

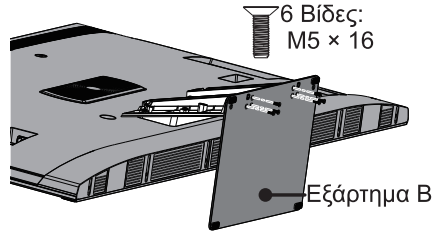


7. Στη συνέχεια, στερεώστε το Εξάρτημα Β με 2 βίδες (ST4 × 12).

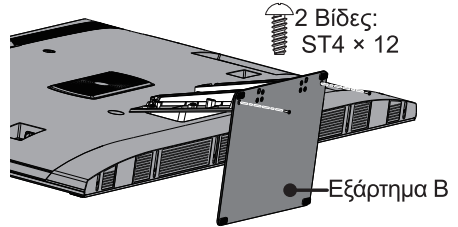


8. Μπορείτε να περάσετε τα καλώδια στις υποδοχές του Εξαρτήματος α1.

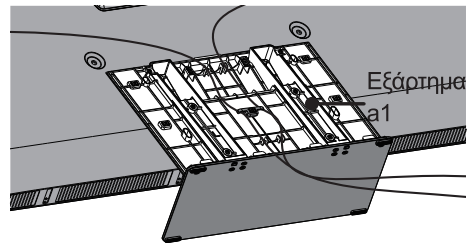

9. Τοποθετήστε το Εξάρτημα α2 στο Εξάρτημα α1.

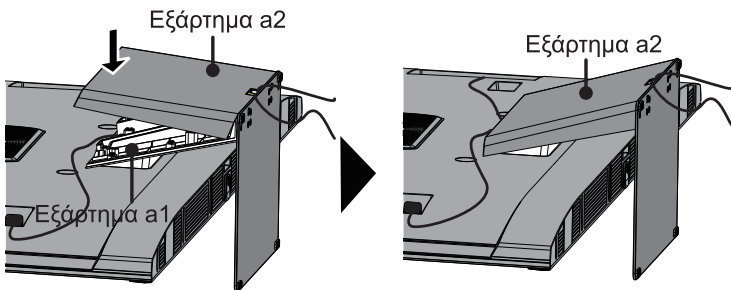


10. Σπρώξτε ελαφρά το κέντρο του Εξαρτήματος a2 και, στη συνέχεια, πιέστε ελαφρά και τις δύο πλευρές.

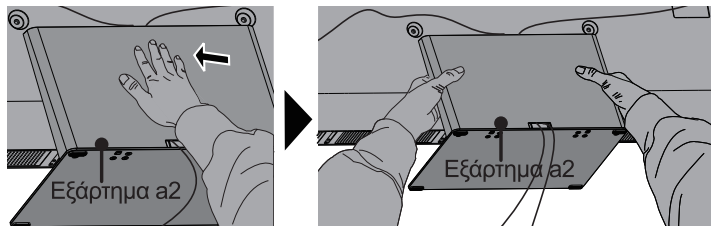


11. Τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε μια επιφάνεια και να αφαιρέσετε όλες τις προστατευτικές ταινίες από την τηλεόραση.

Για το μοντέλο 75"


1. Αφαιρέστε τα άνω αφρολέξ a1 και a2 μαζί με τα πλευρικά αφρολέξ b1 και b2.

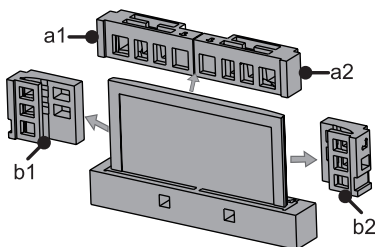



2. Τοποθετήστε το άνω αφρολέξ a1 και το πλευρικό αφρολέξ b1 όπως φαίνεται στο σχήμα και τοποθετήστε τα τμήματα A και B της βάσης στήριξης σε αυτά για να στήριξης είναι έτοιμα για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης.

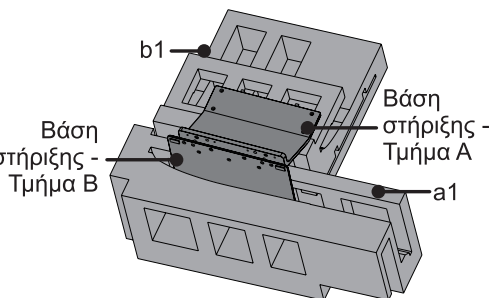

3. Φροντίστε να ευθυγραμμιστεί το εξόγκωμα του τμήματος B, όπως φαίνεται στο σχήμα, με το αντίστοιχο σημείο του τμήματος A.



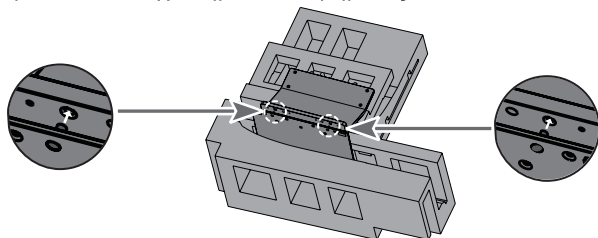


4. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να συγκρατήσετε τα τμήματα A και B της βάσης στήριξης μαζί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε 7 βίδες (M5 × 16) για να τα συναρμολογήσετε καλά.

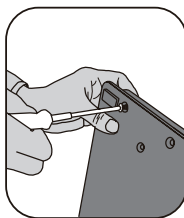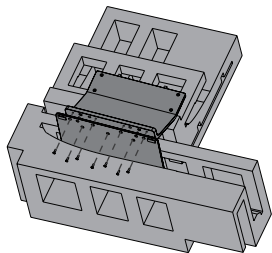


7 Βίδες
(M5 × 16)

5. Τοποθετήστε και τα 4 άνω και πλαϊνά αφρολέξ στο κουτί, όπως φαίνεται στην εικόνα.

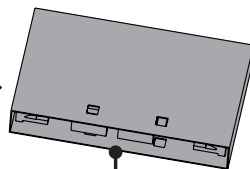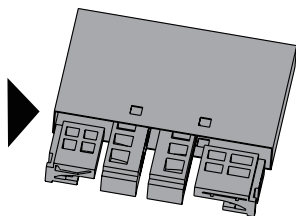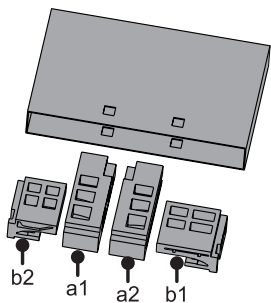


Συναρμολογημένο κουτί



6. Με ένα άτομο σε κάθε πλευρά της τηλεόρασης, κρατήστε το πλάι της τηλεόρασης με το ένα χέρι και το κάτω μέρος της τηλεόρασης με το άλλο χέρι, όπως φαίνεται στο σχήμα, και στη συνέχεια ανασηκώστε την προσεκτικά.

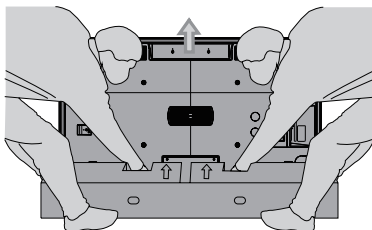


7. Δύο άτομα τοποθετούν την τηλεόραση στο συναρμολογημένο κουτί με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του συναρμολογημένου κουτιού είναι καθαρή και λεία.

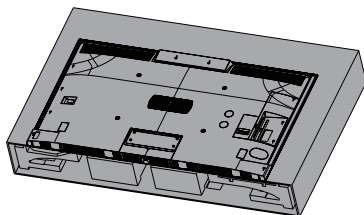

8. Ευθυγραμμίστε το τμήμα της συναρμολογημένης βάσης στήριξης στον κύκλο στην τηλεόραση, όπως φαίνεται στο σχήμα.

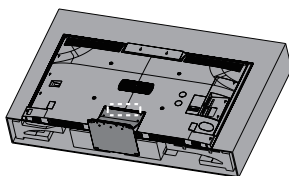

9. Χρησιμοποιήστε τέσσερις βίδες (M5 × 16) για να στερεώσετε καλά τη συναρμολογημένη βάση στήριξης στην τηλεόραση.

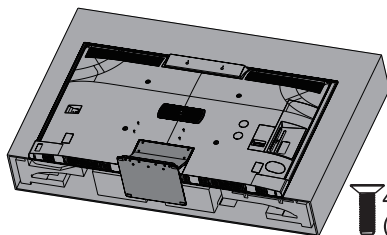

4 Βίδες (M5 × 16)

10. Πλέον, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια και να αφαιρέσετε όλες τις προστατευτικές ταινίες της τηλεόρασης.

► Εγκατάσταση του βραχίονα στήριξης στον τοίχο

Πριν από την τοποθέτηση της τηλεόρασης, αφαιρέστε τη βάση της τηλεόρασης εάν την έχετε ήδη συνδέσει και βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης στον τοίχο μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασής σας.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τον βραχίονα στήριξης στον τοίχο. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, η τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει υλικές ζημιές ή τραυματισμό.

- Τοποθετήστε διαχωριστικά μεταξύ της τηλεόρασης και του βραχίονα.
- Οι τυπικές διαστάσεις φαίνονται παρακάτω.

Σχέδιο εσοχής στήριξης στον τοίχο (mm)	400 × 300 (55")
	400 × 400 (65")
	600 × 400 (75")
Διάμετρος βίδας	M6 (55"/65")
	M8 (75")

9,5 - 11,5 mm




Βραχίονας στήριξης στον τοίχο

Βίδα στήριξης τοίχου

Διαχωριστικό στήριξης τοίχου

Πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης


- Δεν προτείνεται το στήριγμα της τηλεόρασης σε τοίχο με κλίση, και κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι παράλληλη με τον τοίχο και δεν γέρνει προς τα εμπρός.

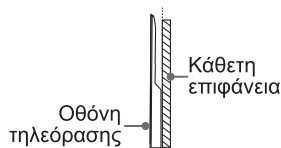



☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του βραχίονα στήριξης στον τοίχο.
- Το στήριγμα τοίχου είναι προαιρετικό. Η συσκευή σας ενδέχεται να μην έχει στηρίγματα τοίχου. Δείτε τα αξεσουάρ.

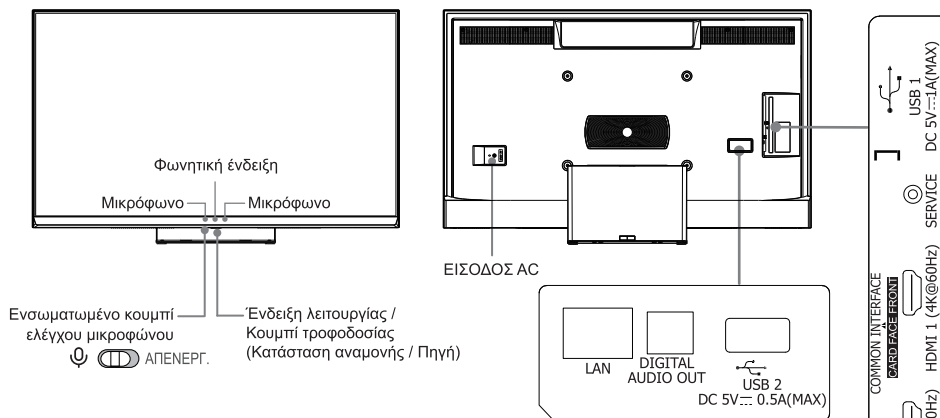Τηλεόραση εμπρός και πίσω




Στοιχείο	Περιγραφή
Ένδειξη λειτουργίας	Το φως είναι λευκό στην κατάσταση αναμονής.
 Κουμπί τροφοδοσίας Κατάσταση αναμονής / Πηγή	Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε την τηλεόραση. Πιέστε το ξανά για να εμφανιστεί το μενού ελέγχου και να μετακινήσετε την εστίαση μεταξύ διαφορετικών εισόδων. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να κάνετε μια επιλογή.
Ενσωματωμένο κουμπί ελέγχου μικροφώνου	Σύρετε το κουμπί στη θέση  για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση Alexa ή VIDAA Voice και ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αφύπνιση ανοικτής ακρόασης, απλά πείτε "Alexa" ή "Hey VIDAA" για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο υποδοχέας ANT2 υποστηρίζει τροφοδοσία δορυφορικής κεραίας (13/18 V, 0,5 A μέγιστη).
- Ελέγξτε τις υποδοχές για τη θέση και τον τύπο πριν πραγματοποιήσετε οποιοσδήποτε συνδέσεις. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα εικόνας ή χρώματος. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές και ασφαλείς.
- Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές A/V σύνδεση με τηλεόραση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής A/V για τη συμβατότητα και τη διαδικασία σύνδεσης.
- Πριν συνδέσετε τον εξωτερικό εξοπλισμό, αφαιρέστε το φως από την πρίζα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Η υποδοχή σέρβις δεν είναι διαθέσιμη για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το εργοστάσιο για σκοπούς δοκιμής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την αφύπνιση με τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, συνδέστε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο. Η αφύπνιση με τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης και ορισμένες από τις λειτουργίες της είναι διαθέσιμες σε περιορισμένες χώρες/περιοχές/γλώσσες.


Σύνδεση

▶ Ακροδέκτες

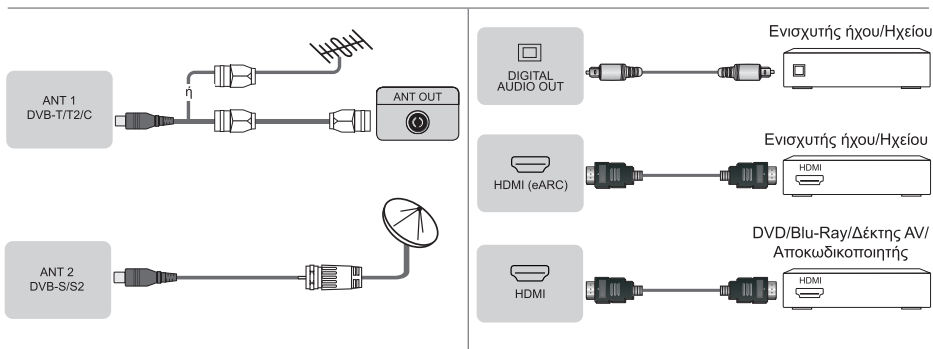


☞ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

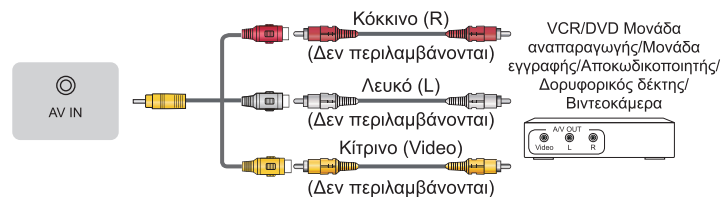

☞ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



- Μην εισάγετε ή αφαιρείτε επανειλημμένα τη Μονάδα Κοινής Πρόσβασης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη διεπαφή και να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Πρέπει να αποκτήσετε μονάδα CI+ και κάρτα από τον πάροχο υπηρεσιών των καναλιών που θέλετε να παρακολουθήσετε.
- Το CI+ δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.



☞ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Η υπέρβαση της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος των συσκευών USB 1.1 και USB 2.0 είναι 500 mA. Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος της συσκευής USB 3.0 είναι 1 A (σε ορισμένα μοντέλα).
- Για μεμονωμένους φορητούς μη τυπικούς σκληρούς δίσκους υψηλής χωρητικότητας, αν το ρεύμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1 A, μπορεί να γίνει επανεκκίνηση της τηλεόρασης ή να κλειδώσει. Κατά συνέπεια η τηλεόραση δεν το υποστηρίζει.

► LAN (Ενσύρματη ρύθμιση)

Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο δίκτυό σας συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας, με ένα εξωτερικό μόντεμ ή δρομολογητή, χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN (Ethernet/Cat 5). Δείτε την παρακάτω εικόνα.

- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μόντεμ ή δρομολογητή που υποστηρίζει πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που υποστηρίζουν το DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε χειροκίνητα. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα έχουν ήδη DHCP.


ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

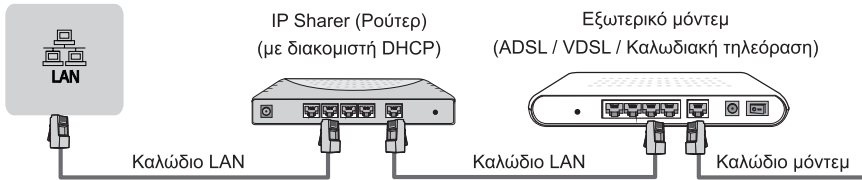

Ασύρματη ρύθμιση

Για να συνδέσετε ασύρματα την τηλεόρασή σας στο δίκτυό σας, χρειάζεστε ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Δείτε την παρακάτω εικόνα.


- Ο ενσωματωμένος αντάπτορας ασύρματου LAN υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Συνιστάται η χρήση δρομολογητή IEEE 802.11ax. Οι χαμηλοί ρυθμοί μεταφοράς στα πρωτόκολλα b/g ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα της ροής βίντεο και άλλων μέσων.

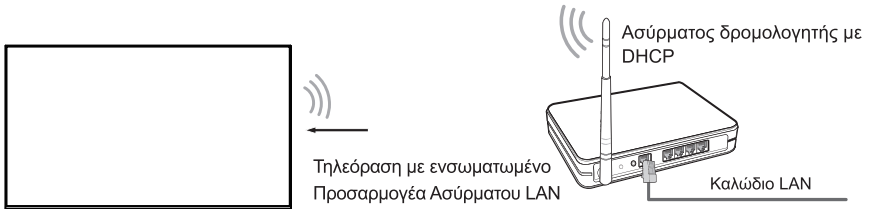

☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ





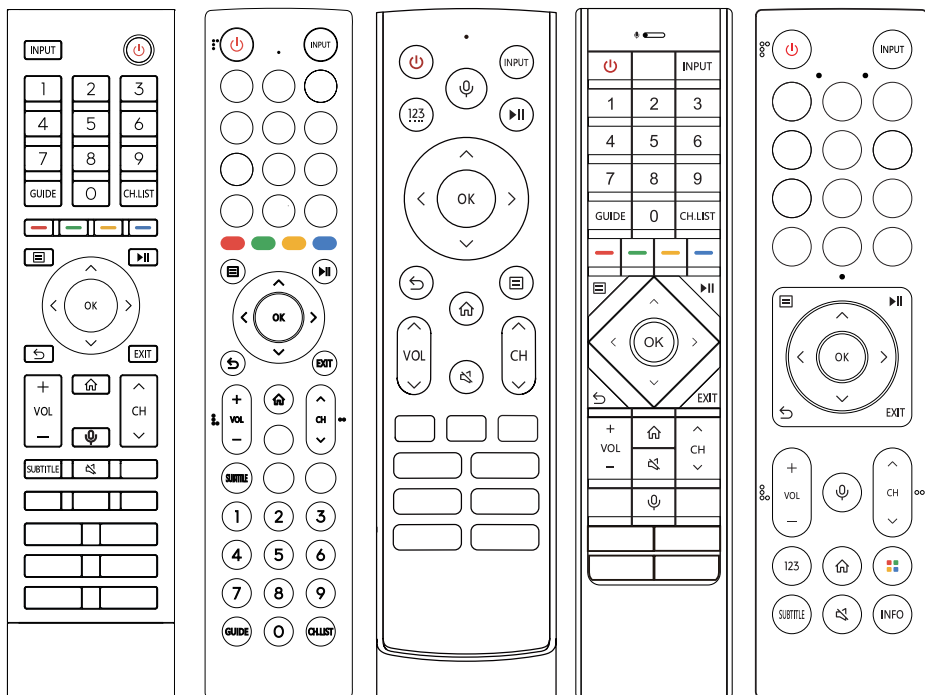




- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο αντάπτορα ασύρματου LAN για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, επειδή η συσκευή δεν υποστηρίζει εξωτερικούς αντάπτορες δικτύου USB.
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει DHCP, η τηλεόρασή σας μπορεί να συνδεθεί πιο εύκολα στο ασύρματο δίκτυο.
- Εάν εφαρμόσετε ένα σύστημα ασφαλείας διαφορετικό από τα παρακάτω, δεν θα λειτουργήσει με την τηλεόραση.
Σύστημα ασφαλείας: WPA, WEP, WPA2.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλά λειτουργικό δίκτυο, η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και της τηλεόρασης πρέπει να είναι μικρότερη από 10 μέτρα.

Τηλεχειριστήριο




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται εξαρτάται από τα μοντέλα/χώρες/ περιοχές. Ελέγξτε τις πληροφορίες του τηλεχειριστηρίου στην τσάντα αξεσουάρ.

► Κουμπιά τηλεχειριστηρίου


ΚΟΥΜΠΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ενεργοποίηση / Κατάσταση αναμονής
INPUT	Επιλέγει πηγές εισόδου
Αριθμητικά πλήκτρα / 123	Για την επιλογή ενός καναλιού ή την εισαγωγή αριθμών
Κουμπιά τεσσάρων χρωμάτων / 	Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών
GUIDE	Εμφανίζει τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (λειτουργία DTV)
CH.LIST	Εμφανίζει τη λίστα καναλιών στην οθόνη
▶	Πλήκτρα αναπαραγωγής
	Πατήστε το για να μπείτε στο μενού
^ / v / < / >	D-rad (κουμπιά πλοήγησης πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
OK	Πλήκτρο επιβεβαίωσης
	Κάτω από το μενού ή την εφαρμογή, πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη θέση
	Εμφανίζει την Αρχική οθόνη
VOL	Ένταση ήχου (αύξηση/μείωση)
CH	Κανάλι (πάνω/κάτω)
	Απομονώνει ή επαναφέρει τον ήχο στην τηλεόραση
EXIT	Έξοδος από το μενού ή έξοδος από την εφαρμογή
	Ενεργοποιεί το μικρόφωνο
INFO	Εμφανίζει τις πληροφορίες του υφιστάμενου προγράμματος
SUBTITLE	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία υποτίτλων
MEDIA	Είσοδος στα ΠΟΛΥΜΕΣΑ
	Γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές
APP	Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TEXT/TXT	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext
BROWSER	Είσοδο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
	Προσαρμόστε το πλήκτρο για την έναρξη της πηγής εισαγωγής ή της εφαρμογής
123	Εισαγωγή καναλιών / εισαγωγή αριθμών και κουμπιά ειδικής λειτουργίας (Κόκκινο/Πράσινο/Κίτρινο/Μπλε)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα κουμπιά που αναφέρονται εδώ είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό τηλεχειριστήριό σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.

► Εγκατάσταση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

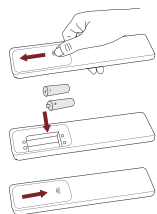

1. Σύρτε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA ή AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζει με την πολικότητα (+) και (-) στο θάλαμο μπαταριών.
3. Κλείστε το θάλαμο μπαταριών με το κάλυμμα.

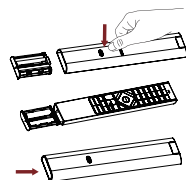

1. Πατήστε το διακόπτη και η θήκη της μπαταρίας θα ανοίξει αυτόματα.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA ή AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζει με την πολικότητα (+) και (-) στο θάλαμο μπαταριών.
3. Σπρώξτε τη θήκη της μπαταρίας πίσω στο τηλεχειριστήριο.


☞ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ως προς την εμφάνιση.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σας σε καθορισμένο χώρο απόρριψης.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών και μην χρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες με καινούργιες.
- Αφαιρέστε αμέσως τις άδειες μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή οξέος της μπαταρίας στο χώρο των μπαταριών.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Εάν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Οι χημικές ουσίες της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν εξάνθημα. Εάν οι μπαταρίες έχουν διαρροή, καθαρίστε τη θήκη των μπαταριών με ένα πανί. Εάν τα χημικά αγγίξουν το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Μια μπαταρία που υποβάλλεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

► Ζεύξη του τηλεχειριστηρίου (μόνο για τηλεχειριστήριο Bluetooth)


Κάντε ζεύξη του τηλεχειριστηρίου στην τηλεόραση αφού το ενεργοποιήσετε. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο εντός 3 μέτρων από την τηλεόραση. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το κουμπί λειτουργίας και του μικροφώνου) για ζεύξη.

☞ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε ειδικές περιπτώσεις, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [] για ζεύξη.
- Εάν παρουσιαστεί άγνωστο σφάλμα στο τηλεχειριστήριο, μπορεί να οφείλεται σε παρεμβολή. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε αυτό που προκαλεί την παρεμβολή και δοκιμάστε να κάνετε ζεύξη ξανά.
- Εάν παρουσιαστεί άγνωστο σφάλμα στο τηλεχειριστήριο ενώ η στάθμη της μπαταρίας είναι κανονική, αφαιρέστε τις μπαταρίες και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για 1-2 δευτερόλεπτα και τοποθετήστε τις ξανά. Το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά.
- Δε μπορεί να γίνει ζεύξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση όταν η τηλεόραση είναι στην κατάσταση αναμονής.

► Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

1. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργεί σε απόσταση έως και 8 μέτρων μπροστά από την τηλεόραση.
2. Η γωνία του τηλεχειριστηρίου: ανώτερο σημείο του αισθητήρα τηλεχειρισμού, σε απόσταση 6 μέτρων, η οριζόντια γωνία ελέγχου είναι $\pm 30^\circ$, ενώ η κατακόρυφη γωνία είναι $\pm 15^\circ$.
3. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φωτεινότητα του δωματίου.

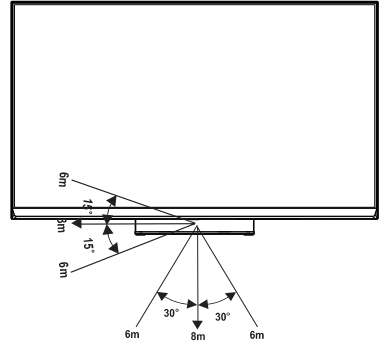

Απόρριψη της μονάδας

Το προϊόν δεν πρέπει να καταστραφεί, να αποσυρμολογηθεί ή να απορριφθεί με τα αστικά απόβλητα. Πρέπει να συσκευαστεί και να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Στοιχείο		55"	65"
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Χωρίς τη βάση	48,5 × 28,9 × 3,0 ίντσες (1233 × 735 × 77 mm)	57,2 × 33,8 × 3,1 ίντσες (1452 × 858 × 78 mm)
	Με τη βάση	48,5 × 30,9 × 11,8 ίντσες (1233 × 784 × 300 mm)	57,2 × 36,0 × 11,8 ίντσες (1452 × 914 × 300 mm)
Βάρος	Χωρίς τη βάση	42,8 lbs (19,4 kg)	58,4 lbs (26,5 kg)
	Με τη βάση	54,0 lbs (24,5 kg)	69,4 lbs (31,5 kg)
Μέγεθος οθόνης σε λειτουργία (Διαγώνια)		139 cm	164 cm
Ανάλυση οθόνης		3840 × 2160	3840 × 2160
Ισχύς ήχου		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Πυκνότητα ισχύος λειτουργίας		0,028 W/cm ²	0,027 W/cm ²
Κατανάλωση ενέργειας σθηστή		Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής		0,5 W	0,5 W
Στοιχείο		75"	
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Χωρίς τη βάση	65,9 × 38,7 × 3,2 ίντσες (1674 × 984 × 82 mm)	
	Με τη βάση	65,9 × 40,9 × 13,5 ίντσες (1674 × 1039 × 344 mm)	
Βάρος	Χωρίς τη βάση	84,9 lbs (38,5 kg)	
	Με τη βάση	105,8 lbs (48,0 kg)	
Μέγεθος οθόνης σε λειτουργία (Διαγώνια)		189 cm	
Ανάλυση οθόνης		3840 × 2160	
Ισχύς ήχου		15 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	
Πυκνότητα ισχύος λειτουργίας		0,021 W/cm ²	
Κατανάλωση ενέργειας σθηστή		Μη διαθέσιμο	
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής		0,5 W	
Κατανάλωση ενέργειας		Ανατρέξτε στην ετικέτα.	
Τροφοδοτικό		Ανατρέξτε στην ετικέτα.	
Συστήματα λήψης	Αναλογικό	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Ψηφιακό	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN	Εύρος συχνοτήτων	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Ζώνη DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Ζώνη DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (για χώρες εκτός EU) 14 dBm 5,9 - 6,425 GHz 14 dBm
Προδιαγραφές μονάδας Bluetooth	Εύρος συχνοτήτων	2,4 - 2,4835 GHz
	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)	2,4 - 2,4835 GHz, Κατηγορία 1, 6 dBm
Περιβαλλοντικές συνθήκες		Θερμοκρασία: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Υγρασία: 20% - 80% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa - 106 kPa
Είσοδος HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz Για HDMI 3, 4: 3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz, 1920 × 1080 / 120 Hz, 3840 × 2160 / 144 Hz

Πληροφορίες καταχώρησης EPREL

Αναγνωριστικό μοντέλου	Αριθμός καταχώρησης EPREL	Αναγνωριστικό μοντέλου	Αριθμός καταχώρησης EPREL	Αναγνωριστικό μοντέλου	Αριθμός καταχώρησης EPREL
55U8KQ	1441009	65U8KQ	1505312	75U8KQ	1504230
55U80KQ	1502199	65U80KQ	1505388	75U80KQ	1504264
55U81KQ	1441214	65U81KQ	1505396	75U81KQ	1504265
55U82KQ	1441215	65U82KQ	1505399	75U82KQ	1504267
55U86KQ	1441216	65U86KQ	1505402	75U86KQ	1504268
55U87KQ	1441217	65U87KQ	1505403	75U87KQ	1504270
55U88KQ	1441218	65U88KQ	1505405	75U88KQ	1504271
55U89KQ	1441219	65U89KQ	1505408	75U89KQ	1504272
55U8KQTUK	1441016	65U8KQTUK	1505414	75U8KQTUK	1504274
55U80KQTUK	1441221	65U80KQTUK	1505419	75U80KQTUK	1504275
55U81KQTUK	1441222	65U81KQTUK	1505421	75U81KQTUK	1504276
55U82KQTUK	1441223	65U82KQTUK	1505425	75U82KQTUK	1504279
55U86KQTUK	1441224	65U86KQTUK	1505427	75U86KQTUK	1504280
55U87KQTUK	1441225	65U87KQTUK	1505431	75U87KQTUK	1504282

Άλλες πληροφορίες

Ανακύκλωση/άδειες

WEEE (Απόβλητα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη η απόρριψη του αποβλήτου εξοπλισμού σας παραδίδοντας τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του αποβλήτου εξοπλισμού σας κατά τη στιγμή της απόρριψης συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και διασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τα απόβλητα εξοπλισμού για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μπαταρίες



Σύμφωνα με την οδηγία για τις μπαταρίες, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σας στα δοχεία συλλογής που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

RoHS (Περιορισμός επικίνδυνες ουσίες)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU



Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων και βλαβερών ουσιών που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

Αυτό επιτρέπει την εύκολη ανακύκλωση του ΗΗΕ και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν συμφωνούν με την οδηγία RoHS.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Η ονομασία Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Η ονομασία Dolby Vision IQ είναι εμπορικό σήμα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά αδημοσίευτα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 2012-2022 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται με άδεια της IMAX Corporation. Η ονομασία IMAX® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της IMAX Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, και το λογότυπο DTS είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2021 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥ

Με την παρούσα, η Hisense Visual Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [ERF6N64H / ERF6P64H / ERF6Q64H / ERF2F36H / ERF3N80H / ERF3C96H / ERF3C66 / ERF3A96 / ERF3H90H / ERF2H36H / ERF2I36H / 55U8KQ / 55U80KQ / 55U81KQ / 55U82KQ / 55U86KQ / 55U87KQ / 55U88KQ / 55U89KQ / 55U8KQTUK / 55U80KQTUK / 55U81KQTUK / 55U82KQTUK / 55U86KQTUK / 55U87KQTUK / 65U8KQ / 65U80KQ / 65U81KQ / 65U82KQ / 65U86KQ / 65U87KQ / 65U88KQ / 65U89KQ / 65U8KQTUK / 65U80KQTUK / 65U81KQTUK / 65U82KQTUK / 65U86KQTUK / 65U87KQTUK / 75U8KQ / 75U80KQ / 75U81KQ / 75U82KQ / 75U86KQ / 75U87KQ / 75U88KQ / 75U89KQ / 75U8KQTUK / 75U80KQTUK / 75U81KQTUK / 75U82KQTUK / 75U86KQTUK / 75U87KQTUK] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΥ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Για τη Μεγάλη Βρετανία:

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Με την παρούσα, η Hisense Visual Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [ERF6N64H / ERF6P64H / ERF6Q64H / ERF2F36H / ERF3N80H / ERF3C96H / ERF3C66 / ERF3A96 / ERF3H90H / ERF2H36H / ERF2I36H / 55U8KQ / 55U80KQ / 55U81KQ / 55U82KQ / 55U86KQ / 55U87KQ / 55U88KQ / 55U89KQ / 55U8KQTUK / 55U80KQTUK / 55U81KQTUK / 55U82KQTUK / 55U86KQTUK / 55U87KQTUK / 65U8KQ / 65U80KQ / 65U81KQ / 65U82KQ / 65U86KQ / 65U87KQ / 65U88KQ / 65U89KQ / 65U8KQTUK / 65U80KQTUK / 65U81KQTUK / 65U82KQTUK / 65U86KQTUK / 65U87KQTUK / 75U8KQ / 75U80KQ / 75U81KQ / 75U82KQ / 75U86KQ / 75U87KQ / 75U88KQ / 75U89KQ / 75U8KQTUK / 75U80KQTUK / 75U81KQTUK / 75U82KQTUK / 75U86KQTUK / 75U87KQTUK] συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ραδιοεξοπλισμού 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.