



GENIO <sup>S</sup>  
PLUS

KRUPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
ΧΡΗΣΗΣ





## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	4
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.....	6
3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	7
3. 1 ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ LED .....	7
3. 2 ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ .....	7
3. 3 ESPRESSO BOOST .....	8
3. 4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ .....	9
3. 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ .....	10
4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.....	11
5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.....	12
6. ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	13
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ.....	14
7. 1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO) .....	14
7. 2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARRUCCINO) .....	15
8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	17
9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ.....	18
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	20
10. 1 Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΑΝΑΒΕΙ .....	20



10. 2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ; .....	20
10. 3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ; .....	21
10. 4 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ; .....	21
10. 5 ΔΙΑΦΟΡΑ .....	22

# 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιαδήποτε πλημμελής χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.**

Σε περίπτωση πλημμελούς χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί.

**Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχει γίνει συντήρηση ή αφαίρεση αλάτων.**

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
  - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
  - αγροικίες,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
  - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν
2. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

3. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στον πίνακα στοιχείων. Τυχόν χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
4. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό ατόμων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φικς ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Προσέξτε ώστε το φικς να μην πιτσιλίζεται. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
5. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φικς από την πρίζα ρεύματος.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
7. Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα, αποσυνδέστε το φικς από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκοτάψετε). Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φικς. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φικς αμέσως. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
10. Αν το φικς της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με φικς κατάλληλου τύπου σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα

κέντρα service.

## ΠΡΟΪΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

11. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμοανθεκτική επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιτσιλιόμενα νερού.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πιατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
13. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
14. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή ηλεκτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
16. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά την παρασκευή του ροφήματος.
17. Μην πιάνετε τον εγχυτήρα στην κεφαλή της καφετιέρας.
18. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
19. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει έναν σταθερό μαγνήτη. Μην τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ. πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.
20. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
21. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές κ.λπ., πρέπει να αδειάσετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
22. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους – η συνεργασία τους σας παρέχει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλει φλιτζανιού καφέ, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
23. Μην αφαιρείτε τις ζεστές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή της υποδοχής καψουλών για να πετάξετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες.
24. Εισάγετε πάντοτε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα για να ετοιμάσετε ένα ρόφημα. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών.
25. Καφετιέρες με λαβή ασφάλισης: μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από καυτό ατμό αν ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης κατά την παρασκευή ζεστού αφεψήματος. Μην τραβάτε τη λαβή ασφάλισης προς τα πάνω

- αν δεν σταματήσουν να αναβροσώνουν οι λυχνίες στην καφετιέρα.
26. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
  27. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Οι χρήστες με τροφικές αλλεργίες πρέπει να ξεπλένουν την καφετιέρα σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
  28. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου εξακολουθεί να είναι ζεστή και τα πλαστικά περιβλήματα μπορεί επίσης να είναι ζεστά όταν τα πιάνετε επί αρκετά λεπτά μετά τη χρήση.
  29. Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: μην κρατάτε την υποδοχή καψουλών ακριβώς πάνω από τον βηματοδότη ή τον απινιδωτή.
  30. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα μέσα σε ντουλάπι όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

### ΠΑΙΔΙΑ

31. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
32. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίτηρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχει.
33. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
34. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
35. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.
36. Η καφετιέρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τα παιδιά ως παιχνίδι.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

37. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται με βουρτσάκι πιάτων.
38. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός ή φροντίδα εκτός από τη συνήθη χρήση πρέπει να πραγματοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα service. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της.

39. Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Τα εσωτερικά μέρη δεν επισκευάζονται. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο service!
40. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

### ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

41. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.

### ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Σκεφτείτε το περιβάλλον!



Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.

Αφήστε τη συσκευή σε ένα τοπικό σημείο αποκομιδής όπου θα απορριφθεί κατάλληλα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), οι χρησιμοποιημένες οικιακές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στις συνήθεις εγκαταστάσεις χύδην απορριμμάτων. Η αποκομιδή των παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για να βελτιστοποιείται η διαλογή και η ανακύκλωση των μερών τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

## 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ



1. Δοχείο νερού
2. Καπάκι δοχείου νερού
3. Εύχρηστος δακτύλιος χειρισμού LED
4. Λαβή ασφάλισης
5. Εργαλείο έκπλυσης
6. Υποδοχή καψουλών
7. Βελόνα καθαρισμού
8. Εγχιτήρας
9. Πιατάκι συλλογής σταγόνων

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Όταν παρέλθει 1 λεπτό μη χρήσης μετά από εκχύλιση.

5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση χωρίς εκχύλιση.


Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,45 W/ώρα).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GR  
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P  
max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C  
41–113 °F
- A = 11,21 cm  
B = 27,32 cm  
C = 28,65 cm

### 3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

#### 3. 1 ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ LED

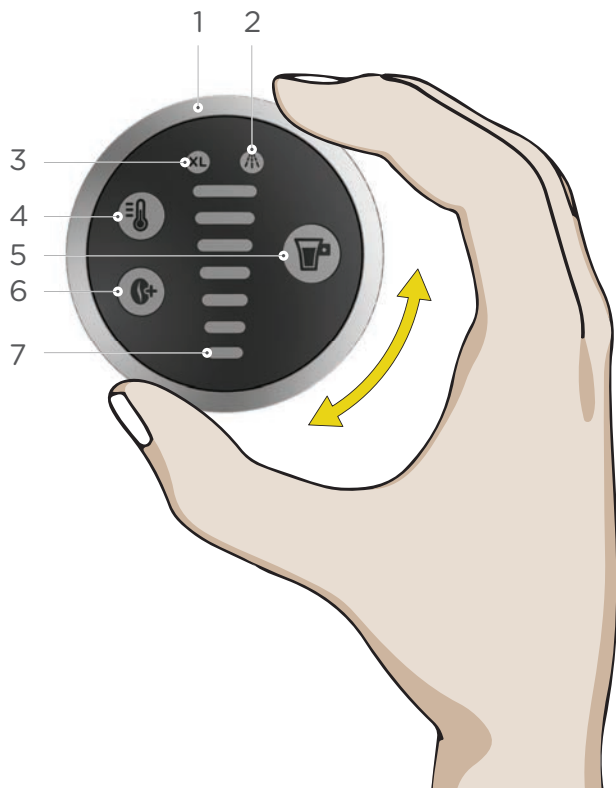


- 1. Δακτύλιος χειρισμού**  
Επιλέξτε ποσότητα για την παρασκευή ροφήματος
- 2. Ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων**  
Η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων μετά από 300 εκχυλίσσεις
- 3. Λειτουργία XL**  
Παρασκευή φλιτζανιού XL
- 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**  
Μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία του ροφήματος (4 προκαθορισμένες ρυθμίσεις):




Κρύο, αλλά με ζεστό νερό

- 5. Κουμπί έναρξης/τερματισμού**  
Έναρξη/τερματισμός παρασκευής ροφήματος
- 6. ESPRESSO BOOST**  
Εκτοξεύστε την γευστική ένταση των espresso σας
- 7. Στήλη γραμμικών ενδείξεων**  
Δείχνει την εξέλιξη της εκχύλισης, από την επιλεγμένη ποσότητα προς τα κάτω, μέχρι να ολοκληρωθεί

#### 3. 2 ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

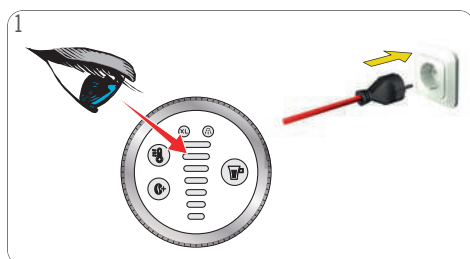

1  
Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή, σύμφωνα με την ενότητα «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ» στη σελίδα 6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

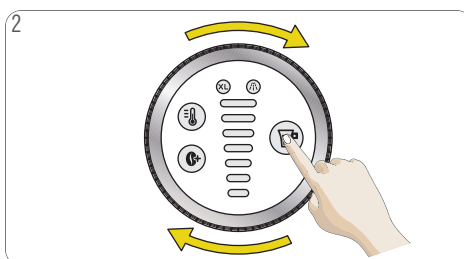

2  
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή περιστρέψτε τον δακτύλιο χειρισμού, για να τεθεί η καφετιέρα σε λειτουργία



3  
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την καφετιέρα, ανοίγοντας τη λαβή ασφάλισης.





### 3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

#### 3.3 ESPRESSO BOOST



Εκτοξεύστε την γευστική ένταση των espresso σας




#### ESPRESSO BOOST



Η λειτουργία ESPRESSO BOOST δεν μπορεί να επιλεγεί στη λειτουργία κρύου ροφήματος. Μη χρησιμοποιείτε κάψουλες γάλακτος, σοκολάτας και τσαγιού στη λειτουργία ESPRESSO BOOST.



1 Ελέγξτε τον αριθμό των γραμμών που αναγράφονται στην κάψουλα. Επιλέξτε τη λειτουργία ESPRESSO BOOST μόνο για κάψουλες βαθμίδας 1, 2 και 3.

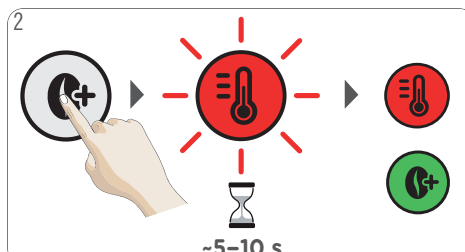


2 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO BOOST για να μεταβείτε στη λειτουργία ESPRESSO BOOST. Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αναβοσβήνει όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 5-10 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας παραμένει σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.



3 Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού για να ρυθμίσετε την ποσότητα σύμφωνα με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις θέλετε (μέγ. αριθμός 3).



4 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. **Μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης κατά την εκχύλιση.**

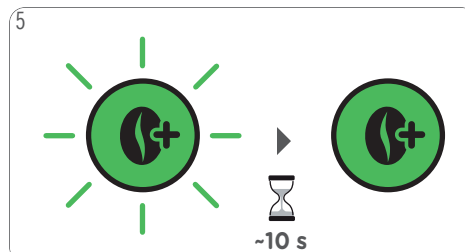

5 Προύγρानση: η παρασκευή του ροφήματος διακόπτεται και το κουμπί ESPRESSO BOOST αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου, η παρασκευή του ροφήματος συνεχίζεται και το κουμπί ESPRESSO BOOST παραμένει σταθερά αναμμένο με πράσινο χρώμα. Περιμένετε μέχρι η λειτουργία της καφετιέρας να σταματήσει αυτόματα. Μπορείτε να σταματήσετε χειροκίνητα την εκχύλιση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί έναρξης/τερματισμού.



6 Απολαύστε το ροφήμά σας!



### 3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

#### 3. 4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ




#### ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καφέ σας σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Η καφετιέρα παρέχει τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις: κρύο, δροσερό, χλιαρό και ζεστό.



1 Ελέγξτε τον αριθμό των γραμμών που αναγράφονται στην κάψουλα.

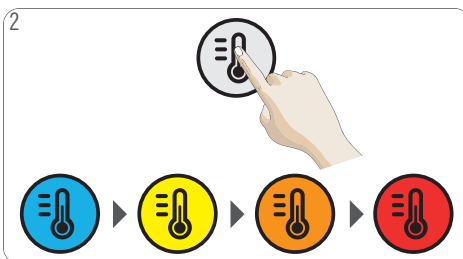

2 Πατήστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας, για να επιλέξετε τη θερμοκρασία του ροφήματός σας.



3 Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού για να ρυθμίσετε την ποσότητα σύμφωνα με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις προτιμάτε.



4 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. **Μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης κατά την εκχύλιση.** Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή του ροφήματος αυτόματα. Μπορείτε να σταματήσετε χειροκίνητα την εκχύλιση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί έναρξης/τερματισμού.




5 Όταν η παρασκευή του ροφήματος ολοκληρωθεί, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!**




6 Απολαύστε το ρόφημά σας!

### 3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

#### 3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

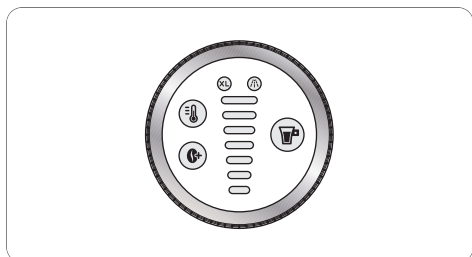


**Επιλογή Α:** Η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη.

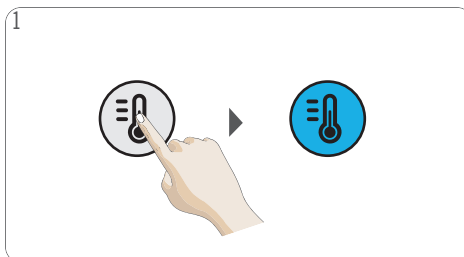

1 Πατήστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας για να ενεργοποιηθεί η καφετιέρα στη λειτουργία κρύου ροφήματος. Το κρύο ρόφημα μπορεί να παρασκευαστεί στιγμιαία.




Η λειτουργία κρύου ροφήματος πρέπει να χρησιμοποιείται με ειδικά προϊόντα για κρύα παρασκευή, π.χ. Carruccino Ice.

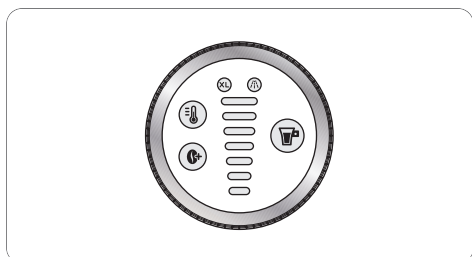


**Επιλογή Β:** Η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη.




1 Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα. Πατήστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας εντός 10 δευτερολέπτων από την έναρξη λειτουργίας της καφετιέρας, για να μεταβείτε στη λειτουργία κρύου ροφήματος (μπλε). Το κρύο ρόφημα μπορεί να παρασκευαστεί αμέσως.

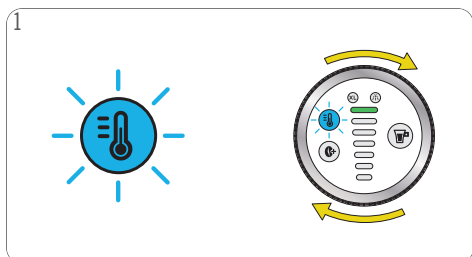

1 **Επιλογή Γ:** Παρασκευάστηκε ζεστό ρόφημα ή δεν επιλέχθηκε η λειτουργία κρύου ροφήματος εντός 10 δευτερολέπτων από την έναρξη λειτουργίας της καφετιέρας. Πατήστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας για να μεταβεί η καφετιέρα στη λειτουργία κρύου ροφήματος. Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ως ένδειξη ότι η καφετιέρα πρέπει να κρυώσει.

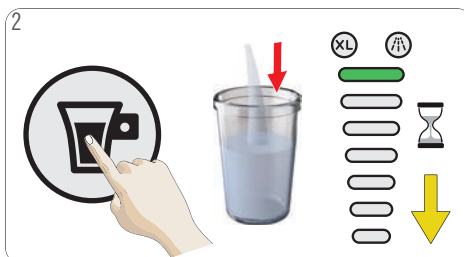

2 Για να επιταχυνθεί η ψύξη, επιλέξτε τη βαθμίδα 7 στη στήλη γραμμικών ενδείξεων. Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Η γραμμή στη στήλη γραμμικών ενδείξεων μετακινείται προς τα κάτω μέχρι που σβήνει.

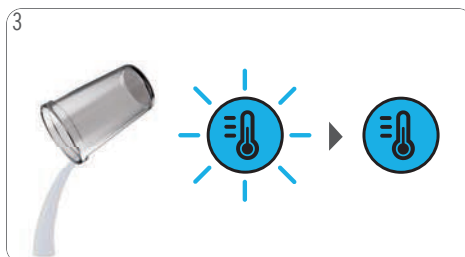


3 Αδειο φλιτζάνι. Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας παραμένει σταθερά αναμμένο με μπλε χρώμα, ως ένδειξη ότι η καφετιέρα έχει κρυώσει και ότι μπορεί πλέον να παρασκευαστεί κρύο ρόφημα.


# 4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ



Προσαρμόστε το πατάκι συλλογής σταγόνων.

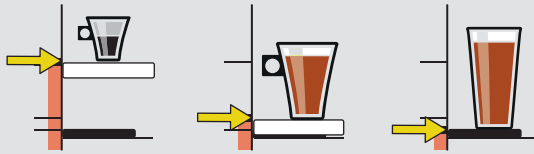

Επιλέξτε ζεστό ή κρύο

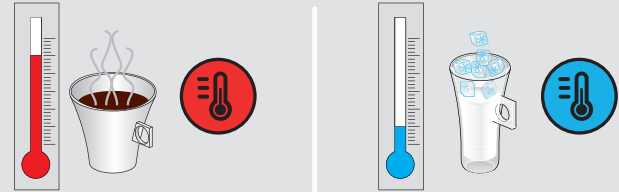

ESPRESSO

**XL**

GRANDE/AMERICANO  
ΠΡΩΙΝΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE



① + ②

① + ②

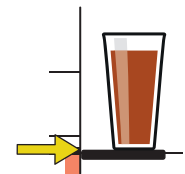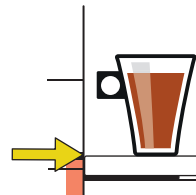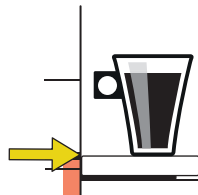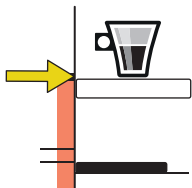

35 ml  
Ristretto


50 ml  
Espresso  
Espresso Intenso

300 ml


①  
200 ml + ②  
40 ml = 240 ml

①  
30 g + 125 ml + ②  
85 ml = 240 ml

## 5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

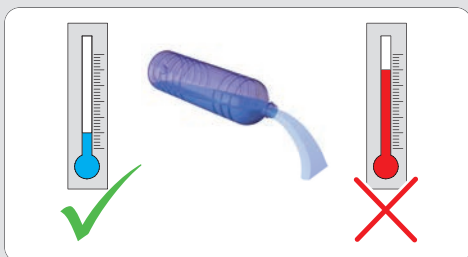

- ⚠ Ποτέ μη συμπληρώνετε ζεστό νερό στο δοχείο νερού!
- ⚠ Για την έκπλυση και την παρασκευή ροφημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

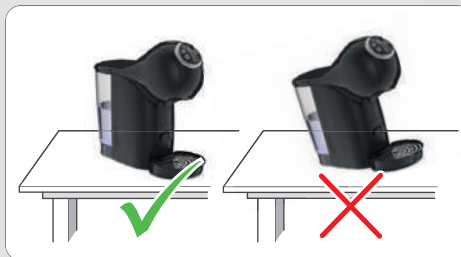

- ⚠ Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια!




- ⚠ Όταν η παρασκευή του ροφήματος ολοκληρωθεί, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!** Μετά από αυτό, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας παραμένει σταθερά αναμμένο.



- ⚠ Μην πιάνετε το φιν με βρεγμένα χέρια. Μην πιάνετε την καφετιέρα με βρεγμένα χέρια!



- ⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε το πάνω μέρος του μηχανήματος.

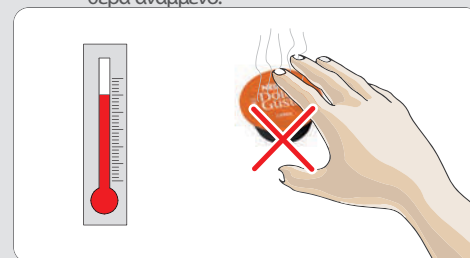

- ⚠ Μην πιάνετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μετά από την παρασκευή ροφήματος! Καυτή επιφάνεια, κίνδυνος εγκαυμάτων!



- ⚠ Ποτέ μην αγγίζετε τον εγχυτήρα με το δάκτυλό σας!



- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο έκπλυσης για να φτιάξετε τσάι ή να ζεστάνετε νερό.



- ⚠ **ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ:** Αδειάστε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε το, γεμίστε το ξανά με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, ξεπλύνετε την καφετιέρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 8. «Καθαρισμός» στη σελίδα 17, από το βήμα 4 έως το βήμα 8.

## 6. ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ




1 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Αφαιρέστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων.




2 Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.




3 Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

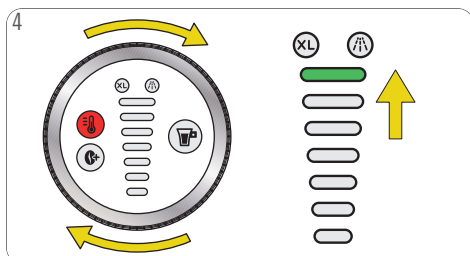


4 Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού και επιλέξτε τη βαθμίδα 7 στη στήλη γραμμικών ενδείξεων (επάνω γραμμή).

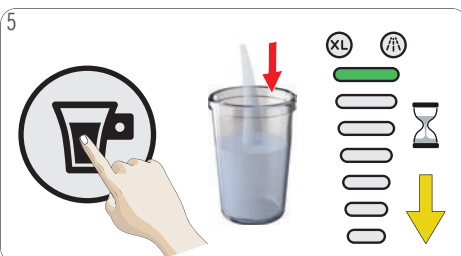

5 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

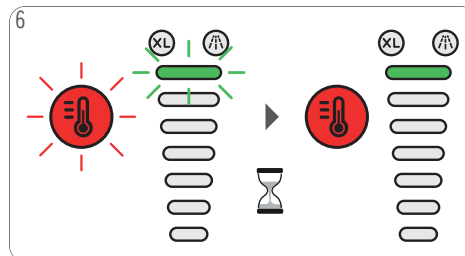

6 Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα.

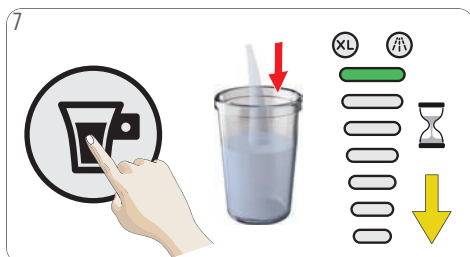

7 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Περιμένετε μέχρι η λειτουργία της καφετιέρας να σταματήσει αυτόματα. Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα.



8 Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών.




9 Αδειάστε το δοχείο. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα. Επανατοποθετήστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση του. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.



## 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

### 7.1 ΜΙΑ ΚΑΦΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)

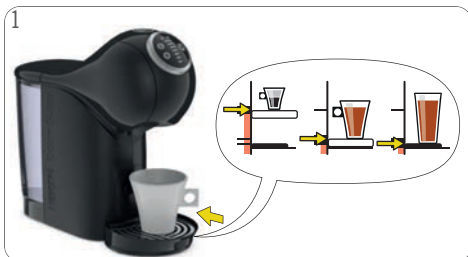

Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία. Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα. Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αναβοσβήνει όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας παραμένει σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.



Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.



Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού για να ρυθμίσετε την ποσότητα σύμφωνα με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις προτιμάτε. Επιλέξτε ρόφημα XL για έξτρα μεγάλο φλιτζάνι. Περιμένετε περίπου 1,5 λεπτό αν θέλετε δεύτερο έξτρα μεγάλο φλιτζάνι.

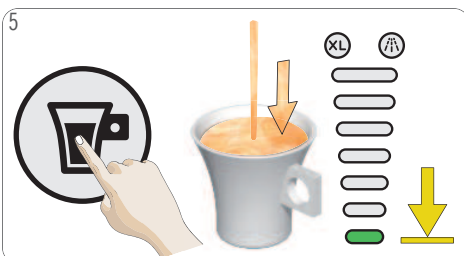

Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. **Μην ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης κατά την εκχύλιση.** Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή του ροφήματος αυτόματα. Μπορείτε να σταματήσετε χειροκίνητα την εκχύλιση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί έναρξης/τερματισμού.



Όταν η παρασκευή του ροφήματος ολοκληρωθεί, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης!**



Όταν ολοκληρωθεί η εκχύλιση, ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Ξεπλύνετε και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

## 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

### 7. 2 ΔΥΟ ΚΑΦΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CAPPUCCINO)

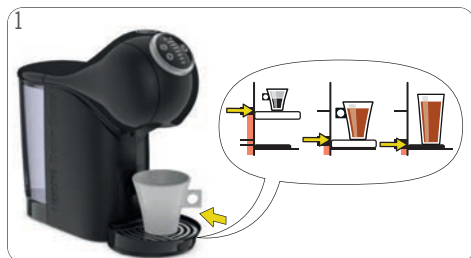

Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία. Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα. Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αναβοσβήνει όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας παραμένει σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.



Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την πρώτη κάψουλα στην υποδοχή καφουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.



Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού για να ρυθμίσετε την ποσότητα σύμφωνα με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις προτιμάτε. Επιλέξτε ρόφημα XL για έξτρα μεγάλο φλιτζάνι. Περιμένετε περίπου 1,5 λεπτό αν θέλετε δεύτερο έξτρα μεγάλο φλιτζάνι.

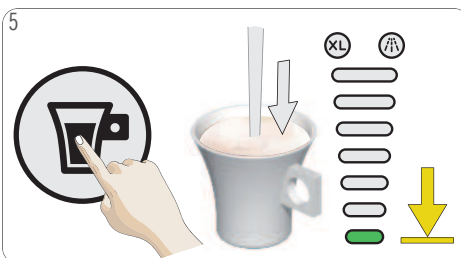

Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. **Μην ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης κατά την εκχύλιση.** Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή του ροφήματος αυτόματα. Μπορείτε να σταματήσετε χειροκίνητα την εκχύλιση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί έναρξης/τερματισμού.



Όταν η παρασκευή του ροφήματος ολοκληρωθεί, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης!**



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καφουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Εισαγάγετε τη δεύτερη κάψουλα στην υποδοχή καφουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.




Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού για να ρυθμίσετε την ποσότητα σύμφωνα με τις γραμμές στην κάψουλα ή επιλέξτε όσες γραμμικές ενδείξεις προτιμάτε.



## 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

### 7.2 ΔΥΟ ΚΑΦΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARRUCCINO)

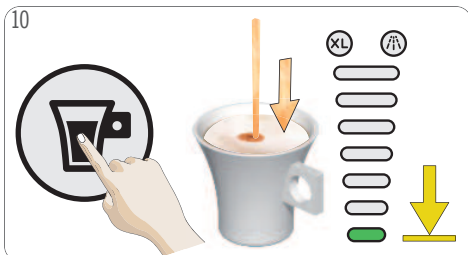

10 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος. **Μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης κατά την εκχύλιση.** Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η εκροή. Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή του ροφήματος αυτόματα. Μπορείτε να σταματήσετε χειροκίνητα την εκχύλιση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί έναρξης/τερματισμού.



11 Όταν η παρασκευή του ροφήματος ολοκληρωθεί, το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και η λυχνία στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνουν έως και 8 δευτερόλεπτα. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!**



12 Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πατάκι συλλογής σταγόνων.



13 Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



14 Ξεπλύνετε και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

## 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!




Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το εργαλείο έκπλυσης με φρέσκο πόσιμο νερό. Καθαρίστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με ένα βουρτσάκι πιάτων. Το πιατάκι συλλογής σταγόνων δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!



Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καφουλών. Εναλλακτικά πλύνετε τη στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια στεγνώστε τη. Καθαρίστε την κεφαλή της καφετιέρας γύρω από τον εγχυτήρα με ένα καθαρό, μαλακό υγρό πανί.



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καφουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καφουλών στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

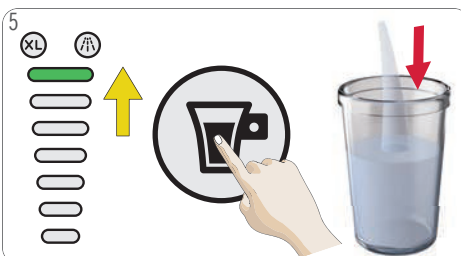


Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο χειρισμού και επιλέξτε τη βαθμίδα 7 στη στήλη γραμμικών ενδείξεων (επάνω γραμμή). Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.



Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. **Προειδοποίηση: Καυτό νερό! Πιάστε το με προσοχή!**



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καφουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για καθαρισμό ή αφαίρεση αλάτων αργότερα. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.

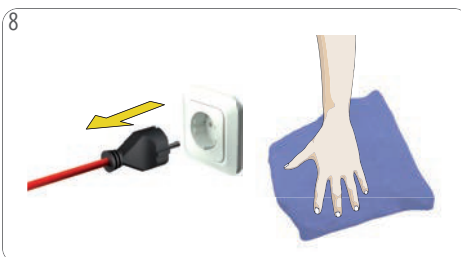

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

## 9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για παραγγελία, καλέστε τη NESCAFÉ® Dolce Gusto® γραμμή εξυπηρέτησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Μη χρησιμοποιείτε ξύδι για την αφαίρεση αλάτων!



Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.



Μην αποσυνδέετε την καφετιέρα από την πρίζα κατά την αφαίρεση αλάτων!




1 Αν ανάψει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων ή αν το ρόφημα εκρέει πιο αργά από ό,τι συνήθως (ακόμη και ως σταγόνες) ή αν το ρόφημα είναι πιο κρύο από ό,τι συνήθως, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.




2 Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό. Αναμίξτε 0,5 L φρέσκου πόσιμου νερού με ένα σακουλάκι αποσκληρυντικό στη μεζούρα. Ρίξτε αποσκληρυντικό μέσα στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού μέσα στην καφετιέρα.




3 Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

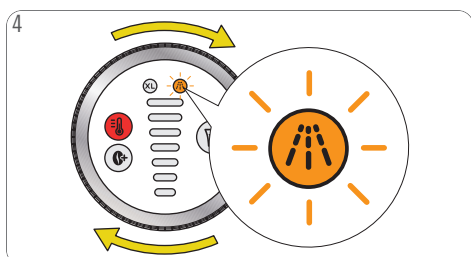

4 Για να μεταβείτε στη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων, επιλέξτε το XL και περιστρέψτε τον δακτύλιο χειρισμού τέσσερις φορές δεξιά, μέχρι η λυχνία LED αφαίρεσης αλάτων να αρχίσει να αναβοσβήνει.

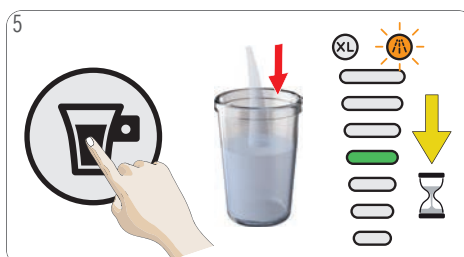


5 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Αρχίζει η αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα. Η γραμμή στη στήλη γραμμικών ενδείξεων μετακινείται από πάνω προς τα κάτω στην 4η βαθμίδα. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων με ζεστό νερό σε μια διακοπόμενη διαδικασία. Η καφετιέρα σταματά την αφαίρεση αλάτων μόλις το δοχείο νερού αδειάσει.

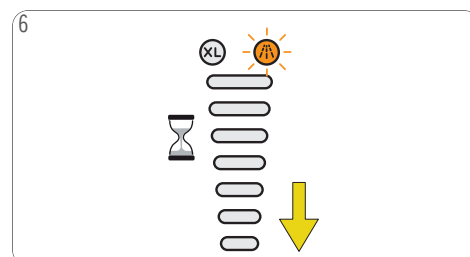

6 Για να είναι πιο αποτελεσματική η αφαίρεση αλάτων, η καφετιέρα παραμένει σε κατάσταση αναμονής επί 2 λεπτά. Η γραμμή στη στήλη γραμμικών ενδείξεων μετακινείται προς τα κάτω μέχρι που σβήνει.


## 9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ

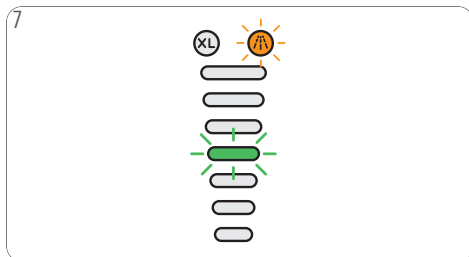


7 Η γραμμή στη στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει (4η βαθμίδα).



8 Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από την έξοδο του ροφήματος.

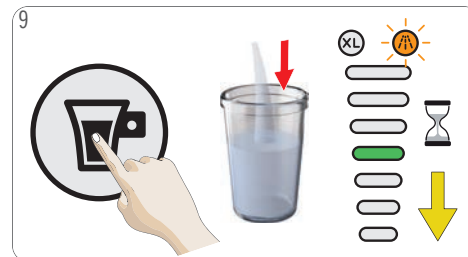

9 Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού. Η καφετιέρα ξεπλένεται συνέχεια με ζεστό νερό. Η γραμμή στη στήλη γραμμικών ενδείξεων μετακινείται προς τα κάτω μέχρι που σβήνει. Η καφετιέρα σταματά την έκπλυση μόλις το δοχείο νερού αδειάσει.

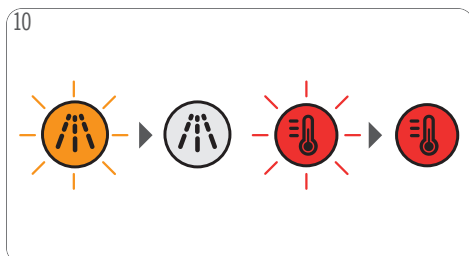

10 Η ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων σβήνει, η επιλογή θερμοκρασίας αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα όταν η καφετιέρα είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί.



11 Αφαιρέστε το δοχείο. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για καθαρισμό ή αφαίρεση αλάτων αργότερα. Ξεπλύνετε και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών.



12 Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

## 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### 10.1 Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΑΝΑΒΕΙ




Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων ανάβει.

1




Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης αλάτων. Βλ. 9. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 18.

### 10.2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ;

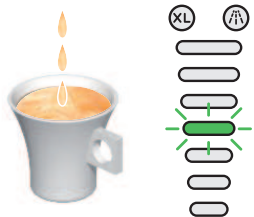

Η παρασκευή ροφήματος σταματά στη μέση αφότου αρχίσει ή δεν αρχίζει καθόλου. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει στην τρέχουσα στάθμη. Δεν εκρέει υγρό: Το δοχείο νερού μπορεί να είναι άδειο.

1

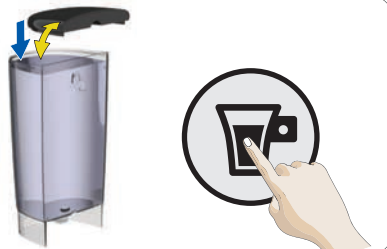


Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Αν όχι, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος. Αν εξακολουθεί να μην εκρέει υγρό, ανατρέξτε στην ενότητα 10.3 "ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ;"

## 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### 10.3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ;



Δεν εκρέει υγρό: Η κάψουλα μπορεί να έχει αφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.

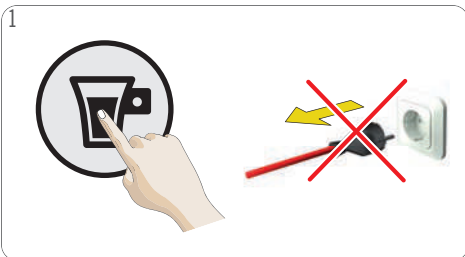

1 Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια! Για να σταματήσει η παρασκευή του ροφήματος, πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού ξανά. Μην αποσυνδέετε την καφετιέρα από την πρίζα!



2 Μην πιείτε τον καφέ! Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Από την καφετιέρα εκτονώνεται πίεση. Αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



3 Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα χωρίς κάψουλα. Αν υπάρχει ροή νερού, σημαίνει ότι η κάψουλα ήταν προβληματική. Χρησιμοποιήστε απλώς μια άλλη κάψουλα. Αν όχι, ακολουθήστε τη διαδικασία στην ενότητα 10.4 "ΔΕΝ ΕΚΡΕΙΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ;"


### 10.4 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ;



Δεν εκρέει υγρό: ο εγχυτήρας μπορεί να έχει φράξει και να βρίσκεται υπό πίεση.



1 Βεβαιωθείτε ότι το πατάκι συλλογής σταγόνων είναι άδειο. Αφαιρέστε τη βελόνα καθαρισμού. **Η βελόνα πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!!**

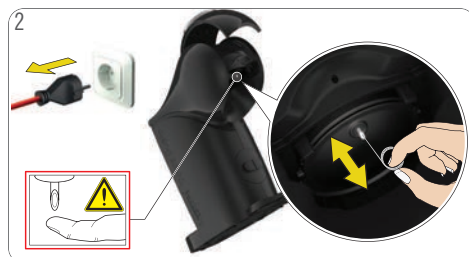

2 Αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών. Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Καθαρίστε τον εγχυτήρα με τη βελόνα καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 9. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 18.





## 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


### 10.5 ΔΙΑΦΟΡΑ



Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία.




1  
Ελέγξτε αν το φισ είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα ρεύματος. Αν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή.

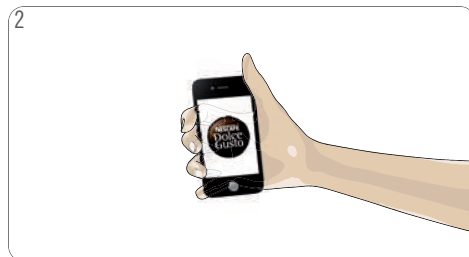

2  
Αν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.




Το ρόφημα πιτσιλάει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.

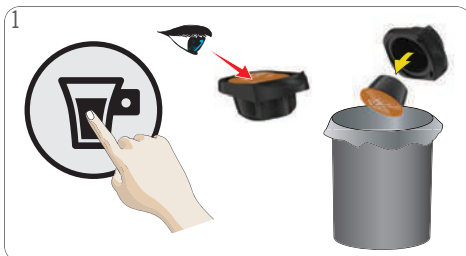

1  
Πατήστε το κουμπί έναρξης/τερματισμού για να σταματήσει η παρασκευή του ροφήματος. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



2  
Καθαρίστε την υποδοχή καψουλών. Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την υποδοχή ξανά μέσα στην καφετιέρα.

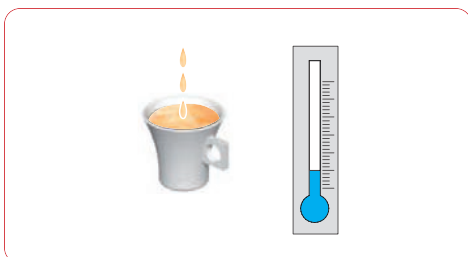

Αν η εκροή γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως (ακόμη και ως σταγόνες) ή αν το ρόφημα είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



1  
Για να κάνετε κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης αλάτων. Βλ. 9. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 18.




## 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


### 10.5 ΔΙΑΦΟΡΑ



Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αναβοσβήνει γρήγορα.

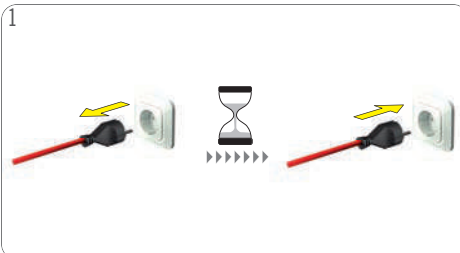


1  
Ελέγξτε αν η κάψουλα έχει σφηνώσει, βλ. 10.3. «ΔΕΝ ΕΚΠΡΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ» στη σελίδα 21. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία.

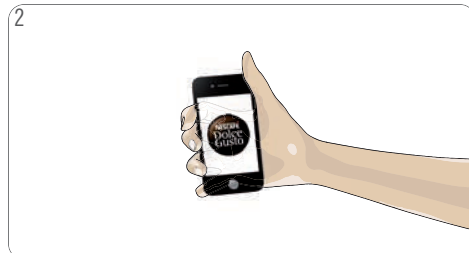


2  
Αν το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Συσσωρεύεται νερό κάτω ή γύρω από την καφετιέρα. Κηλίδες καθαρού νερού γύρω από την υποδοχή καψουλών κατά την παρασκευή ροφήματος.

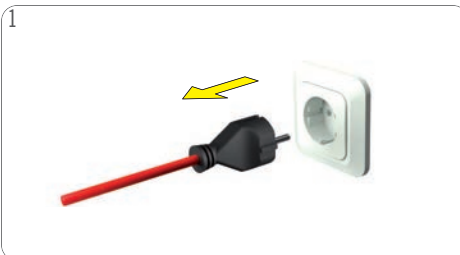

1  
Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα!

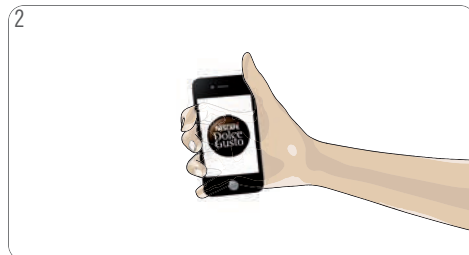

2  
Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service.



Το νερό πιτσιλάει έξω από το στόμιο εξόδου του καφέ κατά την έκπλυση ή την αφαίρεση αλάτων.



1  
Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα.



KRUPS®



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AR 0800 999 81 00  
BR 0800 7762233  
CA 1 888 809 9267  
CH 0800 86 00 85  
CL 800 213 006  
CO 01800-05-15566  
CR 0-800-542-5444  
DO (809) 508-5100  
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)  
GT 1-800-299-0019  
HN 800-2220-6666  
MX 800 365 2348  
NI 1-800-4000  
PA 800-0000  
PE 80010210  
PY 0800-112121  
TI (868) 663-6832  
US 1-800-745-3391  
UY 0800-2122



AT 0800 365 23 48  
BE 0800 93217  
BG 0 700 10 330  
CZ 800 135 135  
DE 0800 365 23 48  
DK 80 300 100  
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21  
FI 0800 0 6161  
FR 0 800 97 07 80  
GB 0800 707 6066  
GR 210 6371000  
HR 0800 600 604  
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385  
IT 800365234  
KZ 8-800-080-2880  
LT 8 700 55 200  
LU 8002 3183  
LV 67508056  
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200  
MT 80074114  
NL 0800-3652348  
NO 800 80 730  
PL 0800 174 902  
PT 800 200 153  
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135  
SR 0800 000 100  
SV 020-299200  
TR 0800 211 02 18  
4 44 31 60  
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10  
ZA 086 009 6116  
+27 11 514 6116  
AU 1800 466 975  
NZ 0800 365 234

AE 800348786  
BA 0800 202 42  
CN 4006304868  
HK (852) 21798999  
ID 0800 182 1028  
IL 1-700-50-20-54  
JO +96265902997  
JP 0120-879-816  
KR 080-234-0070  
KW +965 22286847  
LB +9614548593  
ME 020 269 902  
Middle East: +97143634100  
MY 1800 88 3633  
PH 898-0061  
PK 0800-62282  
QA +97444587615  
RU 8-800-700-79-79  
SA 8008971971  
SG 1 800 836 7009  
SI 080 45 05  
TH 1-800-295588  
0-2657-8601  
TW 0800-000-338  
VN 1800 6699