

# *Rohinson*<sup>®</sup>

**R-8802**



**AIR COOLER 4 ΣΕ 1**

**220-240V~50Hz 60W**

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.  
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

## **Προειδοποίηση!**

### **Σύμφωνα με την οδηγία: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Να γνωρίζετε ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιολογικών μικροοργανισμών στο περιβάλλον.
- Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τον Air Cooler να είναι υγρή ή βρεγμένη. Εάν εμφανιστεί υγρασία, χαμηλώστε την ένταση παραγωγής ατμού του Air Cooler. Εάν η ένταση του δεν μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιήστε τον Air Cooler κατά διαστήματα. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως μοκέτες, κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα, να βρέχονται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά το γέμισμα και τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αδειάστε και καθαρίστε τον Air Cooler πριν την αποθήκευση. Καθαρίστε τον Air Cooler πριν από την επόμενη χρήση.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- Η μη τήρηση των οδηγιών σε αυτό το εγχειρίδιο θα καταστρέψει τη συσκευή και θα ακυρώσει την εγγύηση. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο. Η αλόγιστη χρήση της συσκευής δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις αυτού του εγχειριδίου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.


### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής για ασφαλή τρόπο λειτουργίας ή υπάρχει επίβλεψη, ώστε να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για έλεγχο από προγραμματιστή ή εξωτερικό χρονόμετρο.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν πρόκειται να καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει καταστραφεί ή βυθιστεί στο νερό. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με φθαρμένο φιν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στη συσκευή - υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις αυτής της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας και μην αγγίζετε αυτά τα μέρη με βρεγμένα χέρια - υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας / στην πρίζα και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, πέλαμα κ.λπ. Κρατήστε το καλώδιο έξω από την περιοχή λειτουργίας για να μειώσετε τον κίνδυνο πτώσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, ηλεκτρικές θερμάστρες κ.λπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτες και

εκρηκτικές ουσίες.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. στο μπάνιο).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολική σκόνη ή ανεπαρκή αερισμό. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς βάση.
- Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην εκθέτετε τα παιδιά ή τους ηλικιωμένους σε άμεση επαφή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Αποφύγετε την υπερβολική συσσώρευση υγρασίας στο δωμάτιο.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη χειριστείτε, να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος και να αδειάσετε το δοχείο νερού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση, την εγκατάσταση και την αποθήκευση της συσκευής για να αποφύγετε καταστροφές στη συσκευή.
- Πάντα πρώτα να σβήνετε τη συσκευή και έπειτα να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό ρεύμα
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με νερό. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή τα μέρη της σε νερό ή άλλα υγρά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρεχόμενα αξεσουάρ.
- Κρατήστε τα εξαρτήματα της συσκευασίας μακριά από παιδιά.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

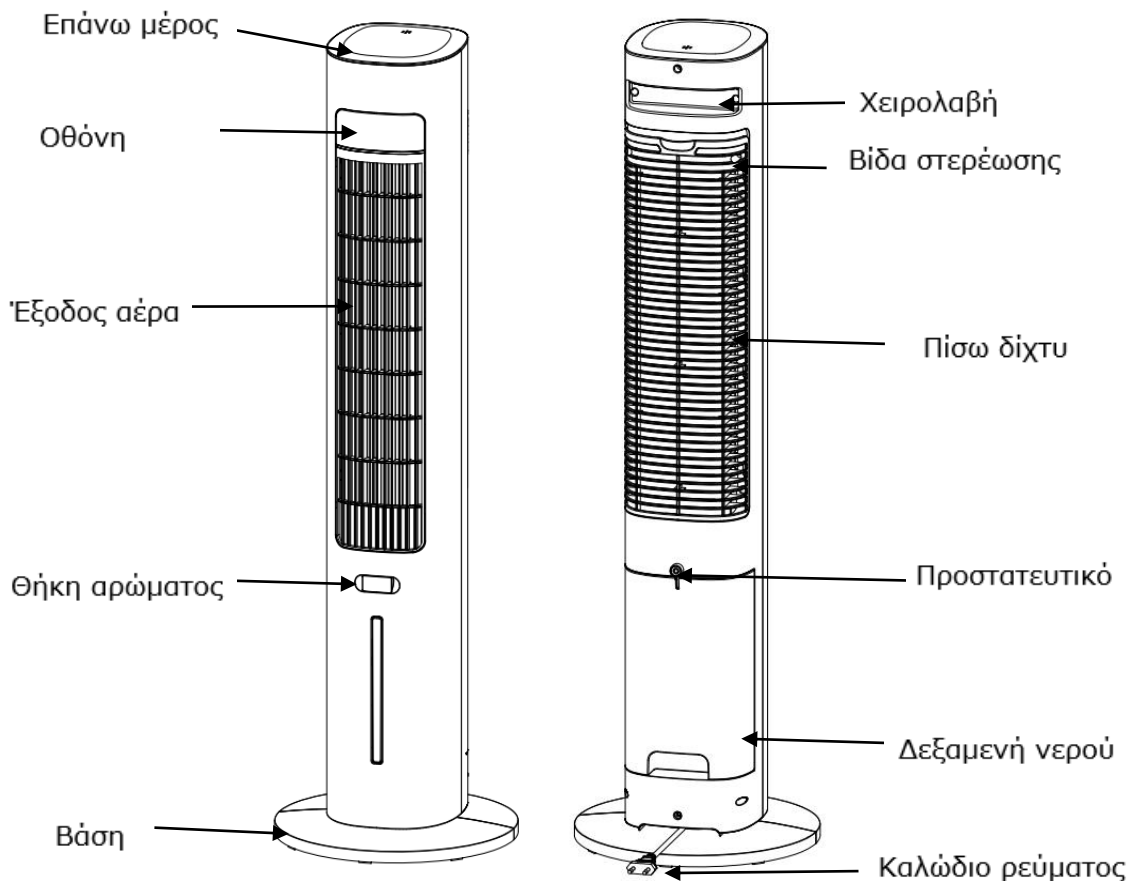


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρακαλώ βγάλτε τη συσκευή έξω από το κουτί.



## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγίες εγκατάστασης βάσης:

Γυρίστε το προϊόν ανάποδα, αφαιρέστε τη βάση, γωνιάστε το πλαίσιο στην πόρπη και στερεώστε το (βλ. Εικόνα 1), ευθυγραμμίστε το προϊόν με την πόρπη, περιστρέψτε το προϊόν και τη βάση προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο διάγραμμα εγκατάστασης της βάσης (βλ. Εικόνα 2) και κλειδώστε το προϊόν μέχρι να το κάνετε (βλ. Εικόνα 3). Για να αποσυναρμολογήσετε τη βάση, πατήστε (Εικόνα 4).

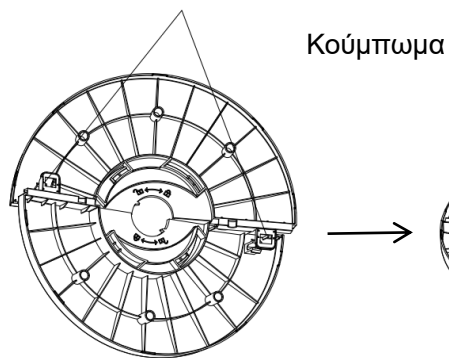


Εικ. 1

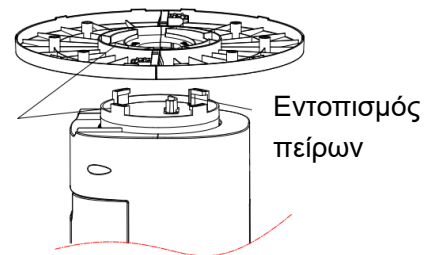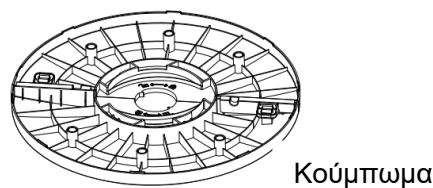


Εικ. 2

Ακούστε τον ήχο

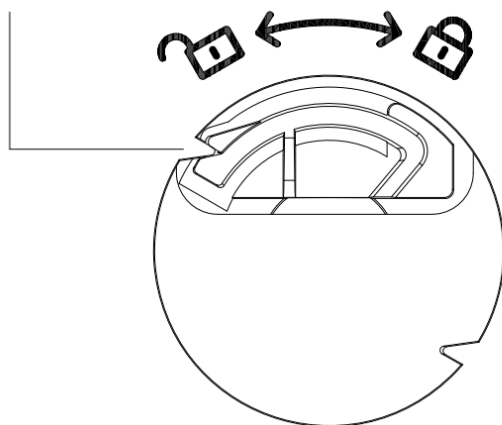

Εικ. 3

Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης πιάστε την πόρπη για να αποσυναρμολογήσετε τη βάση.

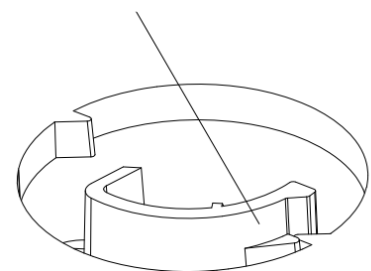

Εικ. 4

**Γεμίστε τη δεξαμενή νερού:**

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο και καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι

μεταξύ ελάχιστης στάθμης «Min» και μέγιστης στάθμης «Max».

2. Για να αυξήσετε τη δροσιά, τοποθετήστε παγοκύστες στη δεξαμενή νερού. Πριν τη χρήση, πρέπει να γεμιστούν με νερό και να μπουν στο ψυγείο μέχρι να παγώσουν τελείως.

3. Κλείστε τη δεξαμενή νερού.

### Προσοχή!


1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν γεμίσετε ή ξαναγεμίσετε με νερό.


2. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό στο δοχείο νερού. Μην προσθέτετε χημικά, λάδια ή άλλα πρόσθετα.


3. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό στη δεξαμενή νερού (προηγούμενως βρασμένο)

4. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στη δεξαμενή νερού είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (υποδεικνύεται με «Min») και της μέγιστης στάθμης (υποδεικνύεται με «Max.»)


Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια και συνδέστε την σε μια πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία υπενθυμίζει στο χρήστη ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί . Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα στη μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.


1. Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα  : Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε μεσαίο, υψηλό ή χαμηλό επίπεδο ταχύτητας.


2. Κουμπί λειτουργιών  : Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα στην κανονική λειτουργία. Πατήστε το κουμπί για να θέσετε κανονική λειτουργία, λειτουργία αέρα και λειτουργία ύπνου.


- ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  : Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στην επιλεγμένη ταχύτητα.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΑ  : Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην κυκλική εναλλαγή των ταχυτήτων αέρα.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ  : κατάλληλη εάν θέλετε ο ανεμιστήρας να λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ. Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα εξαερισμού μειώνεται σταδιακά από υψηλή ταχύτητα σε μεσαία και σε χαμηλή ταχύτητα μετά από 30 λεπτά (εάν έχει ρυθμιστεί η μεσαία ταχύτητα, αλλάζει σε χαμηλή ταχύτητα μετά από 30 λεπτά, εάν ρυθμιστεί χαμηλή ταχύτητα, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να απενεργοποιηθεί).

3. Κουμπί περσίδων  : Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης περσίδων. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το φωτάκι ανάβει. Πατήστε άλλη μια φορά για απενεργοποίηση.

4. Κουμπί χρονοδιακόπτη  : Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη για ενεργοποίηση. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια λειτουργίας του από 1 ώρα έως 12 ώρες. Με κάθε πάτημα προστίθεται μια ώρα.

5. Κουμπί ψύξης  : Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης. Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν γεμίσετε ή αδειάσετε τη δεξαμενή.

Για να γεμίσετε τη δεξαμενή, ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής στο πίσω μέρος της συσκευής και ρίξτε καθαρό νερό προς τα μέσα μέχρι τη γραμμή MAX. Μην γεμίζετε πάνω από τη γραμμή MAX.


Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ψύξης.

Τέλος, για να αυξήσετε το αποτέλεσμα ψύξης, μπορείτε να προσθέσετε μια παγοκύστη ή παγάκια στη δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει τη γραμμή MAX.

Σημείωση: Αφήστε την παγοκύστη να παγώσει στην κατάψυξη πριν τη χρησιμοποιήσετε.


Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα αρκετό νερό στη δεξαμενή κατά τη λειτουργία ψύξης (πάνω από τη γραμμή MIN).

### Τηλεχειριστήριο και οθόνη πίνακα:

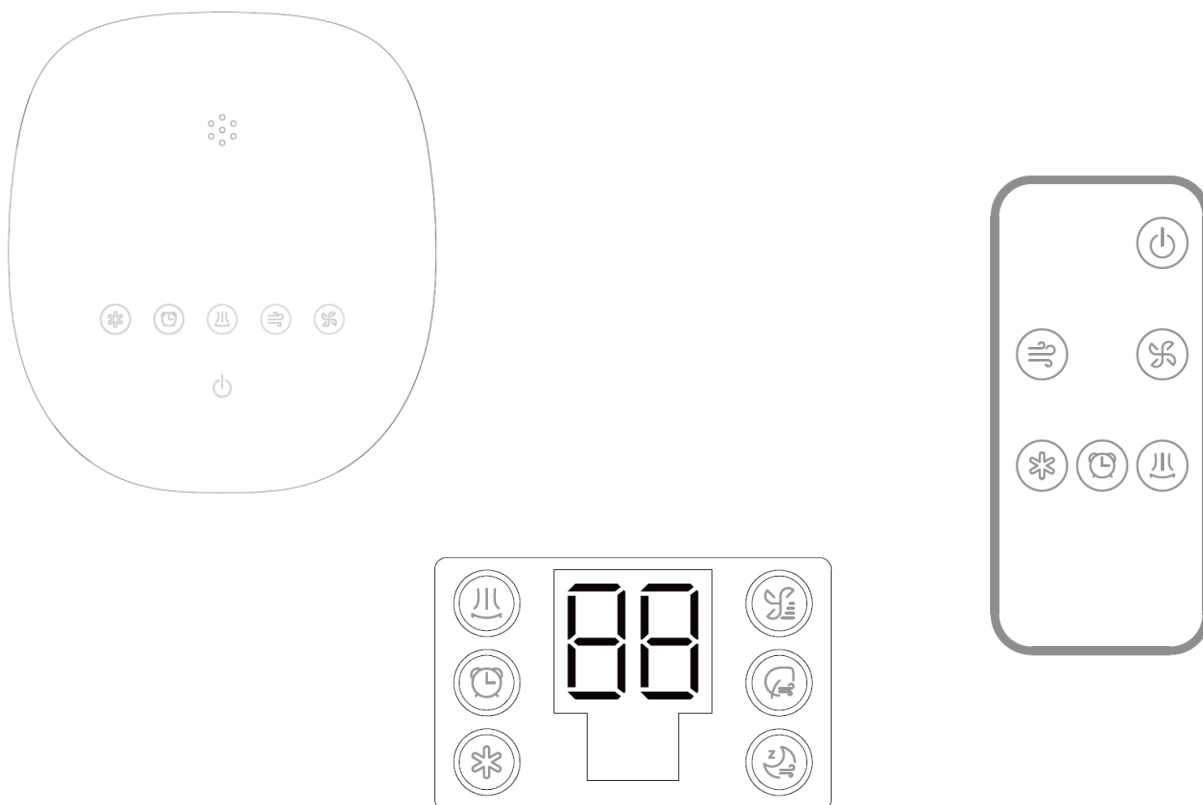

### ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Στο μπροστινό μέρος του ανεμιστήρα, υπάρχει μια μικρή θήκη κάτω από το σημείο εξαγωγής αέρα. Υπάρχει ένα σφουγγαράκι μέσα στη θήκη του αρώματος. Αφαιρέστε τη θήκη και τοποθετήστε σταγόνες από αρωματικό έλαιο στο σφουγγαράκι αν θέλετε ο αέρας του περιβάλλοντος να εμπλουτίζεται με άρωμα.

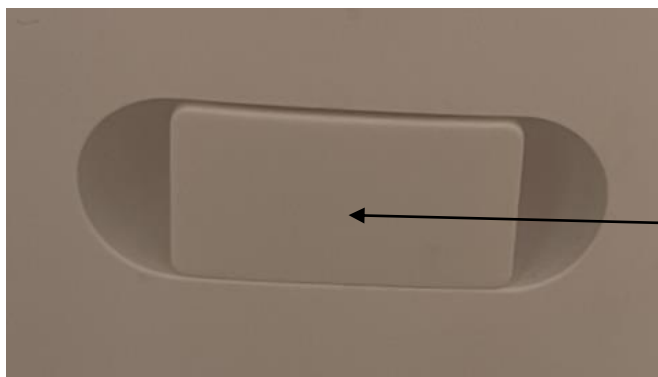

Aroma

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πάντα να απενεργοποιείτε το Air Cooler και να το αποσυνδέετε το από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. Καθαρίζοντας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού και ξαναγεμίστε με φρέσκο νερό. Κάνοντας αυτό θα μειώσετε σημαντικά τα κοιτάσματα ορυκτών και θα συμβάλετε στην παράταση της διάρκειας ζωής του. Αποθήκευση στο τέλος της σεζόν εάν το Air Cooler δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά εκτελώντας τη λειτουργία ανεμιστήρα για περίπου 30 λεπτά πριν από την αποθήκευση (ο χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος). Απενεργοποιήστε το Air Cooler και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Αδειάστε όλο το νερό από τη δεξαμενή. Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα σκόνης ή ορυκτών. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από το Air Cooler και ξεπλύνετε με γλυκό νερό για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά (Μην τρίβετε το πλέγμα με το χέρι σας για να αποφύγετε την παραμόρφωση του διχτυού, επηρεάζοντας την εξαγωγή αέρα) και τοποθετήστε το ξανά πίσω στη θέση του. Δείτε το σχήμα Α παρακάτω. Για να προστατεύσετε τη μονάδα από σκόνη και γρατσουνιές, καλύψτε τη με ένα καθαρό πανί ή πλαστική σακούλα πριν την αποθηκεύσετε. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αποθηκεύστε το μακριά από το πάτωμα για να το προστατέψετε.


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Γυρίστε δεξιόστροφα το κούμπωμα στη δεξαμενή νερού για να ανοίξει και σύρετε προς τα έξω. Γυρίστε τα 2 κουμπώματα ασφαλείας της αντλίας νερού δεξιόστροφα και τραβήξτε έξω τη δεξαμενή νερού, ώστε να βγει. Δείτε το σχήμα Β παρακάτω.

Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό και αδειάστε την εντελώς για να τη ξεπλύνετε. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες και σκόνη από την επιφάνεια της μονάδας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά στοιχεία ή χημικά για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν. Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με καθαρό νερό, μέχρι τη μέγιστη στάθμη για να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τοποθετήστε πίσω τη δεξαμενή νερού, ασφαλίστε τα 2 κλειδώματα ασφαλείας της αντλίας και το κλειδί της δεξαμενής.

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε τη μονάδα σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

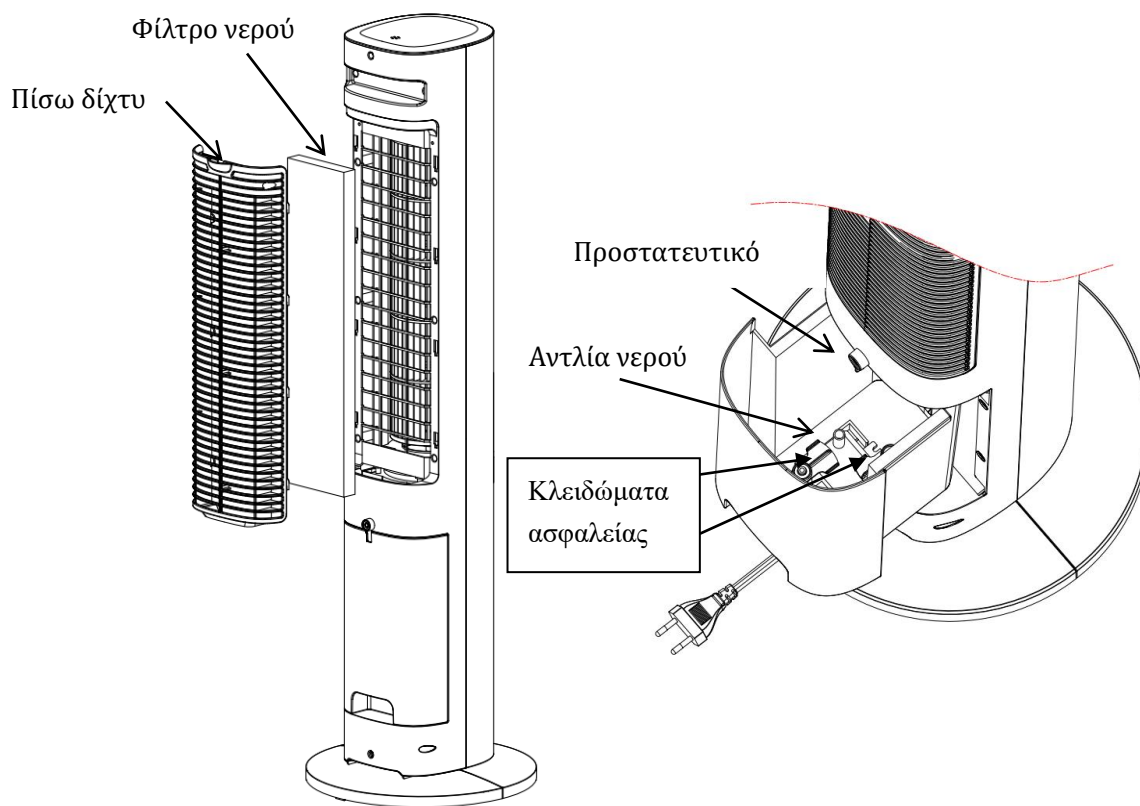

Εικ. Α

Εικ.Β

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220-240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	60W



#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο υλικό της συσκευασίας σε χώρο διάθεσης αστικών απορριμμάτων.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή/και στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής για σωστή απόρριψη, ανάκτηση και ανακύκλωση. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό κατάστημα λιανικής κατά την αγορά ενός αντίστοιχου νέου προϊόντος. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ που ισχύουν για αυτό.