

Rohnson[®]

**Επιδαπέδιος ανεμιστήρας 40εκ.
με τηλεχειριστήριο**

Μοντέλο: R-869

Οδηγίες Χρήσης



Παρακαλούμε όπως διαβάσετε και κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Για να αποφύγετε ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή σας στο ρεύμα.

Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, πρέπει επίσης να δώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λανθασμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν το χρήστη. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα και η ισχύς της πηγής ταιριάζουν με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το φισ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα.

Απορρίψτε τη συσκευή μόνο εάν είναι ασφαλές να το κάνετε.

Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το κυρίως σώμα (μοτέρ) μόνοι σας.

Μην εισάγετε κανένα είδος αντικειμένου στο εσωτερικό της συσκευής (φτερωτές ή μοτέρ).

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε υγρό δάπεδο ή όταν η ίδια η συσκευή είναι βρεγμένη. Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φισ για πιθανή ζημιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί πτώση ή άλλη ζημιά ή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ έχουν καταστραφεί.

Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μεταφέρετέ την στο πλησιέστερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και, εάν χρειάζεται, επισκευή.

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Κάτι τέτοιο

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από τις άκρες. Κρατήστε επίσης το καλώδιο τροφοδοσίας καλά μακριά από ζεστά αντικείμενα και γυμνές φλόγες. Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα μόνο κρατώντας το ίδιο το βύσμα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτεί κατά λάθος το καλώδιο τροφοδοσίας ή ένα καλώδιο επέκτασης ή να σκοντάψει κάποιος όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.

Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του καλωδίου επέκτασης ή/και του βύσματος.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ούτε για χρήση στην ύπαιθρο. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα παιδιά δε μπορούν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Γι' αυτό, μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.

Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από κάθε περίπτωση ή τον καθαρισμό.

Κίνδυνος! Η ονομαστική τάση εξακολουθεί να υπάρχει στη συσκευή όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.


Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να μεταφέρετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για τη μεταφορά της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία συνδέετε τον ανεμιστήρα σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

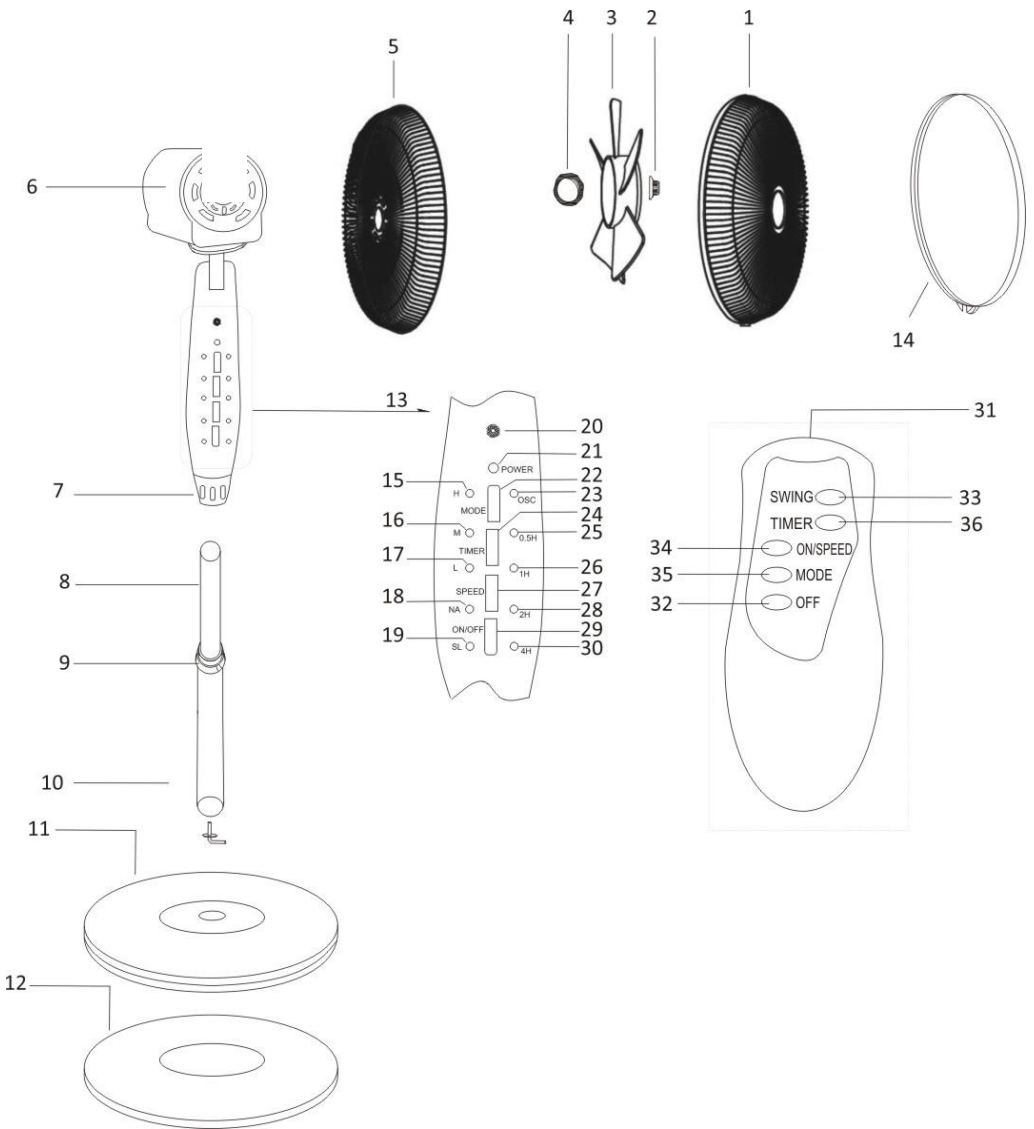

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1.Μπροστινό προστατευτικό πλέγμα
2. Παξιμάδι στερέωσης φτερωτής
3. Φτερωτή
4. Παξιμάδι στερέωσης πίσω προστατευτικού πλέγματος
5. Πίσω προστατευτικό πλέγμα
6. Κύριο σώμα (μοτέρ)
7. Δακτύλιος στερέωσης εσωτερικού σωλήνα
8. Ρυθμιζόμενος εσωτερικός σωλήνας
9. Δακτύλιος ρύθμισης ύψους
10. Εξωτερικό περίβλημα σωλήνα
11. Κάλυμμα βάσης
12. Βάση
13. Πίνακας ρυθμίσεων
14. Δακτύλιος με βίδα
15. Ένδειξη υψηλής ταχύτητας
16. Ένδειξη μεσαίας ταχύτητας
17. Ένδειξη χαμηλής ταχύτητας
18. NA ένδειξη φυσικής λειτουργίας
19. SL ένδειξη λειτουργίας ύπνου
20. Αισθητήρας (δέκτης) χειριστηρίου
21. Ένδειξη λειτουργίας
22. Κουμπί λειτουργιών
Σημείωση: Αν πιέσετε το κουμπί λειτουργιών (Mode) για μία φορά, ρυθμίζετε την επιθυμητή λειτουργία (φυσική, κανονική, ύπνου). Αν πιέσετε το κουμπί λειτουργιών (Mode) για 3 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής.
23. Ένδειξη λειτουργίας περιστροφής OSC
24. Κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη
25. Ένδειξη χρονοδιακόπτη 0.5 ώρας
26. Ένδειξη χρονοδιακόπτη 1 ώρας
27. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
28. Ένδειξη χρονοδιακόπτη 2 ωρών
29. Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ON/OFF
30. Ένδειξη χρονοδιακόπτη 4 ωρών
31. Πομπός χειριστηρίου

32. Κουμπί απενεργοποίησης OFF
33. Κουμπί περιστροφής SWING
34. Κουμπί ενεργοποίησης (ON) / ρύθμισης ταχύτητας
35. Κουμπί ρύθμισης λειτουργιών
36. Κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα βάσης (11) με τη βάση (12) σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Απελευθερώστε τον ρυθμιζόμενο εσωτερικό σωλήνα (8) χαλαρώνοντας τον δακτύλιο ρύθμισης ύψους (9).
3. Στερεώστε τον ρυθμιζόμενο σωλήνα (8,9,10) στη στρογγυλή βάση (11,12) με τη βίδα σε σχήμα άγκιστρου και τη ροδέλα.
4. Συνδέστε τον πίνακα ρυθμίσεων (13) στον ρυθμιζόμενο εσωτερικό σωλήνα (8) σφίγγοντας τον δακτύλιο (9)
5. Ξεβιδώστε το παξιμάδι στερέωσης του πίσω προστατευτικού πλέγματος (4) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
6. Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό πλέγμα (5) στο μπροστινό μέρος του μοτέρ με τη λαβή της στο επάνω μέρος, διασφαλίζοντας ότι οι εσοχές έχουν εισαχθεί σωστά στις αντίστοιχες οπές.
7. Βιδώστε το παξιμάδι στερέωσης πίσω προστατευτικού πλέγματος (4) στο προεξέχον σπείρωμα στο μπροστινό κάλυμμα του μοτέρ περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει καλά.
8. Σπρώξτε τη φτερωτή του ανεμιστήρα (3) στον άξονα του μοτέρ. Στη συνέχεια, βιδώστε καλά το παξιμάδι στερέωσης φτερωτής (2).
9. Προσαρμόστε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα (1) στο πίσω προστατευτικό πλέγμα (5) με το δακτύλιο (14) και σφίξτε τη βίδα στο κάτω μέρος του μπροστινού προστατευτικού πλέγματος. Στη συνέχεια, ρυθμίστε ελαφρά το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα ώστε το λογότυπο να είναι σε όρθια θέση στο κέντρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σας σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι ρυθμισμένος στο 0 (OFF) πριν τον συνδέσετε στην πρίζα.

3. Βεβαιωθείτε ότι η τοπική σας τάση ταιριάζει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF στη συσκευή ή ON/SPEED στο τηλεχειριστήριο.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργιών για εναλλαγή μεταξύ κανονικής, φυσικής (NA) και λειτουργίας ύπνου (SL).
Σημείωση: Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει.
6. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ χαμηλής (L) / μεσαίας (M) / υψηλής (H).
Σημείωση: Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει.
7. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης της συσκευής.
Η ένδειξη ανάβει σύμφωνα με την επιθυμητή ρύθμιση χρονοδιακόπτη από 0,5 έως και 7,5 ώρες με ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ρυθμίσεων.
Σημαντικό: Ο πομπός του τηλεχειριστηρίου (31) πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση του δέκτη (20) για να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες από απόσταση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία κλίσης, γείρετε το περίβλημα του κινητήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Αλλαγή της κατεύθυνσης της ροής του αέρα!

-Πατήστε το κουμπί OSC στο τηλεχειριστήριο, για να ξεκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία περιστροφής.

Ή Πατήστε το κουμπί Mode για 3 δευτερόλεπτα για έναρξη/διακοπή της λειτουργίας περιστροφής από τον πίνακα ρυθμίσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα.

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Κίνδυνος! Ηλεκτροπληξία!

-Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό πανί.

-Ποτέ μην ψεκάσετε τη συσκευή με υγρά και μη τη βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.

-Για λόγους καθαρισμού, το μπροστινό και πίσω προστατευτικό πλέγμα και η φτερωτή μπορούν να αφαιρεθούν.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά και ότι το μπροστινό και πίσω προστατευτικό πλέγμα και η φτερωτή έχουν επανασυναρμολογηθεί σωστά.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ, βενζίνη και/ή άλλα επιθετικά καθαριστικά/σκληρά αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φτερωτή του ανεμιστήρα μπορεί να έχει αιχμηρές άκρες. Χειριστείτε τη με εξαιρετική προσοχή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και αποθηκεύστε τη σε καθαρό και στεγνό μέρος, καλύτερα στο αρχικό της κουτί ή καλύψτε την για να την προστατεύσετε από τη σκόνη.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96 / ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας εργασίας του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικά απόβλητα. Πρέπει να μεταφερθεί σε μια ειδική τοπική αρχή διαφοροποιημένο κέντρο συλλογής αποβλήτων ή σε έναν αντιπρόσωπο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία. Η ξεχωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, αντλώντας μορφή ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών για να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης να απορρίπτετε τις οικιακές συσκευές χωριστά, το προϊόν φέρει σήμανση με ένα διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων.