

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GARDIN SMART




Όταν επίκειται παγετός, συστήνεται η αφαίρεση του προγραμματιστή από την βρύση και η αποθήκευση του σε εσωτερικό χώρο.



Το φίλτρο στο άνω μέρος του προγραμματιστή, πιθανώς να παγιδεύει σωματίδια και μικρές πέτρες. Συστήνεται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ GARDIN SMART

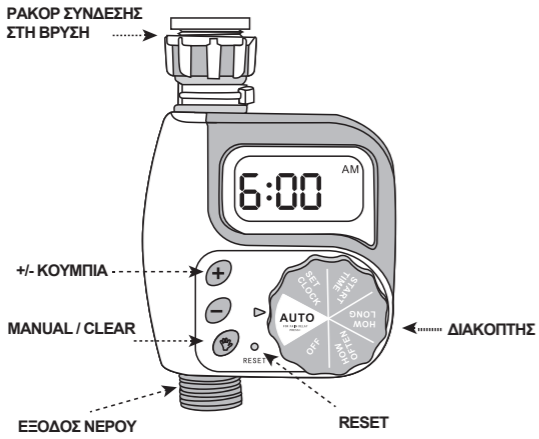

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ- Περιστρέψτε τον διακόπτη για την επιλογή της ρύθμισης.

RESET- Πιέστε για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

MANUAL/CLEAR- Πιέστε για να ποτίσετε χειροκίνητα ή για να επαναφέρετε τον προγραμματισμό μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

+/-ΚΟΥΜΠΙΑ- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για την ρύθμιση του προγραμματιστή.



AUTO- Ο προγραμματιστής ποτίζει σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχετε ήδη καταχωρήσει.

SET CLOCK- Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα.

START TIME- Ρυθμίστε την ώρα έναρξης του ποτίσματος.

HOW LONG- Καθορίστε τη διάρκεια ποτίσματος.
HOW OFTEN- Επιλέξτε τη συχνότητα του ποτίσματος.

OFF- Απενεργοποιήστε εντελώς το πότισμα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών τραβώντας την προς τα έξω και τοποθετήστε 2 x AA (δεν περιλαμβάνονται) αλκαλικές μπαταρίες. Ξανατοποθετήστε τη θήκη στη θέση της, βεβαιώνοντας ότι έχει εφασμώσει σωστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ (AM -> ΠΜ / PM -> ΜΜ)




1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στην θέση SET CLOCK.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/- για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα.

(κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το κουμπί για γρήγορη εναλλαγή ψηφίων)

3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκευθούν οι αλλαγές.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ



1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση START TIME.
2. Με τα κουμπιά +/-, επιλέξτε την ώρα έναρξης.
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκευθούν οι αλλαγές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ




1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση HOW LONG.
2. Με τα κουμπιά +/- επιλέξτε τη διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 300 λεπτά.
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκευθούν οι αλλαγές.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση HOW OFTEN.
2. Με τα κουμπιά +/- επιλέξτε τη συχνότητα ποτίσματος, κάθε 6 ώρες, κάθε 12 ώρες, ή από 1 έως 7 ημέρες.
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκευθούν οι αλλαγές

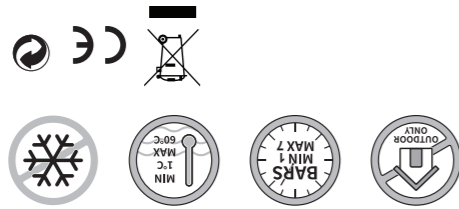

5. ΜΗΝ τραβάτε το λάστιχο όταν είναι συνδεδεμένο με τον προγραμματιστή, προκειμένου να αποφυγείτε τυχόν φθορές στη συσκευή.
6. Εάν ο προγραμματιστής δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τον επιστρέψετε στο κατάστημα για έλεγχο.
7. Ο προγραμματιστής είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ. Πρέπει να τοποθετείται πάνω στο νερό της βροχής, αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝ τοποθετείτε τον προγραμματιστή μέσα σε νερό ή κάτω από το έδαφος.
8. Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς, προσκομίζοντας το παραστατικό αγοράς.
9. Διεύθυνση: Φυτώρια Αντεμισάρη ΑΕ, Αγίου Δημήτριος Αττικής, Τ: 2109761024, Ε: info@antemisar.gr

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

1. Ο προγραμματιστής GARDIN Smart έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο. Απαγορεύεται η χρήση του προγραμματιστή σε εσωτερικούς χώρους, για βιομηχανικούς σκοπούς ή επανυποκατάσταση της χρήσης και σε επαφή με τρόφιμα, χημικές ουσίες ή φάρμακα
2. Για χρήση με πιέσεις νερού από 1 bar έως 7 bar
3. Προφύλαξτε τον προγραμματιστή κατά τους χειμάρους μήνες από τις χαμηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια του παγετού. Αφαιρέστε τον από την βρύση, αδειάστε το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τον σε εσωτερικό χώρο.
4. Να χρησιμοποιείται με καθαρό, τρεχούμενο νερό θερμοκρασίας άνω του 1°C και κάτω των 60°C

Ελέγξτε εάν: Το νερό δεν σταματάει • Η διάρκεια ποτίσματος είναι ρυθμισμένη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Ο προγραμματιστής δεν ποτίζει στην σωστή ώρα. Ελέγξτε εάν:
 - Η τρέχουσα ώρα είναι ρυθμισμένη σωστά, ελέγχοντας τις ενδείξεις AM και PM.
 - Η ώρα έναρξης είναι ρυθμισμένη σωστά, ελέγχοντας τις ενδείξεις AM και PM.
 - Ελέγξτε μήπως το Rain Delay είναι ενεργοποιημένο
- Ο προγραμματιστής δεν ποτίζει καθόλου. Ελέγξτε εάν:
 - Ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος στο AUTO.
 - Η βρύση είναι ανοιχτή.
 - Αλλάξτε τις μπαταρίες.
 - Η τρέχουσα ώρα είναι ρυθμισμένη σωστά, ελέγχοντας τις ενδείξεις AM και PM.
 - Ελέγξτε μήπως το Rain Delay είναι ενεργοποιημένο



ΠΡΟΣΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα ποτίσματος: 24 HRS DELAY
 Η λειτουργία Rain delay καθυστερεί το πότισμα για μια χρονική περίοδο, λόγω π.χ. βροχής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία rain delay, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Έχοντας τον διακόπτη στο AUTO, πιέστε το κουμπί + για καθυστέρηση 24,48 ή 72 ωρών.
 2. Η οθόνη θα αναβοσβήνει με ταχύτητα και χρονο που απομεινεί έως ότου αρχίσει ξανά η εκτέλεση του προγράμματος.
 3. Για να ακυρώσετε το Rain Delay, περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση OFF και έπειτα στη θέση AUTO.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 Ζας επιτρέπει να ποτίζετε χειροκίνητα, εκκινώντας ή να επηρεάζετε το πρόγραμμα που έχετε καταχωρήσει.
 1. Με τον διακόπτη ρυθμισμένο στο AUTO, πιέστε το κουμπί MANUAL.