

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ

Juro-Pro

Assos 2



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες χρήσης. Η συσκευή παρέχει ατμό με υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε την με προσοχή και προειδοποιήστε άλλους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο από την ιστοσελίδα της Μαγνητική Α.Ε., www.juropro.gr.

Στο εγχειρίδιο οφείλουν να περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να συνδέσει, πώς μπορεί να κάνει την εγκατάσταση, πώς να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή, να την αποθηκεύσει, να προβεί στη συντήρησή της, πώς να την επισκευάσει και πώς να τη διαθέσει για ανακύκλωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ελέγξτε πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη του τοπικού δικτύου.
2. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
3. Αν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, ακόμα και στιγμιαία, πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα και να τοποθετείτε το σίδερο πάνω στην ειδική «βάση στήριξης».

4. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό και προτού αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μετά τη χρήση.
5. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή αν έχει διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας.
7. Εάν το καλώδιο ή ο σωλήνας τροφοδοσίας έχουν υποστεί φθορά, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αδειούχο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή κινδύνου.
8. Αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής παρουσιαστεί διαρροή ατμού από την τάπα ασφαλείας του μπόιλερ, σβήστε τη συσκευή, αφήστε τη να κρυώσει κι έπειτα βεβαιωθείτε ότι σφίξατε σωστά την τάπα. Εάν συνεχίσει να διαφεύγει ατμός ενώ η συσκευή θερμαίνεται, απενεργοποιήστε τη συσκευή και

απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας.

9. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 χρονών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10. Όταν το σίδερο είναι αναμμένο ή κρυώνει, κρατήστε το με το καλώδιό του σε σημείο που δεν το φτάνουν παιδιά κάτω των 8 ετών.

11. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια.** Κατά τη διάρκεια χρήσης οι επιφάνειες ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Μην βουτάτε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.



12. Κίνδυνος εγκαυμάτων. Κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής το καπάκι γεμίσματος του μπόιλερ πρέπει να είναι κλειστό. Μην ανοίγετε την τάπα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μπορείτε να αδειάσετε ή να συμπληρώσετε το νερό από το μπόιλερ αφού θα έχουν παρέλθει 30 λεπτά από την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα.
13. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
14. Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A.
15. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά αφαιρέστε με προσοχή τη συσκευασία (σακούλες) από τη συσκευή και οποιαδήποτε χάρτινη ταμπέλα ή πλαστική προστασία από την πλάκα του σίδηρου.
16. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο και τον καλωδιοσωλήνα πριν τη χρήση.
17. Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών σε υλικά συσκευασίας (σακούλες, πλαστικά κ.λπ.) γιατί μπορεί να προκληθεί ατύχημα.


18. Πάντα να χρησιμοποιείτε την ενδεικνυόμενη ποσότητα και τον ειδικό δοσομετρητή νερού για τη συμπλήρωση του μπόιλερ με νερό.
19. Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τα πόδια σας είναι γυμνά.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
22. Μετά τη χρήση και αφού έχει κρυώσει τελείως η συσκευή και το μπόιλερ, αδειάστε το εναπομείναν νερό από το μπόιλερ. Έτσι, παρατείνετε τη ζωή της συσκευής αποφεύγοντας την υπερβολική συσσώρευση αλάτων στο μπόιλερ.
23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχή όπου χρησιμοποιούνται σπρέι ή γίνεται παροχή οξυγόνου.
24. Μην αφήνετε εκτεθειμένα τη συσκευή στον ήλιο ή στη βροχή.
25. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.
26. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες - πολύπριζα - προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και οι πρίζες να ασφαλιζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.

27. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην αποσπάτε μέρη της.
28. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, κρατάτε μακριά τα παιδιά.
29. Επιβλέπετε τα παιδιά, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
30. Μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
31. Τα καλώδια δεν πρέπει ποτέ να ακουμπάνε στην πλάκα του σιδήρου, σε καυτές επιφάνειες ή σε κοφτερές γωνίες.
32. Μπορεί να τρέξει νερό από την πλάκα του σιδήρου αν το κουμπί ατμού πατηθεί πριν το μπόιλερ φθάσει στην ιδανική θερμοκρασία για ατμοποίηση (μετά από περίπου 8 λεπτά) ή πριν η συσκευή είναι ζεστή.
33. Μη ακουμπάτε την πλάκα του σιδήρου κατά το σιδέρωμα ή αμέσως μετά, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
34. Διακόπτες, πρίζες κ.λπ. δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό!
35. Πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα βγάζοντας το φικ από την πρίζα.

36. Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα (αφού πρώτα σβήσετε τη συσκευή και το σίδερο, πατήσετε το κουμπί ατμού για να φύγει όλος ο ατμός από το μπόιλερ, αφήσετε να κρυώσει το σίδερο για αρκετά λεπτά και ξεβιδώσετε με προσοχή την τάπα ασφαλείας) στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Πριν συμπληρώσετε νερό.
 - Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα.
 - Όταν δεν την επιτηρείτε.
 - Πριν τον καθαρισμό.
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
37. Μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φως όταν βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα.
38. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
39. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω σημείων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.

40. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της συσκευής λόγω διαρροής ρεύματος, θα πρέπει να παρέμβει η ασφάλεια ηλεκτροπληξίας του ηλεκτρολογικού πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
41. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
42. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να γεμίσετε το μπόιλερ.
43. Μην σιδερώνετε πολύ υγρά υφάσματα.
44. Μην γεμίζετε υπερβολικά το μπόιλερ με νερό και μην προσθέτετε στο νερό προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και άλλα υγρά σιδερώματος π.χ. αρωματικά.
45. Η συσκευή δεν θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
46. Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει τη χρήση της συσκευής με λάθος τρόπο, τη βλάβη από κακή χρήση ή την περίπτωση επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

47. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS & RoHS.
48. Προσοχή: επειδή οι συσκευές με μπόιλερ αναπτύσσουν μεγάλη πίεση, για λόγους ασφαλείας πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται τακτικά.
49. ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΞΥΔΙ Ή ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ. ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
50. Σημαντικό: Όλες οι συσκευές πριν φύγουν από το εργοστάσιο δοκιμάζονται, για αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρχουν υπολείμματα νερού στο μπόιλερ και στον καλωδιοσωλήνα.
51. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
52. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

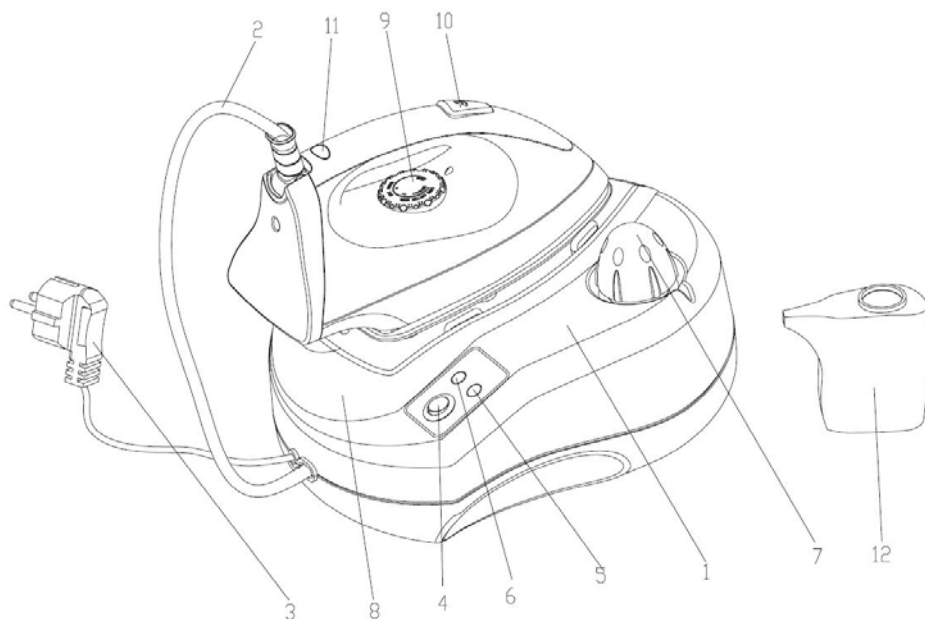

(Εικ. 1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ:

- 1) Μπόιλερ
- 2) Καλωδιοσωλήνας
- 3) Καλώδιο τροφοδοσίας
- 4) Διακόπτης on/ off με ενδεικτική λυχνία
- 5) Ενδεικτική λυχνία «Ατμός έτοιμος»
- 6) Ενδεικτική λυχνία «Έλλειψη νερού»
- 7) Τάπα ασφαλείας (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
- 8) Βάση στήριξης σίδηρου
- 9) Κομπι θερμοστάτη σίδηρου
- 10) Σκανδάλη ατμού
- 11) Ενδεικτική Λυχνία θερμοστάτη σίδηρου
- 12) Δοσομετρητής νερού

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ:

Πριν το σιδέρωμα ελέγξτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να σιδερώσετε είναι κατάλληλα για σιδέρωμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΝΕΡΟ:

ΜΗΝ ΞΕΒΙΔΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ (Εικ. 2) ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΟΪΛΕΡ.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στο ρεύμα.

Ξεβιδώστε με προσοχή την τάπα ασφαλείας (7). Γεμίστε το μπόιλερ με τον ειδικό δοσομετρητή (12) (Εικ. 2). Σταματήστε μόλις το νερό φθάσει στο χείλος του λαιμού του μπόιλερ.




Προσοχή!!! Μην γεμίσετε με περισσότερο νερό το μπόιλερ γιατί δεν θα απομείνει αρκετός χώρος για την ατμοποίηση και το σίδερο θα βγάζει νερά στην αρχή του σιδερώματος.

Βιδώστε ξανά την τάπα ασφαλείας, σωστά και σφικτά.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί σε αυτή του τοπικού δικτύου πριν από τη σύνδεση της συσκευής με την παροχή δικτύου.

Σημείωση: Η συσκευή λειτουργεί με νερό βρύσης. Αν το νερό είναι πολύ σκληρό (σκληρότητα πάνω από 27 βαθμούς French), προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μισό αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό.

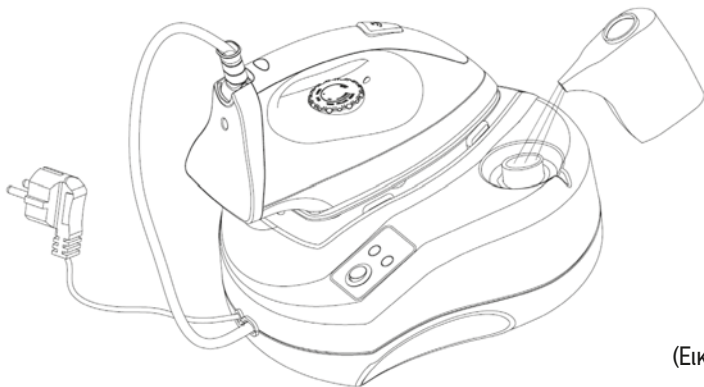

(Εικ. 2)

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΜΑ:

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ακολουθήστε τη διαδικασία γεμίσματος του μπόιλερ με νερό.

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
2. Ανοίξτε τον Διακόπτη on/off (4) και περιμένετε μέχρι το νερό στο μπόιλερ να φτάσει στη βέλτιστη πίεση σιδερώματος (περίπου 8 λεπτά), οπότε και θα ανάψει η λυχνία «ατμός έτοιμος» (5).
3. Επιλέξτε θερμοκρασία κατάλληλη για ατμοσιδέρωμα (Σελ. 16) από το κουμπί του θερμοστάτη σίδερου (9).
4. Όταν η λυχνία του θερμοστάτη σίδερου (11) σβήσει, η καθορισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί και το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
5. Πατήστε τη σκανδάλη ατμού του σίδερου ώστε να εκτοξευθεί ατμός από τις τρύπες της πλάκας του σίδερου (όταν σιδερώνετε για πρώτη φορά εκτοξεύστε τον πρώτο ατμό σε ένα απλό πανί). Κάθε φορά που πιέζετε τη σκανδάλη ατμού θα εκτοξεύεται ατμός.

Αυτή η συσκευή είναι επίσης σε θέση να παράγει ατμό σε κάθετη θέση, και για αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εύκολο φρεσκάρισμα υφασμάτων με την εκτόξευση κάθετου ατμού.



Προσοχή!!! Ποτέ μην αφήνετε να ρέει ατμός αν δεν σιδερώνετε ακόμα και όταν το σίδερο βρίσκεται στη βάση στήριξής του (8).

Σε περίπτωση που η λυχνία «έλλειψη νερού» (6) ανάψει, σημαίνει πως το μπόιλερ δεν έχει νερό.



Προσοχή!!! Το μπόιλερ είναι πάντα υπό πίεση! Μπορείτε να ανοίξετε την τάπα ασφαλείας μόνον όταν το μπόιλερ δεν είναι υπό πίεση.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΟΙΛΕΡ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Όταν αδειάσει το νερό μέσα στο μπόιλερ, η ενδεικτική λυχνία «έλλειψη νερού» (6) θα ανάψει. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να συνεχίσετε το σιδέρωμα:

1. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη ατμού (10) του σίδερου μέχρι να βγει όλος ο ατμός από την πλάκα του. Βεβαιωθείτε ότι έχει απελευθερωθεί η πίεση του ατμού μέσα από το μπόιλερ. Στη συνέχεια, κλείστε τον διακόπτη του μπόιλερ (on/ off) (4).
2. Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα.
3. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή (**Σημαντικό!!! Αν βάλετε κρύο νερό μέσα σε ζεστό μπόιλερ θα δημιουργηθεί στρέβλωση των μετάλλων του μπόιλερ.**)
4. Ξεβιδώστε με προσοχή την τάπα ασφαλείας και περιμένετε μερικά λεπτά.
5. Γεμίστε το μπόιλερ με τον ειδικό δοσομετρητή (12) (Εικ. 2). Σταματήστε μόλις το νερό φθάσει στο χείλος του λαιμού του μπόιλερ.
6. Κλείστε το μπόιλερ βιδώνοντας την τάπα ασφαλείας με προσοχή, σωστά και σφικτά.
7. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πατήστε τον διακόπτη on/off.
8. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία «ατμός έτοιμος» (6) πριν συνεχίσετε το σιδέρωμα.

**Προσοχή!!!**

Μην επιχειρήσετε ποτέ να ξεβιδώσετε την τάπα ασφαλείας ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία ή μόλις την έχετε θέσει εκτός λειτουργίας αλλά υπάρχει ακόμα πίεση μέσα στο μπόιλερ, διατρέχετε μεγάλο κίνδυνο εγκαυμάτων. Ποτέ μην ξεβιδώνετε την τάπα ασφαλείας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Το σίδερο μπορεί να καπνίσει και να μυρίσει ελαφρώς όταν λειτουργεί για πρώτη φορά, αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα θα σταματήσει.

Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (μερικές εβδομάδες) προτείνουμε να κρατήσετε τη σκανδάλη ατμού (10) πατημένη για τουλάχιστον 30'' με το σίδερο σε οριζόντια θέση, έτσι ώστε να καθαριστούν οι εσωτερικοί αγωγοί ατμού πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Δεν είναι απαραίτητο να γεμίζετε πλήρως το μπόιλερ όταν ο όγκος σιδερώματος είναι μικρός. Μία μεζούρα νερού (ή και λιγότερο) είναι αρκετή κι έτσι μειώνετε τον χρόνο αναμονής και καταναλώνετε λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ:

Για να σιδερώσετε χωρίς ατμό:

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία γυρνώντας το κουμπί θερμοστάτη σιδερού (9).
3. Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία (11) να σβήσει, υποδεικνύοντας ότι έχει επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Για στεγνό σιδέρωμα δε χρειάζεται να πατάτε την σκανδάλη ατμού (10).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

Αρχικά, ελέγξτε αν η ετικέτα του ρούχου που πρόκειται να σιδερώσετε παρέχει πληροφορίες σιδερώματος. Συγκρίνετε το σύμβολο στην ετικέτα του ρούχου με τον πίνακα που ακολουθεί.

Αν δεν παρέχονται πληροφορίες σιδερώματος, αλλά γνωρίζετε τη σύσταση του υφάσματος, τότε ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να σας βοηθήσει.

Ο πίνακας αναφέρεται σε υφάσματα που έχουν κολλαριστεί. Αν τα υφάσματα δεν έχουν κολλαριστεί, τότε συνιστάται να σιδερώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Ταξινομήστε τα ρούχα που πρόκειται να σιδερώσετε σύμφωνα με τα διάφορα υφάσματα τους: μάλλινα με μάλλινα, βαμβακερά με βαμβακερά, κ.λπ. Ξεκινήστε με αυτά που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες και σταδιακά σιδερώστε τα υφάσματα που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες επειδή το σίδερο ζεσταίνεται γρηγορότερα από ότι κρυώνει.

Αν η σύνθεση του ρούχου αποτελείται από περισσότερες από ενός είδους ίνες, πάντα να επιλέγετε την θερμοκρασία των ινών που απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία. Για παράδειγμα, αν το ύφασμα αποτελείται από 70% συνθετικές ίνες και 30% βαμβακερές ίνες, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του σιδήρου στο (*) (δείτε πίνακα) χωρίς ατμό, όπως για τις συνθετικές ίνες.

Προτείνουμε το αγνό μαλλί, το μετάξι και τα συνθετικά υφάσματα να σιδερώνονται από την ανάποδη για να μην παρουσιάζουν γυαλάδα.

Άλλα είδη υφασμάτων, κυρίως βελούδο, θα πρέπει να σιδερώνονται προς την ίδια κατεύθυνση (με ένα πανί από πάνω) κι ελάχιστη πίεση με το σίδερο έτσι ώστε να αποφευχθεί το γυαλιστερό αποτέλεσμα. Μετακινείτε συνεχώς το σίδερο πάνω από τα ρούχα που σιδερώνετε.

Οδηγός για τέλειο σιδέρωμα:

Είδος υφάσματος	θέση ρυθμιστή θερμοκρασίας	Οδηγίες σιδερώματος
Ακρυλικό Νάιλον (Acetate, acrylic, nylon)	●	Στεγνό σιδέρωμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου. Αυτό το είδος υφάσματος απαιτεί γενικά ελαφρύ σιδέρωμα.
Πολυεστέρας (Polyester, rayon)	●	Στεγνό σιδέρωμα. Σιδέρωμα από την ανάποδη. Όταν σιδερώνετε ανάμεικτες ίνες επιλέξτε την χαμηλότερη συνιστώμενη θερμοκρασία.
Μετάξι (Silk)	● ●	Στεγνό σιδέρωμα. Σιδέρωμα από την ανάποδη.

Οδηγός για τέλειο σιδέρωμα:

Είδος υφάσματος	Θέση ρυθμιστή θερμοκρασίας	Οδηγίες σιδερώματος
Μαλλί Ελαφριά βαμβακερά Ελαφριά λινά (Wool, Light cotton, Light linen)	● ●	Ατμοσιδέρωμα. Σιδέρωμα από την ανάποδη. Τοποθετήστε ένα λεπτό πανί πάνω από το ύφασμα για να αποφύγετε γυαλιστερό φινίρισμα.
Βαμβακερό Φινό λινό Κολλαριστά υφάσματα (Cotton, Fine linen, Starched fabrics)	● ● ●	Ατμοσιδέρωμα. Βρέξτε το ύφασμα πριν το σιδέρωμα. Τα βαρύτερα υφάσματα και τα κολλαριστά υφάσματα μπορούν να σιδερώνονται στο μπροστινό μέρος. Τα σκούρα χρώματα και τα κεντημένα ρούχα πρέπει να σιδερώνονται από την ανάποδη.
Λινό (Linen)	MAX	Ατμοσιδέρωμα. Χρησιμοποιήστε άφθονο ατμό και σιδερώστε τα σκούρα υφάσματα από την ανάποδη ώστε να αποφύγετε γυαλιστερό φινίρισμα. Σιδερώστε τα πέτα και τις μανσέτες από τη δεξιά πλευρά για καλύτερο τελείωμα.

Πώς να έχετε επαγγελματικά αποτελέσματα σιδερώματος:

Ένα κανονικό σίδερο παράγει μία μικρή ποσότητα ατμού. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να παραχθεί συνεχόμενος ατμός για να εξαλειφθούν οι ζάρες από το ύφασμα που σιδερώνετε. Ένα επαγγελματικό σύστημα σιδερώματος δουλεύει τελειώς διαφορετικά. Το ύφασμα πρώτα υγροποιείται από τον ατμό και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, σιδερώνεται στεγνά με τον κανονικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παραμικρή ζάρα αφαιρείται και τα ρούχα σας σιδερώνονται στην εντέλεια. Στην πρώτη φάση (ατμός-υγροποίηση του υφάσματος), κρατήστε το σίδερο περίπου 20cm πάνω από το ύφασμα και πρεσάρτε με ατμό. Περάστε το σίδερο πάνω από το ρούχο με κυκλικές κινήσεις έτσι ώστε η ισχυρή εκτόξευση ατμού να υγροποιήσει το ύφασμα. Ελαφριές τσακίσεις απαιτούν μόνο λίγα λεπτά ατμοσιδερώματος, ενώ σε πολύ βαριά υφάσματα ή σε ρούχα με ιδιαίτερα δύσκολες ζάρες θα πρέπει ο ατμός να εφαρμόζεται για μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης (στεγνό σιδέρωμα), ελέγξτε ότι ο ρυθμιστής θερμοκρασίας του σιδερού είναι στη σωστή θέση, ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Αφήστε το πλήκτρο ατμού και σιδερώστε στεγνά το ρούχο. Η ειδική πλάκα του σιδερού θα εμποδίσει το ύφασμα να γυαλίσει. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική και ακολουθώντας τις παραπάνω προτάσεις, θα σας φανεί εύκολο να δώσετε στα ρούχα σας ένα πραγματικά επαγγελματικό φινίρισμα σιδερώματος.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ:

Πιέστε τη σκανδάλη ατμού για να βγει όλος ο υπολειπόμενος ατμός. Σβήστε τη συσκευή βάζοντας στη θέση (0) τον διακόπτη on/off. Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει στη βάση στήριξής του. Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και ο καλωδιοσωλήνας δεν ακουμπούν στη ζεστή πλάκα του σίδηρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Πριν καθαρίσετε το σίδερο, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει εντελώς στην ειδική βάση στήριξης.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΟΥΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.

Καθαρίστε το μπόιλερ κάθε 3 μήνες με την ακόλουθη διαδικασία:

- Αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα τροφοδοσίας.
- Γεμίστε το μπόιλερ με νερό βρύσης, ξεπλύνετε κι επαναλάβετε μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό από το μπόιλερ.
- Καθαρίστε την υπόλοιπη συσκευή εξωτερικά με ένα υγρό πανί.



ΕΓΓΥΗΣΗ:

Εγγυώμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και ανάλωση (λυχνίες, καλωδιοσωλήνες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).
- Καθαρισμός του μπόιλερ και του σίδηρου από τα άλατα.

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ.



ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr

07/2020



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευιών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδώσετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.