



# Σύντομος οδηγός

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Αναμμέν/Σβηστό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται επαναφορά)
- 2 Κουμπί προγραμμάτων
- 3 Έναρξη/Παύση
- Πλήκτρα επιλογών\***
- 4 Επιπέδ στεγνωμάτων
- 5 Καθυστερηση εναρξης
- 6 Χρονος στεγνωμάτος
- 7 Τέλος κυκλ
- 8 Γρήγορο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ μπλοκ)
- 9 Fresh care +/Φρεςκεαρ+ (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Σιωπηλο)

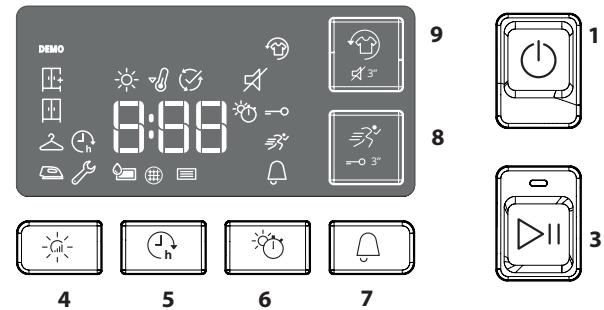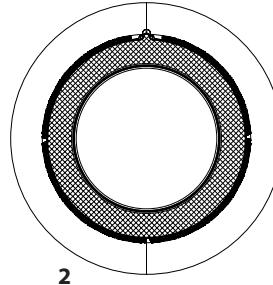

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν εκτεταμένη διατύπωση αντί για εικόνες

## ΔΕΙΚΤΕΣ

**Επιπέδ στεγνωμάτων:** ☀ Για σίδερο - ↗ Για κρεμάστρα - ☁ Στεγνά - ⏱ Έξτρα στεγνωμάτων

**Φάση κύκλου:** ☀ Στεγνωμάτων - ⏱ Ψύξη - ☀ Τέλος του κύκλου

**Αδειάστε το δοχείο νερού** - **Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας** - **καθαρίστε το κάτω φίλτρο**

Συμβουλευτείτε την ενότητα προβλήματα και λύσεις: **Βλάβη:** Κλήση στην τεχνική εξυπηρέτηση. **DEMO Λειτ. επίδειξη.**

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης στο πίσω μέρος του στεγνωτήριου είναι στερεωμένος καλά, είτε στο δοχείο νερού του στεγνωτήριου (βλ. εικόνα) ή στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης.

Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.

Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

**Τα μέτρα που περιγράφονται εδώ διασφαλίζουν τη συντήρηση της συσκευής σε ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ συνθήκες. Θυμηθείτε να αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Θυμηθείτε να καθαρίστε τα φίλτρα μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση")**

1. Ανοίξτε την πόρτα και εισάγετε τα ρούχα. Τηρήστε τις ενδείξεις στις ετικέτες των ενδυμάτων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγραμμάτων. Οι τοέπεις πρέπει να αδειάζονται. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας και/ή του φίλτρου πόρτας.

2. Κλείστε την πόρτα

3. Πατήστε το κουμπί On/Off.

4. Επιλέξτε το πρόγραμμα ανάλογα με τον τύπο μπουγάδας.

5. Επιλέξτε τις επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες.

6. Για να ξεκινήσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

7. Το τέλος του κύκλου στεγνώματος υποδεικνύεται από ένα ακουστικό σήμα. Μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Αφαιρέστε το φορτίο αμέσως, βοηθά να αποφευχθεί ο σχηματισμός τσαλακώματων στη μπουγάδα.

8. Σβήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On/Off, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αν δεν κάνετε αμέσως αυτό το τελευταίο βήμα, μερικές συσκευές ή/και κάποια προγράμματα/επιλογές έχουν ένα σύστημα αντιτσαλακώματος. Για μερικές ώρες μετά το τέλος του στεγνώματος, το τύμπανο περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός πτυχώσεων.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι αναγκαίο να πιεστεί το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξαναρχίσει ο κύκλος.

**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

## \*Μ'ΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 8 Kg (Στεγνό φορτίο)

### ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:

- Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.
- Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.
- Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.
- Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.



Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση.

### Ευκολο σιδερώμα

Αυτός ο κύκλος τεντώνει τις ίνες των ενδυμάτων, διευκολύνοντας το σιδερώμα και το δίπλωμα. Μη χρησιμοποιείτε με αντικείμενα που είναι ακόμα υγρά. Κατάλληλο για μικρά φορτία βαμβακερών ή ανάμικτων βαμβακερών ενδυμάτων.

### Φρεσκαρισμά

Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

### Γρήγορο 30' kg 0,5

Για να στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα που στύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.

### Πολυχρωμα kg Max\*

Απαλό πρόγραμμα στεγνώματος κατάλληλο για χρωματιστά ενδύματα.

### Μεταξωτα kg 0,5

Απαλό στέγνωμα για μεταξωτά ρούχα.

### Μαλλινα kg 1

Για να στεγνώσετε τα μάλλινα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.

### Ευαίσθητα kg 2

Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

### Συνθετικα kg 4

Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

**Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες επιλογές αν είναι απαραίτητο.**

### Επιπέδο στέγνωμ

Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Μια ένδειξη δείχνει το επίπεδο που επιλέγετε.

**Για σίδερο:** ένα πολύ ελαφρύ στέγνωμα. Χρήσιμο για να βοηθήσει το σιδερώμα των ενδυμάτων αμέσως μετά το τέλος του κύκλου.

**Για κρεμάστρα:** επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.

**Για ντουλάπα:** τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.

**Έξτρα στέγνωμα:** χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

### Χρονος στέγνωματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα που επιλέξατε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές είναι ασύμβατες με άλλες που έχουν οριστεί προηγουμένως. Η ασύμβατότητα επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα και/ή με λυχνίες που αναβοσβήνουν. Αν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη της επιλεγμένης επιλογής θα παραμείνει αναμένη. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να παραμείνουν στη μνήμη προγραμμάτων εάν έχουν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα.

### Καθυστερηση εναρξης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύσης: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

### Γρήγορο

Ενεργοποιεί το γρήγορο στέγνωμα.

### Fresh care +/ ΦρεςΚεαρ+

Εάν τα ρούχα παραμείνουν στο εσωτερικό του κάδου μετά το τέλος του κύκλου, αυτά υφίστανται βακτηριακή αναπαραγωγή. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη μείωση αυτού του πολλαπλασιασμού ελέγχοντας τη θερμοκρασία και περιστρέφοντας τον κάδο. Αυτή η επεξεργασία έχει μέγιστη διάρκεια 6 ωρών μετά το τέλος του επιλεγμένου προγράμματος. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη. Εάν η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την καθυστερηση εκκίνηση, προσθέτει μια επεξεργασία κατά των πτυχών με περιοδική περιστροφή του κάδου.

### Πληκτ μπλοκ

Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια της συσκευής, εκτός από το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη:

- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία.
- για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

### Σιωπηλο

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων του πίνακα ελέγχου. Οι συναγερμοί δυσλειτουργίας παραμένουν ενεργοί.

- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.
- για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.

### Τελος κυκλ

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε την αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο του τέλους του κύκλου. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.



Το πρόγραμμα μάλλινων αυτού του στεγνωτηρίου έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων με ένδειξη "πλύσιμο στο χέρι" υπό τον όρο ότι τα ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστ αυτού του στεγνωτηρίου. Ακολούθησε τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου για άλλες οδηγίες πλυσίματος. M1762. Το σύμβολο Woolmark είναι πιστοποιημένο εμπορικό σήμα σε πολλές χώρες.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.**

**☒ Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα Α).**

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

**☒ Καθαρισμός του φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).**

Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το απομακρύνοντας τα κατάλοιπα χνουδιών από την επιφάνεια του φίλτρου πλένοντάς το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα. Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους. Μη χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.

Πώς να αφαιρέσετε το φίλτρο πόρτας:

1. Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω.
2. Ανοίξτε το φίλτρο και καθαρίστε το, σε όλα του τα μέρη, από τα χνούδια. Τοποθετήστε το πάλι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί εντελώς στο ίδιο επίπεδο με το λάστιχο του στεγνωτηρίου.

**☒ Καθαρισμός του κάτω φίλτρου όταν ανάψει ο σχετικός δείκτης (βλέπε εικόνες Κ).**


Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το απομακρύνοντας ενδεχόμενα κατάλοιπα χνουδιών από την επιφάνεια του φίλτρου πλένοντάς το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα. **Συνιστάται ωστόσο να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις του στεγνώματος.** Μη χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.

Πώς να αφαιρέσετε το κάτω φίλτρο:

1. Ανοίξτε την κάτω πόρτα.
2. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάτω φίλτρο.
3. Ανοίξτε το οπίσθιο τοίχωμα του φίλτρου και απομακρύνετε τα ενδεχόμενα χνούδια από την εσωτερική επιφάνεια του διχτυού.
4. Καθαρίστε το θάλαμο του κάτω φίλτρου αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τα πλακίδια.
5. Κλείστε πάλι το οπίσθιο τοίχωμα του κάτω φίλτρου και επανατοποθετήστε το, ελέγχοντας ότι είναι απόλυτα ενσωματωμένο στην έδρα.
6. Χαμηλώστε τη λαβή του φίλτρου και κλείστε την κάτω πόρτα.
7. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Δοχείο νερού
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Κάτω φίλτρο
4. Φίλτρο πόρτας

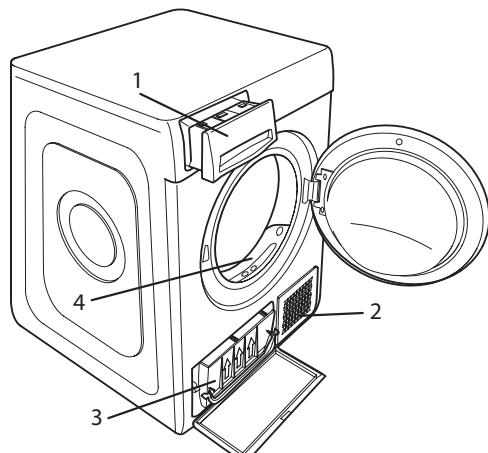

Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται κατά το στεγνωμάτα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ζεκινήσει.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μη μετακινείτε ποτέ τη συσκευή μεταφέροντάς την από την πάνω πλευρά.


1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και το δοχείο νερού είναι κλειστά.
3. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται σε σύστημα αποχέτευσης, στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου ξανά (δείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης).

Κατανάλωση ισχύος			
Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts	0.50		
Κατάσταση αναμονής (Pl) - Watts	1.00		
Προγράμματα	Kg	kWh	Λεπτά
Βαμβακέρα Eco*	8	1.78	194
Βαμβακέρα Eco	4	1.15	135
Συνθετικά	4	0.73	95

\* Πρόγραμμα αναφοράς για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνηθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/προκαθορισμένη αρχικά).

## Σύστημα Αντλίας Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμηνητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.18 kg αερίου R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

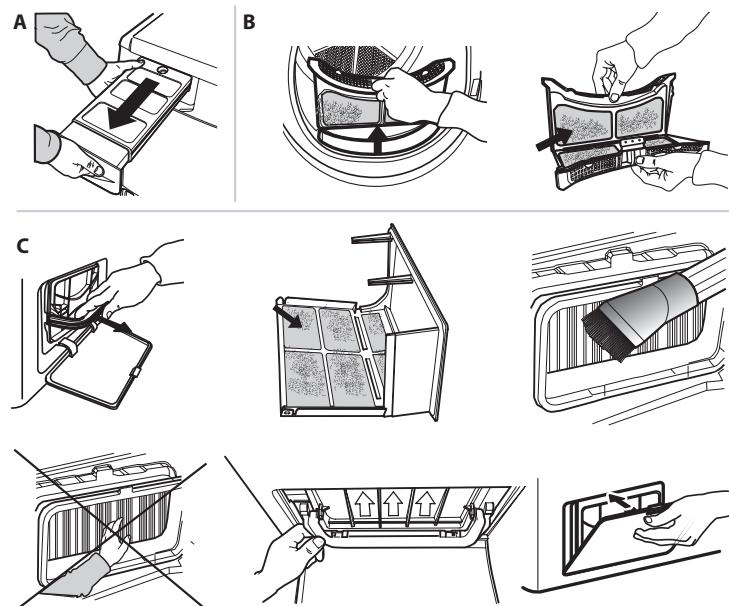

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγχετε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

Ανωμαλία	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται	Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεμένος στην πρίζα του ρεύματος	Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος
	Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογές ή επεκτάσεις
	Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Περιμένετε την επανατροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά	Η πόρτα είναι ανοιχτή	Κλείστε την πόρτα
	Έχει επιλεχθεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.	Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι	Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΕΠΙΛΟΓΕΣ, εάν υπάρχει κλείδωμα πλήκτρων, αφαιρέστε αυτή την επιλογή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όχι αρκεί για να ακυρώσετε αυτή την επιλογή
	Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.	Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.
	Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεχθεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου
Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί.	Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
	Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο	Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα.
	Θερμοκρασία δωματίου.	Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C.
	Μπορεί να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος.	Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

### δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν

Δοχείο νερού	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο	Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Φίλτρο πόρτας και/ή κάτω φίλτρο *	Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής	Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας, το κάτω φίλτρο και ελέγχετε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερη. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο.
Κάτω φίλτρο *	Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί	Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
DEMO Ο κύκλος διαρκεί μερικά λεπτά.	Το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Η ένδειξη DEMO είναι αναμμένη.	Αφαιρέστε τη λειτουργία DEMO. Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται διαδοχικά χωρίς παύσεις. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Αναψύτε πάλι τη συσκευή. Η δείκτης λυχνία "DEMO" αναβοσβήνει και στη συνέχεια σβήνει.
Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία.	Οι αισθητήρες της συσκευής έχουν ανιχνεύσει μια ανωμαλία.	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορέσει να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. <b>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη.</b> <b>Για παράδειγμα F3 και E2</b>

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.



**Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:**

- Την ιστοσελίδα μας [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.



Whirlpool

