



## Mi Vacuum Cleaner Light

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης  
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

**Info Quest Technologies M.A.E.B.E.**  
Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα  
Τηλ. 211 999 4000  
[www.infoquest.gr](http://www.infoquest.gr), [www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)

## Οδηγίες ασφαλείας

---

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιτηρούνται ή δέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δε θα πρέπει να παίζουν ή να χειρίζονται αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να καθαρίζουν ή να κάνουν συντήρηση στην ηλεκτρική σκούπα εκτός εάν επιτηρούνται από γονέα ή κηδεμόνα.
- Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο σε στεγνές επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε μπάνια ή κοντά σε πισίνα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή οποιοδήποτε μέρος της ηλεκτρικής σκούπας με βρεγμένα χέρια.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου και ο φορτιστής δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν έχει υποστεί ζημιά είτε η μπαταρία είτε ο φορτιστής.

- Η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου, η ράβδος επέκτασης και η ηλεκτρική σκούπα είναι ηλεκτρικά αγωγίμα και δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ή άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό τους.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς που προκαλούνται από κινούμενα μέρη, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν καθαρίσετε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου. Η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου, το δοχείο σκόνης και το φίλτρο πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
- Εάν ο φορτιστής φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν γνήσιο που αγοράστηκε από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη, χλωρίνη, αμμωνία ούτε άλλα υγρά όπως νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σωματίδια γυψοσανίδας, στάχτες όπως στάχτη τζακιού ή υλικά που καπνίζουν ή καίόμενες ύλες όπως κάρβουνο, γόπες ή σπύρα.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως γυαλί, καρφιά, βίδες ή νομίσματα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της ηλεκτρικής σκούπας. Μη στρέψετε το άνοιγμα αναρρόφησης, τη ράβδο επέκτασης ή άλλα εξαρτήματα στα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τα τοποθετείτε στο στόμα σας.
- Μη βάζετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα της ηλεκτρικής σκούπας και μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με οποιοδήποτε άνοιγμα μπλοκαρισμένο. Κρατήστε τη συσκευή απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδι, τρίχες ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να μειώσουν τη ροή του αέρα.

- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα σε καρέκλα, τραπέζι ή άλλες ασταθείς επιφάνειες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό. Εάν η ηλεκτρική σκούπα δυσλειτουργεί λόγω πτώσης ή ζημιάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα service. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε την ηλεκτρική σκούπα μόνοι σας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον γνήσιο φορτιστή για να φορτίσετε το προϊόν σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία από 0 °C έως 35 °C. Διαφορετικά, η μπαταρία ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Το κάλυμμα του δοχείου σκόνης, το προ-φίλτρο, το συγκρότημα κυκλώνα και το φίλτρο HEPA πρέπει όλα να έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθώς και πριν από την εκτέλεση συντήρησης ή επισκευής.
- Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε σκάλες.
- Προειδοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς: Μην εφαρμόζετε κανένα άρωμα στο φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας. Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι γνωστό ότι περιέχουν εύφλεκτα χημικά που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ηλεκτρική σκούπα.
- ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή στη φωτιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- ΜΗΝ εκθέτετε ή βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, θαλασσινό νερό ή άλλα υγρά.
- Παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.



Με το παρόν η Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://www.xiaomi-greece.gr/support.aspx>

## Επισκόπηση προϊόντος

---

Εξοπλισμένο με μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες, το Mi Vacuum Cleaner Light διαθέτει χαρακτηριστικά όπως η ισχυρή αναρρόφηση και ένα σύστημα φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης.


- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες: Λειτουργεί γρήγορα με σταθερή έξοδο ισχυρής αναρρόφησης για γρήγορη χρήση ηλεκτρικής σκούπας.
- Ισχυρή αναρρόφηση: Γρήγορη αναρρόφηση μικρών και μεγάλων σωματιδίων με υψηλή απόδοση για καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού.
- Φιλτράρισμα υψηλής απόδοσης: Το κυκλικό σύστημα διαχωρισμού που αποτελείται από το λεπτό χαλύβδινο πλέγμα, το βαμβάκι φίλτρου και ένα φίλτρο HEPA, διαχωρίζει τη σκόνη μεγάλων σωματιδίων από τη λεπτή σκόνη και στη συνέχεια παγιδεύει τη σκόνη έτσι ώστε να μη βγει ξανά για την πρόληψη δευτερογενών ρύπων.
- Ελαφριά και πολλαπλών χρήσεων: Η συμπαγής και ελαφριά ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί με αξεσουάρ όπως μια ελαφριά μεταλλική ράβδο επέκτασης, ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου, επίπεδο ακροφύσιο και μακρύ ακροφύσιο για τον καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού εύκολα και αποτελεσματικά.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

---

<b>Όνομα</b>	<b>Ποσότητα</b>
Ηλεκτρική σκούπα	1
Ράβδος επέκτασης	1
Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου	1
Επίπεδο ακροφύσιο	1
Μακρύ ακροφύσιο	1
Οδηγίες χρήσης	1
Επιτοίχια βάση	1
Φορτιστής	1
Ούπα	2
Βίδα	2

## Επισκόπηση προϊόντος

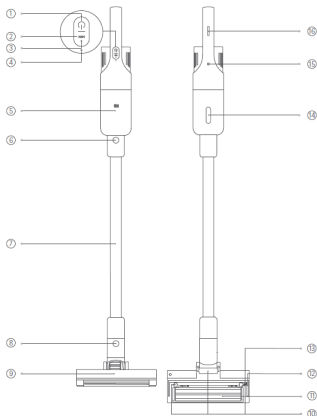

1) Κουμπί On / Off

4) Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

7) Ράβδος επέκτασης

9) Κάσα βούρτσας δαπέδου

12) Μαλακή βούρτσα καθαρισμού

15) Θύρα φόρτισης ηλεκτρικής

σκούπας

2) Κουμπί επιπέδου αναρρόφησης

5) Δοχείο σκόνης

8) Κουμπί απελευθέρωσης

ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου

10) Τροχή

13) Κουμπί κυλινδρικής βούρτσας


16) Αντιολισθητική λωρίδα

3) Ένδειξη MAX

6) Κουμπί απελευθέρωσης ράβδου επέκτασης

11) Κυλινδρική βούρτσα

14) Κάσα δοχείου σκόνης

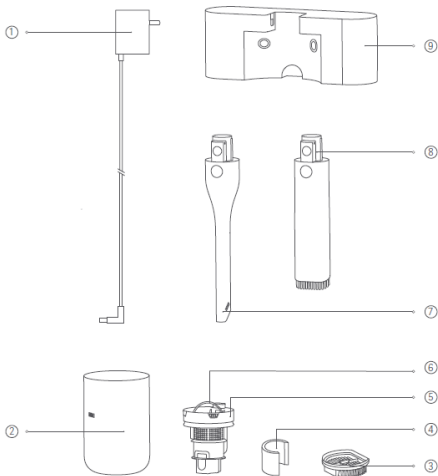

1) Φορτιστής

4) Βαμβάκι φίλτρου

7) Μακρύ ακροφύσιο

2) Δοχείο σκόνης

5) Διαχωριστής κυκλώνα

8) Επίπεδο ακροφύσιο

3) Φίλτρο HEPA

6) Λαβή διαχωριστή κυκλώνα

9) Επιτοίχια βάση



## Τρόπος εγκατάστασης

---

### Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας


1. Συνδέστε τη ράβδο επέκτασης στην ηλεκτρική σκούπα, όπως απεικονίζεται, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
2. Συνδέστε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου στη ράβδο επέκτασης, όπως απεικονίζεται, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

### Εγκατάσταση των αξεσουάρ

1. Το μακρύ ακροφύσιο και το επίπεδο ακροφύσιο μπορούν να συνδεθούν απευθείας με την ηλεκτρική σκούπα ή τη ράβδο επέκτασης.
2. Εισάγετε το μακρύ ακροφύσιο ή το επίπεδο ακροφύσιο στην ηλεκτρική σκούπα ή στη ράβδο επέκτασης κάθετα, όπως απεικονίζεται, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.


Σημείωση: Το μακρύ ακροφύσιο είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκόνης από στενά κενά όπως πόρτες, παράθυρα, σκάλες και γωνίες.

Το επίπεδο ακροφύσιο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σκόνης από καθίσματα καναπέ, ντουλάπια και επιφάνειες γραφείου ή κονσόλας.

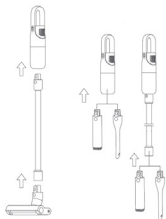


## Στερέωση της επιτοίχιας βάσης

1. Τρυπήστε δύο οπές με την καθεμία να έχει διάμετρο 6 mm στον τοίχο σε ύψος 99,8-101,8 cm πάνω από το έδαφος και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια απόσταση 56 mm μεταξύ των δύο οπών και στη συνέχεια τοποθετήστε δύο ούπα στις οπές.
  2. Ευθυγραμμίστε τις οπές βιδών στην επιτοίχια βάση με τα ούπα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε δύο βίδες (4 × 20 mm) για να στερεώσετε σταθερά την επιτοίχια βάση.
- Σημείωση: Συνιστάται να στερεώσετε την επιτοίχια βάση κοντά σε μια ηλεκτρική πρίζα έτσι ώστε να μπορεί συνδεθεί εύκολα στην παροχή ρεύματος.

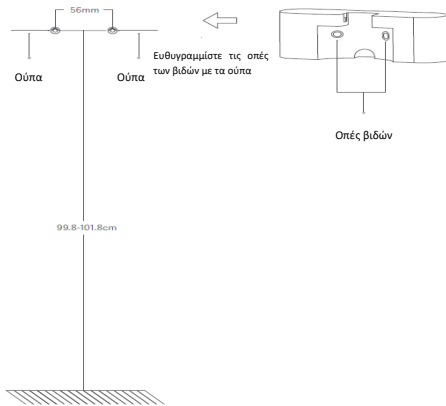


## Τρόπος χρήσης

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  on/off για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια η ηλεκτρική σκούπα αρχίζει να λειτουργεί στην τυπική λειτουργία από προεπιλογή. Πατήστε ξανά το κουμπί on/off για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Λειτουργία εναλλαγής: Όταν λειτουργεί η ηλεκτρική σκούπα, πατήστε το κουμπί επιπέδου αναρρόφησης για μετάβαση στη λειτουργία turbo (επίπεδο MAX). Εν τω μεταξύ, η ένδειξη MAX θα είναι λευκή. Πατήστε ξανά το κουμπί επιπέδου αναρρόφησης για μετάβαση στην τυπική λειτουργία.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας είναι λευκή. Όταν η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, η ένδειξη είναι κόκκινη. Σε αυτήν την περίπτωση, η ηλεκτρική σκούπα δε μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία turbo. Όταν εξαντληθεί η μπαταρία, η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.

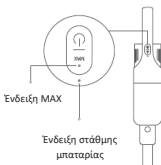


## Μέθοδος φόρτισης


1. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα και την ηλεκτρική σκούπα.
2. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας πάλλεται. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας σβήνει.
3. Εάν φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα ενώ η μπαταρία της είναι γεμάτη, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα πάλλεται για 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.




Συνδεθείτε σε πρίζα  
εναλλασσόμενου ρεύματος



## Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση & καθαρισμός

- Πατήστε παρατεταμένα το  κουμπί on/off για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια η ηλεκτρική σκούπα αρχίζει να λειτουργεί στην τυπική λειτουργία από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- Κρατήστε τη λαβή της ηλεκτρικής σκούπας πιέζοντάς τη μπρος-πίσω για να καθαρίσει το δάπεδο με τη βούρτσα δαπέδου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μακρύ ακροφύσιο ή το επίπεδο ακροφύσιο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
- Πατήστε ξανά το κουμπί on/off για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

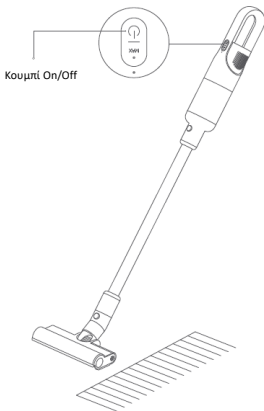

## Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας


- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, παρακαλούμε επαναφορτίστε σύντομα την ηλεκτρική σκούπα. Εάν η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί στην τυπική λειτουργία, δε μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία turbo.
- Εάν δεν επαναφορτιστεί εγκαίρως, η τάση της μπαταρίας θα γίνει πολύ χαμηλή και τότε η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να προστατεύσει τη μπαταρία.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιηθεί λόγω εξάντλησης της μπαταρίας, παρακαλούμε επαναφορτίστε την εγκαίρως. Διαφορετικά, η μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά λόγω της υπερ-εκφόρτισης, εάν δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Σημειώσεις

- Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μπαταρίας στην ηλεκτρική σκούπα όταν την παίρνετε. Συνιστάται να συνδέσετε τον φορτιστή για να φορτίσετε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα πριν από την πρώτη χρήση της.
- Κατά τη φόρτιση, η ηλεκτρική σκούπα δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

## Αποθήκευση αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν στην επιτοίχια βάση όταν δε χρησιμοποιούνται. Εισάγετε κάθετα το μακρύ ακροφύσιο ή το επίπεδο ακροφύσιο στον τοίχο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ, με το κουμπί απελευθέρωσης στην κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα. Για να αφαιρέσετε τα αξεσουάρ από την επιτοίχια βάση, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και ταυτόχρονα τραβήξτε τα προς τα κάτω κάθετα.

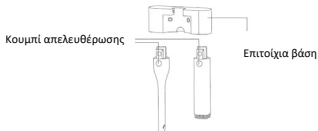


## Φροντίδα και συντήρηση

Σημείωση: Πριν καθαρίσετε ή κάνετε συντήρηση στην ηλεκτρική σκούπα, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

- Καθαρίστε τακτικά το δοχείο σκόνης για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης που θα μπορούσε να προκαλέσει απόφραξη και να επηρεάσει την αναρρόφηση.
- Για να μην πέσει η σκόνη στο πάτωμα, κρατήστε το δοχείο σκόνης πάνω από ένα δοχείο απορριμμάτων για να το αφαιρέσετε.

### Αφαίρεση & εγκατάσταση του δοχείου σκόνης

1. Μετά τον καθαρισμό ή όταν το δοχείο σκόνης γεμίσει, τραβήξτε τη ράβδο επέκτασης και περιστρέψτε το δοχείο σκόνης προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα. Όταν το "ο" ευθυγραμμίζεται με το "δ" σύμβολο ξεκλειδώματος, το δοχείο σκόνης μπορεί να αφαιρεθεί από την ηλεκτρική σκούπα.

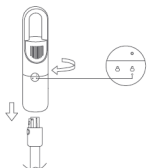

Φίλτρο HEPA



Δοχείο σκόνης




2. Βγάλτε το φίλτρο HEPA από το δοχείο σκόνης όπως φαίνεται στην εικόνα και στη συνέχεια, αφαιρέστε τη σκόνη από την επιφάνειά του.

3. Γυρίστε τη λαβή διαχωριστή κυκλώνα πάνω από το δοχείο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τον διαχωριστή κυκλώνα από το δοχείο σκόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου σκόνης και καθαρίστε τυχόν σκόνη από την επιφάνεια του διαχωριστή κυκλώνα.




4. Τοποθετήστε τον διαχωριστή κυκλώνων και το φίλτρο HEPA στο δοχείο σκόνης όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός. Ευθυγραμμίστε το σύμβολο ξεκλειδώματος "🔓" με το "o" και μετά περιστρέψτε το δοχείο σκόνης στην κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα έως ότου ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο κλειδώματος "🔒". Μόλις ακούσετε ένα κλικ, το δοχείο σκόνης τοποθετείται με ασφάλεια στην ηλεκτρική σκούπα.

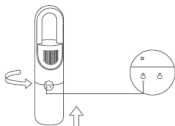

### Εγκατάσταση του διαχωριστή κυκλώνων

Πίστετε τον διαχωριστή κυκλώνων ευθεία προς τα κάτω μέχρι να φτάσει στο άκρο του δοχείου σκόνης.




### Καθαρισμός του δοχείου σκόνης & του μηχανισμού φίλτρου

Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA, το βαμβάκι φίλτρου και τον διαχωριστή κυκλώνων διαδοχικά από το δοχείο σκόνης. Αφαιρέστε τη σκόνη στην επιφάνειά τους και μετά ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει καλά σε ένα καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως πριν από τη χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο με το καθορισμένο μοντέλο του φίλτρου HEPA.



## Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας

1. Πατήστε το κουμπί κυλινδρικής βούρτσας όπως φαίνεται στην εικόνα για να ανοίξετε το κάλυμμα της κυλινδρικής βούρτσας και στη συνέχεια, τραβήξτε την έξω για να την καθαρίσετε. Αφού καθαριστεί, βάλτε την κυλινδρική βούρτσα πίσω και κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
2. Κόψτε τις τρίχες και τις ίνες που προσκολλώνται στην κυλινδρική βούρτσα και αφαιρέστε τα.

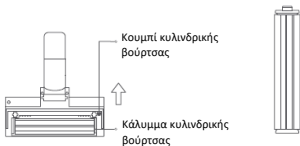

- Κατά τον καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, όπως βενζίνη, οινόπνευμα ή αραιωτικό λάκας, καθώς αυτά θα προκαλέσουν θραύση ή ξεθώριασμα του κελύφους.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την ηλεκτρική σκούπα πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης.
- Όταν το δοχείο σκόνης γεμίσει, παρακαλούμε αδειάστε το αμέσως. Διαφορετικά, μπορεί να μπλοκαριστεί από τη σκόνη, επηρεάζοντας την απόδοση της αναρρόφησης και προκαλώντας την υπερθέρμανση του μοτέρ.
- Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου HEPA κάθε 2-3 μήνες. Ίσως χρειαστεί να το αλλάξετε πιο συχνά εάν χρησιμοποιείται συχνά.



## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θέμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ηλεκτρική σκούπα δε λειτουργεί.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό.</li><li>2. Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται.</li><li>3. Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι ενεργοποιημένη.</li><li>4. Όταν ο αγωγός του αέρα έχει φράξει για 8 δευτερόλεπτα, το μοτέρ θα σταματήσει να λειτουργεί για να προστασία από υπερθέρμανση.</li><li>5. Το μοτέρ ή η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα.</li><li>2. Ψύξτε την ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ξανά.</li><li>3. Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.</li><li>4. Καθαρίστε τα ξένα αντικείμενα στον αγωγό αέρα, στην ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου, στη ράβδο επέκτασης ή στο δοχείο σκόνης.</li><li>5. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για βοήθεια.</li></ol>
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Το δοχείο σκόνης είναι πλήρες.</li><li>2. Η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου είναι μπλοκαρισμένη από ξένα αντικείμενα.</li><li>3. Το φίλτρο HEPA είναι μπλοκαρισμένο ή δεν έχει στεγνώσει καλά μετά από τον καθαρισμό.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Αδειάστε το περιεχόμενο στο δοχείο σκόνης.</li><li>2. Καθαρίστε τα ξένα αντικείμενα στην ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου.</li><li>3. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA ή στεγνώστε το καλά.</li></ol>
Ο θόρυβος είναι εξαιρετικά δυνατός.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο.</li><li>2. Ο αγωγός αέρα είναι φραγμένος.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Αδειάστε το περιεχόμενο στο δοχείο σκόνης.</li><li>2. Καθαρίστε τα ξένα αντικείμενα στον αγωγό αέρα, στην ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου, στη ράβδο επέκτασης ή στο δοχείο σκόνης.</li></ol>

<p>Η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου σταματά να λειτουργεί.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου είναι φραγμένη με αποτέλεσμα να σταματά να λειτουργεί για προστασία.</li> <li>2. Η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου δε λειτουργεί όταν συνδέεται με ρεύμα.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αφαιρέστε τα αντικείμενα που μπλέκονται γύρω από την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου.</li> <li>2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για βοήθεια.</li> </ol>
<p>Η ηλεκτρική σκούπα δε μπορεί να φορτιστεί.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δεν είναι καλά συνδεδεμένη μεταξύ του φορτιστή και της πρίζας.</li> <li>2. Δεν είναι καλά συνδεδεμένη μεταξύ του φορτιστή και της θύρας φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας.</li> <li>3. Ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Συνδέστε σταθερά τον φορτιστή στην πρίζα.</li> <li>2. Συνδέστε με ασφάλεια τον φορτιστή με τη θύρα φόρτισης.</li> <li>3. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για βοήθεια.</li> </ol>
<p>Η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινο και λευκό</p>	<p>Ο φορτιστής δεν είναι συμβατός με την ηλεκτρική σκούπα.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή για να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα.</p>

Σημείωση: Για οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυψε κατά τη χρήση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παραπάνω αντιμετώπιση προβλημάτων για τη λύση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα και επικοινωνήστε με την υπηρεσία after-sales για βοήθεια.

## Προδιαγραφές

Mi Vacuum Cleaner Light			
Μοντέλο	MJWXCQ03DY	Διαστάσεις είδους	240 x 148 x 1132 mm
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	Περίπου 0.5 L	Χωρητικότητα μπαταρίας	2500 mAh
Καθαρό βάρος	Περίπου 2.3 kg	Χρόνος φόρτισης	Περίπου 5 ώρες
Ένταση ρεύματος εισόδου	0.5 A	Τάση εισόδου	26.0 V $\approx$
Ισχύς λειτουργίας	220 W	Εκπομπή θορύβου	$\leq$ 79dB
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (εκτός της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου)	45 λεπτά σε τυπική λειτουργία		
	13 λεπτά σε λειτουργία turbo		

Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου			
Μοντέλο	MJWXCQ03DY-DS		
Ισχύς λειτουργίας	15 W	Τάση λειτουργίας	21.6 V $\approx$

Φορτιστής			
Μοντέλο	BLJ15W260050P-VA	Μέση ενεργός απόδοση	84.6%
Είσοδος	100-240 V $\sim$ 50/60 Hz 0.5 A	Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	71.43%
Έξοδος	26.0 V $\approx$ 0.5 A 13.0 W	Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.10 W
Κατασκευάζεται από	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

## **Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας**

---


- Η ηλεκτρική σκούπα είναι σε κατάσταση αναμονής και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή BLJ15W260050P-VA που παρέχεται με τη συσκευή.
- Η μπαταρία λιθίου περιέχει ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε την ηλεκτρική σκούπα, παρακαλούμε αφαιρέστε πρώτα τη μπαταρία και μετά απορρίψτε την ή ανακυκλώστε την σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.



## Πώς να αφαιρέσετε τη μπαταρία

1. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατασαβίδι για να αφαιρέσετε το κουμπί on/off και τον βραχίονα κουμπιού και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να ανοίξετε το κάλυμμα της ηλεκτρικής σκούπας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα κατασαβίδι για να ξεβιδώσετε τις τέσσερις βίδες. Τότε μπορείτε να τραβήξετε τη λαβή και το κάλυμμα του μοτέρ για διαχωρισμό της μπαταρίας.

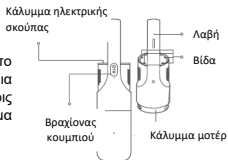

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της μπαταρίας και στη συνέχεια, ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες στο κάλυμμα με ένα κατασαβίδι. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε την πλάκα κασίτερου που συνδέει τη μπαταρία και την πλακέτα PCB.

3. Μετά την αφαίρεση του άνω βραχίονα, η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί από τον κάτω βραχίονα. Στη συνέχεια, μπορείτε να απορρίψετε τη μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

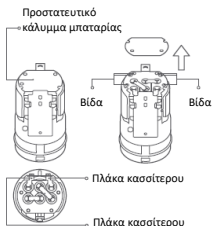

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. (μια εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα <https://www.xiaomi-greece.gr>

## Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Vacuum Cleaner Light που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χιαομί τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

### Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

### Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραιοποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

### Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραιοποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος,

υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

### **Η εγγύηση δεν καλύπτει**

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

### **Όροι μεταφοράς και χρεώσεις**

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομί από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την



εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

### **Λοιποί Όροι**

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

### **Απόρριψη της συσκευής**

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



**RoHS**





Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2021.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

[www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

**Info Quest Technologies M.A.E.B.E.**

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

[www.infoquest.gr](http://www.infoquest.gr)