

Rohinson®

Ραβδομπλέντερ Σετ R-5750 BlendMaster

Φυλλάδιο Οδηγιών



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

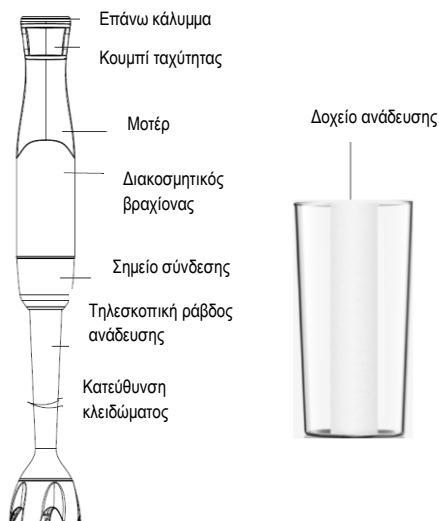
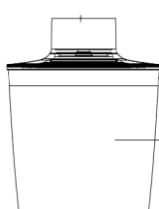
Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί σε αυτήν που εμφανίζεται στην πινακίδα στο κάτω μέρος της συσκευής.
3. Μην λειτουργείτε με κατεστραμμένο καλώδιο, ή βύσμα, ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή πώση της, ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
5. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε το μοτέρ σε νερό ή άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. Αποσυνδέετε πάντα από την παροχή εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, ή τον καθαρισμό.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την παροχή πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή όταν πλησιάζετε τμήματα που μετακινούνται κατά τη χρήση.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή ζεστής επιφάνειας.
9. Μην βυθίζετε το πάνω μέρος της συσκευής σε νερό, καθώς αυτό θα προκαλούσε ηλεκτροπληξία.
10. Μην τοποθετείτε την ράβδο ανάμειξης στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.
11. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
12. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
13. Κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη έξω από το δοχείο κατά την ανάμειξη, τον τεμαχισμό, ή το χτύπημα για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού

ατόμων ή ζημιάς στο μπλέντερ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα τροφίμων, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο μπλέντερ δεν λειτουργεί.

14. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη σκληρών και ξηρών ουσιών, διαφορετικά η λεπίδα θα μπορούσε να αμβλυνθεί.
15. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
17. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές, ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ή βρίσκονται σε επίβλεψη και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
18. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
19. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.
20. Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σας. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά εντελώς πριν από την αποσυναρμολόγηση.
21. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά το χειρισμό της κοφτερής λεπίδας κοπής, να αδειάζεται το κύπελλο μέτρησης και το μπολ κατά τον καθαρισμό.
22. Να είστε προσεκτικοί για πιθανό τραυματισμό από κακή χρήση.
23. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
24. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣΕξάρτημα
ανάδευσηςΚαπάκι μπολ
τεμαχισμούΜπολ
τεμαχισμού**Κουμπί ταχύτητας**

Χάρη στο κουμπί χωρίς ενδείξεις και το σχεδιασμό της λεπίδας επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Οι λεπίδες μπορούν να ανασυρθούν με ένα άγγιγμα στο κουμπί .

Με αυτή την τεχνολογία, όταν η ράβδος ανάμειξης κινείται προς τα πάνω, οι λεπίδες μετακινούνται προς τα κάτω προς την κεφαλή ανάμειξης για να φτάσουν μακρύτερα στο φαγητό, για καλύτερα αποτελέσματα ανάμειξης.

Το πιτσίλισμα και η σύγκρουση των τροφίμων μειώνονται, ενώ μεγάλα κομμάτια φαγητού αναμειγνύονται καλύτερα λόγω της ανοδικής και καθοδικής κίνησης της λεπίδας.

Η ράβδος ανάμειξης έχει καλύτερο αποτέλεσμα απορρόφησης θορύβου και κραδασμών, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και πιο αθόρυβη λειτουργία.

Οι γρατζουνιές στα μαγειρικά σκεύη αποτρέπονται. Το μαύρο πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα μειώνει τις γρατζουνιές στα σκεύη μαγειρέματος και τους πιο έντονους ηχητικούς κραδασμούς όταν αναμειγνύεται σκληρό φαγητό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το μπλέντερ σύμφωνα με την ενότητα **"ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ"**. Ο χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, χειριστείτε τις με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ χειρός είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε ή αφαιρέσετε αξεσουάρ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες για μπλέντερ χειρός: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυκόπτης, συσκευή ανάδευσης και ανάμειξης συνδέοντας διαφορετικά αξεσουάρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1. Για να συναρμολογήσετε την ράβδο με τη μονάδα κινητήρα, γυρίστε τη ράβδο αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει καλά. Για να αποσυναρμολογήσετε, απλώς γυρίστε το προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Βάλτε το φαγητό που στο κύπελλο μέτρησης.
3. Τοποθετήστε το φινιρ τροφοδοσίας στην πρίζα.
4. Χαμηλώστε τη ράβδο στο δοσομετρικό κύπελλο με το φαγητό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ταχύτητας για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Για να αυξήσετε την ταχύτητα, πατήστε το κουμπί ταχύτητας χωρίς βήματα βαθύτερα. Για να έχετε την υψηλότερη ταχύτητα, πατήστε το κουμπί στη χαμηλότερη θέση του.
5. Η ράβδος ανάμειξης είναι τηλεσκοπική, ώστε να μπορείτε να την πιέσετε για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα ανάμειξης κατά την διαδικασία.

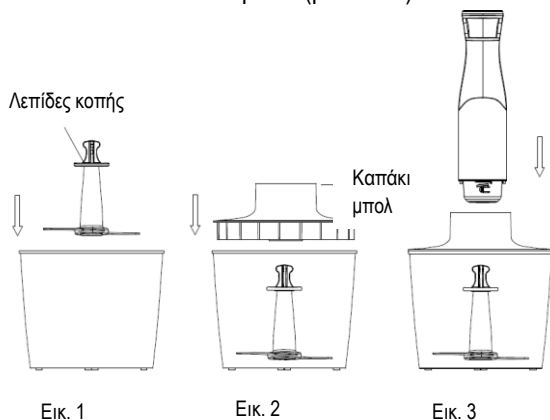
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ανάμιξη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τροφή που πέφτει στην κινητή θέση της τηλεσκοπικής ράβδου, διαφορετικά, η τηλεσκοπική ράβδος ανάμιξης δεν θα λειτουργήσει ομαλά. Εάν παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση, καθαρίστε εγκαίρως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 λεπτό και πρέπει να διατηρείται χρόνος ανάπαυσης 10 λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων.

6. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί ταχύτητας.
7. Αφού ολοκληρωθεί η ανάμιξη, αποσυνδέστε πρώτα την πηγή τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλέντερ χειρός από το κύπελλο μέτρησης.
8. Αφαιρέστε το αναμεμιγμένο φαγητό από το δοσομετρικό κύπελλο για το σερβίρισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΚΟΠΤΗ

1. Τοποθετούμε το μπολ σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής στο μπολ καλά στη θέση της (βλ. Εικ.1).
3. Βάλτε το φαγητό που πρέπει να τεμαχιστεί στο μπολ.
4. Κλείστε σωστά το καπάκι του μπολ (βλ. Εικ.2)



5. Τοποθετήστε το φιν τροφοδοσίας στην πρίζα.
6. Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στο μπολ και γυρίστε τη μονάδα κινητήρα δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε καλά (βλ. Εικ.3) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ταχύτητας για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Για να αυξήσετε την

ταχύτητα, πατήστε το κουμπί ταχύτητας βαθύτερα. Για να έχετε την υψηλότερη ταχύτητα, πατήστε το κουμπί στη χαμηλότερη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά χρόνο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 λεπτό και πρέπει να διατηρείται χρόνος ανάπαυσης 10 λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων.

7. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί ταχύτητας.
8. Αφού ολοκληρωθεί ο τεμαχισμός, αποσυνδέστε πρώτα την πηγή τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μονάδα κινητήρα από το μπολ περιστρέφοντας τη μονάδα κινητήρα αριστερόστροφα.
9. Αφαιρέστε το φιλοκομμένο φαγητό από το μπολ για το σερβίρισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

1. Για να συναρμολογήσετε το χτύπημα με τη μονάδα κινητήρα, γυρίστε το χτύπημα αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει καλά. Για να αποσυναρμολογήσετε, απλώς γυρίστε το προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Βάλτε το ασπράδι αυγού στο κύπελλο μέτρησης. Γενικά, δύο ασπράδια αυγών είναι αρκετά.
3. Τοποθετήστε το φιν τροφοδοσίας στην πρίζα.
4. Χαμηλώστε το σύρμα στο δοσομετρικό κύπελλο με το ασπράδι αυγού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ταχύτητας για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Για να αυξήσετε την ταχύτητα, πατήστε το κουμπί ταχύτητας βαθύτερα. Για να έχετε την υψηλότερη ταχύτητα, πατήστε το κουμπί στη χαμηλότερη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά χρόνο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 λεπτό και πρέπει να διατηρείται χρόνος ανάπαυσης 10 λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων.

5. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί.
6. Αφού ολοκληρωθεί το χτύπημα, αποσυνδέστε πρώτα την πηγή τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το χτύπημα από το κύπελλο μέτρησης.
7. Αφαιρέστε τα ασπράδια αυγών που έχουν χτυπηθεί από το δοσομετρικό κύπελλο για το σερβίρισμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το αξεσουάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βυθίζετε την αποσπώμενη ράβδο του μπλέντερ σε νερό, επειδή η λίπανση στα ρουλεμάν μπορεί να ξεπλυθεί. Η ράβδος δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο

πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.

2. Ξεπλύνετε το σύρμα, το κύπελλο μέτρησης, και το μπολ με νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τα. Το κύπελλο μέτρησης και το μπολ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3. Πλύνετε την αποσπώμενη ράβδο κάτω από τρεχούμενο νερό, χωρίς τη χρήση λειαντικού καθαριστικού ή απορρυπαντικών. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό της αποσπώμενης ράβδου, τοποθετήστε την σε όρθια θέση για να αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό.

4. Σκουπίστε τη μονάδα κινητήρα με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην το βυθίζετε σε νερό για καθαρισμό, καθώς μπορεί να συμβεί ηλεκτροπληξία.

5. Στεγνώστε καλά το μπλέντερ χειρός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, χειρίζονται με προσοχή.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ χειρός για πρώτη φορά ή μεταξύ δύο εργασιών επεξεργασίας, κρατήστε το ραβδομπλέντερ και βάλτε το στο δοσιμετρικό κύπελλο μισό γεμάτο με νερό και ενεργοποιήστε για να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Rated voltage range	220-240 V
Rated frequency	50-60 Hz
Rated power	1500W W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα



του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.