

## Ανεμιστήρας ορθοστάτης, 40W Stand fan, 40W

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
- Για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία, κρατήστε τον ανεμιστήρα, το βύσμα και το καλώδιο μακριά από νερό ή άλλα υγρά.
- Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, όταν τον μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν τον καθαρίσετε.
- Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη του.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, ή μετά από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Για να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα, πιάστε το φις και τραβήξτε το από την πρίζα. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο υπό επίβλεψη ή κατόπιν οδηγίων σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να μην παίζουν με την συσκευή.



#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


Ξεβιδώστε το καπάκι της φτερωτής περιστρέφοντας το δεξιόστροφα και το παξιμάδι στήριξης του οπίσθιου καλύμματος περιστρέφοντας το αριστερόστροφα

**ΕΙΚ. 1**


Τοποθετήστε το οπίσθιο προστατευτικό πλέγμα στον άξονα του κινητήρα και βιδώστε το παξιμάδι

**ΕΙΚ. 2**

Τοποθετήστε τη φτερωτή στον άξονα του κινητήρα

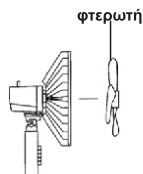**ΕΙΚ. 3**

Ασφαλίστε με το καπάκι της φτερωτής περιστρέφοντας το αριστερόστροφα

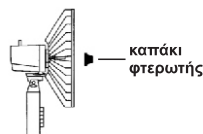**ΕΙΚ. 4**


Ενώστε το εμπρόσθιο προστατευτικό πλέγμα με το πίσω και ασφαλίστε κλείνοντας τα κλιπς



ΕΙΚ. 5

- Ξεβιδώστε τον κάτω σωλήνα, περάστε τον σωλήνα της βάσης στη βάση και βιδώστε την βίδα του κάτω σωλήνα βάσης και στρίψτε τον δεξιόστροφα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης στη βάση, τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα προς τα έξω και στη συνέχεια σφίξτε ξανά το παξιμάδι κλειδώματος.
- Χαλαρώστε τη βίδα του κουτιού ελέγχου (βίδα Β) περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά, τοποθετήστε το πάνελ διακοπών σταθερά προς τα κάτω στον εσωτερικό σωλήνα και βιδώστε το κουτί ελέγχου περιστρέφοντας δεξιόστροφα.

## Περιγραφή εξαρτημάτων

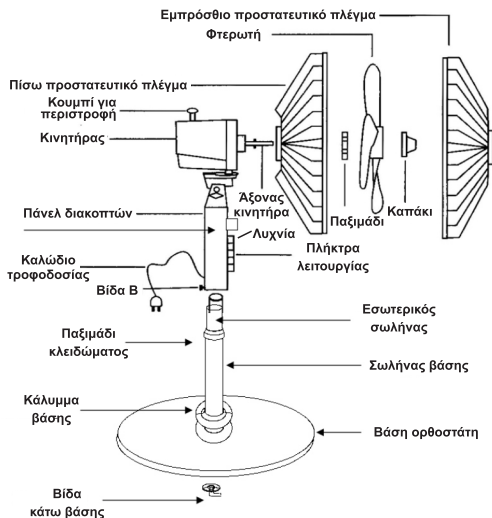

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Συνδέστε το καλώδιο σε οποιαδήποτε τυπική πρίζα 220 ~ AC.
3. Για να θέσετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία πατήστε το πλήκτρο 1 (χαμηλή ταχύτητα) ή το πλήκτρο 2 (μεσαία ταχύτητα), ή το πλήκτρο 3 (υψηλή ταχύτητα). Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το πλήκτρο 0 .
4. Για να ξεκινήσετε την ταλάντωση της κεφαλής του ανεμιστήρα, σπρώξτε προς τα κάτω τον μοχλό ταλάντωσης. Τραβήξτε τον μοχλό ταλάντωσης προς τα επάνω για να σταματήσει η ταλάντωση.
5. Πατήστε τον διακόπτη “☀” για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το φωτάκι νυκτός που βρίσκεται στην στήλη του ανεμιστήρα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας. Παρακαλώ θυμηθείτε:

- Πάντοτε αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την συναρμολόγηση.
- Μην αφήνετε το νερό να στάζει πάνω ή μέσα στο περίβλημα του κινητήρα του ανεμιστήρα.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.

## ΦΥΛΑΞΗ

Ο ανεμιστήρας σας μπορεί να αποθηκευτεί μερικώς αποσυναρμολογημένος ή συναρμολογημένος. Είναι σημαντικό να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος χωρίς υγρασία. Εάν αποθηκευτεί αποσυναρμολογημένος, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κουτί της αρχικής του συσκευασίας (ή παρόμοιου μεγέθους κουτί).



Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



## Σημασία του συμβόλου "Κάδος απορριμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

## ENGLISH

### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

- Use the fan only for purposes described in the instruction manual.
- Always use on dry, level surface.
- To protect against electrical shock, do not immerse the fan, plug or cord in water or any other liquid or spray with liquids.
- Unplug from the electrical outlet when not in use, when moving the fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before clearing.
- Avoid contact with any moving parts.
- Do not operate any appliance, with a damaged cord plug after any appliance malfunction.
- Use of accessories not recommended or sold by the appliance manufacturer, may cause damages.
- Do not use outdoors.
- To disconnect from the electrical supply, grip the plug and pull from the wall outlet. DO NOT pull on the cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### ASSEMBLY

Unscrew the blade cap by turning clockwise & rear guard mounting nut by turning counter clockwise

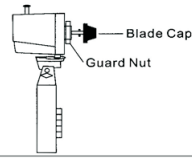


fig. 1

Put rear grille on motor Shaft and secure with guard nut

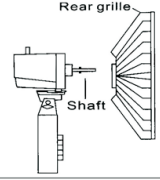


fig. 2

Slide blade on motor Shaft

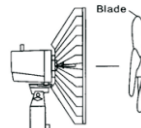


fig. 3

Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise

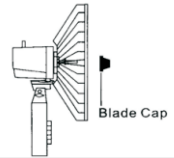


fig. 4

Attach front grille on rear grille and close clips firmly


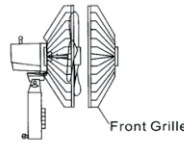


fig. 5

- Loosen the base screw by turning counter clockwise from the base pipe, and insert the base pipe down the base, the base screw through the base pole by turning clockwise then tighten the base pipe and the base.
- Put the base cap on the base, pull the inner pipe out then tighten the lock nut again.
- Loosen the control box screw (screw B) by turning counter clockwise, insert the control box firmly down the inner pipe, and screw the control box screw by turning clockwise.

## Component description

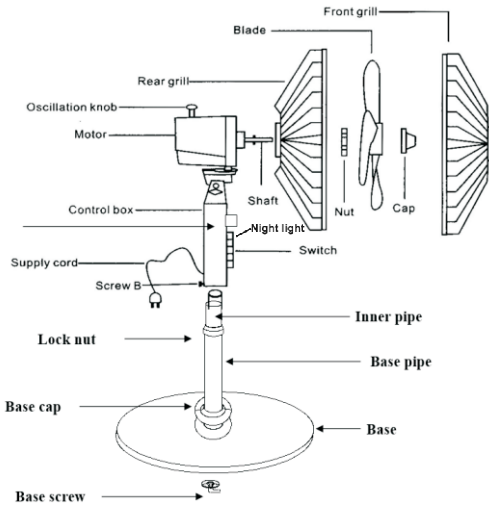


## FAN STORAGE

Your fan can be stored either partially disassembled or assembled. It is important to keep it in a safe, dry location.

If stored disassembled, we recommend using the original (or appropriately sized) box.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the fan on a dry, level surface.
2. Plug the cord into any standard 220~ AC outlet
3. To turn the fan on press the switch 1 (low speed) or press the switch 2 (medium speed), or switch 3 (high speed), To turn the fan off rotate the speed switch to marked with (0) off.
4. To start and stop oscillation of the fan head, push down the oscillation knob to oscillate, pull oscillation knob to stop.
5. Press the switch “” to turn the night light on / off.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan. Please remember:

- Always unplug the fan before cleaning or assembly.
- Do not allow water to drip on or into the fan motor housing.
- Be sure to use a soft cloth, moistened with a mild soap solution.
- Do not use any of the following as a cleaner: petrol, thinners or benzene.



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!



### Meaning of the “Dustbin” Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Made in PRC



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777

IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777

e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) [www.sun.gr](http://www.sun.gr)