


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (επιτοίχιος τύπος)

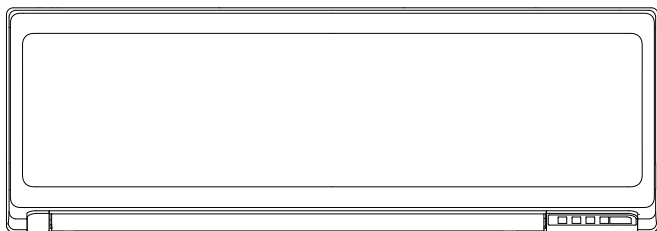

ΜΟΝΤΕΛΟ:

*Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
(Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τα έγγραφα στη διεύθυνση
www.fujitsu-general.com/

Περιεχόμενα

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
2. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	2
2.1. Τηλεχειριστήριο	2
2.2. Εσωτερική μονάδα	4
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	4
4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ.....	4
4.1. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα	4
4.2. Ρυθμίσεις κατεύθυνσης ροής αέρα	4
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	5
5.1. Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης ή Απενεργοποίησης	5
5.2. Χρονοδιακόπτης προγράμματος	5
5.3. Χρονοδιακόπτης ύπνου	5
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	5
6.1. Οικονομική λειτουργία	5
7. ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	5
7.1. Ισχυρή λειτουργία	5
8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	5
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	6
10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	7
10.1. Έλεγχος μέσω ασύρματου LAN	7
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	8

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό ή υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.
Ο εσφαλμένος χειρισμός λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες, η σοβαρότητα των οποίων κατηγοριοποιείται ως εξής:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σήμα προειδοποιεί για ενδεχόμενο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σήμα προειδοποιεί για ενδεχόμενο τραυματισμό ή ζημιές εξοπλισμού.



Αυτό το σήμα επισημαίνει μια ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ενέργεια.



Αυτό το σήμα επισημαίνει μια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ενέργεια.

Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Αν το ψυκτικό διαρρέψει και εκτεθεί σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να διαβαστεί με προσοχή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το τεχνικό προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τον εξοπλισμό ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι διατίθενται πληροφορίες, π.χ. στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη. Να συμβουλευτείτε πάντα εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για θέματα επισκευής, εγκατάστασης και μετακίνησης του προϊόντος. Η εγκατάσταση ή ο χειρισμός με ακατάλληλο τρόπο θα προκαλέσουν διαρροές, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, όπως π.χ. οσμή καμένου, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την παροχή ρεύματος κλείνοντας τον ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυνδέοντας το φις ρεύματος. Κατόπιν συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
- Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
Εάν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, κρατήστε το μακριά από φωτιά ή εύφλεκτα υλικά και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση καταιγίδας ή όταν υπάρχει ενδεχόμενο αστραπών, απενεργοποιήστε το κλιματιστικό μέσω του τηλεχειριστηρίου και αποφύγετε την επαφή με το προϊόν ή με την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε ενδεχόμενους κινδύνους από ηλεκτρικές εκκενώσεις.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε έναν χώρο χωρίς συνεχή λειτουργία πηγών ανάφλεξης (για παράδειγμα: ακάλυπτη φλόγα, ή συσκευή αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο με καλό αερισμό.
- Να έχετε υπόψη ότι τα ψυκτικά ενδέχεται να είναι άοσμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση μηχανικών βλαβών.
- Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σωστά, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.
- Κατά τη μεταφορά ή την αλλαγή θέσης της εσωτερικής μονάδας, οι σωλήνες πρέπει να καλύπτονται με το στήριγμα αγκίστρωσης σε τοίχο για προστασία. Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας τους σωλήνες της εσωτερικής μονάδας. (Το φορτίο που εφαρμόζεται στις ενώσεις των σωλήνων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή εύφλεκτου αερίου κατά τη λειτουργία.)
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικές με τη χρήση του προϊόντος από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας με ασφαλή τρόπο. Σκίστε και απορρίψτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας έτσι ώστε να μην μπορούν να παίξουν παιδιά με αυτές. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας σε περίπτωση που τα παιδιά παίζουν με τις πλαστικές σακούλες ως έχουν.

- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους όπου υπάρχουν ορυκτέλαια, όπως σε εργοστάσια, ή μεγάλη ποσότητα από χυμένα λάδια ή ατμούς, όπως σε κουζίνες.
- Μην ενεργοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το προϊόν αυτό είτε συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είτε ανοίγοντας ή κλείνοντας το διακόπτη κυκλώματος.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο προϊόν.
- Αποφεύγετε την απευθείας έκθεσή σας για πολλές ώρες στο ψυχρό ρεύμα αέρα.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στη θύρα εξόδου ή στη θύρα πρόσληψης.
- Μην χειρίζεστε το προϊόν με υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για τον καθαρισμό του προϊόντος, εκτός από τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή.
- Δεν επιτρέπεται η διάτρηση ή η καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να αερίζετε περιστασιακά τον χώρο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Να λειτουργείτε πάντα το προϊόν με εγκατεστημένα τα φίλτρα αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου (40 ίντσες) από το προϊόν.
- Να αποσυνδέετε κάθε παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μετά από μεγάλες περιόδους χρήσης, ζητήστε να ελεγχθεί η στερέωση της εσωτερικής μονάδας για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, η κατεύθυνση ροής του αέρα και η θερμοκρασία του δωματίου θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή.
- Κρατήστε τον περιβάλλοντα χώρο της εξωτερικής μονάδας καθαρό και τακτοποιημένο και μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω της. Εάν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τις θύρες εξόδου ή εισέρχονται σε αυτές, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

- Η ροή του αέρα δεν θα πρέπει να κατευθύνεται σε τζάκια ή συσκευές θέρμανσης.
- Μην φράσετε και μην καλύψετε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και τη θύρα εξόδου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα πτερύγια του ψυγείου.
- Μην ανεβαίνετε επάνω στο κλιματιστικό και μην κρεμάτε ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω του.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ηλεκτρικά προϊόντα ή οικιακά αντικείμενα κάτω από το προϊόν. Η συμπύκνωση υγρασίας που τυχόν θα στάξει από το προϊόν μπορεί να τα υγράνει και να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία στα υπάρχοντά σας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για συντήρηση τροφίμων, φυτών, ζώων, συσκευών ακριβείας, έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων. Ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά ή στην ποιότητα αυτών των αντικειμένων.
- Μην εκθέτετε ζώα ή φυτά σε απευθείας επαφή με τη ροή του αέρα.
- Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
- Κατά τη συντήρηση του προϊόντος, μην αγγίζετε τα αλουμινένια πτερύγια ή τον εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένα στο προϊόν για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό.
- Μην στέκεστε σε ασταθή σκαλοπάτια όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε το προϊόν. Μπορεί να αναποδογυρίσουν και να προκληθεί τραυματισμός.

Το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

2. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την ορθή μετάδοση των σημάτων μεταξύ του τηλεχειριστήριου και της εσωτερικής μονάδας, φροντίστε ώστε ο δέκτης σήματος να βρίσκεται μακριά από τα εξής:
 - Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή άλλη ισχυρή πηγή φωτός
 - Επίπεδη οθόνη τηλεόρασηςΤο σήμα ενδέχεται να μην μεταδίδεται σωστά σε χώρους όπου υπάρχουν λαμπτήρες φθορισμού άμεσης έναυσης, όπως λαμπτήρες με μετασχηματιστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμβουλευθείτε το σημείο αγοράς.

2.1. Τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προσέξτε να μην καταπιούν κατά λάθος τις μπαταρίες βρέφη και μικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποφύγετε κίνδυνο δυσλειτουργίας ή βλάβης του τηλεχειριστήριου:
 - Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολική θερμότητα.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Αν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στην εσωτερική μονάδα, όπως κουρτίνες ή τοίχοι, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή μετάδοση των σημάτων.
 - Εάν διαρρεύσει υγρό μπαταρίας και έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
 - Αφαιρέστε αμέσως τις εκφορτισμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.
- Αποφύγετε τα δυνατά χτυπήματα στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην ρίχνετε νερό επάνω στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες ξηρών στοιχείων.
 - Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτισμένες μπαταρίες ξηρών στοιχείων.

- * : Η ρύθμιση πρέπει να γίνει όταν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης για κάθε λειτουργία.
- | : Το κουμπί είναι λειτουργικό μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό.
- 📶 : Οι οδηγίες σχετίζονται με τον έλεγχο μέσω ασύρματου LAN (προαιρετικά).

Πομπός σήματος

Στοχεύστε προς τον δέκτη σημάτων της εσωτερικής μονάδας.

- Η εμβέλεια λειτουργίας είναι περίπου 7 m.
- Όταν μεταδίδεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη [▲].
- Η εσωτερική μονάδα παράγει ένα ηχητικό σήμα όταν λάβει σωστά το σήμα. Εάν δεν ακούσετε ηχητικό σήμα, πατήστε ξανά το κουμπί.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

Σε αυτήν την ονότητα, εμφανίζονται όλες οι πιθανές ενδείξεις για περιγραφικούς σκοπούς. Στην πραγματική λειτουργία, η οθόνη αλλάζει ανάλογα με τις λειτουργίες των κουμπιών και εμφανίζει μόνο τις ενδείξεις που χρειάζονται για κάθε ρύθμιση.


Για τις Βασικές λειτουργίεςΑνατρέξτε στη σελίδα 4.

	Ξεκινά ή τερματίζει τη λειτουργία του κλιματιστικού.	
	Αλλάζει την κατάσταση λειτουργίας.	*
	Προσαρμόζει τη ρύθμιση θερμοκρασίας.	*

Για τις ρυθμίσεις ροής αέραΑνατρέξτε στη σελίδα 4.

	Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.	*
	Ελέγχει τη ροή του αέρα κατακόρυφα.	*
	Ρυθμίζει τη λειτουργία αυτόματης Ταλάντωσης.	*

Αντικατάσταση μπαταριών (R03/LR03/AAA x 2)

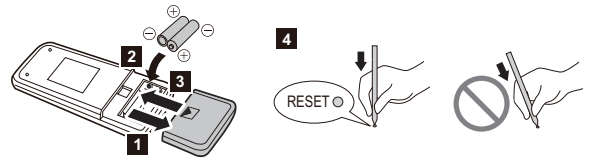

- 1~3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
4. Πατήστε RESET όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Χρησιμοποιήστε τη μύτη ενός στυλό ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιήστε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταριών.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες επαρκούν για περίπου 1 έτος συνήθους χρήσης.
- Εάν η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειωθεί σημαντικά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Για τις λειτουργίες Χρονοδιακόπτη ...Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Χρονοδιακόπτη ύπνου.	*
	Ρυθμίζει τον Χρονοδιακόπτη Απ. (Απενεργοποίησης).	*
	Ρυθμίζει τον Χρονοδιακόπτη Εν. (Ενεργοποίησης).	*
	Με παρατεταμένη πίεση, πραγματοποιεί μετάβαση στην κατάσταση ρύθμισης ασύρματου LAN. (Δείτε σελίδα 7.)	📶
	Ακυρώνει τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη.	
	Με παρατεταμένη πίεση, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ασύρματο έλεγχο LAN. (Δείτε σελίδα 8.)	📶
	Απενεργοποιεί τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη.	

Για την Ισχυρή λειτουργία.....Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Ισχυρή λειτουργία. *|

Για τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας...Ανατρέξτε στη σελίδα 5.

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Οικονομική λειτουργία. *|


Μην πατάτε αυτό το πλήκτρο σε κανονική χρήση. Εκκινεί τη δοκιμαστική λειτουργία (για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν ξεκινήσει κατά λάθος η δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε **START/STOP** για να την τερματίσετε.

2.2. Εσωτερική μονάδα

📶 : Οι οδηγίες σχετίζονται με τον έλεγχο μέσω ασύρματου LAN (προαιρετικά).

Για Χειροκίνητη αυτόματη λειτουργία και επαναφορά ένδειξης Φίλτρου (Δείτε σελίδα 9.)

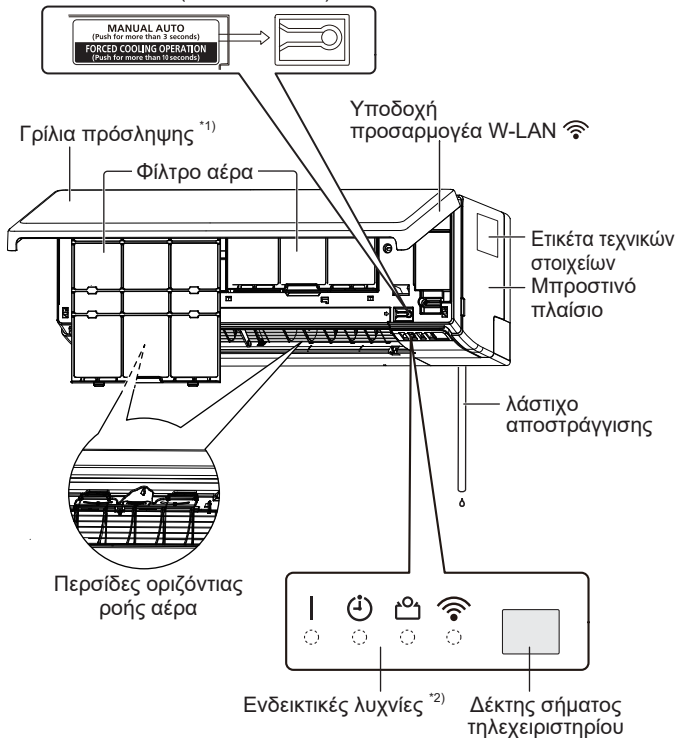

*1) Πριν την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια πρόσληψης έχει κλείσει πλήρως. Αν δεν έχει κλείσει πλήρως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία ή η απόδοση του προϊόντος.

*2) Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν στις ακόλουθες καταστάσεις.

	Όνομα	Χρώμα	Λειτουργία ή κατάσταση
	Λειτουργία	Πράσινη	Κανονική λειτουργία
🕒	Χρονοδιακόπτης	Πορτοκαλί	Λειτουργία χρονοδιακόπτη
📦	Οικονομία	Πράσινη	Οικονομική λειτουργία
📶	W-LAN	Πορτοκαλί	Είναι ενεργός ο έλεγχος μέσω ασύρματου LAN.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3 βήματα για την έναρξη της λειτουργίας

1. Πατήστε **START/STOP** για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία.
2. Πατήστε **MODE** για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας. Η κατάσταση λειτουργίας αλλάζει όπως περιγράφεται παρακάτω.
 ➔ AUTO ➔ COOL ➔ DRY ➔ FAN ➔ HEAT
 (Αυτοματη) (Ψύξη) (Αφύγρανση) (Ανεμιστήρας) (Θέρμανση)
3. Πατήστε **SET TEMP.** (📶) για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία αλλάζει σε βήματα 1 °C.

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	
Αυτόματη/Ψύξη/Αφύγρανση	18 - 30 °C
Θέρμανση	16 - 30 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στην κατάσταση Ψύξης ή Αφύγρανσης, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.
- Στην κατάσταση Ψύξης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματάει κατά διαστήματα, στα πλαίσια της λειτουργίας ελέγχου Ανεμιστήρα, για εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται σταματώντας την περιστροφή του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας όταν σταματάει η εξωτερική μονάδα. Στις αρχικές ρυθμίσεις, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
- Στην κατάσταση Θέρμανσης,
 - ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε τιμή υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου.
 - στην αρχή της λειτουργίας, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα για 3-5 λεπτά.
 - Η λειτουργία Αυτόματης αποπαγοποίησης παρακάμπτεται τη λειτουργία Θέρμανσης όταν χρειάζεται.
- Στην κατάσταση Ανεμιστήρα, δεν είναι διαθέσιμος ο έλεγχος θερμοκρασίας.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

4.1. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

👉 Πατήστε **FAN** για να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει όπως περιγράφεται παρακάτω.

AUTO ➔ HIGH ➔ MED ➔ LOW ➔ QUIET
 (Αυτοματη) (Υψηλη) (Μετρια) (Χαμηλη) (Αθουρη)

Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **AUTO**, η ταχύτητα ανεμιστήρα εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας.

4.2. Ρυθμίσεις κατεύθυνσης ροής αέρα

Για λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος ροής αέρα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εύρος κατεύθυνσης ροής αέρα".

■ Ρύθμιση κατεύθυνσης κατακόρυφης ροής αέρα

👉 Πατήστε **SET** για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα κατακόρυφα.

■ Ρύθμιση κατεύθυνσης οριζόντιας ροής αέρα

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

📌 Πριν ρυθμίσετε την κατεύθυνση οριζόντιας ροής αέρα, βεβαιωθείτε ότι η περσίδα κατεύθυνσης κατακόρυφης ροής αέρα έχει σταματήσει πλήρως.

👉 Ρυθμίστε τα δύο κουμπιά με το χέρι.

■ Ρύθμιση λειτουργίας Ταλάντωσης

👉 Πατήστε **SWING** για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία Ταλάντωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η λειτουργία Ταλάντωσης ενδέχεται να σταματήσει προσωρινά όταν ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας περιστρέφεται σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ή έχει σταματήσει.

■ Εύρος κατεύθυνσης ροής αέρα

Κατεύθυνση κατακόρυφης ροής αέρα

Αλλαγή μέσω του SET	1	2	3	4	5	6	
Λειτουργία Ταλάντωσης μέσω του SWING							
Ψύξη, Αφύγρανση	1	↔	4				
Θέρμανση	3	↔	6				
Ανεμιστήρας *	1	↔	4	ή	3	↔	6

* Το εύρος της λειτουργίας Ταλάντωσης εξαρτάται από την κατεύθυνση ροής αέρα που είχε καθοριστεί πριν από τη λειτουργία Ταλάντωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μην ρυθμίζετε τις περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα με το χέρι.
- Στην Αυτόματη κατάσταση ή στην κατάσταση Θέρμανσης, η κατεύθυνση ροής αέρα παραμένει στη θέση 1 για λίγο διάστημα μετά την έναρξη της λειτουργίας.
- Στην κατάσταση Ψύξης ή Αφύγρανσης, συνιστάται η θέση 1-3 για να αποφευχθεί το στάσιμο υγραποποιημένων υδρατμών και η πρόκληση ζημιών στα υπάρχοντά σας. Σε αυτές τις καταστάσεις, εάν η κατεύθυνση ροής αέρα παραμείνει στη θέση 4-6 για περισσότερο από 30 λεπτά, αλλάζει αυτόματα στη θέση 3.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για φορητές συσκευές (απαιτείται ο προαιρετικός έλεγχος μέσω ασύρματου LAN), μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4 θέσεων κατακόρυφης ροής αέρα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη [☺] στην εσωτερική μονάδα, ρυθμίστε ξανά το ρολόι και τον χρονοδιακόπτη. Η αναλαμπή υποδεικνύει ότι το εσωτερικό ρολόι λειτουργεί λανθασμένα, λόγω κάποιας διακοπής της τροφοδοσίας του με ρεύμα. (Δείτε σελίδα 7.)

5.1. Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης ή Απενεργοποίησης

Ο Χρονοδιακόπτης Εν. (Ενεργοποίησης) εκκινεί τη λειτουργία την ώρα που επιθυμείτε.
Ο Χρονοδιακόπτης Απ. (Απενεργοποίησης) τερματίζει τη λειτουργία την ώρα που επιθυμείτε.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Εν., πατήστε **ON**.
Για να χρησιμοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Απ., πατήστε **OFF**.
2. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος αλλάζει ως εξής:



- Όταν χρησιμοποιείτε τον Χρονοδιακόπτη Εν., καθορίστε την ώρα ενόσω αναβοσβήνει η ένδειξη [☺] στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον Χρονοδιακόπτη Απ. καθορίστε την ώρα ενόσω αναβοσβήνει η ένδειξη [☺] στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Για να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Εν./Απ., πατήστε **CANCEL** (☺ ON/OFF) ενόσω εμφανίζεται το [☺] ή [☺] στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
Η ένδειξη θα εξαφανιστεί.

5.2. Χρονοδιακόπτης προγράμματος

Ο Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού λειτουργεί ως συνδυασμός του Χρονοδιακόπτη Εν. και του Χρονοδιακόπτη Απ.

☞ Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη Εν. και τον Χρονοδιακόπτη Απ. (Δείτε "5.1. Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης ή Απενεργοποίησης").

Αρχικά, θα ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης με την ενωρίτερη καθορισμένη ώρα.

Αφού περάσει η ώρα που καθορίστηκε για τον πρώιμο χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη με την μεταγενέστερη ώρα.

Χρονοδιακόπτης	Ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου
Χρονοδιακόπτης Εν.→Απ.	
Χρονοδιακόπτης Απ.→Εν.	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν αλλάξετε την τιμή του χρονοδιακόπτη αφού ρυθμιστεί ο Χρονοδιακόπτης προγράμματος, η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη θα επανέλθει στην εν λόγω χρονική στιγμή.

5.3. Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ο Χρονοδιακόπτης ύπνου σας βοηθά να έχετε άνετο ύπνο, μετρίζοντας σταδιακά τη λειτουργία του κλιματιστικού.


☞ Πατήστε **SLEEP**.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος αλλάζει ως εξής:



- Ορίστε την ώρα ενόσω αναβοσβήνει η ένδειξη [☺] στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
Για να επαναλάβετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί όταν δεν εμφανίζεται η ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Κατά τη λειτουργία του Χρονοδιακόπτη ύπνου, η ρύθμιση θερμοκρασίας αλλάζει όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα.

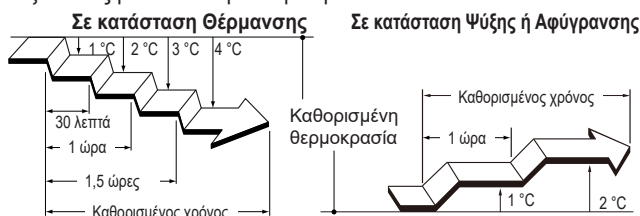

Αφού περάσει ο καθορισμένος χρόνος, η λειτουργία του κλιματιστικού τερματίζεται.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6.1. Οικονομική λειτουργία

Εξοικονομεί περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα απ' ό,τι οι άλλες καταστάσεις λειτουργίας αλλάζοντας τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε μια συντηρητική τιμή.
☞ Πατήστε **ECONOMY** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Οικονομική λειτουργία.

Θα ανάψει η ένδειξη [E] στην εσωτερική μονάδα.

Κατάσταση λειτουργίας	Θερμοκρασία χώρου
Ψύξη/Αφύγρανση	Λίγους βαθμούς υψηλότερα από την καθορισμένη θερμοκρασία
Θέρμανση	Λίγους βαθμούς χαμηλότερα από την καθορισμένη θερμοκρασία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στην κατάσταση Ψύξης, Θέρμανσης ή Αφύγρανσης, η μέγιστη απόδοση είναι περίπου το 70% της συνήθους λειτουργίας του κλιματιστικού.
- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την επιτήρηση θερμοκρασίας στην Αυτόματη κατάσταση.

7. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

7.1. Ισχυρή λειτουργία

Στην Ισχυρή λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ και με έντονη ροή αέρα, ώστε ο χώρος να ψυχθεί ή να θερμανθεί γρήγορα.

☞ Πατήστε **POWERFUL** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Ισχυρή λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί, η εσωτερική μονάδα παράγει 3 σύντομα ηχητικά σήματα (μπιπ).

Όταν απενεργοποιηθεί, η εσωτερική μονάδα παράγει 2 σύντομα ηχητικά σήματα (μπιπ).

Η Ισχυρή λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στις εξής περιπτώσεις:

- Η Ισχυρή λειτουργία έχει παραμείνει ενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα και η θερμοκρασία του χώρου έφτασε στην καθορισμένη τιμή για την κατάσταση Ψύξης, Αφύγρανσης ή Θέρμανσης.
- 20 λεπτά αφού εκκίνησε η Ισχυρή λειτουργία.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η κατεύθυνση της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχονται αυτόματα.
- Η Ισχυρή λειτουργία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία Οικονομίας.

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού καθαρίσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία ρεύματος.
- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η γρίλια πρόσληψης έχει κλείσει πλήρως. Αν η σχάρα εισαγωγής αέρα δεν έχει κλείσει πλήρως, ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία ή η απόδοση του κλιματιστικού.
- Εάν ο καθαρισμός του φίλτρου απαιτεί εργασία σε ύψος, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
- Μην αγγίζετε τα πτερύγια αλουμινίου του εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό κατά τη συντήρηση της μονάδας.
- Μην εκθέτετε την εσωτερική μονάδα σε υγρά εντομοκτόνα ή σπρέι μαλλιών.
- Μην στέκεστε σε γλιστερές, ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες όταν κάνετε συντήρηση στην μονάδα.

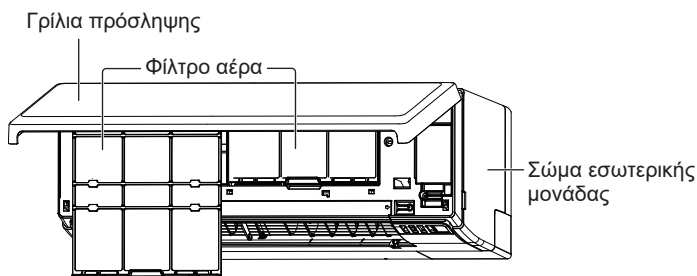

Η συχνότητα καθαρισμού αναφέρεται στον επόμενο πίνακα.

Τι να κάνετε	Συχνότητα
Καθαρισμός του σώματος της εσωτερικής μονάδας	Όταν παρατηρήσετε ότι χρειάζεται
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα	Κάθε 2 εβδομάδες


Καθαρισμός του σώματος της εσωτερικής μονάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μη χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C.
 - Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή πηκτικά διαλύματα, όπως βενζίνιο ή διαλυτικό.
- Σκουπίστε απαλά το σώμα της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό πανί, υγραμένο με ζεστό νερό.
 - Σκουπίστε απαλά το σώμα της εσωτερικής μονάδας με ένα στεγνό και μαλακό πανί.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα


- Ανοίξτε τη γρίλια πρόσληψης.

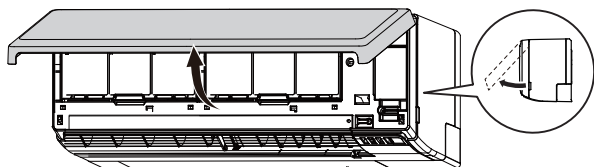

- Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.

Σηκώστε τη λαβή των φίλτρων αέρα, αποσυνδέστε τις δύο κάτω γλωττίδες και τραβήξτε έξω.

Λαβή φίλτρου αέρα

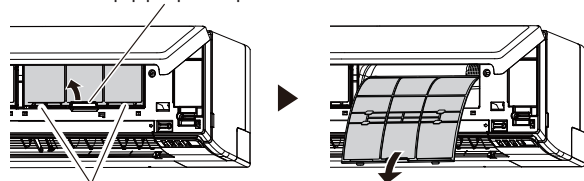

Αγκίστρα (2 σημεία)

- Απομακρύνετε τη σκόνη με οποιοδήποτε από τους επόμενους τρόπους.


- Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα.
- Πλύσιμο με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Μετά το πλύσιμο, αφήστε τα φίλτρα αέρα να στεγνώσουν καλά στη σκιά.

- Επανατοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.

Ευθυγραμμίστε τα πλάγια του φίλτρου αέρα με το πάνελ και σπρώξτε το μέσα μέχρι το τέλος της διαδρομής. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο κάτω γλωττίδες επανέρχονται σωστά στις οπές τους στην εσωτερική μονάδα.

- Κλείστε τη γρίλια πρόσληψης.

Πατήστε στα 4 σημεία στη γρίλια πρόσληψης για να την κλείσετε πλήρως.

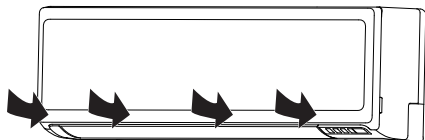


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν συσσωρευτούν ρύποι στο φίλτρο αέρα, η ροή αέρα θα ελαττωθεί, η απόδοση λειτουργίας θα μειωθεί και ο θόρυβος θα αυξηθεί.

Αφαίρεση και εγκατάσταση της γρίλιας πρόσληψης


■ Αφαίρεση της γρίλιας πρόσληψης

- Ανοίξτε τη γρίλια πρόσληψης.
- Πιέζοντας απαλά προς τα έξω τον αριστερό και τον δεξιό άξονα στερέωσης, τραβήξτε τη γρίλια πρόσληψης.

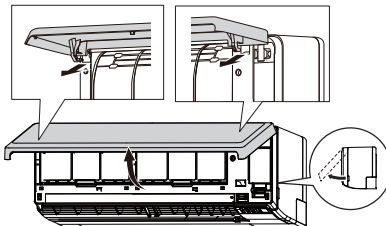

■ Εγκατάσταση της γρίλιας πρόσληψης

- Κρατώντας οριζόντια τη γρίλια πρόσληψης, εισάγετε τον αριστερό και τον δεξιό άξονα στερέωσης μέσα στα έδρανα στο επάνω μέρος του εμπρός πάνελ. Για να κλειδώσετε σωστά κάθε άξονα, εισάγετέ τον μέχρι να κουμπώσει.
- Κλείστε τη γρίλια πρόσληψης.
- Πατήστε στα 4 σημεία στη γρίλια πρόσληψης για να την κλείσετε πλήρως.

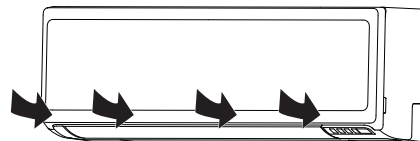

Μετά από παρατεταμένη περίοδο μη χρήσης της μονάδας

Αν η εσωτερική μονάδα έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας για 1 μήνα ή περισσότερο, ενεργοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας Ανεμιστήρα για μισή ημέρα ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία από τα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την κανονική λειτουργία.

Πρόσθετη επιθεώρηση

Έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο χρήσης, η σκόνη που έχει συσσωρευτεί εντός της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να μειώσει την απόδοση, ακόμη κι αν συντηρείτε σωστά τη μονάδα.

Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται επιθεώρηση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Επαναφορά ένδειξης φίλτρου (ειδική ρύθμιση)

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν διαμορφωθεί σωστά κατά την εγκατάσταση. Συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

☞ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όταν η ενδεικτική λυχνία εμφανίζει το ακόλουθο:

Ενδεικτική λυχνία	Μοτίβο αναλαμπής
	Αναβοσβήνει 3 φορές, ανά 21 δευτερόλεπτα

Μετά τον καθαρισμό, πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης φίλτρου πατώντας το στην εσωτερική μονάδα για 2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

■ Απόδοση θέρμανσης

Αυτό το κλιματιστικό λειτουργεί με βάση την αρχή της αντλίας θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και μεταφέροντας αυτήν τη θερμότητα στην εσωτερική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση λειτουργίας μειώνεται όσο πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα.

Αν η παραγόμενη θερμότητα είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε συνδυασμό με κάποια συσκευή θέρμανσης άλλου τύπου.

■ Αυτόματη λειτουργία απόψυξης

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή με υψηλή υγρασία, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ο οποίος ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του προϊόντος.

Για προστασία έναντι του παγετού, το κλιματιστικό διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή.

Αν σχηματιστεί πάγος, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και το κύκλωμα απόψυξης θα λειτουργήσει για λίγο (μέγιστο 15 λεπτά).

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αναβοσβήνει η ένδειξη [I] στην εσωτερική μονάδα.

Αν σχηματιστεί παγετός στην εξωτερική μονάδα μετά τη λειτουργία θέρμανσης, η εξωτερική μονάδα θα σταματήσει αυτόματα αφού λειτουργήσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια εκκινεί η Αυτόματη λειτουργία απόψυξης.

■ Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Σε περίπτωση προβλήματος στην τροφοδοσία, όπως π.χ. σε διακοπή ρεύματος, το κλιματιστικό τίθεται εκτός λειτουργίας. Όμως επανεργοποιείται αυτόματα και συνεχίζει την προηγούμενη λειτουργία, μόλις επανέλθει η τροφοδοσία ρεύματος.

Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος, αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, μηδενίζεται η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη.

Μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος, αναβοσβήνει η ένδειξη [⊕] στην εσωτερική μονάδα, ενημερώνοντάς σας ότι έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στον χρονοδιακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε ξανά το ρολόι και καθορίστε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

■ Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Η χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως μιας ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ή η παρουσία στο χώρο ενός ασύρματου ραδιοφώνου, ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του κλιματιστικού.

Αν αντιμετωπίσετε μια τέτοια δυσλειτουργία, κλείστε μία φορά το διακόπτη κυκλώματος. Στη συνέχεια ανοίξτε τον εκ νέου και θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

■ Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας για την εσωτερική μονάδα

Το επιτρεπόμενο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας είναι το ακόλουθο:

Εσωτερική θερμοκρασία	Ψύξη/Αφύγνωση [°C]	18 έως 32
	Θέρμανση [°C]	16 έως 30
Εσωτερική υγρασία	[%]	80 ή λιγότερο *1)

* 1) Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται συνεχώς για πολλές ώρες, ενδέχεται να συμπυκνωθούν υδρατμοί στην επιφάνεια και να στάξει νερό.

- Εάν η μονάδα λειτουργεί υπό συνθήκες εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών, η λειτουργία του κλιματιστικού ενδέχεται να σταματήσει λόγω ενεργοποίησης του αυτόματου κυκλώματος προστασίας.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να παγώσει, προκαλώντας διαρροή νερού ή άλλες δυσλειτουργίες (στην κατάσταση Ψύξης ή Αφύγνωσης).

■ Άλλες πληροφορίες

- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλες χρήσεις εκτός από ψύξη/αφύγνωση, θέρμανση ή αερισμό (λειτουργία ανεμιστήρα) χώρων.
- Για πληροφορίες σχετικά με το επιτρεπόμενο εύρος τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας για την εξωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


10.1. Έλεγχος μέσω ασύρματου LAN

Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού ελέγχου μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN).

Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό της εφαρμογής για φορητές συσκευές, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εφαρμογής για φορητές συσκευές. Καταγράψτε το SSID και τον κωδικό PIN στον ακόλουθο πίνακα.

Ετικέτα ασύρματου LAN

MAC: *****
SSID: AP-WF*-*****
PIN: *****

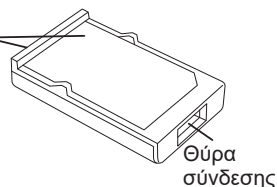

Πληροφορίες σχετικά με τον προσαρμογέα W-LAN

SSID	
PIN	

Το Google Play είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Google Inc. Το App store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Διαμόρφωση για τη χρήση ελέγχου μέσω ασύρματου LAN

Βήμα 1. Εγκατάσταση του λογισμικού της εφαρμογής

1. Ανοίξτε το "Google Play" ή το "App Store", ανάλογα με τον τύπο του smartphone ή του tablet που χρησιμοποιείτε.
2. Αναζητήστε την εφαρμογή "FGLair".
3. Εγκαταστήστε το λογισμικό της εφαρμογής (εφαρμογή για φορητές συσκευές) ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βήμα 2. Καταχώριση χρήστη


1. Ανοίξτε την εφαρμογή για φορητές συσκευές που εγκαταστήσατε.
2. Καταχωρίστε τον χρήστη (χρησιμοποιώντας είτε smartphone είτε tablet) ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα δημιουργία λογαριασμού της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

Βήμα 3. Εγκατάσταση του προσαρμογέα W-LAN


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε αυτό το προϊόν, μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισάγετε δάκτυλα, λεπτές ράβδους κ.λπ. στο τμήμα σύνδεσης του προϊόντος και στην υποδοχή σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας. Διαφορετικά, ενδέχεται να συμβεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην στέκεστε επάνω σε ασταθείς πλατφόρμες όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε το προϊόν.

1. Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιείτε το κλιματιστικό και αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος.
2. Ανοίξτε τη γρίλια πρόσληψης.

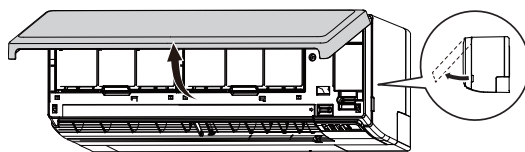


3. Ανοίξτε το κάλυμμα προσαρμογέα W-LAN μέχρι να κουμπώσει.

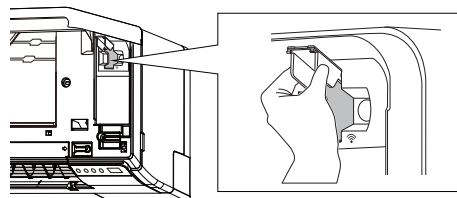

4. Συνδέστε τον προσαρμογέα W-LAN στη υποδοχή σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας, με την κατεύθυνση που βλέπετε στην εικόνα.

Πλευρά ετικέτας

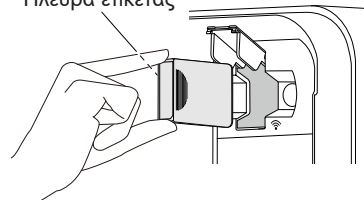

5. Κλείστε το κάλυμμα προσαρμογέα W-LAN και τη γρίλια πρόσληψης.

Βήμα 4. Καταχώριση κλιματιστικού (ζεύξη του προσαρμογέα W-LAN)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία ρύθμισης, επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό και περιμένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
- Ελέγξτε ότι το smartphone ή το tablet είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο δρομολογητή στον οποίο θα συνδέσετε το κλιματιστικό. Η διαμόρφωση δεν θα είναι επιτυχής εάν δεν είναι συνδεδεμένο στον ίδιο ασύρματο δρομολογητή.
- Για να ελέγξετε 2 ή περισσότερα κλιματιστικά με το ίδιο smartphone ή tablet, επαναλάβετε τη διαμόρφωση για την κατάσταση που επιλέξατε.

☞ Καταχωρίστε το κλιματιστικό ακολουθώντας τις οδηγίες στο online εγχειρίδιο, που θα βρείτε στην τοποθεσία Web της FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/







<Τρόπος προσπέλασης του online εγχειριδίου>


1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή για φορητές συσκευές.
2. Ανοίξτε το πλευρικό μενού στην εφαρμογή για φορητές συσκευές και πατήστε [Βοήθ].
3. Πατήστε [Υποστήριξη WLAN].

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση, θα ανάψει η ένδειξη [] στην εσωτερική μονάδα.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ασύρματου LAN

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 60 δευτερόλεπτα, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου επανέρχεται στο αρχικό περιεχόμενο.

1. Πατήστε **START/STOP** μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο. 
2. Πατήστε παρατεταμένα **CANCEL** ( ON/OFF) στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη .
3. Επιλέξτε **OFF** χρησιμοποιώντας το **SET TEMP.** ( ) στο τηλεχειριστήριο. *
4. Πατήστε **START/STOP**.
Η ένδειξη [] στην εσωτερική μονάδα θα σβήσει.

* Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά το ασύρματο LAN, επιλέξτε  στο βήμα 2.

Αρχικοποίηση (επιαναφορά)

Πραγματοποιήστε αρχικοποίηση (επιαναφορά) του προϊόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:









- Αλλαγή του ασύρματου δρομολογητή
- Απόρριψη του προϊόντος
- Μεταβίβαση του προϊόντος σε τρίτους

Κατάργηση καταχώρισης του κλιματιστικού

Καταργήστε την καταχώριση του κλιματιστικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για φορητές συσκευές. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εφαρμογής για φορητές συσκευές.)

Αρχικοποίηση του προσαρμογέα W-LAN

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 60 δευτερόλεπτα, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου επανέρχεται στο αρχικό περιεχόμενο.

1. Πατήστε **START/STOP** μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο. 
2. Πατήστε παρατεταμένα **ON** στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη .
3. Επιλέξτε **L2** χρησιμοποιώντας το **SET TEMP.** ( ) στο τηλεχειριστήριο. 
4. Πατήστε **START/STOP**.
Θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 
5. Πατήστε **START/STOP**.
Η ένδειξη [] στην εσωτερική μονάδα θα απενεργοποιηθεί, αφού αναβοσβήσει γρήγορα.

Για να συνεχίσετε τη χρήση

Εάν εσείς ή κάποιος τρίτος θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση του προϊόντος, ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα "Καταχώριση κλιματιστικού (ζεύξη του προσαρμογέα W-LAN)" για επανασύνδεση σε διαφορετικό ασύρματο δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η διαμόρφωση του ασύρματου LAN δεν είναι εφικτή εάν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν έχει καταργήσει την καταχώριση του προϊόντος ή δεν έχει αρχικοποιήσει το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ❗ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως την παροχή ρεύματος κλείνοντας τον ασφαλειοδιακόπτη ή αποσυνδέοντας το φως ρεύματος. Μετά, συμβουλευτείτε τον έμπορο ή πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία, δεν είναι ηλεκτρικά μονωμένη, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη.
 - Η μονάδα μυρίζει καμμένο ή εκπέμπεται καπνός
 - Υπάρχει διαρροή νερού από τη μονάδα

Δεν λειτουργεί καθόλου.

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος;
Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα επανεκκινεί αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 7**.)
- Έχει κλείσει ο ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος;
⇒ Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
- Κάνκε η ασφάλεια ή έκλεισε ο ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος;
⇒ Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
- Λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης;
⇒ Για να ελέγξετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στη **σελίδα 5**.

Κακή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης.

- Η μονάδα λειτουργεί υπό συνθήκες εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας;
Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του, λόγω ενεργοποίησης του αυτόματου κυκλώματος προστασίας.
- Είναι βρόμικο το φίλτρο αέρα;
⇒ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 6**.)
- Είναι φραγμένη η γρίλια πρόσληψης ή η θύρα εξόδου της εσωτερικής μονάδας;
⇒ Απομακρύνετε τα εμπόδια.
- Έχει ρυθμιστεί κατάλληλα η θερμοκρασία του χώρου;
⇒ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, ανατρέξτε στη **σελίδα 4**.
- Έχετε αφήσει κάποιο παράθυρο ή κάποια πόρτα ανοιχτή;
⇒ Κλείστε το παράθυρο ή την πόρτα.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί σε Αθόρυβη;
⇒ Για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ανατρέξτε στη **σελίδα 4**.
- <Στην κατάσταση Ψύξης> Εισέρχεται στο δωμάτιο έντονη ή απευθείας ηλιακή ακτινοβολία;
⇒ Κλείστε τις κουρτίνες.
- <Στην κατάσταση Ψύξης> Βρίσκονται σε λειτουργία άλλες συσκευές θέρμανσης ή υπολογιστές, ή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο δωμάτιο;
⇒ Απενεργοποιήστε τις συσκευές θέρμανσης ή τους υπολογιστές, ή ρυθμίστε τη θερμοκρασία χαμηλότερα. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 4**.)

Η ροή του αέρα είναι αδύναμη ή σταματά.

- Η ταχύτητα ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί σε Αθόρυβη;
⇒ Για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ανατρέξτε στη **σελίδα 4**.
- <Στην κατάσταση Θέρμανσης> Μόλις ξεκινήσατε τη λειτουργία; Σε αυτήν την περίπτωση, ο ανεμιστήρας περιστρέφεται προσωρινά με πολύ χαμηλή ταχύτητα για να θερμανθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα της μονάδας.
- <Στην κατάσταση Θέρμανσης> Η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία; Σε αυτήν την περίπτωση, η εξωτερική μονάδα σταματάει και ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

- <Στην κατάσταση Θέρμανσης> Αναβοσβήνει η ένδειξη [I]; Σε αυτήν την περίπτωση, έχει ενεργοποιηθεί η Αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Η εσωτερική μονάδα σταματάει για έως και 15 λεπτά. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 7**.)
- <Στην κατάσταση Αφύγρανσης> Η εσωτερική μονάδα λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ώστε να ρυθμίζει την υγρασία του χώρου και ενδέχεται να σταματά τη λειτουργία της περιστασιακά.
- <Στην Αυτόματη κατάσταση> Κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Ακούγεται θόρυβος.

- Λειτουργεί η μονάδα ή αμέσως μετά τον τερματισμό της λειτουργίας; Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ροής του ψυκτικού. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητός κατά τα πρώτα 2-3 λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας.
- Ακούτε έναν ελαφρύ συριγμό κατά τη λειτουργία; Αυτός ο ήχος είναι αποτέλεσμα μικροδιαστολής και μικροσυστολής του εμπρός πάνελ λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.
- <Στην κατάσταση Θέρμανσης> Ακούτε έναν "τσιτσιριστό" ήχο; Αυτός ο ήχος προκαλείται από την Αυτόματη λειτουργία απόψυξης. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 7**.)

Αναδίδονται οσμές από τη μονάδα.

- Το κλιματιστικό ενδέχεται να απορροφήσει τις διάφορες οσμές που παράγονται από τα υφάσματα, τα έπιπλα ή τον καπνό τσιγάρου μέσα στον χώρο. Αυτές οι οσμές ενδέχεται να εξέλθουν κατά τη λειτουργία.

Από τη μονάδα βγαίνει αχνός ή ατμός.

- <Στην κατάσταση Ψύξης ή Αφύγρανσης> Παράγεται μια λεπτή αχνός, η οποία δημιουργείται από τα συμπυκνώματα που σχηματίζονται λόγω της διαδικασίας ξαφνικής ψύξης.
- <Στην κατάσταση Θέρμανσης> Αναβοσβήνει η ένδειξη [I] στην εσωτερική μονάδα; Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να εξέρχεται ατμός από την εξωτερική μονάδα, λόγω ενεργοποίησης της Αυτόματης λειτουργίας απόψυξης. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 7**.)

Από την εξωτερική μονάδα βγαίνει νερό.

- <Στην κατάσταση Θέρμανσης> Ενδέχεται να βγαίνει νερό από την εξωτερική μονάδα, το οποίο παράγεται από την Αυτόματη λειτουργία απόψυξης. (Ανατρέξτε στη **σελίδα 7**.)

Η μονάδα λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιλέχτηκε στο τηλεχειριστήριο.

- Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; ⇒ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας, έπειτα από την επανεκκίνηση.

- Η τροφοδοσία ρεύματος απενεργοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε ξαφνικά; Σε αυτήν την περίπτωση, ο συμπιεστής δεν θα λειτουργήσει για περίπου 3 λεπτά, ώστε να αποφευχθεί τήξη της ασφάλειας.

Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη στις παρακάτω περιπτώσεις. Κατόπιν συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

- Το πρόβλημα παραμένει, παρόλο που ολοκληρώσατε αυτούς τους ελέγχους ή τη διάγνωση.
- Στην εσωτερική μονάδα, αναβοσβήνουν οι ενδείξεις [I] και [☺], ενώ η ένδειξη [⚡] αναβοσβήνει γρήγορα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Για αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο μέσω W-LAN, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ρύθμισης για τον προσαρμογέα W-LAN ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές που είναι εγκατεστημένη στο smartphone ή στο tablet σας.

■ Κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών

☎ : Οι οδηγίες σχετίζονται με τον έλεγχο μέσω ασύρματου LAN (προαιρετικά).

Μοτίβο φωτισμού: ○ Σβηστή, ● Αναμμένη, ☀ Αναβοσβήνει, — Οποιαδήποτε κατάσταση

Κατάσταση	Αιτίες και λύσεις	Δείτε σελίδα
	Αυτόματη λειτουργία απόψυξης ⇒ Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η απόψυξη (μέγιστο 15 λεπτά).	7
	Ένδειξη φίλτρου ⇒ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης φίλτρου.	6
	Ένδειξη κωδικού σφάλματος ⇒ Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.	-
	Σφάλμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη λόγω Αυτόματης επανεκκίνησης ⇒ Ρυθμίστε ξανά το ρολόι και καθορίστε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.	7
	Δοκιμαστική λειτουργία (μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό) ⇒ Πατήστε START/STOP για έξοδο από τη δοκιμαστική λειτουργία.	3
	Ο ασύρματος δρομολογητής δεν είναι ενεργοποιημένος. ⇒ Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο ασύρματος δρομολογητής.	-
	Υπάρχει πιθανότητα ο προσαρμογέας W-LAN να μην είναι συνδεδεμένος σωστά στον ασύρματο δρομολογητή. ⇒ Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος του κλιματιστικού (μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή φως) και κατόπιν συνδέστε την ξανά.	7
	Ενημερώνεται το λογισμικό του προσαρμογέα W-LAN.	-
	Κατά την καταχώριση του κλιματιστικού (ξεύξη του προσαρμογέα W-LAN)	8
	Απαγορευμένη λειτουργία	-

■ Χειροκίνητη αυτόματη λειτουργία και επαναφορά ένδειξης Φίλτρου

Μπορείτε να λειτουργείτε το κλιματιστικό με το στην εσωτερική μονάδα.

Κατάσταση	Χρόνος πίεσης	Κατάσταση ή λειτουργία
Σε λειτουργία	Περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα	Διακοπή λειτουργίας
Διακοπή λειτουργίας	2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο	Επαναφορά ένδειξης φίλτρου
	Περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα	Αυτόματη
	Περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα (Μόνο για σκοπούς επίσκευής.*)	Αναγκαστική ψύξη

*: Για να τερματίσετε τη διαδικασία βεβιασμένης ψύξης, πατήστε αυτό το κουμπί ή το **START/STOP** στο τηλεχειριστήριο.