


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS PRESSURE WASHER

Πλυστικό Πίεσης Μπαταρίας 20V Li-Ion

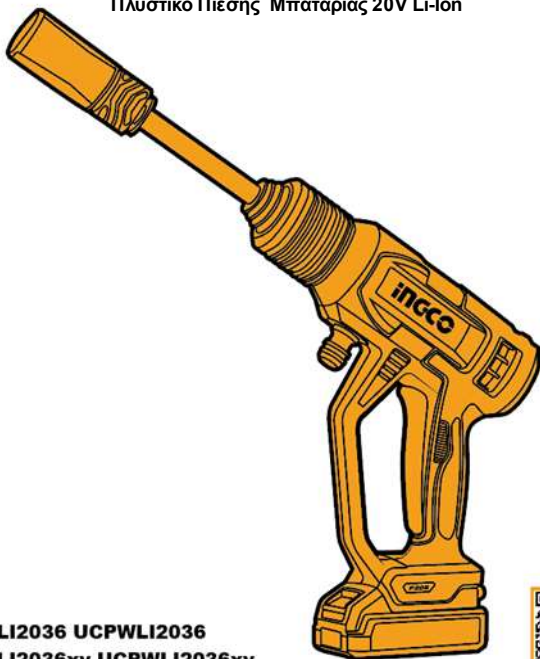

CPWLI2036 UCPWLI2036

CPWLI2036xy UCPWLI2036xy











x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

	Διπλή μόνωση για πρόσθετη προστασία
	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
	CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης
	Ειδοποίηση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή.
	Φορέστε γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής και μάσκα σκόνης
	Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης.
	Φορτίστε τη μπαταρία μόνο κάτω από 40°C
	Ανακυκλώνετε πάντα τις μπαταρίες
	Μην καταστρέφετε τη μπαταρία με φωτιά
	Μην βάλετε τη μπαταρία στο νερό

ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε αργότερα ξανά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόμενα)).

1) Περιοχή εργασίας

- α.) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- β.) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- γ.) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

- α.) Το φως των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μη τροποποιείτε ποτέ το φως με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής με γη (γειωμένα) ηλεκτρικά εργαλεία.
- β.) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- γ.) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- δ.) Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Φθαρμένο ή χτυπημένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ε.) Όταν εργάζεσθε με ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- στ.) Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την χρήση των εργαλείων σε περιοχές με υψηλή υγρασία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρελέ διαρροής στην παροχή ρεύματος. Θα μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

- α.) Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

- β.) Χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος και ωτασπίδες.
 - γ.) Να αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
 - δ.) Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο ρύθμισης ή κλειδί από το εργαλείο πριν το εκκινήσετε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
 - ε.) Να μην τεντώνετε για να φτάσετε το σημείο εργασίας. Διατηρείτε τη σωστή στάση και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Θα έχετε έτσι καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες καταστάσεις.
 - στ.) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, το ρουχισμό και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.
 - ζ.) Αν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συσκευών εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται σωστά.
- 4) Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και φροντίδα
- α) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας.
 - β) Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν ανοίγει και κλείνει.
 - γ) Βγάλτε το φως από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξτε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Μειώνεται ο κίνδυνος κατά λάθος εκκίνησης του εργαλείου.
 - δ) Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με εργαλεία.
 - ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε την ευθυγράμμισή τους ή το μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί.
 - στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.
 - ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα εργαλείων κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες

διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

5) Χρήση εργαλείου μπαταρίας και συντήρηση

- α.) Επαναφορτίστε μόνο με τον φορτιστή που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει φωτιά όταν χρησιμοποιηθεί με άλλο τύπο μπαταρίας.
- β.) Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο με τις ακριβώς προσδιορισμένες μπαταρίες. Οποιαδήποτε άλλη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και φωτιά.
- γ.) Όταν δεν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες, κρατήστε τις μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, κέρματα συνδετήρες και κλειδιά ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να βραχυκυκλώσει τους ακροδέκτες των μπαταριών. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή φωτιά.
- δ.) Κάτω από συνθήκες εξαιρετικής καταπόνησης της μπαταρίας, μπορεί να υπάρξει διαρροή υγρών. Να αποφύγετε την επαφή. Αν αυτό συμβεί κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Το υγρό αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
- ε.) Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη ή τροποποιημένη μπαταρία. Φθαρμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- στ.) Μην εκθέτετε την μπαταρία ή το εργαλείο σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες άνω των 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- ζ.) Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο εκτός του εύρους θερμοκρασιών που προσδιορίζεται. Μη σωστή φόρτιση ή σε θερμοκρασίες διαφορετικές από αυτές των οδηγιών, μπορεί να βλάψουν την μπαταρία και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

6) Επισκευή

- α.) Επιτρέπεται η συντήρηση του ηλεκτρικού σας εργαλείου μόνο από εξειδικευμένο επισκευαστή. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- β.) Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις ενδείξεις προφύλαξης στο (1) φορτιστή μπαταρίας, (2) την μπαταρία και (3) το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
2. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι υπερβολικά σύντομος, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία. Εάν συνεχίσετε, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανών εγκαυμάτων κι ακόμη έκρηξης.
4. Αν μπει στα μάτια σας ηλεκτρολύτης, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μπορεί να χάσετε την όρασή σας.
5. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία:
 - 1.) Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο υλικό.
 - 2.) Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχείο με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, νομίσματα, κτλ.
 - 3.) Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή βροχή. Αν βραχυκυκλωθεί η μπαταρία, μπορεί να προκληθεί μεγάλη ροή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα και ακόμη καταστροφή της μπαταρίας.
6. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C (122°F).
7. Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη κι αν παρουσιάζει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε φωτιά.
8. Να προσέχετε να μη σας πέσει η μπαταρία και να μη συγκρουστεί με κάποιο αντικείμενο.
9. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη μπαταρία.
10. Ανακυκλώστε την μπαταρία σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης ζωής της μπαταρίας

1. Να φορτίζετε την μπαταρία πριν αποφορτιστεί εντελώς. Πάντοτε να διακόπτετε τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε την μπαταρία όταν παρατηρείται μειωμένη ισχύς του εργαλείου.
2. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Εάν υπερφορτίσετε την μπαταρία, μειώνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.
3. Να φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10°C έως 40°C (50°F έως 104°F). Αν η μπαταρία είναι θερμή, αφήστε την να ψυχθεί πριν τη φορτίσετε.
4. Φορτίστε την μπαταρία αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο των 6 μηνών).

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας

- Για να βγάλετε την μπαταρία, τραβήξτε την από το εργαλείο καθώς πιέζετε το κουμπί στο πλαϊνό της μπαταρίας.
- Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της μπαταρίας με την εγκοπή στο περίβλημα και ολισθήστε τη στη θέση της. Πάντοτε να την τοποθετείτε έως το τέρμα, δηλαδή έως όπου ασφαλίσει στη θέση και ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος («κλικ»). Εάν φαίνεται το κόκκινο τμήμα στην άνω πλευρά του κουμπιού, δεν είναι πλήρως ασφαλισμένη. Εισάγετέ την πλήρως ώστε να μη φαίνεται το κόκκινο τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να πέσει κατά λάθος από το εργαλείο και να τραυματίσει εσάς ή κάποιον παρευρισκόμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν ολισθαίνει με ευκολία, δεν την εισάγατε σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν βάλετε ή βγάλετε την μπαταρία.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο πιέστε το κουμπί κλειδώματος από τη θέση A στη θέση «OFF».
- Κρατάτε γερά το εργαλείο και την μπαταρία για να αποφευχθεί η πτώση τους.

Σύστημα προστασίας εργαλείου / μπαταρίας

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας μπαταρίας εργαλείου. Αυτό το σύστημα διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία του κινητήρα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο θα σταματήσει αυτόματα κατά τη λειτουργία εάν το εργαλείο ή η μπαταρία τοποθετηθεί σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

Προστασία υπερφόρτωσης

Όταν η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο που προκαλεί ασυνήθιστα υψηλό ρεύμα, το εργαλείο σταματά αυτόματα χωρίς καμία ένδειξη. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε το εργαλείο και σταματήστε την εφαρμογή που προκάλεσε υπερφόρτωση του εργαλείου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το εργαλείο για επανεκκίνηση.

Προστασία υπερθέρμανσης

Όταν το εργαλείο/μπαταρία υπερθερμανθεί, το εργαλείο σταματά αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο/μπαταρία να κρυώσει πριν ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν!

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

α) Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

β) Κίνδυνος έκρηξης- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.

γ) Ποτέ μην αναρροφάτε υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιωμένα οξέα και διαλύτες! Αυτό περιλαμβάνει βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων και λάδι θέρμανσης. Το νέφος ψεκασμού είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, εκρηκτικό και δηλητηριώδες.

δ) Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη, μη αραιωμένα οξέα και διαλύτες, καθώς διαβρώνουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

ε) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν με εύφλεκτα ή τοξικά υγρά ή υγρά με χαρακτηριστικά ασυμβίβαστα με τη σωστή λειτουργία του.

στ) Κρατήστε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά, υπάρχα κίνδυνος ασφυξίας!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

α) Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται στο πόσιμο νερό χωρίς διαχωριστή συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της εγκατάστασης νερού του κτιρίου σας στην οποία λειτουργεί το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι εξοπλισμένη με διαχωριστή συστήματος σύμφωνα με.

β) Το νερό που διέρρευσε μέσα από τα προστατευτικά αντίστροφης ροής θεωρείται μη πόσιμο.

γ) Για να διασφαλίσετε την εφαρμοστέα ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή ή εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

α) Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι είναι σημαντικοί για την ασφάλεια του μηχανήματος.

β) Χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτους σωλήνες, εξαρτήματα και συνδέσμους που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

α) Λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής κατά την επιλογή της θέσης αποθήκευσης και κατά τη μεταφορά για την αποφυγή ατυχημάτων ή τραυματισμών.

β) Αρκετές ώρες συνεχούς χρήσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μούδιασμα στα χέρια σε σπάνιες περιπτώσεις.

- Φοράτε γάντια.

- Διατηρήστε τα χέρια ζεστά.

- Κάντε διαλείμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εργασία με απορρυπαντικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

α) Η ακατάλληλη χρήση απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή οξείδωση.

β) Αποθηκεύστε το καθαριστικό και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

γ) Εκκενώστε την υπολειπόμενη πίεση πριν αποσυνδέσετε τον εύκαμπο σωλήνα από το προϊόν.

δ) Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ότι όλα τα μεταλλικά κουμπιά είναι σφιχτά και ότι τα εξαρτήματα του προϊόντος είναι σε καλή κατάσταση. Επιθεωρήστε για σπασμένα ή φθαρμένα μέρη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	CPWLI2036 U CPWLI2036 CPWLI2036xy UCPWLI2036xy
Τάση	20V
Υψηλή πίεση	24.8 Bar
Απόδοση	2.8 L/min
Ύψος απορρόφησης min	3m
Χωρητικότητα	300ml

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
- x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M) y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)




Προοριζόμενη χρήση: Αυτό το καθαριστικό υψηλής πίεσης προορίζεται για τον καθαρισμό υπό πίεση με χρήση καθαρού νερού και βιοδιασπώμενων χημικών απορρυπαντικών.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με τη σειρά μπαταριών και φορτιστή της **INGCO**.

Φορτιστής	Μπαταρία	Σετ Μπαταρίες + Φορτιστής
FCLI2001E (2A)	FBLI2001 (2.0Ah)	FBCPK1222E
FCLI20411E (4A)	FBLI2002 (4.0Ah)	FBCPK1214
FCLI2034E (4A)	FBLI2003 (5.0Ah)	FBCPK1424
FCLI2082 (4A+4A)	FBLI2060 (6.0Ah)	FBCPK1425E
FCLI2064 (4A)	FBLI2075 (7.5Ah)	FBCLI20244
		FBCLI20245

*Μοντέλο: μπορεί να έχει διαφορετικό γράμμα στο τέλος πχ.κένό ή E.

*Σας συνιστούμε να αγοράσετε τα αξεσουάρ (φορτιστής και μπαταρία) που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα από το ίδιο κατάστημα που αγοράσατε το εργαλείο. Ανατρέξτε στη συσκευασία αξεσουάρ για περισσότερες λεπτομέρειες. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας προσφέρει συμβουλές.

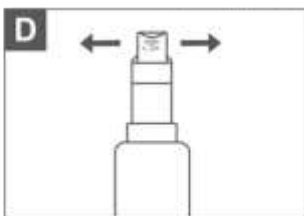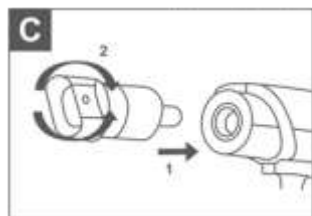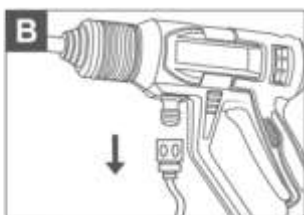

Η λειτουργία του σωλήνα

1. Εγκατάσταση και αφαίρεση σωλήνων νερού (βλ. Εικ. Α&Β)

Κατά την εγκατάσταση, σπρώξτε το βύσμα ταχείας εισαγωγής νερού προς τα πάνω και τοποθετήστε το στον σύνδεσμο εισόδου νερού στο μηχάνημα. Μετά την εισαγωγή, τραβήξτε απαλά το σωλήνα νερού προς τα πίσω για να ελέγξετε αν είναι σταθερά τοποθετημένος και δεν πέφτει.

Κατά την αφαίρεση του σωλήνα νερού, τραβήξτε προς τα κάτω το εξωτερικό πλαστικό χιτώνιο του ταχυσύνδεσμου εισόδου νερού για να αφαιρέσετε το σωλήνα νερού, όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά.

2. Σύνδεση νερού

Πρόσβαση σε νερό οικιακής χρήσης: Όταν έχετε πρόσβαση σε νερό οικιακής χρήσης, αφαιρέστε την κεφαλή του φίλτρου και συνδέστε το γρήγορο βύσμα στο νερό της βρύσης. Για συγκεκριμένη εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση και αφαίρεση σωλήνα νερού" στο προηγούμενο βήμα.

Πρόσβαση στο νερό στο δοχείο: Όταν έχετε πρόσβαση στο νερό στο δοχείο, μπορείτε να βάλετε απευθείας το άκρο του σωλήνα νερού με την κεφαλή του φίλτρου μέσα στο δοχείο και το πλυντήριο αυτοκινήτων θα απορροφήσει αυτόματα νερό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

α) Όταν συνδέεται με νερό βρύσης, η μέγιστη πίεση εισόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 MPa.

β) Κατά τη σύνδεση στο νερό της βρύσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό μήκος σωλήνα.

γ) Κατά την πρόσβαση στο νερό στο δοχείο, η χαμηλότερη στάθμη νερού πρέπει να είναι υψηλότερη από το ύψος της κεφαλής του φίλτρου.

δ) Κατά την πρόσβαση στο νερό στο δοχείο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν θολά υπολείμματα στο νερό, διαφορετικά είναι εύκολο να φράξετε την κεφαλή του φίλτρου.

Χρήση πιστολιού ψεκασμού

1. Τοποθέτηση ράβδου πιστολιού ψεκασμού (βλ. Εικ. C)

Το πρώτο βήμα είναι να εισαγάγετε τη ράβδο του πιστολιού ψεκασμού στη θέση άρθρωσης του μηχανήματος μέχρι να μην μπορεί να ωθηθεί. Το δεύτερο βήμα είναι να περιστρέψετε το σώμα του πιστολιού ψεκασμού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, να σταματήσετε την περιστροφή και να αφήσετε το πιστόλι ψεκασμού όταν μπορεί να ανοίξει αποτελεσματικά και, στη συνέχεια, περιστρέψτε απαλά το μοχλό του πιστολιού ψεκασμού. Εάν δεν υπάρχει περιστροφή, εγκαταστήστε το στη θέση του.

2. Αφαιρέστε τη ράβδο του πιστολιού ψεκασμού

Όταν αφαιρείτε το πιστόλι ψεκασμού, σπρώξτε το πιστόλι μέσα στο μηχανήμα και περιστρέψτε το ταυτόχρονα (περίπου 90 μοίρες) για να αφαιρέσετε το πιστόλι.

Σημείωση: Κατά την εγκατάσταση του άξονα του πιστολιού, ευθυγραμμίστε την πόρπη τοποθέτησης στον άξονα του πιστολιού με τη θέση υποδοχής στο εσωτερικό του μηχανήματος.

3. Ρύθμιση τύπου νερού πίεσης νερού (βλ. Εικ. D)

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία υψηλής/χαμηλής πίεσης. Όταν το ακροφύσιο ρύθμισης τύπου νερού περιστρέφεται προς τα αριστερά, η πίεση του νερού αλλάζει σε λειτουργία χαμηλής πίεσης (L) και όταν περιστρέφεται ξανά προς τα αριστερά, ο τύπος νερού αλλάζει από τον αρχικό στήλη στον τομέα. Όταν το ακροφύσιο ρύθμισης τύπου νερού περιστρέφεται προς τα δεξιά, η πίεση του νερού βρίσκεται σε λειτουργία υψηλής πίεσης (H) και όταν ο τύπος νερού περιστρέφεται προς τα δεξιά, το σχήμα της στήλης αλλάζει στο σχήμα του ανεμιστήρα.

Χρήση ράβδου υγρού σαπουνιού

1. Σαπούνι για προσθήκη

Αφαιρέστε πρώτα τη ράβδο σαπουνιού, ρίξτε το υγρό σαπουνιού και το νερό στο δοχείο υγρού σαπουνιού ανάλογα με την αναλογία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη ράβδο σαπουνιού και τη σαπουνάδα.

2. Εγκατάσταση ράβδου υγρού σαπουνιού

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και αφαίρεσης της πλάκας σαπουνιού, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της ράβδου πιστολιού ψεκασμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με ουδέτερα, βιοδιασπώμενα καθαριστικά. Άλλα καθαριστικά ή χημικά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του μηχανήματος πλύσης πίεσης και να προκαλέσουν ζημιά σε αυτό.

Εκκινήστε τη λειτουργία (Βλ.Εικ. Ε)

Όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά, πατήστε το διακόπτη για να ξεκινήσει η συσκευή.

Τέλος λειτουργίας

1. Μετά τον καθαρισμό με απορρυπαντικό, ξεπλύνετε το δοχείο απορρυπαντικού με καθαρό νερό.
2. Αφήστε τη σκανδάλη.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
4. Αποσυνδέστε το ασύρματο πλυντήριο υψηλής πίεσης από το σύστημα παροχής νερού.
5. Πιέστε το διακόπτη για να απελευθερώσετε την υπάρχουσα πίεση στο σύστημα.

Σενάρια χρήσης (βλ. Εικ. F)

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του οικογενειακού αυτοκινήτου, το πότισμα των λουλουδιών και το πλύσιμο του οικογενειακού δαπέδου και χαλιού κ.λπ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη σύνδεση με την παροχή νερού ή την προσπάθεια εξάλειψης διαρροών. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε κινούμενα μέρη

α) Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο πλυντήριο πίεσης και μην καθαρίζετε το πλυντήριο πίεσης κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και να καταστρέψει το πλυντήριο πίεσης!

β) Διατηρείτε το πλυντήριο πίεσης πάντα καθαρό και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή διαλύτη.

γ) Διατηρείτε πάντα καθαρούς και ξεμπλοκαρισμένους αγωγούς εξαερισμού.

δ) Καθαρίστε τη συσκευή με μια μαλακή βούρτσα ή ένα υγρό πανί.

ε) Εάν το ακροφύσιο στο πιστόλι ψεκασμού είναι λερωμένο ή φραγμένο, χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να αφαιρέσετε ξένα σώματα από το ακροφύσιο.

στ) Ξεπλύνετε το ακροφύσιο με νερό για να αφαιρέσετε ξένα σώματα.

ζ) Καθαρίζετε τακτικά το εξάρτημα στην κεφαλή του φίλτρου για να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα του σωλήνα νερού.

Αποθήκευση

α) Ρίξτε το νερό από το πλυντήριο πίεσης εντελώς.

- β) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το σύστημα παροχής νερού.
- γ) Ανοίξτε το πλυντήριο πίεσης της μπαταρίας για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να μην βγαίνει άλλο νερό από το πιστόλι ψεκασμού. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- δ) Αποθηκεύστε το πιστόλι ψεκασμού κάθετα με την πλευρά σύνδεσης προς τα κάτω.
- ε) Αδειάστε τελείως τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής και την κεφαλή του φίλτρου.
- στ) Εάν το εσωτερικό του πλυντηρίου πίεσης δεν αδειάσει τελείως από νερό, μπορεί να καταστραφεί από τον παγετό σε κρύο καιρό.
- ζ) Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα σε προστατευμένη από τον παγετό θέση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο Διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Η μπαταρία δεν έχει κουμπώσει σωστά. Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός.	Ελέγξτε την μπαταρία. Αλλαγή του διακόπτη.
Όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, ο ηλεκτροκινητήρας δεν λειτουργεί.	Αστοχία διακόπτη Το καλώδιο τροφοδοσίας ή η καλωδίωση είναι σπασμένα, το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας δυσλειτουργεί. Καμία επαφή των καρβουνακίων με τον συλλέκτη. Φθορά των καρβουνακίων.	Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ειδικό
Έντονες διακυμάνσεις πίεσης	Το ακροφύσιο είναι βρώμικο/φραγμένο.	Ξεπλύνετε το ακροφύσιο με νερό. Καθαρίστε τις τρύπες των ακροφυσίων με

		<p>μια βελόνα εάν χρειάζεται.</p>
<p>Διαρροή συστήματος νερού</p>	<p>Η σύνδεση δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.</p>	<p>Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Συνδέστε ξανά τη μονάδα στην παροχή νερού.</p>
<p>Χωρίς νερό ή λίγο νερό</p>	<p>Ο σωλήνας νερού είναι λανθασμένα συνδεδεμένος και δεν είναι στη θέση του. Η στάθμη του νερού είναι κάτω από την κεφαλή του φίλτρου και δεν μπορεί να απορροφήσει νερό. Η κεφαλίδα του φίλτρου είναι μπλοκαρισμένη. Το ακροφύσιο είναι φραγμένο. Ο σωλήνας του νερού συγκρατήθηκε.</p>	<p>Συνδέστε ξανά το σωλήνα στον σύνδεσμο του μηχανήματος. Αυξήστε την ποσότητα του νερού ή αφήστε την κεφαλή του φίλτρου να βυθιστεί τελείως στο νερό. Κεφαλή φίλτρου καθαρισμού. Καθαρίστε το ακροφύσιο. Αφαιρέστε την πίεση ή αντικαταστήστε το σωλήνα.</p>

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της **INGCO** ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η **INGCO** εγγυάται για όλα τα εργαλεία της.

Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται:

1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες.
2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες εγγύηση.
3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή φροντίδα του εργαλείου.
4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών **INGCO**.
5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του

προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.

Εισαγωγείς Ελλάδος ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.

Πολυτεχνείου 45,
Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54625
Τηλ.:2310 539 334-
2310 546 035
www.ingcotools.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

Συγκρότημα μπαταριών

Αυτό το προϊόν περιέχει ιόντα λιθίου. Για να διατηρήσετε τους φυσικούς πόρους, ανακυκλώστε το ή απορρίψτε τις μπαταρίες όπως ενδείκνυται. Οι κοινοτικοί, εθνικοί ή τοπικοί νόμοι τοπικοί μπορεί να απαγορεύουν την απόρριψη των μπαταριών ιόντων λιθίου σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων για να μάθετε αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης και/ή απόρριψης.

Εμείς η:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό CPWLI2036xy είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων.

*x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E, S, A, M)

*y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E, S, A, M)

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα

EN60335-1: 2012

EN60335-2-79: 2012

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 2015

EN62233

EN ISO 3744

Ημερομηνία: 2/1/2025


Εξουσιοδοτημένη υπογραφή:

Τίτλος του υπογράφοντος:

For and on behalf of
INGCO TOOLS CO., LIMITED

Product manager
Authorized Signature(s)

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

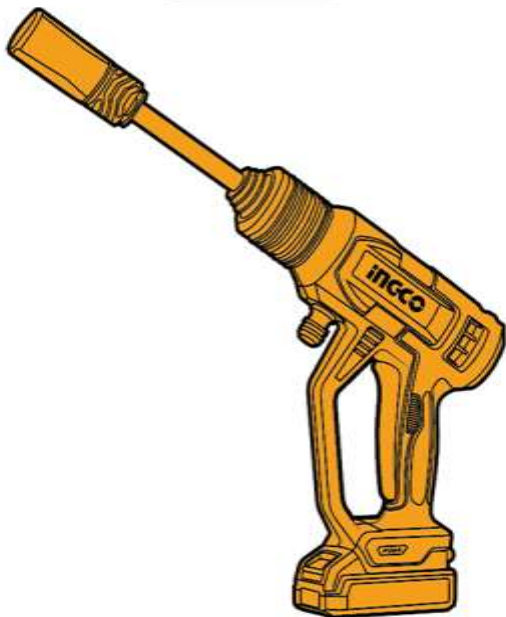

   INGCO Global www.ingco.com

MADE IN CHINA 1124.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China