



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Πλυντήριο ρούχων

WGB254A1GR

[el] Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες
εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια.....	4	6.3 Πεδίο χειρισμού.....	20
1.1 Γενικές υποδείξεις	4	6.4 Λογική χειρισμού.....	20
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	7 Οθόνη ενδειξεων	22
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4	8 Πλήκτρα	25
1.4 Ασφαλής εγκατάσταση	5	9 Προγράμματα	29
1.5 Ασφαλής χρήση	7	10 Εξαρτήματα	33
1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση	10	11 Ρούχα.....	33
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	11	11.1 Προετοιμασία των ρούχων.....	33
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	12	11.2 Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας.....	34
3.1 Απόσυρση συσκευασίας.....	12	12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας....	34
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων	12	13 Βασικός χειρισμός.....	35
3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	12	13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής.....	35
4 Τοποθέτηση και σύνδεση	12	13.2 Ρύθμιση προγράμματος.....	35
4.1 Αποσυσκευασία συσκευής	12	13.3 Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος	35
4.2 Υλικά παράδοσης	13	13.4 Άνοιγμα της πόρτας	36
4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης	13	13.5 Τοποθέτηση των ρούχων	36
4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	14	13.6 Εκκίνηση του προγράμματος	36
4.5 Σύνδεση της συσκευής.....	15	13.7 Μούλιασμα των ρούχων.....	36
4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής ..	17	13.8 Συμπλήρωση ρούχων	37
5 Πριν την πρώτη χρήση	17	13.9 Διακοπή του προγράμματος..	37
5.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης	17	13.10 Συνέχιση του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ξεβγάλματος	37
6 Γνωριμία.....	19	13.11 Αφαίρεση ρούχων	37
6.1 Συσκευή.....	19	13.12 Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).....	37
6.2 Θήκη απορρυπαντικού	19		

14 Ασφάλεια παιδιών	37	18.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων.....	46
14.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	37	18.4 Καθαρισμός του λαστι- χένιου κολάρου.....	48
14.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	38	19 Αποκατάσταση βλαβών.....	50
15 Έξυπνο σύστημα δοσο- μέτρησης	38	19.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης	58
15.1 Προσθήκη υγρού απορρυ- παντικού και μαλακτικού στα αντίστοιχα δοχεία δο- σομέτρησης	38	19.2 Επαναφορά ηλεκτρονικής κάρτας.....	58
15.2 Χρήση του θαλάμου για χει- ροκίνητη δοσομέτρηση.....	39	20 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	58
15.3 Αναδιάταξη του δοχείου δοσομέτρησης ☉/⊕	39	20.1 Αποσυναρμολόγηση της συ- σκευής	58
15.4 Ρύθμιση της βασικής πο- σότητας δοσομέτρησης.....	40	20.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς.....	59
16 Home Connect	40	20.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία	59
16.1 Ρύθμιση της εφαρμογής (App) Home Connect.....	40	20.4 Απόσυρση παλιάς συσκευ- ής.....	59
16.2 Ρύθμιση του Home Connect	41	21 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	60
16.3 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή.....	41	21.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)	60
16.4 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή	41	21.2 Εγγύηση AQUA-STOP.....	60
16.5 Εγκατάσταση ενημέρωσης λογισμικού.....	41	22 Τιμές κατανάλωσης	62
16.6 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής	41	23 Τεχνικά στοιχεία.....	63
16.7 Τηλε-εκκίνηση	42	23.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα	64
16.8 Τηλεδιάγνωση	42	24 Δήλωση πιστότητας	64
16.9 Προστασία των προσωπικών δεδομένων	42		
17 Βασικές ρυθμίσεις.....	43		
17.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	43		
17.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμι- σεων.....	43		
18 Καθαρισμός και φροντίδα.....	44		
18.1 Καθαρισμός του κάδου.....	44		
18.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού	44		



1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για το πλύσιμο ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινων, πλενόμενων στο χέρι, σύμφωνα με τις ετικέτες φροντίδας.
- με νερό του δικτύου ύδρευσης και απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας του εμπορίου, κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.


Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεξιγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
- ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φισ του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι τοποθετημένη μια διάταξη διακοπής σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Όταν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί μη ενδεδειγμένα σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, μπορεί η τοποθετημένη πάνω συσκευή να πέσει κάτω.
- ▶ Στοιβάζετε τον στεγνωτήρα αποκλειστικά με το σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα πάνω σε ένα πλυντήριο ρούχων . Μια άλλη μέθοδος τοποθέτησης δεν επιτρέπεται.
 - ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, όταν ο κατασκευαστής του στεγνωτήρα δεν προσφέρει κανένα κατάλληλο σετ σύνδεσης.
 - ▶ Μην τοποθετείτε καμία συσκευή από διαφορετικούς κατασκευαστές και με διαφορετικό βάθος και πλάτος σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα.
 - ▶ Μην τοποθετείτε καμία στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα πάνω σε μια βάση, οι συσκευές μπορούν να ανατραπούν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.

- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.

Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

- ▶ Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.
- Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.
- ▶ Μην μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- ▶ Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μην λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φινι του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 60
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

Κατά το στύψιμο μεγαλύτερων, αδιάβροχων ρούχων, μπορεί να προκύψουν ανισορροπίες και να προκληθούν τραυματισμοί.

- ▶ Μην πλένετε και μη στύβετε μεγαλύτερα, αδιάβροχα ρούχα στη συσκευή, όπως κουβέρτες ή στρώματα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπτωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.

- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Όταν τα ρούχα έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με εύφλεκτα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες, μπορεί να προκληθεί έκρηξη στη συσκευή.

- ▶ Ξεπλένετε τα προεπεξεργασμένα ρούχα πριν από την πλύση καλά με νερό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.

- ▶ Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.

Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.

- ▶ Μην κάθεστε ή μη στηρίζετε πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- ▶ Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.

- ▶ Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

- ▶ Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!

Κατά το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό και πρόσθετο υγρό φροντίδας έξω από τη συσκευή. Μια επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς.

- ▶ Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικά ή πρόσθετα υγρά φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα με καθαρό νερό.
- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.

Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 29

Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς.

Οι ασφάλειες μεταφοράς, που δεν έχουν απομακρυνθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Πριν τη θέση σε λειτουργία αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως όλες τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε αυτές.
- ▶ Πριν από κάθε μεταφορά τοποθετήστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς πλήρως, για να αποφύγετε τις ζημιές μεταφοράς.

Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- ▶ Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.
- ▶ Συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού απευθείας στη βάνα παροχής νερού χωρίς πρόσθετα στοιχεία σύνδεσης, όπως προσαρμογείς, επιμηκύνσεις ή βαλβίδες.
- ▶ Τοποθετήστε το περίβλημα της βαλβίδας του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, έτσι ώστε να μην ακου-

μπά πουθενά και να μην είναι εκτεθειμένο σε καμία εξωτερική επίδραση δύναμης.

- ▶ Προσέξτε, ώστε η εσωτερική διάμετρος της βάνας παροχής νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 17 mm.
- ▶ Προσέξτε, το μήκος του σπειρώματος στη σύνδεση της βάνας του νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 mm.

Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 100 kPa (1 bar) και το μέγιστο στα 1.000 kPa (10 bar).
- ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.
- ▶ Μη συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία ενός θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.

Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.

Μια λειτουργία με βρώμικο ή πολύ ζεστό νερό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ▶ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

- Χρησιμοποιείτε προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερους χρόνους πλύσης και εκμεταλλευτείτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων. → Σελίδα 29
- Δοσομετρήστε το απορρυπαντικό ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων.

- Στα ελαφριά και μέτρια λερωμένα ρούχα μειώστε τη θερμοκρασία πλύσης.
- Ρυθμίστε τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος, όταν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Πλένετε τα ρούχα χωρίς πρόπλυση.

3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περνά αυτή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν και αναβοσβήνει II ▷. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής. Εάν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτή περνά αυτόματα στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Αποσυσκευασία συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαράδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.

→ "Απόσυρση συσκευασίας",
Σελίδα 12

2. Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 36
4. Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα.

4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λειτουργία με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- ▶ Αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξάρτημα πριν τη λειτουργία της συσκευής.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 33

Σημείωση: Στη συσκευή πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος λειτουργίας στο εργοστάσιο. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες νερού στη συσκευή, οι οποίοι θα αφαιρεθούν στον πρώτο κύκλο πλύσης.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο ρούχων
- Συνοδευτικά έγγραφα
- Ασφάλειες μεταφορές
- Καπάκι κάλυψης¹

4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Η επαφή των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κάλυμμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση λειτουργίας πάνω σε μια βάση η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής πριν τη θέση σε λειτουργία πάνω σε μια βάση οπωσδήποτε με τις γλώσσες συγκράτησης → Σελίδα 33 του κατασκευαστή .

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το υπόλοιπο νερό που παγώνει στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο. Όταν γείρετε τη συσκευή πάνω από 40°, μπορεί το υπόλοιπο νερό της συσκευής να χυθεί και να προκαλέσει υλικές ζημιές.
- ▶ Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.

¹ Ο αριθμός των καπακιών κάλυψης ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.


Θέση τοποθέτησης Απαιτήσεις

Βάση




Στερεώστε τη συσκευή με γλώσσες συγκράτησης → Σελίδα 33.

Ξύλινο πάτωμα

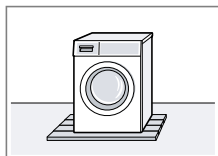


Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα (πάχος τουλάχιστ. 30 mm), η οποία είναι σταθερά βιδωμένη με το δάπεδο.

Μονάδα κουζίνας

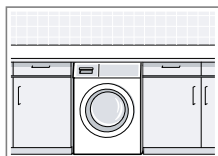

Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με τα γειτονικά ντουλάπια. Απαραίτητο πλάτος εσοχής: 60 cm.

Σε έναν τοίχο

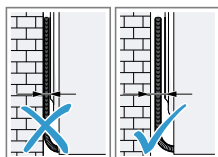


Μη μαγκώσετε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και κανέναν εύκαμπο σωλήνα μεταξύ του τοίχου και της συσκευής.

4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς


Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Σημείωση: Φυλάξτε τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς και τα χιτώνια για μια τυχόν μετέπειτα μεταφορά.


1. Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα ① και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο ② από τα στηρίγματα.

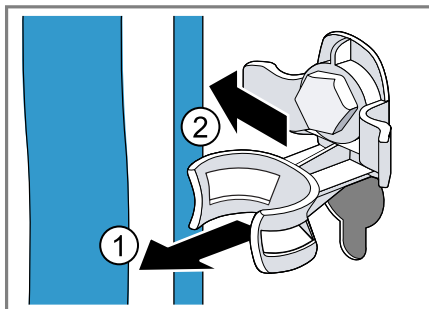

2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 13 ① και αφαιρέστε τις ②.

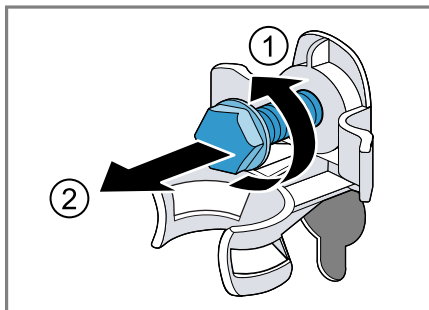


3. Απομακρύνετε τα 4 χιτώνια.

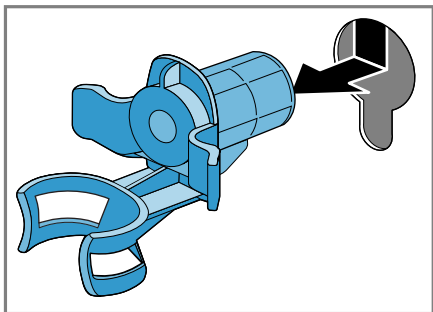


4. Τοποθετήστε το καπάκι κάλυψης και σπρώξτε το προς τα κάτω.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τον αριθμό των καπακιών κάλυψης που περιλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης
- Εάν στα υλικά παράδοσης περιλαμβάνονται τέσσερα καπάκια κάλυψης, τοποθετήστε τα καπάκια κάλυψης στα τέσσερα ανοίγματα για τις ασφάλειες μεταφοράς.

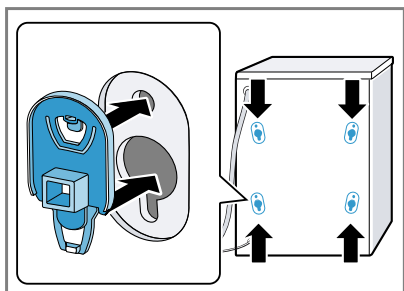

- Εάν στα υλικά παράδοση περιλαμβάνεται ένα καπάκι κάλυψης, τοποθετήστε το καπάκι κάλυψης στο κάτω αριστερό άνοιγμα για την ασφάλεια μεταφοράς.

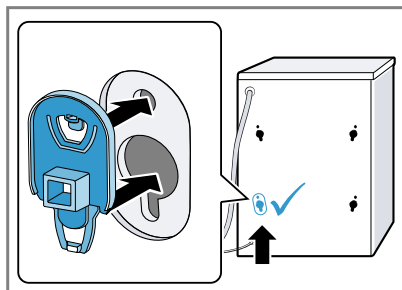

Σημείωση: Για να τοποθετήσετε τις ασφάλειες μεταφοράς στη συσκευή για τη μεταφορά, εκτελέστε αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

4.5 Σύνδεση της συσκευής

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Η επαφή των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.


- ▶ Μη βυθίσετε την ηλεκτρική βαλβίδα Aquastor στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- ▶ Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.

1. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού στη βάνα παροχής νερού (26,4 mm = 3/4").

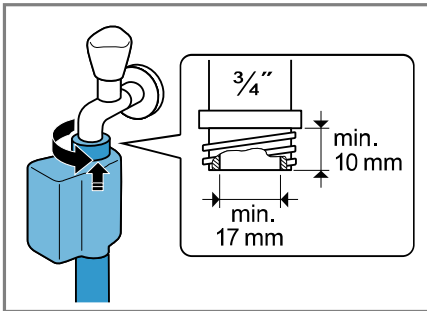

2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα παροχής νερού και ελέγξτε, εάν τα σημεία σύνδεσης είναι στεγανά.

Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού

Οι πληροφορίες σας βοηθούν, να συνδέσετε αυτή τη συσκευή στην αποχέτευση του νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την άντληση ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να λυθεί από το εγκατεστημένο σημείο σύνδεσης.

- Ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού από αθέλητο λύσιμο.


Σε περίπτωση φραγμένης ή μπλοκαρισμένης αποχέτευσης, μπορεί τα συγκεντρωμένα απόνερα να γυρίσουν πίσω στη συσκευή.

- Πριν τη λειτουργία της συσκευής εξασφαλίστε, πως τα απόνερα απομακρύνονται γρήγορα και άρετε το φράξιμο.

Σημείωση: Προσέξτε τα ύψη άντλησης.


Το μέγιστο ύψος άντλησης ανέρχεται στα 100 cm.

Σιφόνι

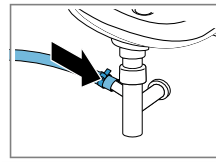


Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (24-40 mm).

Νιπτήρας

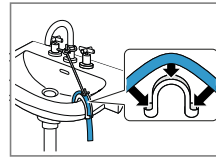

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη. → "Εξαρτήματα", Σελίδα 33

Πλαστικός σωλήνας με λαστιχένια μούφα ή φρεάτιο

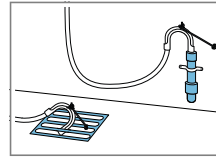

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη. → "Εξαρτήματα", Σελίδα 33

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

Σημείωση: Η ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση για αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς ασφάλειας και να περιέχει έναν διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής (FI).

1. Τοποθετήστε το φινι του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.


Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα Τεχνικά στοιχεία → Σελίδα 63.

2. Ελέγξτε το φινι για σταθερή προσαρμογή.


4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς και για να αποφύγετε μια μετατόπιση της συσκευής, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σωστά.

1. Λύστε τα κόντρα παξιμάδια δεξιόστροφα, με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17.

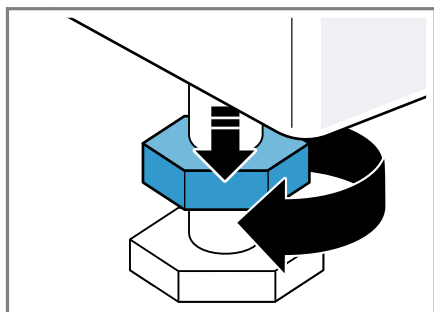


2. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συσκευής. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

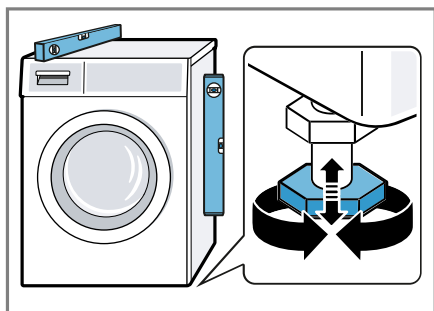

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

3. Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17 με το χέρι πάνω στο περίβλημα.

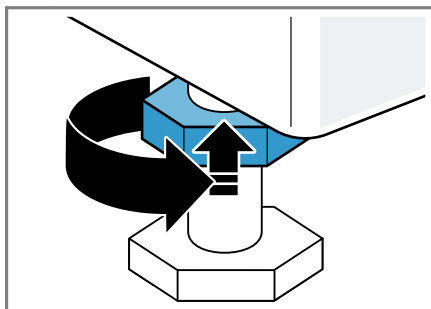

Κρατήστε το πόδι της συσκευής σταθερά και μην προσαρμόσετε το ύψος.

5 Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.


5.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης

Η συσκευή σας ελέγχθηκε προσεκτικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανού υπόλοιπου νερού, πλύντε την πρώτη φορά χωρίς ρούχα.


1. Πατήστε το ψ .
Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Βαμβάκε-ρά 90°C** ή επιλέξτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου στην εφαρμογή (App) Home Connect.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορροπτικού.

e1

5. Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερό του δικτύου ύδρευσης στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.

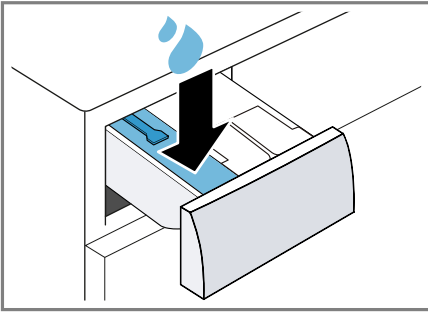

6. Προσθέστε σκόνη πλήρους απορρυπαντικού με λευκαντικό οξυγόνου στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.

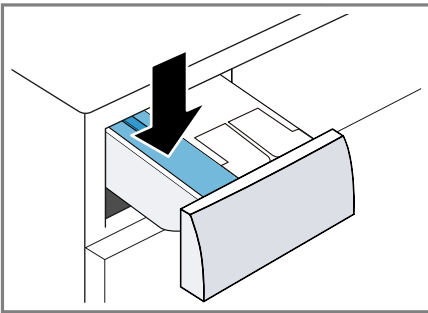

Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή της συνιστούμενης από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού ποσότητα απορρυπαντικού για ελαφρά ρύπανση. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για μάλλινα ή λεπτά ρούχα.


7. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.
 8. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το **II ▷**.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος.

- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: **End**.
- 9. Ξεκινήστε τον πρώτο κύκλο πλύσης ή πατήστε το **ϕ**, για να θέσετε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ "Βασικός χειρισμός", Σελίδα 35

6 Γνωριμία

6.1 Συσσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

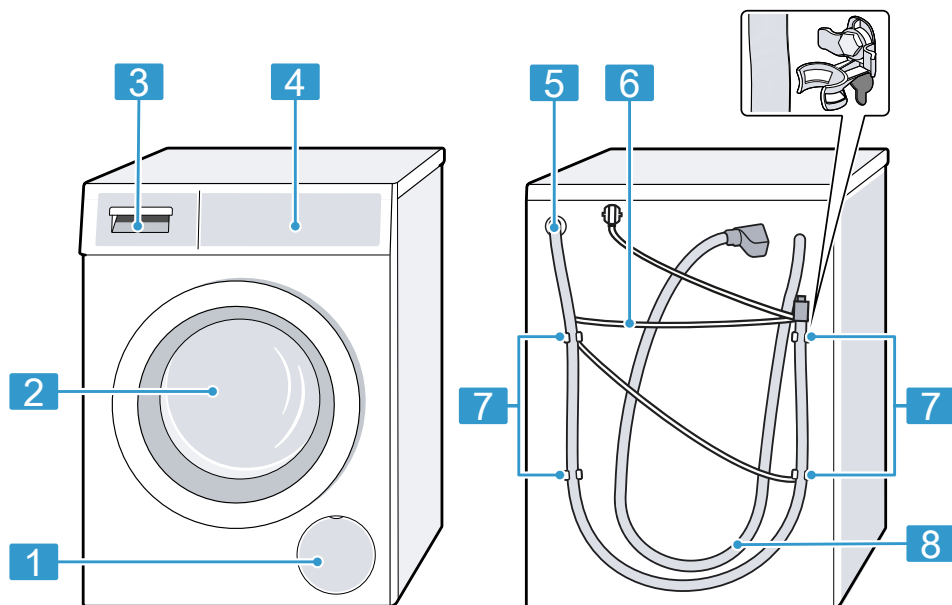

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

1 Θυρίδα συντήρησης της αντλίας απόνευρων → Σελίδα 46

2 Πόρτα → Σελίδα 36

3 Θήκη απορρυπαντικού → Σελίδα 19

4 Πεδίο χειρισμού → Σελίδα 20

5 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού → Σελίδα 16


6 Καλώδιο σύνδεσης → Σελίδα 16

7 Ασφάλειες μεταφορές

8 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού → Σελίδα 15

6.2 Θήκη απορρυπαντικού


Σημείωση: Προσέξτε τα στοιχεία των κατασκευαστών σχετικά με τη χρήση και τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των υλικών φροντίδας και τα στοιχεία στις περιγραφές του προγράμματος.

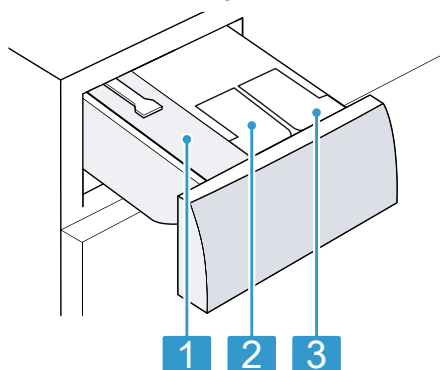

-
- 1** Θάλαμος για χειροκίνητη δοσομέτρηση
→ "Χρήση του θαλάμου για χειροκίνητη δοσομέτρηση", Σελίδα 39
-
- 2** ☒ / ☉: Δοχείο δοσομέτρησης για μαλακτικό ή υγρό απορρυπαντικό
→ "Εξυμνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 38
-
- 3** ☉: Δοχείο δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό
→ "Εξυμνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 38
-

6.3 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

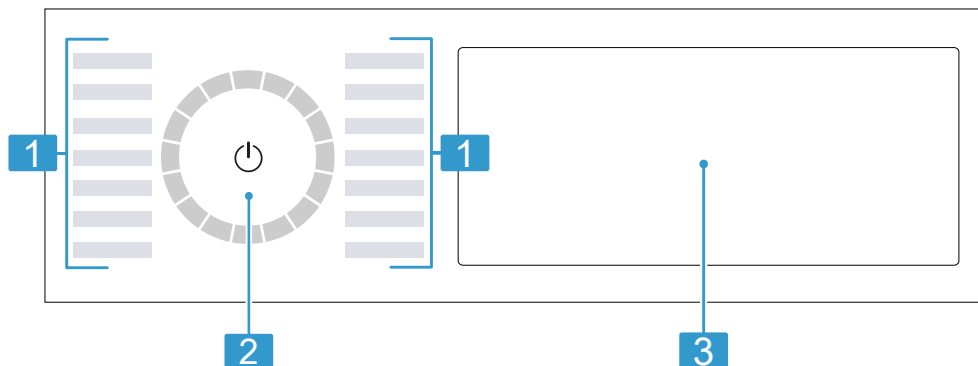

-
- 1** Προγράμματα → Σελίδα 29
-
- 2** Διακόπτης επιλογής προγράμματος → Σελίδα 35
-
- 3** Πλήκτρα → Σελίδα 25 και οθόνη ενδείξεων → Σελίδα 22
-

6.4 Λογική χειρισμού

Μερικοί τομείς της οθόνης ενδείξεων είναι πλήκτρα και αντιδρούν σε επαφή. Ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις, πατώντας τα

πλήκτρα. Οι ενεργοποιημένες ρυθμίσεις τονίζονται ζωηρά στην οθόνη ενδείξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Ένα βίαιο πάτημα πάνω στην οθόνη ενδείξεων, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

- ▶ Μην εξασκείτε μεγάλη πίεση πάνω στην οθόνη ενδείξεων.
- ▶ Μην πιέζετε με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ενδείξεων.


Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων

Ορισμένα πλήκτρα είναι αποκρυμμένα για μειωμένη ένδειξη οθόνης. Όταν εμφανίζετε αυτά τα πρόσθετα πλήκτρα στην οθόνη ενδείξεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

1. Για να εμφανίσετε τα πρόσθετα πλήκτρα, πατήστε σύντομα το **Περισσότερα**.

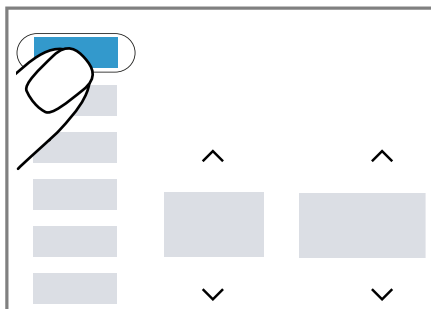

- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει όλα τα πρόσθετα πλήκτρα.

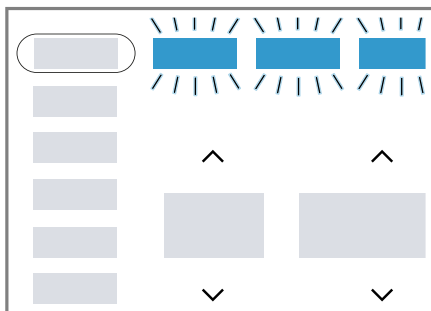

2. Για να αποκρύψετε τα πρόσθετα πλήκτρα, πατήστε εκ νέου σύντομα το **Περισσότερα**.

Αλλαγή τιμής ρύθμισης

Όταν ενεργοποιήσετε ορισμένες ρυθμίσεις, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει πλήκτρα επιλογής και μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης.

- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής
→ Σελίδα 25.

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την τιμή ρύθμισης.


7 Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.

Ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος η οθόνη ενδείξεων δείχνει μερικές υποδείξεις στην περιοχή EE:EE, π.χ. E πd.

Σημείωση: Μέσω των ενημερώσεων λογισμικού μπορεί να είναι διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. → Σελίδα 41



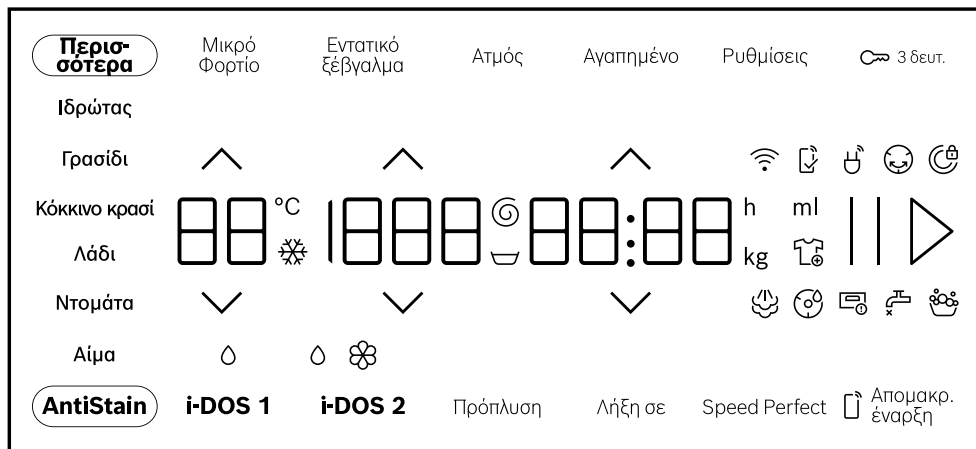









Εάν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.







Παράδειγμα ένδειξης οθόνης

Ένδειξη	Περιγραφή
0:40 ¹	Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
10 h ¹	Χρόνος λήξης του προγράμματος → "Πλήκτρα", Σελίδα 27
10,0 ¹	Σύσταση για τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για το ρυθμισμένο πρόγραμμα σε kg.
☒ - 1400	Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος σε στροφές/λεπτό. → Σελίδα 27 0: Χωρίς τελικό στύψιμο, μόνο άντληση ☒: Διακοπή ξεβγάλματος, χωρίς άντληση
☼ - 90	Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C. → Σελίδα 27 ☼ (κρύο)

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Περιγραφή
End	Κατάσταση προγράμματος: Τέλος προγράμματος
	Κατάσταση προγράμματος: Ψεκασμός με ατμό
Αίμα	Το είδος λεκέ αίματος είναι ενεργοποιημένο.
Γρασίδι	Το είδος λεκέ γρασιδιού είναι ενεργοποιημένο.
Κόκκινο κρασί	Το είδος λεκέ κόκκινου κρασιού είναι ενεργοποιημένο.
Ιδρώτας 	Το είδος λεκέ ιδρώτα είναι ενεργοποιημένο.
Λάδι	Το είδος λεκέ λίπους/λαδιού φαγητού είναι ενεργοποιημένο.
Ντομάτα	Το είδος λεκέ ντομάτας είναι ενεργοποιημένο.
	αναβοσβήνει: Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος. Εκτελέστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90°C για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του δοχείου του νερού πλήσης. → "Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 44
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi με το οικιακό δίκτυο. ■ Αναβοσβήνει: Η συσκευή προσπαθεί μέσω Wi-Fi να συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο. → "Home Connect ", Σελίδα 40
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό είναι ενεργοποιημένο. ■ Αναβοσβήνει: Η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης του δοχείου δοσομέτρησης είναι κάτω του ορίου. → Σελίδα 38  (Υγρό απορρυπαντικό)
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό είναι ενεργοποιημένο. ■ Αναβοσβήνει: Η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης του δοχείου δοσομέτρησης είναι κάτω του ορίου. → Σελίδα 38  (Υγρό απορρυπαντικό)  (Μαλακτικό)
50 ml ¹	Βασική ποσότητα δοσομέτρησης για το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό. → Σελίδα 40
	Η συσκευή έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ αφρό. →  ή μεγάλη δημιουργία αφρού.", Σελίδα 53

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Περιγραφή
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανάβει: Η πόρτα είναι κλειδωμένη. <ul style="list-style-type: none"> - Για να συμπληρώσετε ρούχα, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί. → "Συμπλήρωση ρούχων", Σελίδα 37 - Για να ανοίξετε την πόρτα, μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα. → "Διακοπή του προγράμματος", Σελίδα 37 ■ Αναβοσβήνει: Η πόρτα δεν είναι κλειστή.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Καμία πίεση νερού. ■ Η πίεση του νερού από τη βάνα παροχής νερού είναι πολύ χαμηλή.
	<p>Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα. → , Σελίδα 53</p>
E:35 ¹	Κωδικός σφάλματος, ένδειξη σφάλματος, σήμα. → Σελίδα 50
¹ Παράδειγμα	





8 Πλήκτρα






Σημείωση: Μέσω των ενημερώσεων λογισμικού μπορεί να είναι διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. → Σελίδα 41
Εάν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.











Ορισμένα πλήκτρα είναι αποκρυμμένα για μειωμένη ένδειξη οθόνης. Μπορείτε να εμφανίσετε αυτά τα πρόσθετα πλήκτρα στην οθόνη ενδείξεων.

→ "Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων", Σελίδα 21

Η επιλογή των ρυθμίσεων προγράμματος εξαρτάται από το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περισσότερες πληροφορίες
II ▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ εκκίνηση ■ διακοπή ■ προσωρινή διακοπή 	Ξεκίνημα του προγράμματος, διακοπή ή προσωρινή διακοπή. Όταν εμφανίζεται II, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Όταν εμφανίζεται ▷, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
 	Πολλαπλή επιλογή	Για να αλλάξετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο επιλογής  ή  , μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μειωμένης διάρκειας προγράμματος. Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν επηρεάζεται από αυτό.
AntiStain	Πολλαπλή επιλογή	Επιλογή του είδους λεκέ. Η θερμοκρασία, η κίνηση του κάδου και χρόνος μουλιάσματος προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περισσότερες πληροφορίες
Ατμός	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θέρμανσης και του ψεκάσματος των υφασμάτων με ατμό.</p> <p>Για το χαλάρωμα των ρούχων και τη μείωση του τσαλακώματος, η διαδικασία στυψίματος και ο αριθμός στροφών στυψίματος προσαρμόζονται και τα υφάσματα ψεκάζονται με ατμό στο τέλος του προγράμματος.</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Για να μειώσετε το τσαλάκωμα, κρεμάστε τα ρούχα αμέσως μετά την πλύση. ■ Στα προγράμματα με ένα φορτίο πάνω από 4 kg, το μέγιστο φορτίο μειώνεται στα 4 kg.
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση ■ Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης 	<p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για το υγρό απορρυπαντικό .</p> <p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → Σελίδα 40</p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση ■ Αναδιάταξη του δοχείου δοσομέτρησης ■ Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης 	<p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για το μαλακτικό  ή το υγρό απορρυπαντικό .</p> <p>Όταν πατήσετε το πλήκτρο περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε το δοχείο δοσομέτρησης / ή να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης.</p> <p>→ "Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 38</p>



Πλήκτρο	Επιλογή	Περισσότερες πληροφορίες
Λήξη σε	μέχρι και 24 ώρες	Καθορισμός του χρόνου λήξης του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. Σημείωση: Πατήστε το  ή το  , μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.
 	 - 90	Προσαρμογή της θερμοκρασίας. Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C.
 	 - 1400	Προσαρμογή του αριθμού στροφών στυψίματος ή ενεργοποίηση  (διακοπή ξεβγάλματος). Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος σε στροφές/λεπτό. Με την επιλογή  δεν απαντλείται το νερό στο τέλος της διαδικασίας πλύσης και απενεργοποιείται το στύψιμο. Τα ρούχα μένουν στο νερό ξεβγάλματος.
⏻ (διακόπτης ρεύματος)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ Κατάσταση ετοιμότητας / Standby ■ Επανεκκίνηση της συσκευής 	Ενεργοποιήστε τη συσκευή ή θέστε την στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby. Εάν το πεδίο χειρισμού δεν αντιδρά, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το ⏻, για την επανεκκίνηση της συσκευής. → "Η οθόνη ενδείξεων και τα πλήκτρα δεν αντιδρούν.", Σελίδα 53
⏏ Απομακρ. έναρξη	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση ■ Άνοιγμα των ρυθμίσεων Home Connect 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης. → Σελίδα 42
☞ 3 δευτ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	→ "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 37
Ρυθμίσεις⏏	Πολλαπλή επιλογή	→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 43

Πλήκτρο	Επιλογή	Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Όταν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πρόσθετα πλήκτρα. → <i>"Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων", Σελίδα 21</i>
Μικρό Φορτίο	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Πλύντε μικρά φορτία από ευαίσθητα ή ανθέκτικα ρούχα.</p> <p>Η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται και η κατανάλωση νερού και ενέργειας προσαρμόζεται στο φορτίο.</p> <p>Σημείωση: Όταν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, μειώνεται η μέγιστη ποσότητα φόρτωσης του προγράμματος στα 0,5 kg.</p>
Πρόπλυση	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόπλυσης, π.χ. για το πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων.</p> <p>Σημείωση: Όταν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι ενεργοποιημένο, δοσομετράται το απορρυπαντικό αυτόματα για την πρόπλυση και την κύρια πλύση.</p> <p>Όταν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι απενεργοποιημένο, προσθέστε το απορρυπαντικό για την πρόπλυση απευθείας στον κάδο και για την κύρια πλύση στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση. → <i>Σελίδα 19</i></p>
Εντατικό Ξέβγαλμα	<ul style="list-style-type: none"> ■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση 	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τριών πρόσθετων διαδικασιών ξέβγαλματος.</p> <p>Συνιστάται σε περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητου δέρματος ή σε περιοχές με πολύ μαλακό νερό.</p>
Αγαπημένο	<ul style="list-style-type: none"> ■ αποθήκευση ■ Ρύθμιση 	<p>Εάν πατήσετε το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, αποθηκεύετε τις εξατομικευμένες σας ρυθμίσεις προγράμματος.</p> <p>→ <i>"Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος", Σελίδα 35</i></p> <p>Εάν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ρυθμίζετε το αποθηκευμένο πρόγραμμά σας με εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος.</p>

9 Προγράμματα


Υποδείξεις

- Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.
→ "Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας", Σελίδα 34
- Με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του προγράμματος εξασφαλίζεται, ότι δε θα ξεπεραστεί η θερμοκρασία που προτείνεται στην ετικέτα φροντίδας. Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται στη συσκευή μπορεί να αποκλίνει από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Με την ιδανική ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνεται επίσης το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης.
- Μέσω των ενημερώσεων λογισμικού μπορεί να είναι διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. → Σελίδα 41
Εάν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο kg
Βαμβακερά	<p>Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών και λινών. Επίσης κατάλληλο ως πρόγραμμα μειωμένου χρόνου για κανονικά λερωμένα ρούχα, όταν ενεργοποιήσετε SpeedPerfect.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 90 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Πλύση βαμβακερών και λινών ρούχων.</p> <p>Σημείωση: Ρούχα, τα οποία σύμφωνα με το σύμβολο φροντίδας μπορούν να πλυθούν από 40 °C  μέχρι και 60 °C , μπορούν να πλυθούν μαζί. Το αποτέλεσμα της πλύσης ανταποκρίνεται στην καλύτερη δυνατή κατηγορία αποτελέσματος πλύσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται αυτόματα η θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με την ποσότητα φόρτωσης, για την επίτευξη μιας ιδανικής ενεργειακής απόδοσης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης. Η θερμοκρασία πλύσης δεν μπορεί να αλλαχτεί.</p> <p>Ο αριθμός στροφών στυψίματος ανέρχεται το μέγιστο στις 1400 στροφές/λεπτό.</p>	10,0




¹ SpeedPerfect Ενεργοποιημένο

² Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο kg
Συνθετικά	Πλύση συνθετικών ρούχων. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 60 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	4,0
Γρήγορο/Ανάμεικτα	Πλύση βαμβακερών, λινών και συνθετικών ρούχων. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 60 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	4,0
Μεταξωτά	Πλύση ευαίσθητων υφασμάτων που πλένονται, όπως μεταξωτά, από βισκόζη και συνθετικά. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα. Σημείωση: Πλένετε τα ιδιαίτερος ευαίσθητα υφάσματα ή υφάσματα με άγκιστρα, κρίκους ή μπαλένες στο δίχτυ πλυντηρίου. Συμβουλή: Με τον απαλό καθαρισμό των ρούχων υπάρχει μικρή φθορά των υφαντικών ινών και των μικροπλαστικών ινών. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό	2,0
 Μάλλινα	Πλύση μάλλινων ή ρούχων με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο. Για την αποφυγή της συρρίκνωσης των ρούχων, ο κάδος κινεί τα ρούχα ιδιαίτερα ήπια με μεγάλα διαλείμματα. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για μαλλί. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό	2,0
Ξέβγαλμα	Ξέβγαλμα με ακόλουθο στύψιμο και απάντληση νερού. Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	–
Στύψιμο/Αντληση	Στύψιμο και άντληση νερού. Όταν θέλετε να αντλήσετε μόνο το νερό, ενεργοποιήστε 0. Τα ρούχα δε στύβονται. Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	–

¹ **SpeedPerfect** Ενεργοποιημένο

² Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο kg
 Προγ/τα από app	Επιλέξτε περαιτέρω προγράμματα απευθείας μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Την περιγραφή των προγραμμάτων θα τη βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect. Σημείωση: Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και να είναι καταχωρημένη στην εφαρμογή (App) Home Connect σας. → Σελίδα 40	–
Υγιεινή Plus	Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών και λινών. Κατάλληλο για αλλεργικούς και σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων υγιεινής. Σημείωση: Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, παραμένει αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης σταθερή. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 60 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	6,5
Αθλητικά/Μικροϊνες 	Πλύση αθλητικών ρούχων και ρούχων ελεύθερου χρόνου από συνθετικά υφάσματα. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για αθλητικά ρούχα. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό. Συμβουλή: Πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα στο πρόγραμμα Συνθετικά. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό	2,0
Iron Assist 	Κατάλληλο για βαμβακερά και λινά πουκάμισα, μπλουζάκια και παρόμοια. Πρόγραμμα για το ζέσταμα και τον ψεκασμό με ατμό στεγνών υφασμάτων με υδρατμό, ώστε τα υφάσματα να μπορούν να κρεμαστούν ή να σιδερωθούν πιο εύκολα στο τέλος του προγράμματος. Το φορτίο του προγράμματος ανέρχεται το πολύ στα πέντε πουκάμισα ή στα πέντε μπλουζάκια. Ενεργοποιήστε το SpeedPerfect, όταν θέλετε να επεξεργαστείτε με ατμό μόνο ένα κομμάτι ρούχου.	– ²

¹ **SpeedPerfect** Ενεργοποιημένο

² Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο kg
	<p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κρεμάστε τα ζεστά και ψεκασμένα με ατμό υφάσματα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος ή σιδερώστε τα υφάσματα. ■ Τα ρούχα δεν πλένονται ή δεν καθαρίζονται. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υλικά φροντίδας. ■ Ο υδρατμός είναι καυτός και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένα είδη υφασμάτων ή ρούχων. Το πρόγραμμα για αυτό δεν είναι κατάλληλο για ρούχα εξωτερικής χρήσης ή ρούχα από μετάξι και μαλλί, όπως π.χ. πουλόβερ. 	
Αυτόματο 40°	<p>Πλύση ανθεκτικών βαμβακερών και συνθετικών ρούχων. Ο βαθμός ρυπαρότητας και το είδος ρούχων αναγνωρίζονται αυτόματα. Η διαδικασία πλύσης προσαρμόζεται.</p> <p>Σημείωση: Η θερμοκρασία και ο αριθμός στροφών στυψίματος δε ρυθμίζονται σε αυτό το πρόγραμμα και καθορίζονται αυτόματα. Η θερμοκρασία ανέρχεται το μέγιστο στους 40 °C. Ο αριθμός στροφών στυψίματος ανέρχεται το μέγιστο στις 1400 στροφές/λεπτό.</p>	6,0
Γρήγορο 15'/30'	<p>Πλύση βαμβακερών και συνθετικών ρούχων. Σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα. Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 30 λεπτά. Εάν θέλετε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος στα 15 λεπτά, ενεργοποιήστε το SpeedPerfect. Η μέγιστη ποσότητα ρούχων μειώνεται στα 2,0 kg. Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 1200 στροφές/λεπτό 	4,0 2,0 ¹
¹ SpeedPerfect	Ενεργοποιημένο	
²	Η πλύση είναι αδύνατη	

10 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Συμβουλή: Μερικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε περαιτέρω χρώματα. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 60

	Χρήση	Αριθμός παραγγελίας
Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού	Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα κρύου νερού ή του εύκαμπτου σωλήνα νερού Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού	Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού (2,20 m).	11057910
Γλώσσες συγκράτησης	Βελτιστοποίηση της ασφάλειας στήριξης της συσκευής.	WMZ2200
Καμπύλη	Στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού.	00655300
Βάση	Τοποθετήστε τη συσκευή υπερυψωμένα, για να μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί εύκολα.	WMZPW20 W
Καθαριστικό πλυντηρίου ρούχων	Απορρυπαντικό για την περιποίηση του εσωτερικού της συσκευής.	00311930

11 Ρούχα

11.1 Προετοιμασία των ρούχων

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

- ▶ Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Σημείωση






Όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας, προστατεύετε τη συσκευή και τα υφάσματα.

- Βουρτσίστε την άμμο και το χρώμα
- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τα υφάσματα, προσέχοντας τις ετικέτες φροντίδας
- Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro, τους γάντζους και τους κρίκους
- Δέστε μεταξύ τους τις υφασμάτινες ζώνες, τις κορδέλες και τα κορδόνια

- Αφαιρέστε τα πιαστράκια για το κρέμασμα των κουρτινών και τις ταινίες μολύβδου
- Πλένετε τα μικρά ή ευαίσθητα ρούχα στο δίχτυ πλύσης
- Πλύντε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί
- Πλύντε αμέσως τα ρούχα με φρέσκους λεκέδες
- Προεπεξεργαστείτε τα ρούχα με αποξηραμένους λεκέδες και πλύντε τα αρκετές φορές
- Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο
- Ξεπλύνετε τα ρούχα, που έχουν υποστεί επεξεργασία με λευκαντικό χλωρίου, πολλές φορές πριν από τη φόρτωση του κάδου

11.2 Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας

Σύμβολο φροντίδας Πλύση

Σύμβολο	Συνιστούμενο πρόγραμμα
	Βαμβακερά (κανονικά)
	Ευαίσθητα (απαλά)
	Λεπτά / Μεταξωτά για πλύσιμο στο χέρι (ιδιαίτερα απαλά)
	Μάλλινα (πλύσιμο στο χέρι)
	(δεν πλένονται στο πλυντήριο ρούχων)

12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

Με τη σωστή επιλογή και χρήση των απορρυπαντικών και των πρόσθετων υγρών φροντίδας προφυλάσσετε τη συσκευή και τα ρούχα σας. Στοιχεία του κατασκευαστή για τη χρήση και τη δοσομέτρηση θα βρείτε πάνω στη συσκευασία.

Υποδείξεις

- Σε περίπτωση χρήσης υγρών απορρυπαντικών χρησιμοποιείτε μόνο αυτορρευστοποιούμενα υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμιγνύετε απορρυπαντικά και μαλακτικά
- Μη χρησιμοποιείτε παλιά και ισχυρά πηγμένα προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα που περιέχουν διαλύτες, διαβρωτικά μέσα ή μέσα με εκπομπή αερίων
- μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό χλωρίου
- Χρησιμοποιήστε σπάνια βαφές, καθώς το σταθεροποιητικό αλάτι μπορεί να προσβάλει τον ανοξειδωτό χάλυβα
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο αποχρωματισμού (λευκαντικά) στη συσκευή
- Καμία πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης → Σελίδα 38 για το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης με ξίδι

13 Βασικός χειρισμός

13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφού την έχετε συνδέσει ηλεκτρικά, η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί έως και ένα λεπτό.

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη.
→ Σελίδα 12

▶ Πατήστε το ψ .


Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

✓ Εκτελείται μια ακουστικά εμφανής δοκιμή λειτουργίας.

Σημείωση: Ο φωτισμός του κάδου σβήνει αυτόματα.

13.2 Ρύθμιση προγράμματος

1. Πατήστε το επιθυμητό πρόγραμμα.
→ "Προγράμματα", Σελίδα 29

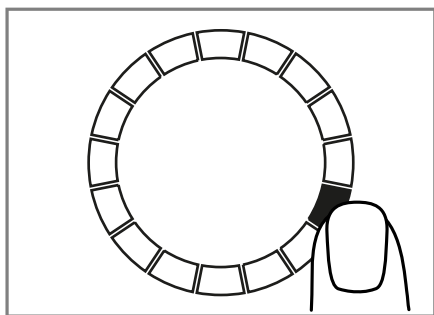

✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις ρυθμίσεις προγράμματος.

2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προγράμματος.
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 25

Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα Λογική χειρισμού → Σελίδα 20.

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.

Σημείωση: Όταν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης αποθηκεύεται η ρύθμιση.

Ρύθμιση περαιτέρω προγραμμάτων

Προϋπόθεση: Το Home Connect είναι εγκατεστημένο. → Σελίδα 41

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα \mathbb{H} **Προγ/τα από app**.

✓ \square **Απομακρ. έναρξη** αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το \square **Απομακρ. έναρξη**.

✓ Η εφαρμογή (App) Home Connect δείχνει τα επιλέξιμα προγράμματα.

3. Στην εφαρμογή (App) Home Connect ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.

4. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 25

5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα. → Σελίδα 36

13.3 Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις δικές σας εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος ως αγαπημένο.

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → Σελίδα 35


▶ Πατήστε **Αγαπημένο** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, πατήστε **Αγαπημένο**.


Σημείωση: Για να αντικαταστήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, επαναλάβετε τα βήματα.

13.4 Άνοιγμα της πόρτας

1. Πιάστε κάτω από την πόρτα και τραβήξτε την πόρτα.

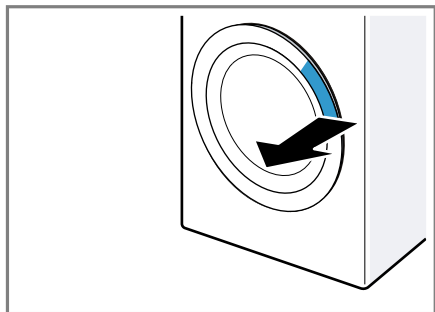

2. Ανοίξτε την πόρτα.

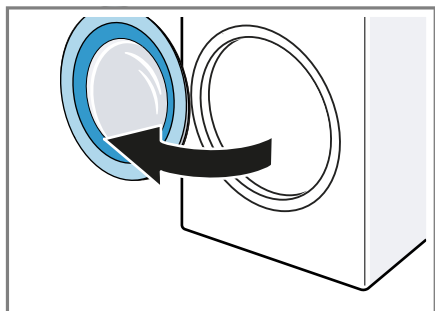

13.5 Τοποθέτηση των ρούχων

Σημείωση: Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 29

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα και ταξινομημένα.
→ "Ρούχα", Σελίδα 33
- Ο κάδος είναι άδειος.

1. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 36
2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα.

Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.

13.6 Εκκίνηση του προγράμματος

Σημείωση: Εάν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι ενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δοσομέτρησης είναι γεμάτα → Σελίδα 38 και ότι έχει ρυθμιστεί η βασική ποσότητα δοσομέτρησης → Σελίδα 40.

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → Σελίδα 35

- ▶ Πατήστε το **II ▷**.
- ✓ Ο κάδος περιστρέφεται και πραγματοποιείται μια αναγνώριση φορτίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 λεπτά και μετά εισέρχεται το νερό.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος ή τον χρόνο λήξης του προγράμματος.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: **End**.

13.7 Μούλιασμα των ρούχων

Σημείωση: Για το μούλιασμα δεν είναι απαραίτητο πρόσθετο απορρυπαντικό. Η συσκευή χρησιμοποιεί το υπάρχον απορρυπαντικό για μούλιασμα και πλύση.

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι τοποθετημένα.
→ Σελίδα 36
- Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.
→ Σελίδα 36

1. Περίπου 10 λεπτά μετά το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε το **II ▷**.

Το πρόγραμμα έχει προσωρινά διακοπεί και τα ρούχα μπορούν να μουλιάσουν.

2. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μούλιασματος πατήστε το **II ▷**.

13.8 Συμπλήρωση ρούχων

Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος μπορείτε, ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος, να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε τα ρούχα.

1. Πατήστε το II ▷.

Η συσκευή είναι σε προσωρινή παύση.

Σημείωση: Όταν θέλετε να συμπληρώσετε ρούχα, προσέξτε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.

→ "Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 24

2. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 36
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το II ▷.

13.9 Διακοπή του προγράμματος

1. Πατήστε το II ▷.
2. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 36
Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής στάθμης νερού παραμένει η πόρτα κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας.
 - Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας ξεκινήστε το πρόγραμμα **Ξέβγαλμα**.
 - Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού ξεκινήστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση.
→ "Προγράμματα", Σελίδα 29
3. Αφαιρέστε τα ρούχα. → Σελίδα 37

13.10 Συνεχίση του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ξεβγάλματος

Προϋποθέσεις

- Το σταμάτημα ξεβγάλματος είναι ενεργοποιημένο.
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 27
 - Η τελευταία διαδικασία ξεβγάλματος του ρυθμισμένου προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και τα ρούχα βρίσκονται στο νερό ξεβγάλματος.
1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή ένα πρόγραμμα για την άντληση.
→ Σελίδα 29
 2. Πατήστε το II ▷.

13.11 Αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 36
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

13.12 Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)

1. Πατήστε το ϕ.
2. Καθαρίστε το λαστιχένιο κολάρο.
→ Σελίδα 48

Σημείωση: Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής και τη θήκη απορρυπαντικού, για να στεγνώσουν.

14 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.


14.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε το ∞ **3 δευτ.** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- ✓ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη επίσης και στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby) της συσκευής.

14.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Προϋπόθεση: Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

- ▶ Πατήστε το  **3 δευτ.** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

15 Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης

Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης της συσκευής είναι ενεργοποιημένο από το εργοστάσιο και χορηγεί αυτόματα υγρό απορρυπαντικό και μαλακτικό για προγράμματα, στα οποία είναι δυνατή μια έξυπνη δοσομέτρηση.

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης με τα πλήκτρα → Σελίδα 25, π.χ. για να δοσομετρείτε χειροκίνητα τη σκόνη πλήρους απορρυπαντικού → Σελίδα 39.


15.1 Προσθήκη υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού στα αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης

Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης ή η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δείχνει μια σχετική υπόδειξη, γεμίστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

Υποδείξεις

- Προσθέστε μόνο κατάλληλα υγρά απορρυπαντικά και μαλακτικά στα δοχεία δοσομέτρησης. → Σελίδα 34
 - Όταν συμπληρώνετε υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης, χρησιμοποιήστε το ίδιο προϊόν.
 - Όταν αντικαθιστάτε το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης με ένα άλλο προϊόν, καθαρίστε προηγουμένως τη θήκη του απορρυπαντικού → Σελίδα 44.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, μη βάζετε πρόσθετο απορρυπαντικό ή μαλακτικό στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση, για την αποφυγή υπερδοσολόγησης ή δημιουργίας αφρού.
1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.

2. Ανοίξτε το καπάκι και βάλτε το υγρό απορρυπαντικό Δ και το μαλακτικό \otimes στα αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης. → Σελίδα 19

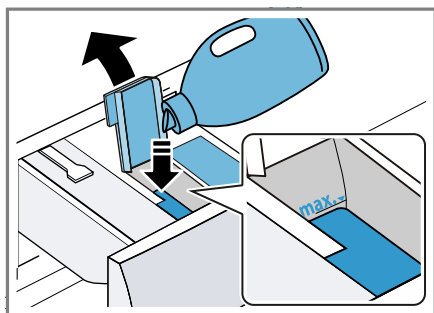

Μην ξεπεράσετε κατά την πλήρωση το μαρκάρισμα της μέγιστης στάθμης πλήρωσης.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο δοχεία δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό. Για να το κάνετε αυτό, αναδιατάξτε το δοχείο δοσομέτρησης.
→ Σελίδα 39

3. Κλείστε το καπάκι.

Σημείωση: Για να μην ξηραθεί το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό, κλείνετε τα καπάκια αμέσως μετά την πλήρωση.

4. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.

15.2 Χρήση του θαλάμου για χειροκίνητη δοσομέτρηση

Εάν δε χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, η έξυπνη δοσομέτρηση δεν είναι δυνατή για ένα πρόγραμμα ή θέλετε να προσθέσετε περαιτέρω προϊόντα φροντίδας, π.χ.

αλάτι λεκέδων ή κόλλα, χρησιμοποιήστε τον θάλαμο χειροκίνητης δοσομέτρησης.

Σημείωση: Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας → Σελίδα 34.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε το απορρυπαντικό ή το μέσο φροντίδας στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.
→ Σελίδα 19
3. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.

15.3 Αναδιάταξη του δοχείου δοσομέτρησης \otimes/Δ

Το δοχείο δοσομέτρησης \otimes/Δ μπορεί να δοσομετρήσει μαλακτικό \otimes ή υγρό απορρυπαντικό Δ . Από το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένο το δοχείο δοσομέτρησης για μαλακτικό. Εάν δοσομετρήσετε ένα δεύτερο υγρό απορρυπαντικό αυτόματα, αναδιατάξτε το δοχείο δοσομέτρησης.

Υποδείξεις

- Όταν αλλάξετε το περιεχόμενο του δοχείου δοσομέτρησης, επαναφέρεται η βασική ποσότητα δοσομέτρησης για αυτό το δοχείο δοσομέτρησης.
- Όταν χρησιμοποιείτε και τα δύο δοχεία δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό, πρέπει να ρυθμίσετε ένα δοχείο δοσομέτρησης, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πλύσης.
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 25

1. Πατήστε το **i-DOS 2** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το **i-DOS 2** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει Δ (υγρό απορρυπαντικό) ή \otimes (μαλακτικό).

3. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση, περιμένετε λίγο.

15.4 Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δοσομέτρηση, ρυθμίστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης για τα δοχεία δοσομέτρησης. Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης αντιστοιχεί στη σύσταση δόσης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού στη συσκευασία. Ρυθμίστε μια βασική ποσότητα δοσομέτρησης, που αντιστοιχεί στη σύσταση δόσης για 4,5 kg κανονικά λερωμένων ρούχων. Προσέξτε εδώ τη σκληρότητα του νερού σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης επίσης και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

1. Πατήστε το **i-DOS 1** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρυθμισμένη βασική ποσότητα δοσομέτρησης.
2. Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση πατήστε το **^ / v**.
3. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση, περιμένετε λίγο.

Σημείωση: Για να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης για το άλλο δοχείο δοσομέτρησης, επαναλάβετε τα βήματα με το **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε

τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλή: Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 4
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.


16.1 Ρύθμιση της εφαρμογής (App) Home Connect

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή.
2. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) Home Connect και ρυθμίστε την πρόσβαση για το Home Connect.
Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης.




16.2 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις


- Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.
- Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Πατήστε  **Απομακρ. έναρξη** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.



16.3 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή


1. Πατήστε το  **Απομακρ. έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 2. Πατήστε  **Απομακρ. έναρξη** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει "OFF".
 3. Πατήστε  **II ▷**, για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "on".

Υποδείξεις


- Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ "on" και την ένταση του σήματος της σύνδεσης Wi-Fi.
- Για να εγκαταλείψετε τις ρυθμίσεις Home Connect, πατήστε  **Απομακρ. έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

16.4 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

1. Πατήστε το  **Απομακρ. έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε  **Απομακρ. έναρξη** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει "on".

3. Πατήστε  **II ▷**, για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "OFF".




Σημείωση: Για να εγκαταλείψετε τις ρυθμίσεις Home Connect, πατήστε  **Απομακρ. έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

16.5 Εγκατάσταση ενημέρωσης λογισμικού

Σημείωση: Όταν μια ενημέρωση του λογισμικού είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην εφαρμογή (App) Home Connect.

- ▶ Για την εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης το πεδίο χειρισμού είναι μερικώς κλειδωμένο.
- ✓ Σε περίπτωση βλάβης, η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει έως και 40 λεπτά. Μην επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου ή τη συσκευή στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

16.6 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής

1. Πατήστε το  **Απομακρ. έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 2. Πατήστε  **Απομακρ. έναρξη** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει "rES".
 3. Πατήστε το  **II ▷** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Οι ρυθμίσεις δικτύου επαναφέρονται.

16.7 Τηλε-εκκίνηση

Απελευθέρωση της συσκευής για την τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Σημείωση

Η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η πόρτα της συσκευής ανοίγει.
- Το **Απομακρ. έναρξη** πατιέται.
- Μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

Προϋποθέσεις

- Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
- Η θήκη απορρυπαντικού είναι σπρωχμένη μέσα.
- ▶ Πατήστε το **Απομακρ. έναρξη**.
- ✓ Το **Απομακρ. έναρξη** ανάβει και η συσκευή απελευθερώνεται για τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Απενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

- ▶ Πατήστε το **Απομακρ. έναρξη**.
- ✓ **Απομακρ. έναρξη** σβήνει.

16.8 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας

θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com.

16.9 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένης προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.


17 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις επίσης και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

17.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Σημείωση: Μέσω των ενημερώσεων λογισμικού μπορεί να είναι διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. → Σελίδα 41
Εάν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

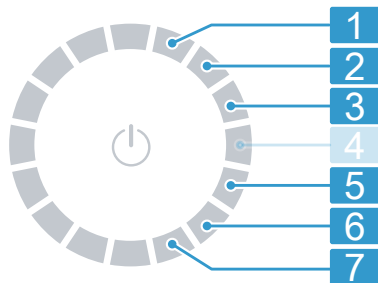

Διακόπτης επιλογής προγράμματος με θέσεις προγράμματος

1 Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος:
0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)

2 Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλήκτρων:
0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)

3 Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων:
1 (χαμηλά) έως 4 (πολύ υψηλά)

5 Ενεργοποίηση (on) ή απενεργοποίηση (off) της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου.

6 Ένδειξη του αριθμού των τερματισμένων προγραμμάτων (PC).

7 Επαναφορά της συσκευής στις ρυθμίσεις εργοστασίου (rES).

17.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων


Προϋπόθεση: Η οθόνη ενδείξεων δείχνει όλα τα πρόσθετα πλήκτρα. → Σελίδα 21

1. Για να καλέσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε το **Ρυθμίσεις**.
2. Με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος επιλέξτε την επιθυμητή βασική ρύθμιση. → Σελίδα 43
3. Προσαρμογή της βασικής ρύθμισης:
 - Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε **^** ή **v**.
 - Για την επαναφορά της συσκευής στις ρυθμίσεις εργοστασίου, πατήστε **II ▷** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
4. Για να εγκαταλείψετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε **Ρυθμίσεις**.

18 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

18.1 Καθαρισμός του κάδου

Καθαρίστε τον κάδο, όταν έχετε εκτελέσει 20 πλύσεις με μια θερμοκρασία 40 °C ή χαμηλότερη, όταν αναβοσβήνει  ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λιγότερο όμως μία φορά τον χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συνεχής πλύση με χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς αερισμό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ Εκτελείτε τακτικά ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου ή πλένετε με θερμοκρασίες από τουλάχιστον 60 °C.
- ▶ Αφήνετε τη συσκευή μετά από κάθε λειτουργία να στεγνώνει, με ανοιχτή την πόρτα και το συρτάρι του απορρυπαντικού.

- ▶ Επιλέξτε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90 °C** ή το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα με μια σκόνη απορρυπαντικού υψηλής δραστηριότητας με λευκαντικό οξυγόνου ή ένα απορρυπαντικό για τη φροντίδα του εσωτερικού χώρου της συσκευής.

18.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού


Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης με ένα άλλο προϊόν ή η θήκη του απορρυπαντικού είναι λερωμένη, καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Η μονάδα της αντλίας περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε περίπτωση επαφής με τα υγρά μπορούν να υποστούν ζημιά.

- ▶ Μην καθαρίζετε τη μονάδα της αντλίας στο πλυντήριο πιάτων και μην την βυθίζετε στο νερό.
- ▶ Προστατεύστε την ηλεκτρική σύνδεση στην πίσω πλευρά από την υγρασία, το απορρυπαντικό και τα υπολείμματα του μαλακτικού.


1. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby). → Σελίδα 37
2. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
3. Πιέστε κάτω το ένθετο και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

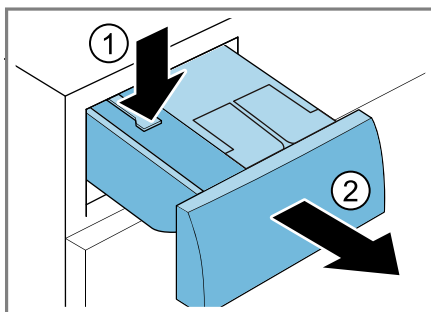


4. Αφαιρέστε τη μονάδα της αντλίας.

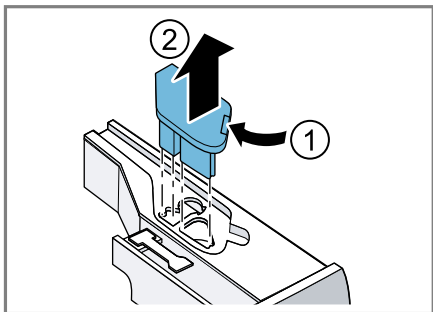


5. Απασφαλίστε το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού και αφαιρέστε το.

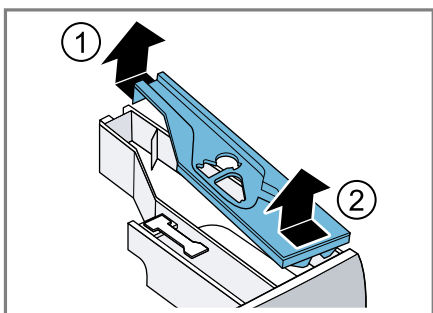


6. Αδιάστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

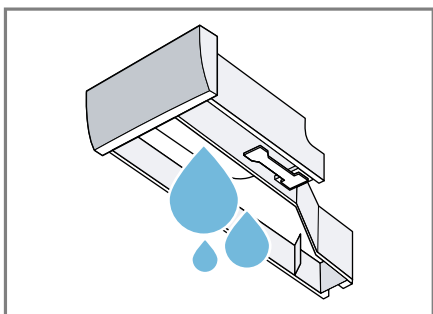


7. Καθαρίστε τη μονάδα της αντλίας με ένα υγρό πανί.

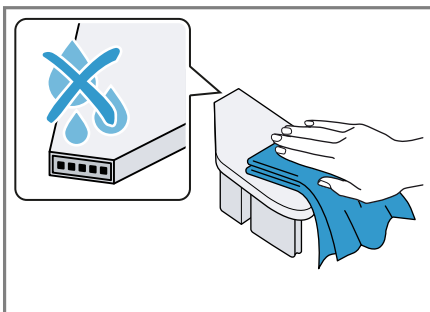


8. Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το καπάκι με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με την κεφαλή του ντους.

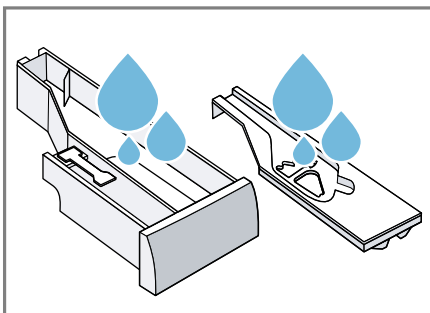


9. Στεγνώστε τη θήκη του απορρυπαντικού, το καπάκι και τη μονάδα της αντλίας και τοποθετήστε τα.

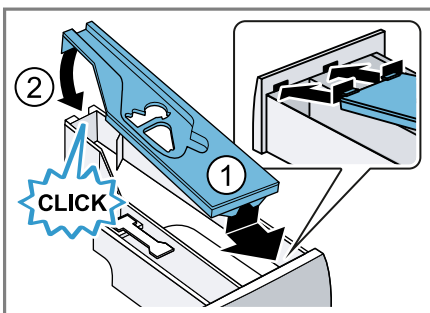

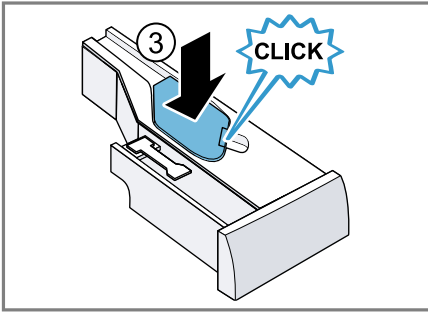

10. Καθαρίστε το περίβλημα της θήκης του απορρυπαντικού στη συσκευή.

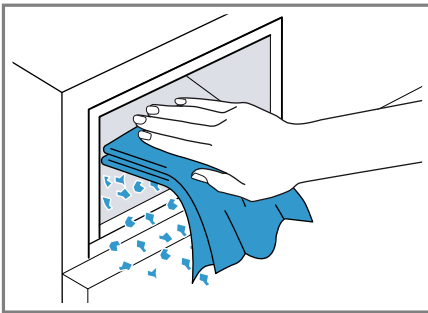

11. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.




18.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

Καθαρίζετε την αντλία του νερού πλύσης τακτικά, το λιγότερο όμως μια φορά τον χρόνο, καθώς και σε περίπτωση βλάβης, π.χ. σε περίπτωση φραγής ή θορύβου.


Άδειασμα της αντλίας απόνερων

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.


2. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby). → Σελίδα 37
3. Αποσυνδέστε το φις της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.
4. Ανοίξτε και αφαιρέστε τη θυρίδα συντήρησης.

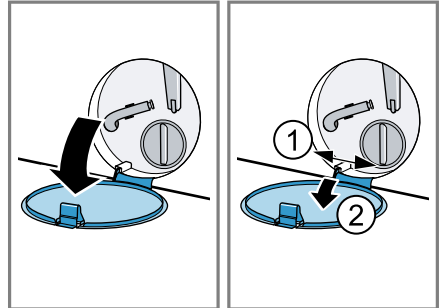

5. Σύρετε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το άνοιγμα, για να στραγγίξετε τα απόνερα.

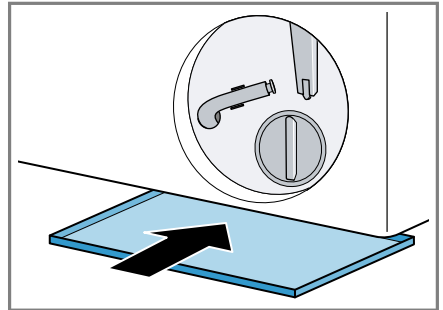


6. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το στήριγμα.

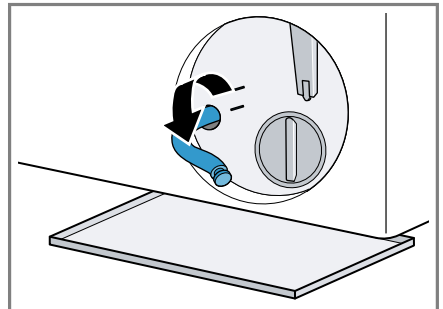


7. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος ζεματίσματος!** Τα απόνερα κατά την πλήση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

- Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.


Για να αφήσετε τα απόνερα να χυθούν στο δοχείο, αφαιρέστε το πώμα φραγής.

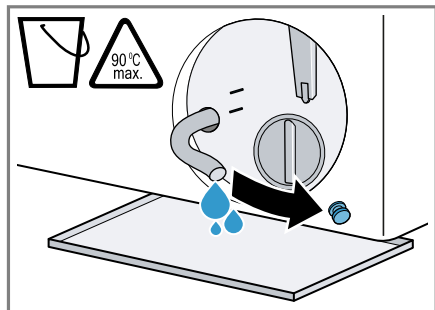

8. Μετά το άδειασμα πιέστε πάνω το πώμα φραγής.

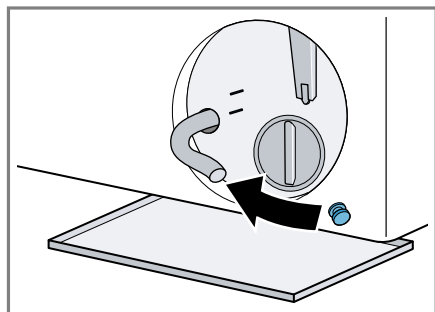


9. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.

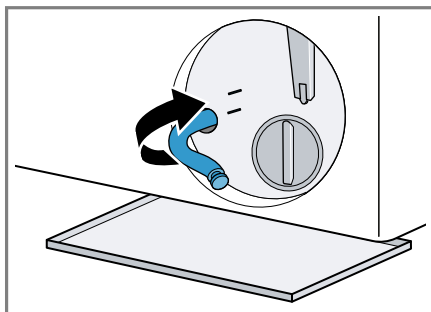

Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


Προϋπόθεση: Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 46

- Επειδή μπορεί να υπάρχει ακόμη υπόλοιπο νερό στην αντλία απόνερων, ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας.
 - Το στοιχείο του φίλτρου μπορεί να κολλήσει στο περίβλημα της αντλίας λόγω χοντλής ρύπανσης. Απομακρύνετε τη ρύπανση και αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου.

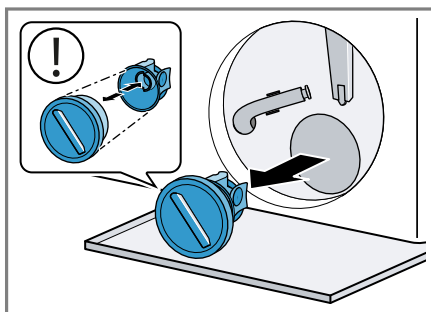


Το καπάκι της αντλίας αποτελείται από δύο εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσυναρμολογηθούν για τον καθαρισμό.

2. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα του καπακιού της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας.

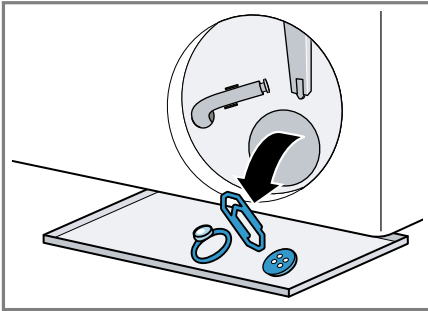


3. Βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο φτερωτές μπορούν να περιστραφούν.

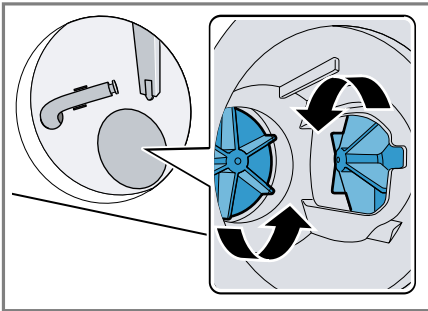


4. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας.

- Βεβαιωθείτε, ότι τα εξαρτήματα του καπακιού της αντλίας είναι σωστά συναρμολογημένα.

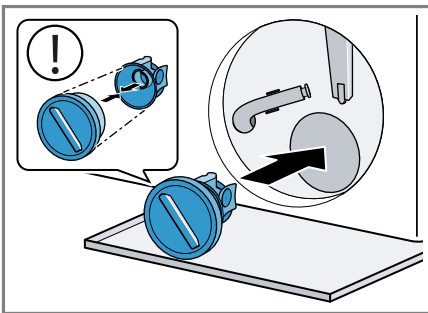


5. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το μέχρι τέρμα.

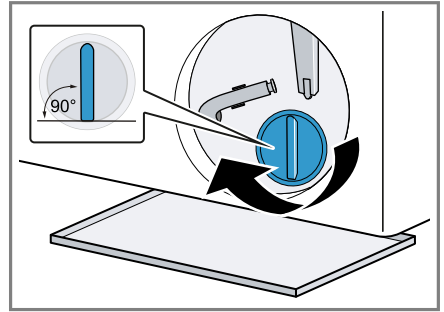

Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη.

6. Τοποθετήστε και κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

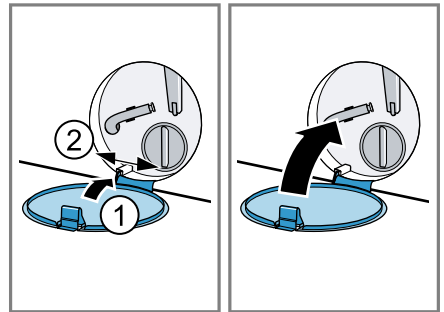


18.4 Καθαρισμός του λαστιχένιου κολάρου


Καθαρίζετε τακτικά το λαστιχένιο κολάρο της πόρτας.

1. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 36

2. Απομακρύνετε τα ξένα σώματα και τα χνούδια από το λαστιχένιο κολάρο της πόρτας.

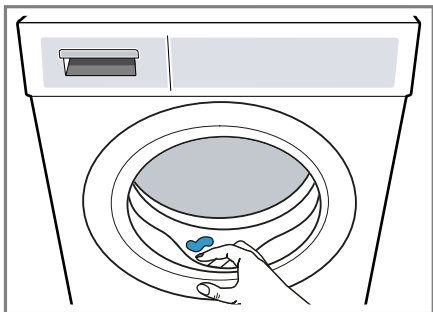

3. Απομακρύνετε τα φραξίματα από το άνοιγμα εισόδου.

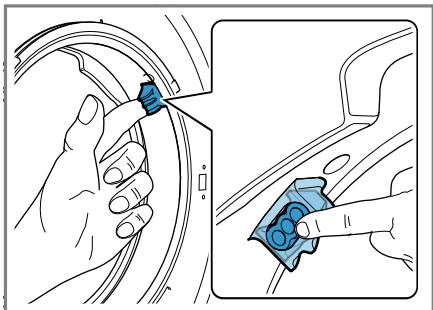

4. Καθαρίστε και σκουπίστε στεγνά το λαστιχένιο κολάρο της πόρτας εξωτερικά και εσωτερικά με ένα υγρό πανί.

19 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!





Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το II ▷ αναβοσβήνει.	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη. ▶ Πατήστε II ▷.
E:36 -10 / E:30 -80 Τα απόνερα δεν αντλούνται.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά, είναι τσακισμένος, μαγκωμένος ή έχει επεκταθεί ανεπίτρεπτα. ▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού. → Σελίδα 15
	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος. ▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.
	Η αντλία απόνερων είναι φραγμένη ή το καπάκι της αντλίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ▶ Ελέγξτε, εάν το καπάκι της αντλίας έχει τοποθετηθεί σωστά. → Σελίδα 46 ▶ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 46
	Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη. ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → Σελίδα 40


Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
E:36 -10 / E:30 -80 Τα απόνερα δεν αντλούνται.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο. <hr/> <p>☒ ενεργοποιήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο ή ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → Σελίδα 29
E:36 -25 -26	<p>Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 46
E:38 -25 -26	<p>Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Καθαρίστε τον κάδο. → Σελίδα 44 2. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καθαρίστε την αντλία απόνερων. → Σελίδα 46 <hr/> <p>Το άνοιγμα εισόδου της λαστιχένιας μούφας είναι φραγμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε το άνοιγμα εισόδου στη λαστιχένια μούφα.
E:10 -00 -10 -20	<p>Η αντλία του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης είναι μπλοκαρισμένη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού. → Σελίδα 44 2. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 60 <p>Σημείωση: Μέχρι την άρση της βλάβης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης και να δοσομετρήσετε χειροκίνητα. → Σελίδα 25</p>
H:32	<p>Η συσκευή διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.
E:30 -10 / ☞	<p>Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού. <hr/> <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. → Σελίδα 15 <hr/> <p>Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι φραγμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τη σήτα στην παροχή νερού. <hr/> <p>Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν η βάνα παροχής νερού έχει επαρκή πίεση νερού.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
E:30 -10 / 	<p>Το σύστημα μέτρησης της στάθμης του νερού είναι ελαττωματικό.</p> <p>Με το μήνυμα σφάλματος ξεκινά η συσκευή τη διαδικασία απάντλησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά, μέχρι να τερματιστεί η διαδικασία απάντλησης. 2. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ξεκινά η διαδικασία απάντλησης εκ νέου. 3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 60</i>
E:35 -10	<p>Η συσκευή δεν είναι στεγανή.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. 2. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 60</i>
E:30 -20	<p>Κρίσιμη λειτουργική βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. <p>Με το μήνυμα σφάλματος ξεκινά η συσκευή τη διαδικασία απάντλησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά, μέχρι να τερματιστεί η διαδικασία απάντλησης. 2. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ξεκινά η διαδικασία απάντλησης εκ νέου. 3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 60</i> <p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο. <p>Προστέθηκε επιπλέον νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μην προσθέσετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρόσθετο νερό στη συσκευή.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Όλοι οι άλλοι κωδικοί σφάλματος.	<p>Λειτουργική βλάβη</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Για να ξεκινήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε για τρίπου 5 δευτερόλεπτα ψ. 2. Εάν η βλάβη εμφανιστεί εκ νέου, αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φινς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 60</i> Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος. Εάν είναι δυνατόν, τεκμηριώστε τη βλάβη με φωτογραφίες και βίντεο.
	<p>Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.
	<p>Η μονάδα της αντλίας δεν είναι σωστά τοποθετημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν η μονάδα της αντλίας είναι σωστά τοποθετημένη. → <i>Σελίδα 44</i>
 ή μεγάλη δημιουργία αφρού.	<p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα). ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → <i>Σελίδα 40</i> ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο.
	<p>Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τον κάδο. → <i>Σελίδα 44</i>
Η οθόνη ενδείξεων και τα πλήκτρα δεν αντιδρούν.	<p>Σφάλμα λογισμικού.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Για να ξεκινήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε για τρίπου 5 δευτερόλεπτα ψ. 2. Εάν η βλάβη εμφανιστεί εκ νέου, αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φινς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Home Connect Το δε λειτουργεί σωστά.	<p>Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής. → Σελίδα 41 2. Ρυθμίστε το Home Connect εκ νέου. → Σελίδα 41 <p>► Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.</p>
i-DOS 1/i-DOS 2 δεν μπορεί να πατηθεί.	<p>Το επιλεγμένο πρόγραμμα ή η πρόοδος του προγράμματος δεν επιτρέπει την έξυπνη δοσομέτρηση.</p> <p>► Χρησιμοποιήστε τον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση. → Σελίδα 39</p>
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<p>Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.</p> <p>► Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → Σελίδα 38</p> <p>Λήξη σε ενεργοποιήθηκε.</p> <p>► Ελέγξτε, εάν Λήξη σε είναι ενεργοποιημένο. → Σελίδα 27</p> <p>Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα.</p> <p>► Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.</p>
Το πρόγραμμα έχει σταματήσει προωρινά ή έχει διακοπεί, αλλά η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.	<p>Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</p> <p>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα ή περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.</p> <p>Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή.</p> <p>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο ή ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → Σελίδα 29</p>
Η πόρτα σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει.	<p>Η πόρτα είναι κλειδωμένη.</p> <p>► Ανοίξτε την πόρτα με τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης. → Σελίδα 58</p>
Ο κάδος τραντάζεται μετά την έναρξη του προγράμματος.	<p>Κανένα σφάλμα. Η εσωτερική δοκιμή κινητήρα ξεκίνησε.</p> <p>Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>
Ο κάδος περιστρέφεται, δεν εισέρχεται νερό.	<p>Κανένα σφάλμα. Η αναγνώριση φορτίου είναι ενεργοποιημένη για μέχρι και 2 λεπτά.</p> <p>Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>
Το νερό δεν είναι ορατό μέσα στον κάδο.	<p>Κανένα σφάλμα. Το νερό βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.</p> <p>Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>
Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	<p>Κανένα σφάλμα. Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές.</p> <p>Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Κραδασμοί, κίνηση και δυνατοί θόρυβοι της συσκευής κατά τη διάρκεια του συψίματος.	<p>Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → Σελίδα 17 <p>Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής. → Σελίδα 17
Δεν επιτυγχάνεται υψηλός αριθμός στροφών συψίματος.	<p>Οι ασφάλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς.
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.	<p>Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών συψίματος. Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p> <p>Κανένα σφάλμα. Η εκτέλεση του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά, ενεργοποιείται μια περαιτέρω διαδικασία ξεβγάλματος λόγω μεγάλης δημιουργίας αφρού ή αντισταθμίζεται η έλλειψη ζυγοστάθμισης. Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>
Θόρυβοι βρυχηθμού, συριγμού, στροβιλισμού ή αναρρόφησης.	<p>Κανένα σφάλμα. Παρέχεται νερό, δοσολογείται απορρυπαντικό και υλικό φροντίδας, πραγματοποιούνται δοκιμές λειτουργίας ή αντλούνται τα απόνερα. Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>
Θόρυβοι κροταλισματος, κουδουνίσματα στην αντλία απόνερων.	<p>Ξένο σώμα βρίσκεται στην αντλία απόνερων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 46
Ανεπαρκές αποτέλεσμα καθαρισμού ή κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.	<p>Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτεθούν πάνω στα ρούχα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα ή βουρτίστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα.
	<p>Το απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης είναι ακατάλληλο ή έχει πήξει.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε, εάν το απορρυπαντικό είναι κατάλληλο. → Σελίδα 34 2. Ελέγξτε, εάν το απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης έχει πήξει. 3. Εάν το απορρυπαντικό είναι ακατάλληλο ή έχει πήξει, αδειάστε και καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης. → Σελίδα 44
	<p>Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → Σελίδα 40

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μετά το τέλος του προγράμματος Iron Assist  πάνω στα ρούχα έχουν σχηματιστεί υγροί λεκέδες.	Σταγόνες νερού από τον κάδο ή από την πόρτα έχουν υγράνει τα υφάσματα. Οι σταγόνες προέρχονται είτε από συμπυκνωμένο ατμό ή από υπολειπόμενη υγρασία από το προηγούμενο πρόγραμμα πλύσης. ▶ Σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα για στέγνωμα.
Τα ρούχα μετά το στύψιμο είναι πολύ υγρά.	Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος. ▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο . ▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.
	Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος. 1. Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου. 2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο .
Τσαλάκωμα.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το είδος των ρούχων. ▶ Ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → <i>Σελίδα 29</i>
	Έχει ρυθμιστεί ένας υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος. ▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.
	Το φορτίο δεν ταιριάζει. ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. → <i>Σελίδα 29</i> ▶ Προετοιμάστε τα ρούχα. → <i>Σελίδα 33</i>
Από τον εύκαμπο σωλήνα του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν είναι συνδεδεμένος σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. ▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. → <i>Σελίδα 12</i> Σε περίπτωση ζημιάς, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 60</i>
Από τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. ▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού. → <i>Σελίδα 12</i> Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.
Διαρροή νερού κάτω από την πόρτα.	Ρύπανση στην πόρτα ή στο λάστιχο της πόρτας προκαλεί διαρροή. ▶ Καθαρίστε την πόρτα και το λάστιχο της πόρτας.

Βλάβη

Στη συσκευή έχουν δημιουργηθεί οσμές.

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η υγρασία και τα υπολείμματα του απορρυπαντικού μπορεί να ευνοήσουν τον σχηματισμό βακτηριδίων.

- ▶ Καθαρίστε τον κάδο. → Σελίδα 44
 - ▶ Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφήστε ανοιχτή την πόρτα και τη θήκη του απορρυπαντικού, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.
-


19.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης

Απασφάλιση πόρτας

Προϋπόθεση: Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 46

- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.
- Μην ανοίγετε την πόρτα, όταν φαίνεται νερό στο τζάμι.

Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη.

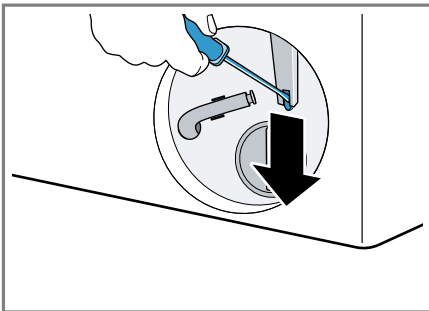

- ✓ Το κλείστρο της πόρτας είναι απασφαλισμένο.
- Τοποθετήστε τη θυρίδα συντήρησης και ασφαλίστε την.
 - Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

19.2 Επαναφορά ηλεκτρονικής κάρτας

- Για να ξεκινήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα ψ .
- Εάν η βλάβη εμφανιστεί εκ νέου, αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος.

Τραβήξτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

- Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 60

Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος. Εάν είναι δυνατόν, τεκμηριώστε τη βλάβη με φωτογραφίες και βίντεο.

20 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση


20.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

- Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- Αδειάστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby). → Σελίδα 37
- Τραβήξτε το φινι της συσκευής από την πρίζα.
- Εκκενώστε το νερό πλήσης.
→ "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 46
- Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.
- Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

20.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς

Για να αποφύγετε τις ζημιές., ασφαλίστε τη συσκευή πριν τη μεταφορά με τις ασφάλειες μεταφοράς.

1. Αφαιρέστε τα καπάκια κάλυψης ¹ με ένα κατσαβίδι.

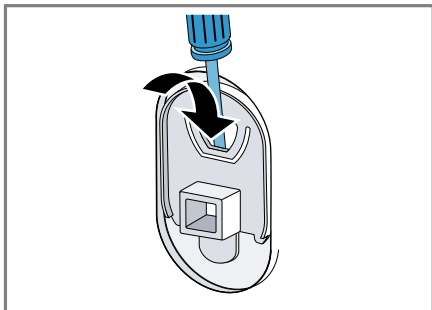

Φυλάξτε τα καπάκια κάλυψης.

2. Τοποθετήστε τις 4 ασφάλειες μεταφοράς.

20.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία

- ▶ Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε
→ "Τοποθέτηση και σύνδεση", Σελίδα 12 και
→ "Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης", Σελίδα 17.

20.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ **Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!**

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

1. Τραβήξτε το φινι του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-

¹ Ο αριθμός των καπακιών κάλυψης ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.

κών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

21 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντιστοιχία διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

21.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:

- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

21.2 Εγγύηση AQUA-STOP

Πρόσθετα στις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από το συμβόλαιο αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση κατασκευαστή παρέχουμε αντικατάσταση υπό τους ακόλουθους όρους.

- Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από νερό λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop, τότε αποκαθιστούμε τη ζημιά ιδιωτών χρηστών. Για να διασφαλιστεί η πρόληψη διαρροών νερού πρέπει η συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος.
- Η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτή συμπεριλαμβάνει και τη σωστή τοποθέτηση

του σωλήνα επιμήκυνσης Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε χαλασμένους αγωγούς παροχής ή μπαταρίες μέχρι τη σύνδεση Aqua-Stop στη βάνα παροχής νερού.

- Οι συσκευές με Aqua-Stop δε χρειάζονται βασικά επίβλεψη κατά τη λειτουργία, ούτε ασφάλιση με κλείσιμο της βάνας παροχής νερού μετά το τέλος της λειτουργίας. Μόνο για την περίπτωση μιας μακρόχρονης απουσίας από την κατοικία, π.χ. σε περίπτωση διακοπών για περισσότερες εβδομάδες, πρέπει να κλείνετε τη βάνα παροχής νερού.

22 Τιμές κατανάλωσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες δίνονται σύμφωνα με τη διάταξη περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ. Οι αναφερόμενες τιμές για άλλα προγράμματα από **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν με βάση το ισχύον πρότυπο EN60456. Η αυτόματη λειτουργία δοσομέτρησης απενεργοποιήθηκε για αυτόν το σκοπό.

Υπόδειξη για τη συγκριτική δοκιμή: Απενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία δοσομέτρησης, εκτός, εάν αυτή η λειτουργία αποτελεί αντικείμενο της δοκιμής.

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρκεια προγράμματος (h:min) ¹	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) ¹	Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) ¹	Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά ¹	Αριθμός στροφών στυψίματος (στρόφες/λεπτό) ¹	Υπόλοιπη υγρασία (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,600	69,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,270	49,0	25	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:45	0,125	33	23	1400	53,00
Βαμβακερά 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1400	49,00
Βαμβακερά 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1400	49,00
Βαμβακερά 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1400	49,00
Βαμβακερά 40 °C + Πρόπλυση	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1400	49,00
Συνθετικά 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Γρήγορο/Ανάμεικτα 40 °C	4,0	1:04	0,700	44,0	42	1400	53,00

¹ Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρκεια προγράμματος (h:min) ¹	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) ¹	Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) ¹	Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά ¹	Αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) ¹	Υπόλοιπη υγρασία (%) ¹
☞ Μάλλινα 30 °C	2,0	0:36	0,210	40,0	24	800	30,00

¹ Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

23 Τεχνικά στοιχεία

Ύψος συσκευής	84,5 cm
Πλάτος συσκευής	59,8 cm
Βάθος συσκευής	59,0 cm
Βάθος συσκευής με κλειστή πόρτα	64,8 cm
Βάθος συσκευής με ανοιχτή πόρτα	109,0 cm
Βάρος	82,8 kg
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	10,0 kg
Τάση δικτύου	220-240 V, 50 Hz
☞ Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης	10 A
Ονομαστική ισχύς	2300 W

Κατανάλωση ισχύος

- Κατάσταση ετοιμότητας (Standby): 0,50 W
- Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W
- Χρόνος μέχρι να ρυθμιστεί η δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (Wi-Fi): 5 λεπτά
- Δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (Wi-Fi): 2,00 W

Πίεση νερού

- Ελάχιστη: 100 kPa (1 bar)
- Μέγιστη: 1.000 kPa (10 bar)

Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα του νερού	150 cm
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού	150 cm
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης	160 cm

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/gr/1973254>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

23.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect: "Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης".² Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος. (Ανατρέξτε

στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Θέμα: „OSSREQUEST“

Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

24 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.




¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

² Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz):
Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz +
5.470-5.725 MHz): Μέγ. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001951928 (041217)

el