


FINLUX

BG Πλυντήριο πιάτων/Εγχειρίδιο χρήσης

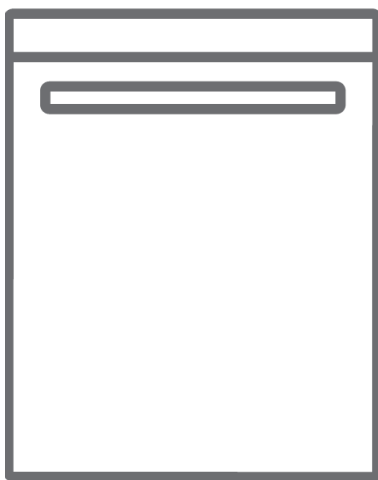

DWF 4561AWH / DWF 4567ABK

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες που έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν στη λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής σας. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας και φυλάξτε αυτό το βιβλίο για μελλοντική αναφορά.

Εικόνα	Τύπος	Εννοια
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ	Επικίνδυνος κίνδυνος τάσης
	ΦΩΤΙΑ	Προσοχή; Κίνδυνος πυρκαγιάς/ εύφλεκτων υλικών
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικής ζημιάς
	ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ	Σωστή λειτουργία του συστήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
1.1 Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας	1
1.2 Προειδοποιήσεις κατά την εγκατάσταση	2
1.3 Κατά τη χρήση	3
2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.....	7
2.1 Διάταξη	7
2.2 Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης	7
2.3 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού	7
2.4 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης	8
2.5 Σύνδεση στο δίκτυο	8
2.6 Τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων σε ντουλάπι	9
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	10
3.1 Επισκόπηση.....	10
3.2 Τεχνικές προδιαγραφές	10
4 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	12
4.1 Προετοιμασία του πλυντηρίου πιάτων για αρχική χρήση.....	12
4.2 Χρήση αλατιού (ΕΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ).....	12
4.3 Γέμισμα με αλάτι (ΕΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ).....	12
4.4 Ταινία δοκιμής.....	13
4.5 Πίνακας σκληρότητας νερού	13
4.6 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού	13
4.7 Ρύθμιση	13
4.8 Χρήση απορρυπαντικού.....	14
4.9 Φόρτωση με απορρυπαντικό.....	14
4.10 Χρήση συνδυασμένων απορρυπαντικών	14
4.11 Χρήση γυαλιστικού παράγοντα.....	14
4.12 Γέμισμα με γυαλιστικό και ρύθμιση	15
5 ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	16
5.1 Συστάσεις	16
5.2 Παραλλαγές για τη φόρτωση των καλαθιών.....	18
6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	19
7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	20
7.1 Αλλαγή προγράμματος.....	20
7.2 Ακύρωση προγράμματος.....	21
7.3 Απενεργοποίηση πλυντηρίου πιάτων.....	21
8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	23
8.1 Φίλτρα	23
8.2 Βραχίονες ψεκασμού	23
8.3 Αντλία αποστράγγισης	24
9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	25

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

 Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας, καθώς και αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς στην επιφάνεια της συσκευής. Εάν παρατηρήσετε ανωμαλίες, μην ανάβετε τη συσκευή.

- Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Είναι κατασκευασμένο από φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα υλικά. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και συμβάλλει στον περιορισμό της παραγωγής απορριμμάτων.

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν έχουν επίβλεψη και οδηγίες για τη χρήση της σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

 Αφαιρέστε τη συσκευασία και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

 Κρατήστε τα καθαριστικά και γυαλιστικά μέσα μακριά από παιδιά.

 Μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα τροφών. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ανοιχτή.

1.2 Προειδοποιήσεις εγκατάστασης

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο και ασφαλές μέρος για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

 Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 Η εγκατάσταση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Διαφορετικά, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

 Ελέγξτε ότι το εσωτερικό ηλεκτρικό σύστημα ασφαλειών είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας.

 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα.

 Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν είναι τοποθετημένο στο καλώδιο ρεύματος.

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης ή βύσμα για να συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.

 Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση σε μια ηλεκτρική πρίζα.

- Το πρώτο πρόγραμμα μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να εκτελείται χωρίς πιάτα και σκεύη.

 Ενώ η τοποθέτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

 Χρησιμοποιείτε μόνο το μονωμένο βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή.

 Εάν εντοπιστεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από άτομο με τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα.

- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απευθείας στη βρύση. Η παροχή νερού πρέπει να είναι σε πίεση μεταξύ 0,03 MPa και 1 MPa. Σε περίπτωση που η πίεση του νερού παροχής υπερβαίνει το 1 MPa, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.

1.3 Κατά τη χρήση

- Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η εμπορική χρήση θα ακυρώσει την εγγύηση.

 Μην ακουμπάτε, μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στην πόρτα ενώ είναι ανοιχτή.

 Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά και γυαλιστικά μέσα, ειδικά

σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.

 Μην πίνετε νερό από τη συσκευή.

 Μην βάζετε διαλύτες στο χώρο πλύσης της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης.

• Ελέγξτε τον βαθμό αντοχής στη θερμότητα των πλαστικών αντικειμένων πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.

 Χρησιμοποιείτε μόνο αντικείμενα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Μην γεμίζετε υπερβολικά καλάθια.

 Μην ανοίγετε την πόρτα ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα. Πιθανή διαρροή ζεστού νερού. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει συστήματα ασφαλείας που εγγυώνται τον τερματισμό της διαδικασίας εάν ανοίξει η πόρτα.

 Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να μένει ανοιχτή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

 Τα μαχαίρια και άλλα αντικείμενα με κοπτικές άκρες πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι των μαχαιροπήρουνων με τις λεπίδες τους προς τα κάτω.

 Για μοντέλα εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματου ανοίγματος πόρτας, εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα μετά το τέλος του προγράμματος. Περιμένετε ένα λεπτό χωρίς να κλείσετε την πόρτα για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής αυτόματου ανοίγματος. Για αποτελεσματικό στεγνώσει, η πόρτα πρέπει να μείνει ανοιχτή για 30 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος. Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα μετά το ηχητικό σήμα του αυτόματου ανοίγματος.

 Σε περίπτωση ζημιάς, όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Διαφορετικά, η εγγύηση θα είναι άκυρη.

 Πριν προχωρήσετε σε εργασίες επισκευής και συντήρησης, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μην τραβάτε το καλώδιο ενώ το αποσυνδέετε. Διακόψτε την παροχή νερού από τη βρύση.

 Εάν η μονάδα λειτουργεί σε χαμηλή τάση, η απόδοσή της θα μειωθεί.

 Για λόγους ασφαλείας, τραβήξτε το φινιρίσμα από την πρίζα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ενώ τα χέρια σας είναι βρεγμένα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

 Όταν αποσυνδέετε, κρατάτε πάντα το φως, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

2.1 Τοποθεσία

Όταν επιλέγετε ένα μέρος για να τοποθετήσετε το πλυντήριο πιάτων, λάβετε υπόψη τη δυνατότητα εύκολης και βολικής τοποθέτησης και αφαίρεσης των πιάτων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από 0°C.

Πριν από την αποσυναρμολόγηση, διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευασία.

Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων κοντά σε βρύση νερού και σωλήνα αποστράγγισης. Λάβετε υπόψη ότι μόλις τοποθετηθεί η μονάδα, δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των συνδέσεων.

Όταν μετακινείτε, μην πιάνετε την πόρτα ή τον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή για εύκολη μετακίνηση κατά τον καθαρισμό.



Κατά τη ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων, βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν πατηθεί ή τσιμπήσει.

Ρυθμίστε το ύψος των ποδιών έτσι ώστε η μονάδα να είναι καλά ισοπεδωμένη σε σταθερή θέση. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, διαφορετικά θα είναι ασταθές και η πόρτα δεν θα κλείσει σωστά.

2.2 Σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης

Συνιστάται η τοποθέτηση φίλτρου κατά τη σύνδεση της παροχής νερού. Η μόλυνση που μπορεί να διεισδύσει από εκεί (π.χ. σωματίδια κόκκων, σκουριά κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο πιάτων. Αυτό θα αποτρέψει το κιτρίνισμα και τη συσσώρευση ιζημάτων μετά το πλύσιμο.

Προσοχή στη σήμανση στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού!

Για μοντέλα με σήμανση 25°, η θερμοκρασία του παρεχόμενου νερού δεν ισχύει

πρέπει να υπερβαίνει τους 25 °C (κρύο νερό).

Για όλα τα άλλα μοντέλα:

Είναι προτιμότερο το παρεχόμενο νερό να είναι κρύο. κατά την παροχή ζεστού νερού, η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 °C.

2.3 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε το τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού που παρέχεται με τη συσκευή. Μην τοποθετείτε σωλήνα από παλιό πλυντήριο πιάτων!




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αμολάω νερό μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέω σωλήνα απευθείας στη βρύση νερού. Η παροχή νερού πρέπει να είναι σε πίεση μεταξύ 0,03 MPa και 1 MPa. Εάν η πίεση παροχής νερού υπερβαίνει το 1 MPa, πρέπει να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά συνδέστε το νερό, ανοίξτε τη βρύση μέχρι τέρμα και ελέγξτε για διαρροές. Κλείνετε πάντα τη βρύση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

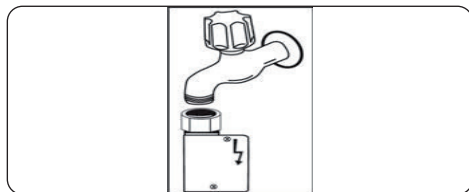

 Ορισμένα μοντέλα διατίθενται με βαλβίδα ασφαλείας Aquastop. Προστατέψτε το από ζημιές, μην το αφήνετε να στρίβει και να λυγίζει.


2.4 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

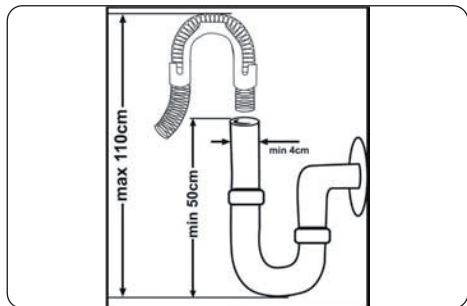

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης βρώμικου νερού μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην αποχέτευση νερού ή στο σιφόνι του νεροχύτη της κουζίνας. Η σύνδεση πρέπει να είναι σε ύψος μεταξύ 50 cm και 110 cm από το δάπεδο.



ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: Τα θέματα σε το πλυντήριο πιάτων δεν θα πλυθεί καλά εάν το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης υπερβαίνει τα 4 m.

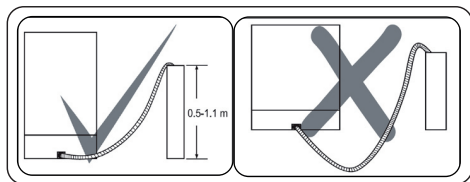

2.5 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό

Το πλυντήριο πιάτων είναι προσαρμοσμένο να λειτουργεί στα 220-240 V. Εάν η τάση εισόδου στο δίκτυο είναι 110 V, συνδέστε μετατροπέας 110/220 V 3000 W.



Συνδέστε τη συσκευή σε γείωση επαφή που προστατεύεται από ασφάλεια που αντιστοιχεί στις τιμές που υποδεικνύονται στον πίνακα "Τεχνικές προδιαγραφές".



Το γειωμένο βύσμα του πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε επαφή γείωσης με κατάλληλη τάση και ένταση.



Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατάσταση γείωσης, μία πρέπει να κατασκευαστεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Κατά τη σύνδεση της συσκευής σε μη γειωμένο δίκτυο, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν στη συνέχεια.



Το βύσμα μπορεί να έχει με ασφάλεια 13A τοποθετημένη ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι διαθέσιμο το πλυντήριο πιάτων (π.χ. Η.Β., Σαουδική Αραβία).

2.6 Τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων σε ντουλάπι

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, ο παρεχόμενος χώρος πρέπει να είναι επαρκής και οι συνθήκες σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και νερού να το επιτρέπουν (1). Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το επάνω πλαίσιο όπως φαίνεται στην εικόνα (2).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κουζίνα ο πάγκος κάτω από τον οποίο θα εγκατασταθεί το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι σταθερός.


Πριν την εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, πρέπει να αφαιρέσετε το επάνω πλαίσιο του πλυντηρίου πιάτων.

Για να το κάνετε αυτό, ξεβιδώστε τις βίδες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια σπρώξτε το πλαίσιο προς τα πίσω περίπου 1 cm και σηκώστε το. Ρυθμίστε το ύψος των ποδιών έτσι ώστε η μονάδα να στέκεται σταθερά και να είναι καλά ισοπεδωμένη (3).

Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στο άνοιγμα και σπρώξτε το προς τα μέσα, προσέχοντας να μην τσακιστούν ή τσακιστούν οι σωλήνες (4).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά με αφαιρεμένο το επάνω πλαίσιο, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να βρίσκεται σε χώρο με τις διαστάσεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

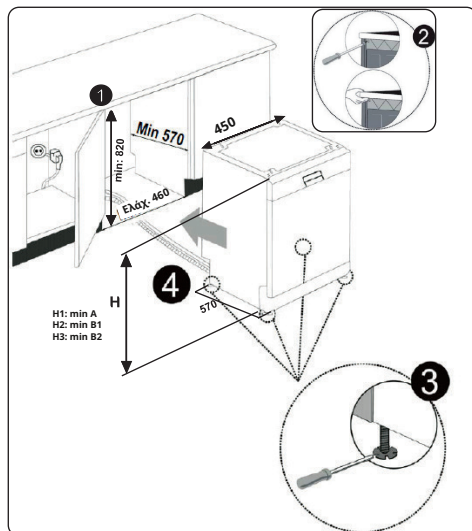



	ΕΝΑ	σι	
	Καθένας Προϊόντα	σι ₁	σι ₂
Ύψος του το προϊόν (±2mm)	820 χλστ	825 χλστ	835 χλστ

ΕΝΑ: Εάν δεν υπάρχει στη συσκευή ηχομονωτική τσόχα, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το ύψος του.

Β1: Εάν ένα προϊόν με δύο καλάθια έχει τοποθετημένη ηχομονωτική τσόχα, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη το ύψος του.

Β2: Εάν ένα προϊόν με 3ο καλάθι έχει ηχομονωτική τσόχα, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το ύψος του.

3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

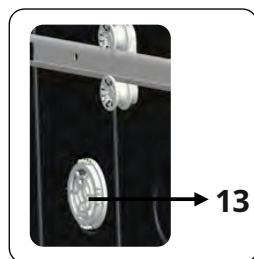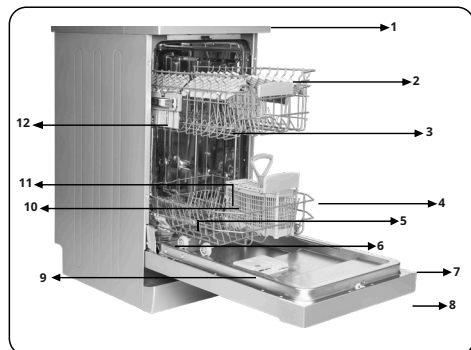

3.1 Επισκόπηση

1.Επιτραπέζιος υπολογιστής

2.Πάνω καλάθι με ράφια

3.Ανώτερος βραχίονας εξάπλωσης

4.Κάτω καλάθι

5.Κάτω βραχίονας εξάπλωσης

6.Φίλτρα

7.Τεχνική πινακίδα

8.Πίνακας ελέγχου

9.Ψεκαστήρας για το πλυντήριο και το γυαλιστικό

10.Καλάθι σκευών

11.Αλατοποιητής

12.Κάτω λαβή καλαθιού

13. Μίνι ενεργό σύστημα στεγνώματος:

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στεγνώματος των πιάτων.

Σύστημα στεγνώματος Turbo: Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στεγνώματος των πιάτων.

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Ικανότητα	10 το σετ
Διαστάσεις Υψος Πλάτος Βάθος	850 (mm) 448 (mm) 598 (mm)
Καθαρό βάρος	40 κιλά
Εργαζόμενος ένταση / συχνότητα	220-240V 50 Hz
Συνολική δύναμη του ρεύματος	10 (A)
Ανώτατο όριο εξουσία	1900 (W)
Πίεση σε η εισροή των το νερό	Μέγ.: 1 (Μpa) Ελάχ.: 0,03 (Μpa)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

- Ορισμένα εξαρτήματα και μέρη της συσκευασίας είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.
- Τα πλαστικά υποδεικνύονται με διεθνείς συντομογραφίες: (>PE<, > PP<, κ.λπ.)
- Τα εξαρτήματα από χαρτόνι κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί. Μπορούν να τοποθετηθούν σε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού.
- Υλικά που δεν είναι κατάλληλα για απόρριψη με τη γενική Τα οικιακά απορρίμματα θα πρέπει να παραδίδονται στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης των διαφόρων υλικών, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Είναι κατασκευασμένο από φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα υλικά. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και συμβάλλει στον περιορισμό της παραγωγής απορριμμάτων.

Η δήλωση συμμόρφωσης CE

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, αποφάσεις και κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα σχετικά πρότυπα.

Παροπλισμός



Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να ληφθεί

ένα από τα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών. Μέσω του δεξιού

παροπλίζοντας αυτό το προϊόν, θα βοηθήσετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη απόρριψη. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το κέντρο ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου το αγοράσατε.

4 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

4.1 Προετοιμασία του πλυντηρίου πιάτων για αρχική χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά των δικτύων ηλεκτρισμού και νερού αντιστοιχούν στις τιμές που υποδεικνύονται στις οδηγίες εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων.
- Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκήρυνσης του νερού.
- Γεμίστε τη θήκη με γυαλιστικό.

4.2 Χρήση αλατιού (EAN Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)

Για καλή λειτουργία πλύσης, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται ένα μαλακό, π.χ. λιγότερο ασβεστούχο νερό. Διαφορετικά, θα αρχίσουν να δημιουργούνται λευκοί λεκέδες στα πιάτα και στα εσωτερικά μέρη της συσκευής. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των διαδικασιών πλύσης, στεγνώματος και γυαλισματος. Όταν ο πίδακας νερού περνά μέσα από το σύστημα αποσκήρυνσης νερού, τα ιόντα που σχηματίζουν τη σκληρότητα αφαιρούνται από το νερό και φτάνει στην απαραίτητη αποσκήρυνση, οδηγώντας στο καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης.


Ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού που εισέρχεται στο πλυντήριο πιάτων, αυτά τα ιόντα που κάνουν το νερό σκληρό συγκεντρώνονται γρήγορα μέσα στο σύστημα αποσκήρυνσης. Επομένως, το σύστημα αποσκήρυνσης πρέπει να ανανεωθεί ώστε να εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο κατά την επόμενη πλύση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται αλάτι πιάτων.

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι αποσκληρυντικού νερού που έχει σχεδιαστεί για πλυντήρια πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε αλάτι σε λεπτούς κόκκους ή σκόνη, που

μπορεί εύκολα να διαλυθεί. Η χρήση αλατιού άλλου από το συνιστώμενο αλάτι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο πιάτων.

4.3 Γέμισμα με αλάτι (EAN Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)

Για να εισαγάγετε το μαλακτικό αλάτι, ξεβιδώστε το καπάκι της θήκης αλατιού στρέφοντάς το αριστερόστροφα. **(1) (2)** Στο Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, γεμίστε τη θήκη με 1 κιλό αλάτι και νερό **(3)**μέχρι την κορυφή. Η χρήση χοάνης **(4)** θα διευκόλυνε τη φόρτωση. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και κλείστε το. Κάθε 20-30 κύκλους, προσθέστε αλάτι στο πλυντήριο πιάτων μέχρι να γεμίσει η θήκη (περίπου 1 κιλό).

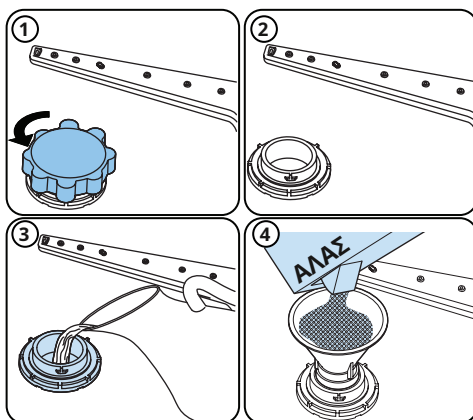


Γεμίστε τη θήκη αλατιού με νερό μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιήστε αλάτι αποσκληρυντικού νερού σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων. Μετά την εκκίνηση της μονάδας, η θήκη αλατιού γεμίζει με νερό. Για το λόγο αυτό, η πλήρωση αλατιού πρέπει να γίνει πριν την εκκίνηση.

Σε περίπτωση που η θήκη αλατιού υπεργεμιστεί και η συσκευή δεν τεθεί αμέσως σε λειτουργία, εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης για να προστατέψετε τα εξαρτήματα από τη διάβρωση.

4.4 Ταινία δοκιμής

	Αμολάω το νερό από κρατήστε τη βρύση σε λειτουργία (1 λεπτό)	Υπομονή την κασέτα στο νερό (1 δευτερόλεπτο)	Σέικ την κασέτα	Περιμένετε (1 λεπτό)	Ρυθμίστε το επίπεδο σε σκληρότητα νερού
					1  2  3  4  5  6 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Το προεπιλεγμένο επίπεδο σκληρότητας είναι 3. Εάν χρησιμοποιείτε νερό γεωτρήσεων ή η σκληρότητά του υπερβαίνει τα 90 dF, συνιστάται η εγκατάσταση φίλτρου και συσκευής καθαρισμού νερού.

4.5 Πίνακας σκληρότητας νερού

Επίπεδο	Γερμανία σύστημα dH	Γάλλος σύστημα dF	Βρετανοί κα σύστημα dE	Δείκτης
1	0-5	0-9	0-6	Η ένδειξη πλύσης είναι ενεργοποιημένη.
2	6-11	10-20	7-14	Η ένδειξη Τέλος είναι ενεργοποιημένη.
3	12-17	21-30	15-21	Το κουμπί Έναρξη/Παύση είναι ενεργοποιημένο.
4	18-22	31-40	22-28	Ενδείξεις πλύσης και ολοκλήρωσης δραστηριοποιώ.
5	23-31	41-55	29-39	Ένδειξη πλυσίματος και κουμπί έναρξης/ Η παύση είναι ενεργοποιημένη.
6	32-50	56-90	40-63	Ένδειξη λήξης και κουμπί Έναρξη/Παύση δραστηριοποιώ.

4.6 Σύστημα αποσκληρυνσης νερού

Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα που μειώνει τη σκληρότητα του νερού από το δίκτυο. Για να μάθετε ποιο είναι το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία υδραυλικών εγκαταστάσεων ή χρησιμοποιήστε μια ταινία μέτρησης (εάν έχετε).

4.7 Ανάθεση

- Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση "Off".
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Παύση.
- Γυρίστε τον επιλογέα μία θέση δεξιόστροφα.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι να αναβοσβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες.
- Η τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Ρυθμίστε το επίπεδο πατώντας το κουμπί Έναρξη/Παύση.
- Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση "Off" για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

4.8 Χρήση απορρυπαντικού

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό που προορίζεται για οικιακά πλυντήρια πιάτων. Αποθηκεύστε τα παρασκευάσματα σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

Προσθέστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό για κάθε ένα από τα προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα πλύσης. Η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού εξαρτάται από τη διάρκεια του προγράμματος, τον βαθμό φόρτωσης του πλυντηρίου πιάτων και τη βρωμιά στα πιάτα.

Μην βάζετε περισσότερο απορρυπαντικό στη θήκη από όσο χρειάζεται.

Διαφορετικά, τα γυάλινα κύπελλα και τα πιάτα μπορεί να εμφανίσουν λευκές ραβδώσεις, μπλε στρώσεις ή άλλα σημάδια διάβρωσης. Η παρατεταμένη χρήση υπερβολικών ποσοτήτων απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο πιάτων.



Εάν χρησιμοποιείται πολύ λίγο απορρυπαντικό, τα πιάτα δεν πλένονται καλά και οι λευκές λωρίδες είναι ορατές με το σκληρό νερό.

Για πρόσθετες πληροφορίες, βλ τις οδηγίες του κατασκευαστή του σκευάσματος.

4.9 Φόρτωση με απορρυπαντικό

Πιέστε το κλιπ για να ανοίξετε το καπάκι του διανομέα και ρίξτε μέσα το απορρυπαντικό.

Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντάς το μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Ο διανομέας πρέπει να φορτίζεται πριν από την έναρξη κάθε προγράμματος. Εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε μια επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης.

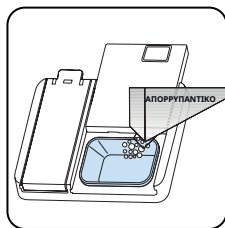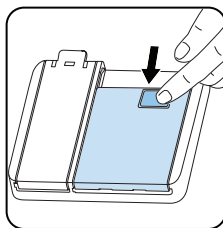

4.10 Χρήση συνδυασμένων απορρυπαντικών

Αυτός ο τύπος προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μην βάζετε ποτέ συνδυασμένα απορρυπαντικά στην εσωτερική θήκη του καλαθιού σκευών.

Εκτός από τα απορρυπαντικά, τα συνδυασμένα παρασκευάσματα περιέχουν γυαλιστικά πρόσθετα, υποκατάστατα αλατιού με πρόσθετα χαρακτηριστικά κ.λπ.

Συνιστάται η μη χρήση συνδυασμένων σκευασμάτων για τα σύντομα προγράμματα.

Αντίθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρασκευάσματα σε σκόνη.

Εάν προκύψουν δυσλειτουργίες ή άλλα προβλήματα ως αποτέλεσμα της χρήσης συνδυασμένων

απορρυπαντικών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε συνδυασμένα απορρυπαντικά, ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις σκληρότητας νερού και λαμπρυντικού είναι σωστές.

4.11 Χρήση γυαλιστικού παράγοντα

Ο γυαλιστικός παράγοντας βοηθά τα πιάτα να παραμένουν χωρίς λεκέδες και ραβδώσεις κατά το στέγνωμα. Η χρήση του είναι απαραίτητη για πιάτα χωρίς λεκέδες και καθαρά ποτήρια. Απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη φάση έκπλυσης με ζεστό νερό. Εάν η ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή, τα πιάτα δεν θα πλυθούν καλά. Μπορεί να παραμείνουν λευκές κηλίδες πάνω τους και να μην έχουν στεγνώσει τελείως.

Εάν είναι πολύ ψηλά, μπορεί να παραμείνουν μπλε στρώματα στα ποτήρια και τα πιάτα.



4.12 Φόρτωση με γυαλιστικό και ρύθμιση

Για να γεμίσετε τη θήκη με γυαλιστικό, ανοίξτε το καπάκι. Γεμίστε τη θήκη μέχρι την ένδειξη MAX και, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι. Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά τη θήκη. Σκουπίστε τους χυμένους λεκέδες απορρυπαντικού, εάν υπάρχουν.

Για να αλλάξετε τη στάθμη του λαμπруντικού, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων:

- Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση "Off".
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Παύση.
 - Γυρίστε τον επιλογέα μία θέση αριστερόστροφα.
 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι να ανάψει η ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές.
 - Η τρέχουσα ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 - Ρυθμίστε το επίπεδο πατώντας το κουμπί Έναρξη/Παύση.
 - Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση "Off" για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι '4'.

Αν διαπιστώσετε ότι τα πιάτα δεν έχουν στεγνώσει σωστά ή έχουν λεκέδες πάνω τους, αυξήστε την τιμή. Εάν εμφανιστούν μπλε κηλίδες στα πιάτα, μειώστε το.

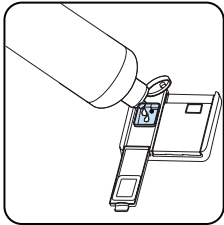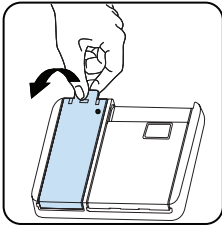

Επίπεδο	Δοσολογία του στίλβωτή παρασκευής	Δείκτης
1	Δεν υποβλήθηκε στίλβωμα παρασκευής	Δείκτης Πλύσιμο ενεργοποιεί.
2	Χορηγείται 1 δόση	Ένδειξη Ολοκληρώθηκε ενεργοποιεί.
3	2 σερβίρονται δόσεις	Ένδειξη έναρξης/ Η παύση είναι ενεργοποιημένη.
4	3 σερβίρονται δόσεις	δείκτες Πλύνετε και τελειώστε ενεργοποιούνται.
5	Σερβίρει 4 δόσεις	δείκτες Πλύσιμο και Έναρξη/Παύση δραστηριοποιώ.

5 ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για καλύτερα αποτελέσματα.

Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου πιάτων στην ικανότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή θα συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το χειροκίνητο προ-ξέπλυμα των πιάτων οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού και δεν συνιστάται. Στο επάνω καλάθι, μπορείτε να τοποθετήσετε ποτήρια από πορσελάνη και γυαλί, κύπελλα με σκαμπό, μικρά πιατάκια, μπολ κ.λπ. Μην αφήνετε τα κύπελλα να γέρνουν το ένα πάνω στο άλλο ή εάν δεν μπορούν να παραμείνουν σταθερά, καθώς αυτό μπορεί να τα καταστρέψει.

Όταν τοποθετείτε ψηλά ποτήρια με καρέκλα και μαλακό σκεύος, γέρνετε τα προς την άκρη του καλαθιού ή της βάσης, αλλά όχι προς άλλα αντικείμενα.

Τοποθετήστε όλα τα πιάτα όπως πορσελάνινα και γυάλινα φλιτζάνια και γλάστρες με το άνοιγμα προς τα κάτω, διαφορετικά θα μαζευτεί νερό σε αυτά.

Εάν το μηχάνημα διαθέτει καλάθι μαχαιροπήρουνων, συνιστάται η χρήση σχάρας μαχαιροπήρουνων για καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετήστε όλα τα μεγάλα και πολύ λερωμένα πιάτα (κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα, μπολ κ.λπ.) στην κάτω σχάρα.

Τα πιάτα και τα σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίζω προσέχοντας να μην εμποδίζετε την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η φόρτωση των πιάτων δεν θα εμποδίσει το άνοιγμα της θήκης απορρυπαντικού.

5.1 Συστάσεις

Αφαιρέστε τυχόν χοντρά υπολείμματα από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο μηχάνημα. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα πλήρως φορτισμένο.



Μην υπερφορτώνετε τα συρτάρια και μην τοποθετείτε πιάτα σε αυτά ο λάθος κάδος.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ναι

Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς, τοποθετήστε στα καλάθια πιάτα με μακριά λαβή και μαχαίρια με κοφτερά μύτη στραμμένα προς τα κάτω ή οριζόντια.

Πάνω καλάθι


Ρύθμιση ύψους

Στρίψτε στην άκρη τα κλιπ περιορισμού που βρίσκονται στο άκρο των σιδηροτροχιών για να τα ανοίξετε (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). Τραβήξτε έξω το καλάθι. Αλλάξτε τη θέση των τροχών και μετά τοποθετήστε το καλάθι πίσω στις ράγες. Κλείστε τις αγκύλες. Όταν το επάνω καλάθι είναι τοποθετημένο ψηλότερα, μεγάλα αντικείμενα, όπως τηγάνια κ.λπ. μπορούν να τοποθετηθούν στο κάτω καλάθι.

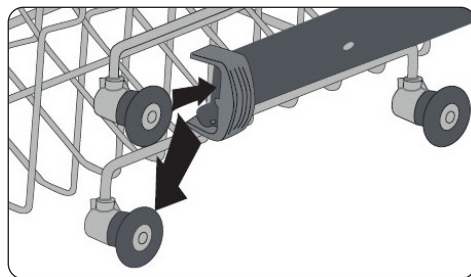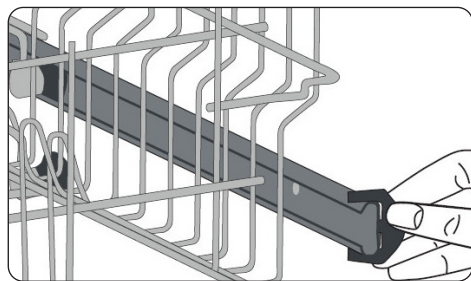


Ρυθμιζόμενο ύψος σχάρα (τύπου κρεμάστρας)

Τα πτυσσόμενα ράφια στο επάνω καλάθι επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων, π.χ. κατσαρόλες και τηγάνια. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να διπλωθεί ξεχωριστά. Μπορούν να ανυψωθούν ή να διπλωθούν προς τα κάτω.

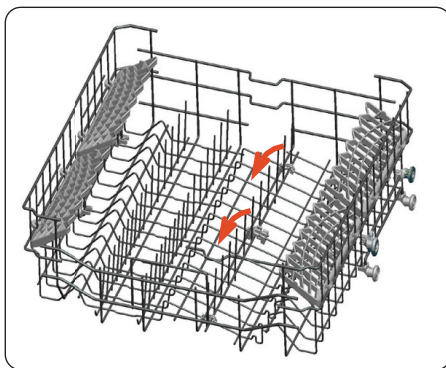


5.2 Επιλογές φόρτωσης καλαθιού

Κάτω καλάθι

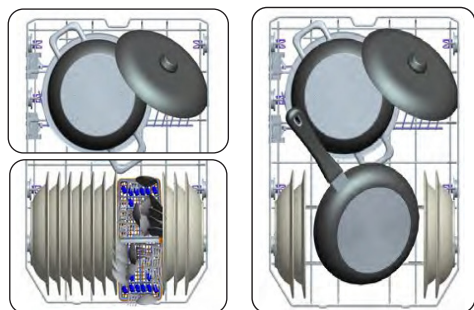


Πάνω καλάθι

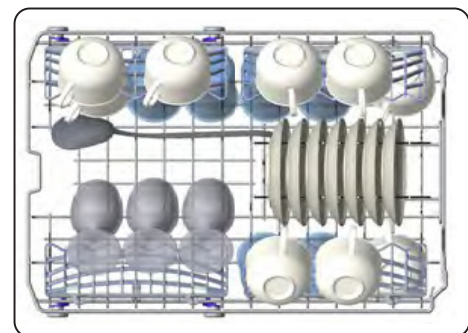

Λανθασμένη φόρτωση

Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση πλύσης και στεγνώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για βέλτιστη απόδοση.

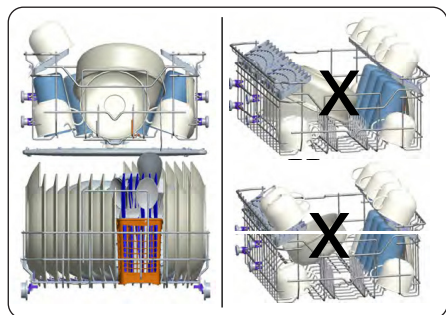

Σημαντική σημείωση για εργαστήρια δοκιμών

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές συμμόρφωσης EN, καθώς και ένα αντίγραφο του εγχειριδίου σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να λάβετε στέλνοντας το όνομα μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος στη διεύθυνση:

dishwasher@standardtest.info


6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Όνομα προγράμματος:	Εκ των προτέρων πλύσιμο	Γρήγορα 30'	Φυλάκ προς το περιβάλλον πλύσιμο	σούπερ 50'	Εντονος 65°C	Υγιεινή (υγιεινή) 70°C
Τύπος ρύπανσης:	Κατάλληλο για ξεπλένοντας σκάφη τα οποία σκοπεύετε να πλύνετε περισσότερο αργά.	Κατάλληλος πολύ αδύναμος μολυσμένος πιάτα και γρήγορα πλύσιμο.	Πρότυπο πρόγραμμα για κανονικός μολυσμένο, καθημερινά μεταχειρισμένος σκάφη με μειωμένος κατανάλωση του ηλεκτρισμός και νερό.	Κατάλληλος για κανονικός μολυσμένο, καθημερινά μεταχειρισμένος σκάφη με πιο γρήγορα πρόγραμμα.	Κατάλληλος για δυνατά μολυσμένος πιάτα.	Κατάλληλος για δυνατά μολυσμένος πιάτα διεκδικητικός υγιεινός πλύσιμο
Επίπεδο του ρύπανσης:	Εύκολος	Εύκολος	Μέσος	Μέσος	Δυνατά	Δυνατά
"Ποσότητα παρασκευή: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	-	ENA	ENA	ENA	ENA	ENA
Διάρκεια του προγράμματος (ω:λεπτ.):	00:15	00:30	03:18	00:50	01:54	02:04
Κατανάλωση του ηλεκτρισμός (kWh / κύκλος):	0,020	0,670	0,755	0,950	1.550	1.650
Κατανάλωση του νερό (λίτρα / κύκλος):	3.5	10.0	11.0	11.2	17.8	15.1

- Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ποσότητα των πιάτων, τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.
- Οι τιμές που δίνονται για τα προγράμματα, με εξαίρεση το πρόγραμμα eco, είναι μόνο ενδεικτικές
- Το πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων πιατικών, επομένως για αυτή τη χρήση είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα, καθώς συνδυάζει κατανάλωση νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
- Το πλύσιμο των πιάτων σε οικιακό πλυντήριο πιάτων καταναλώνει γενικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης από το πλύσιμο στο χέρι, υπό την προϋπόθεση ότι το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη για σύντομα προγράμματα.
- Τα σύντομα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν στέγνωμα.
- Για να διευκολύνετε το στέγνωμα, συνιστούμε να ανοίξετε ελαφρά την πόρτα μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προϊόντος όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες μοντέλου σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

 **ΣΗΜΕΙΩΜΑ:** Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1016/2010 και 1059/2010, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το πρόγραμμα eco. Αυτό το τραπέζι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς 2019/2022 και 2017/2022.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

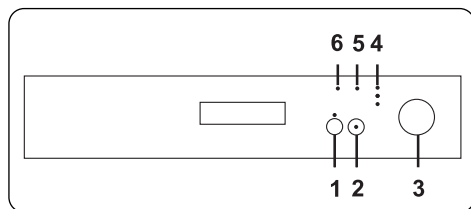

Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος (3) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Όταν ο επιλογέας προγράμματος βρίσκεται στη θέση "Off", το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο.

Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση (2) για να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η λυχνία Έναρξης/Παύσης θα σβήσει και η λυχνία πλύσης θα ενεργοποιηθεί. Εάν η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ανοίξει κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία Start/Pause θα αναβοσβήσει.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Πατήστε και

κρατήστε πατημένο το κουμπί καθυστέρησης έναρξης (1) για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Half Charge. Η διάρκεια του προγράμματος θα μειωθεί. Πατώντας ξανά το κουμπί και κρατώντας το για 3 δευτερόλεπτα ακυρώνεται η λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Αν στο τελευταίο λειτουργία


χρησιμοποιήσατε μια πρόσθετη λειτουργία, π.χ. Καθυστερημένη έναρξη ή μισή φόρτιση (1), το ίδιο θα παραμείνει ενεργό με το επόμενο επιλεγμένο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία για το πρόσφατα επιλεγμένο πρόγραμμα, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση "Off" και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετες λειτουργίες κατά την επιλογή ενός νέου προγράμματος.



Καθυστέρηση έναρξης

Πατώντας το κουμπί καθυστέρησης έναρξης, η έναρξη του προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει κατά 3, 6 ή 9 ώρες. Όταν πατηθεί μία φορά, η έναρξη του προγράμματος καθυστερεί κατά 3 ώρες. Αντίστοιχα, το δεύτερο και το τρίτο πάτημα του κουμπιού καθυστερούν την έναρξη το πρόγραμμα με 6 και 9 η ώρα. Εάν το κουμπί πατηθεί για τέταρτη φορά, η επιλογή καθυστερημένης έναρξης ακυρώνεται. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ενεργοποιήσετε την καθυστερημένη έναρξη. Μπορείτε να επιλέξετε πρώτα το πρόγραμμα και μετά την επιλογή καθυστέρησης έναρξης. Η αντίστροφη επιλογή είναι επίσης δυνατή. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αναβολής ή να αλλάξετε τη διάρκεια της, πατήστε πρώτα το κουμπί Έναρξη/Παύση και μετά επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό διάστημα. Η λειτουργία καθυστέρησης έναρξης μπορεί να είναι ακυρώνεται στρέφοντας τον επιλογέα προγράμματος στη θέση "Off". Ενώ η λειτουργία καθυστέρησης έναρξης είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία που αντιστοιχεί στον υπολειπόμενο χρόνο είναι αναμμένη.

7.1 Αλλαγή Προγράμματος


Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα ενώ η συσκευή λειτουργεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

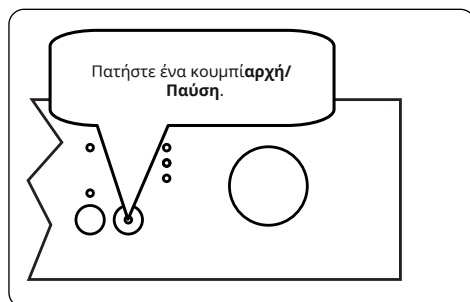

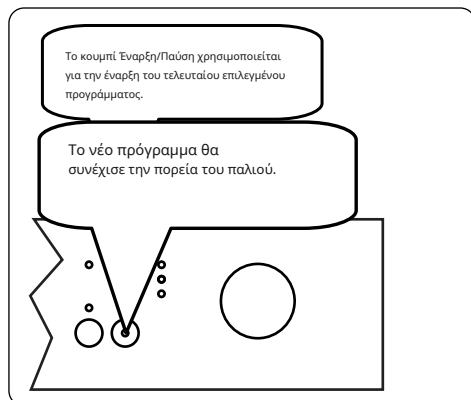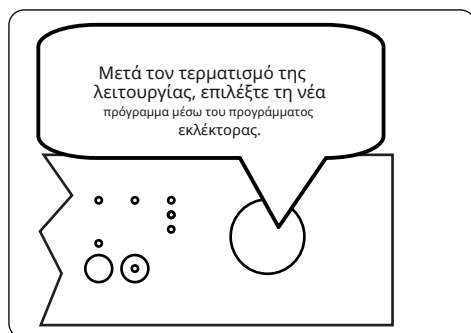


7.2 Ακύρωση προγράμματος

Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα ενώ εκτελείται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

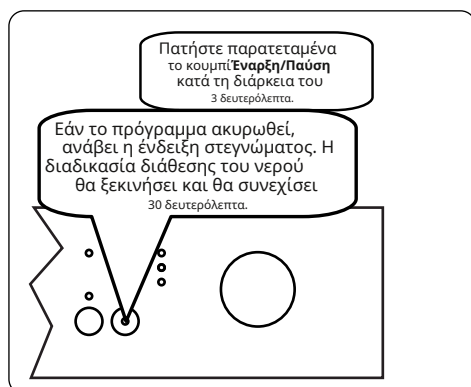

7.3 Απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων

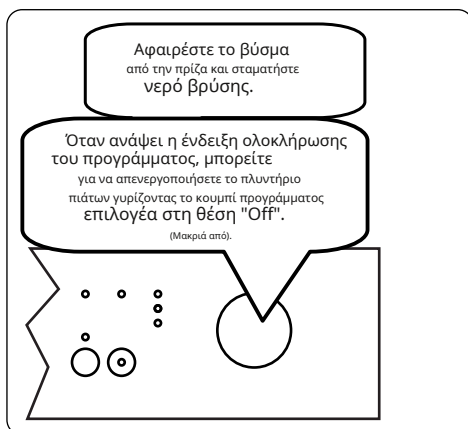

 **ΣΗΜΕΙΩΜΑ:** Μην ανοίγεις την πόρτα πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

 **ΣΗΜΕΙΩΜΑ:** Μετά το τέλος του πρόγραμμα αφήστε την πόρτα ελαφρώς μισάνοιχτη για πιο γρήγορο στέγνωμα.

 **ΣΗΜΕΙΩΜΑ:** Αν κατά τη διάρκεια πλύσιμο, η πόρτα ανοίγει ή διακόπτεται η παροχή ρεύματος, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αμέσως μετά το τέλος των περιγραφόμενων περιστάσεων.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Σε περίπτωση διακοπή ρεύματος ή άνοιγμα της πόρτας κατά το στέγνωμα, το πρόγραμμα θα τερματιστεί και το πλυντήριο πιάτων θα μπει σε κατάσταση αναμονής για να επιλέξει ένα νέο πρόγραμμα.

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων είναι σημαντικός για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για Η αποσκλήρυνση του νερού (εάν υπάρχει) πραγματοποιείται σωστά και ότι χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού για να αποφευχθεί η συσσώρευση αλάτων. Γεμίστε τη θήκη αλατιού όταν ανάψει ο αισθητήρας.

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτεί λίπος και άλατα στο πλυντήριο πιάτων σας. Αν συμβεί αυτό:

- Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού, αλλά μην φορτώνετε πιάτα. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία και θέστε το πλυντήριο πιάτων σε άδεια. Εάν αυτό δεν καθαρίζει επαρκώς το πλυντήριο πιάτων σας, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, κάθε μήνα, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου πιάτων σας,
- Καθαρίζετε τακτικά τις τσιμούχες της πόρτας με ένα υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα ή ξένα αντικείμενα.


8.1 Φίλτρα

Καθαρίζετε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν υπάρχουν υπολείμματα φαγητού ή ξένα αντικείμενα κολλημένα στα χοντρά και λεπτά φίλτρα, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα καλά με νερό.

ένα)Μικροφίλτρο

σι)Χοντρό φίλτρο

ντο)Μεταλλικό φίλτρο

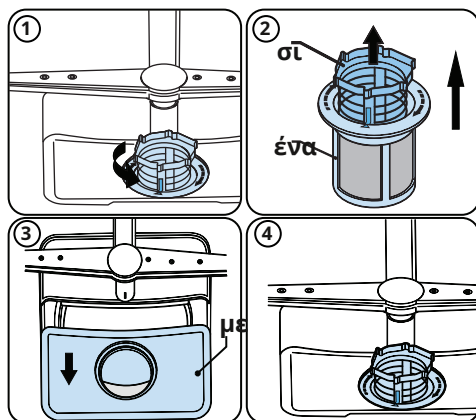


Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τον συνδυασμό φίλτρων, γυρίστε τον αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον ανασηκώνοντάς τον **(1)**. Τραβήξτε το χοντρό φίλτρο έξω από το μικροφίλτρο**(2)**. Στη συνέχεια τραβήξτε και αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο**(3)**. Ξεπλύνετε το φίλτρο με άφθονο νερό μέχρι να απαλλαγεί από υπολείμματα. Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο φίλτρου και γυρίστε το δεξιόστροφα**(4)**.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρο.
- Η λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου μειώνει την απόδοση πλύσης.
- Τα καθαρά φίλτρα είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος.

8.2 Βραχίονες ψεκασμού

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψεκασμού δεν είναι φραγμένες και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών ή ξένα αντικείμενα κολλημένα στους βραχίονες ψεκασμού. Εάν υπάρχει απόφραξη, αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού και καθαρίστε κάτω από το νερό. Αφαιρέστε τον επάνω βραχίονα διαστολής, ξεβιδώστε το παξιμάδι που το συγκρατεί στη θέση του γυρίζοντάς το δεξιόστροφα και τραβήξτε το προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι σωστά σφιγμένο όταν τοποθετείτε ξανά τον επάνω βραχίονα ψεκασμού

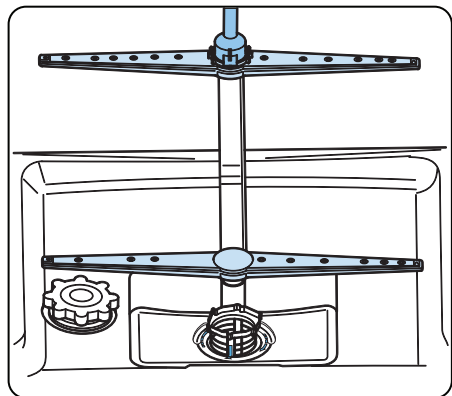

8.3 Αντλία αποστράγγισης

Μεγάλα υπολείμματα τροφών και ξένα αντικείμενα που δεν πιάνονται από τα φίλτρα θα μπορούσαν να μπλοκάρουν την αντλία λυμάτων. Τότε το ανερχόμενο νερό θα είναι πάνω από το φίλτρο.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος περικοπών
Όταν καθαρίζετε την αντλία λυμάτων, προσέξτε να μην τραυματιστείτε με κομμάτια σπασμένου γυαλιού ή αιχμηρά όργανα.

Σε αυτή την περίπτωση:

1. Αποσυνδέετε πάντα πρώτα τη συσκευή από την πρίζα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Βγάλε τα καλάθια.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα.
4. Ξύστε το νερό, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι, αν χρειαστεί.
5. Επιθεωρήστε το χώρο και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα.
6. Τοποθετήστε τα φίλτρα.
7. Βάλτε πίσω τα καλάθια.

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δυσλειτουργία	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα όχι ξεκίνησε.	Το πλυντήριο πιάτων δεν περιλαμβάνεται το ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε το πλυντήριο πιάτων την επαφή.
	Το πλυντήριο πιάτων δεν περιλαμβάνεται.	Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιώντας το Κουμπί On/Off
	Καμμένη ασφάλεια.	Ελέγξτε τις ασφάλειες του ηλεκτρικού συστήματος του σπιτιού σας.
	Η βρύση είναι κλειστή.	Ανοίξετε τη βρύση.
	Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι ανοιχτό.	Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
	Ο εύκαμπος σωλήνας παροχής νερού και τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπος σωλήνας και τα φίλτρα δεν το κάνουν είναι βουλωμένα.
Στο πλυντήριο πιάτων νερό παραμένει.	Ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης βρώμικου νερού είναι φραγμένος ή έσκυψε.	Ελέγξτε τον εύκαμπο σωλήνα. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε το ξεφύλλωσε ή ισιώστε.
	Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
	Το πρόγραμμα δεν είναι ακόμα πεπερασμένος.	Περμίνετε μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα.
Το πλυντήριο πιάτων σταματά στο χρόνο της απόδοσης του πρόγραμμα.	Διακοπή του το τροφοδοτικό.	Ελέγξτε ότι η συσκευή παρέχεται τροφοδοτικό.
	Βλάβη παροχής νερού.	Ελέγξτε τη βρύση.
Κατά την εκτέλεση του προγραμματίστε τη συσκευή κάνουν ήχους μοιάζοντας ταλαντεύονται και χτυπώντας.	Ο απλωτής χτυπά τα πιάτα μέσα το κάτω καλάθι.	Μετακινήστε ή αφαιρέστε αντικείμενα που εμποδίζουν τον ψεκαστήρα.
Υπάρχουν στα πιάτα ακάθαρτα υπολείμματα από το φαγητό.	Τα πιάτα είναι στημένα λανθασμένα και το νερό που εγχύθηκε δεν τους φτάνει.	Μην υπερφορτώνετε τα καλάθια.
	Τα αγγεία γέρνουν το ένα το άλλο.	Τοποθετήστε τα πιάτα ακολουθώντας τις οδηγίες για σωστή φόρτωση το πλυντήριο πιάτων.
	Δεν έχει τοποθετηθεί αρκετά απορρυπαντικό.	Προσέξτε τις ποσότητες ανά απορρυπαντικό παρασκευάσμα που καθορίζεται στον πίνακα γ προγράμματα.
	Επιλέχθηκε λάθος πρόγραμμα.	Επιλέξτε το καταλληλότερο πρόγραμμα (βλ ο πίνακας προγραμμάτων).
	Ο διανομέας είναι βουλωμένος με υπολείμματα τροφίμων.	Καθαρίστε τις οπές των ακροφυσιών με αιχμηρό αντικείμενο.
	Τα φίλτρα ή η αντλία αποστράγγισης είναι φραγμένα. Ένα από τα φίλτρα είναι τοποθετήθηκε λανθασμένα.	Ελέγξτε ότι ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης του βρώμικου νερού και των φίλτρων είναι τοποθετήθηκε σωστά.

Δυσλειτουργία	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Στα πιάτα παραμένουν υπόλευκες λεκέδες.	Δεν έχει τοποθετηθεί αρκετά απορρυπαντικό.	Προσέξτε τις ποσότητες ανά απορρυπαντικό παρασκεύασμα που καθορίζεται στον πίνακα γ προγραμμάτων.
	Η ρύθμιση ρύθμισης για τη δοσολογία του γυαλιστικού παράγοντα και/ή αποσκληρυνση νερού είναι πολύ χαμηλά.	Αυξήστε τη δόση του λαμπρυντικού και/ή τη ρύθμιση μαλακώματος πάνω στο νερό.
	Το νερό έχει υψηλό βαθμό σκληρότητα.	Αυξήστε τη ρύθμιση εξομάλυνσης νερό και προσθέτουμε αλάτι.
	Το καπάκι της θήκης αλατιού δεν έκλεισε καλά.	Ελέγξτε ότι η θήκη αλατιού είναι έκλεισε σωστά.
Τα σκάφη όχι ξηρός.	Δεν έχει επιλεγεί επιλογή στεγνώματος.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με ενεργοποιημένη την επιλογή ξήρανση.
	Η ρύθμιση ρύθμισης για τη δοσολογία του γυαλιστικού παράγοντα είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε τη ρύθμιση δοσολογίας του το γυαλιστικό.
Στα πιάτα σχηματίζουν υπολείμματα του σκωρία.	Μη ικανοποιητική ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα τα πιάτα.	Χρησιμοποιείτε μόνο πιάτα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μηχανή.
	Υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι σε το νερό του πλύσιματος.	Ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τον αντίστοιχο πίνακα.
	Το καπάκι της θήκης αλατιού δεν έκλεισε καλά.	Ελέγξτε ότι η θήκη αλατιού είναι έκλεισε σωστά.
	Είναι χυμένο στο πλυντήριο πιάτων αλάτι κατά τη φόρτιση.	Χρησιμοποιήστε χοάνη κατά τη φόρτιση το διαμέρισμα αλατιού.
	Λανθασμένο ηλεκτρικό γείωση.	Επικοινωνήστε αμέσως με έναν ειδικό ηλεκτρολόγο.
Παραμένει στο τμήμα απορρυπαντικό.	Το απορρυπαντικό έχει τοποθετηθεί ενώ υπάρχει η αντίστοιχη θήκη ήταν υγρό.	Πριν τοποθετήσετε το απορρυπαντικό, ελέγξτε ότι το διαμέρισμα είναι στεγνό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ			ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
	Τέλος	αρχή/ Παύση		
			Δεν υπάρχει αρκετό νερό	Ελέγξτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοιχτή και ρέει το νερό;
				Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο που βρίσκεται μέσα του.
				Εάν ο κωδικός σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
			Συνεχής υποβολή των νερό	Κλείστε τη βρύση και συνδέστε με καταρτισμένος τεχνικός.
			Το πλυντήριο πιάτων δεν μπορεί εκτοξεύει νερό	Είναι πιθανό ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εκκένωσης του νερό ή τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
				Ακυρώστε το πρόγραμμα.
				Εάν ο κωδικός σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
				Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
			Δυσλειτουργία θερμαντήρα ή τον αισθητήρα θερμότητας	Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
			Υγρό πιάτων	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση του νερού.
				Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
			Ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα	Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα ατυχημάτων, οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από ενέργειες μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Οι εργασίες επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από άτομα με τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα. Εάν ένα εξάρτημα πρέπει να αντικατασταθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Οι ακατάλληλες εργασίες επισκευής και η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο τραυματισμού και σημαντικές υλικές ζημιές. Τα στοιχεία επικοινωνίας για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου. Λειτουργικά αντίστοιχα γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

WWW.ZORA.BG



KILAVUZ KODU

