



- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
- Αυτός ο εγχειρίδιο χρήστη θα είναι επίσης διαθέσιμος με αποστολή E-mail στον πελάτη.
- Τα σχέδια σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για οδηγίες, μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο που αγοράζετε.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Περιεχόμενα

Προδιαγραφές Προϊόντων.....	1
Προφύλαξη ασφαλείας.....	2
Σημαντικές Υποδείξεις.....	4
Επισκόπηση του Πλυντηρίου.....	5
Εγκατάσταση Πλυντήριο.....	6
Λειτουργία Πλυντήριο.....	9
Συντήρηση.....	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	23
Παράρτημα.....	26
Δελτίο Προϊόντων.....	29

Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράμετρος	Σειρά αναστροφής κινητήρα
Χωρητικότητα πλύσης	8,0 κιλό
Χωρητικότητα στεγνώματος	5,0 κιλό
Μοντέλο	CP0824WC0HU
Τάση	220-240V~/50Hz
Ονομαστική ισχύς	1900 Βάτ
Στεγνώματική ισχύς	1600 Βάτ
Πίεση νερού	0,05-0,8 Μεγαπασκάλ
Εξωτερική διάσταση (Π*Β*Υ) εκ	60*57*85

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για σχηματική απεικόνιση. Μπορεί να διαφέρουν από το πλυντήριο που αγοράζετε.
2. Η πραγματική λειτουργία και τα δεδομένα σε είδος υπερισχύουν.

Προφύλαξη ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά τη χρήση της συσκευής σας, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής

- Εάν η καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα σεντ σωλήνων που παρέχονται με το πλυντήριο και ότι τα παλιά σεντ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Το χαλί δεν εμποδίζει το άνοιγμα για το πλυντήριο με τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακή και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα;
 - αγροτικές κατοικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα;
 - περιβάλλοντα τύπου κρεβάτι και πρωινό;
 - χώροι για κοινή χρήση σε πολυκατοικίες ή πλυντήρια.
- Φροντίστε ώστε η τάση και η συχνότητα ισχύος να είναι ίδιες με εκείνες του πλυντηρίου.
- Για να διασφαλιστεί η ασφάλειά σας, το βύσμα ρεύματος πρέπει να εισάγεται σε γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι κατάλληλη και γειωμένη αξιόπιστα.
- Μην χρησιμοποιείτε πρίζα με ονομαστικό ρεύμα μικρότερο από αυτό του πλυντηρίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν λείπουν ή έχουν σπάσει εξαρτήματα.
- Μην τραβάτε ποτέ το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Προφύλαξη ασφαλείας



- Αντικαταστήστε αμέσως τη φθαρμένη καλώδιο τροφοδοσίας, χαλαρώστε τα βύσματα/υποδοχές ρεύματος.
- Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση οποιασδήποτε επισκευής.
- Ελέγξτε αν το νερό μέσα στο τύμπανο έχει στραγγίξει πριν ανοίξετε την πόρτα. Παρακαλούμε μην ανοίγετε την πόρτα εάν υπάρχει ορατό νερό.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το πλυντήριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι το νερό και η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να συνδεθούν από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Πριν από τη λειτουργία αυτού του πλυντηρίου, πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι συσκευασίες και οι μπουλόνι διαμετακόμισης. Διαφορετικά, το πλυντήριο μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά κατά το πλύσιμο των ρούχων.
- Απαγορεύονται οι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί ή τοξικοί διαλύτες. Βενζίνη και αλκοόλ κ.λπ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο τα απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Προσέχετε το ζεμάτισμα κατά την αποστράγγιση του πλυντηρίου από το καυτό νερό πλύσης.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το πλυντήριο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να πιάνετε καλά το φισ και να το τραβάτε κατ' ευθείαν από την πρίζα.
- Εάν η παλιά σας συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε την πόρτα και να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Παρακαλούμε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρώδη υλικά κ.λπ.) Μακριά από τα παιδιά.
- Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε στο επάνω κάλυμμα του πλυντηρίου.
- Τα κατοικίδια ζώα και τα παιδιά μπορεί να σκαρφαλώσουν στο πλυντήριο. Ελέγχετε το πλυντήριο πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε στην πόρτα του πλυντηρίου.

Σημαντικές Υποδείξεις

- Το οικιακή πλυντήριο δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Αυτό το πλυντήριο προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Αιχμηρά και άκαμπτα αντικείμενα όπως νόμισμα, καρφίτσα, καρφί, βίδα ή πέτρα κ.λπ. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο πλυντήριο.
- Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε το νερό και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως μετά το πλύσιμο των ρούχων.
- Το πλυντήριο δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε λουτρά ή πολύ υγρούς χώρους καθώς και σε χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Πριν από το πρώτο πλύσιμο των ρούχων, το πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί σε έναν γύρο ολόκληρης της διαδικασίας χωρίς τα ρούχα μέσα.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου, εκτός εάν σας το έχουν συστήσει ειδικά οι οδηγίες χρήσης-επισκευής και έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να το κάνετε.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο χαλιών και σουτιέν με ένθετο χαλύβδινο σύρμα.
- Ποτέ μην ξαναγεμίζετε νερό με το χέρι κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, περιμένετε δύο λεπτά για να ανοίξετε την πόρτα.
- Όταν παραδίδετε το πλυντήριο, το συσσωρευμένο νερό πρέπει πρώτα να αποστραγγίζεται από το πλυντήριο. Να χειρίζεστε το πλυντήριο προσεκτικά. Ποτέ μην κρατάτε κάθε προεξέχον μέρος στο πλυντήριο κατά την ανύψωση. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειρολαβή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
- Το πλυντήριο με απλή βαλβίδα εισαγωγής μπορεί να συνδεθεί μόνο με την ψυχρή ύδρευση. Το πλυντήριο με διπλή βαλβίδα εισαγωγής μπορεί να συνδεθεί με τη θερμή και την ψυχρή ύδρευση.

Επισκόπηση του Πλυντηρίου

ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ

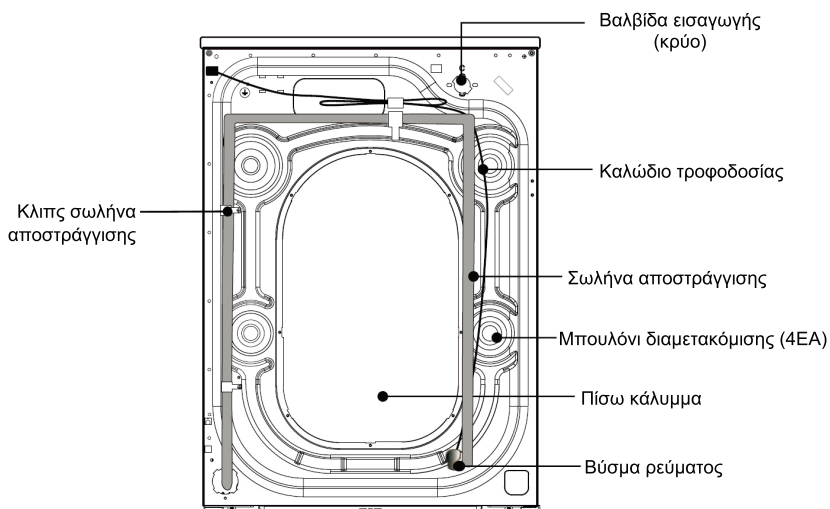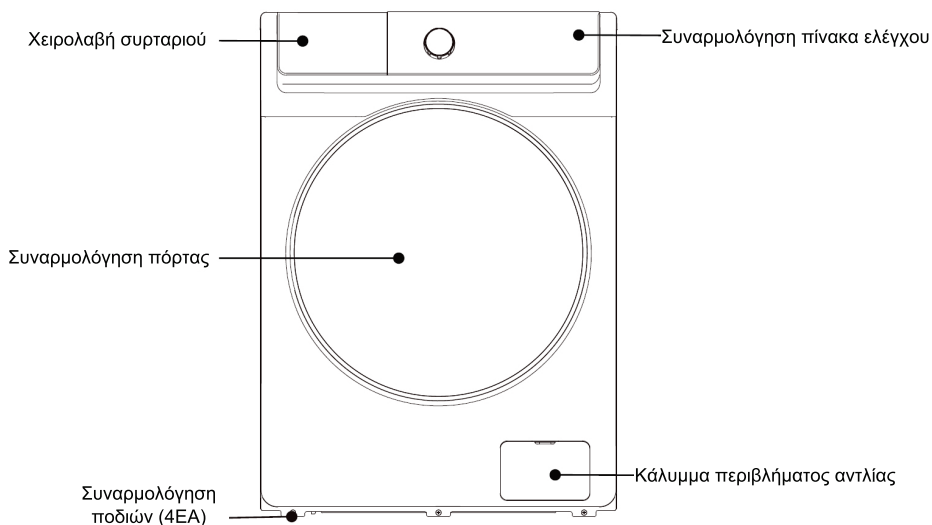

Εγκατάσταση Πλυντήριο



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνιστούμε το νέο σας πλυντήριο να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών. Εάν θεωρείτε ότι έχετε τις ικανότητες να εγκαταστήσετε το πλυντήριο, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση.

■ Απαιτούμενα εργαλεία

Μπορεί να χρειαστεί να έχετε τα ακόλουθα εργαλεία για να σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση του πλυντηρίου σας:

- Ψαλίδι
- Γάντια
- Τυπικό κατσαβίδι
- Πένσα
- Κλειδί

■ Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

Αποσυσκευάστε το πλυντήριο και ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε παραλάβει όλα τα αντικείμενα (όπως φαίνεται παρακάτω) στη συνημμένη σακούλα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στο πλυντήριο κατά τη μεταφορά ή αν κάποιο στοιχείο λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Σωλήνας Εισαγωγής (Σύνδεση με κρύα ύδρευση)	Κάλυμμα Οπής (4ΕΑ) (Χρησιμοποιείται για την κάλυψη των οπών της μπουλόني διαμετακόμισης)	Στήριγμα Στήριξης Σωλήνα Αποστράγγισης (Χρησιμοποιείται για να βιδώσει το άκρο της σωλήνα αποστράγγισης)	Κλειδί (1. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του κάτω μέρους του πλυντηρίου, 2. Αφαιρέστε το μπουλόνι μεταφοράς στο πίσω μέρος του πλυντηρίου)
			

■ Επιλέξτε τη θέση

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, πρέπει να επιλεγεί η θέση που χαρακτηρίζεται ως εξής:

- Άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (εάν δεν είναι επίπεδη, παρακαλούμε να την ισιώσετε με αναφορά στο ακόλουθο σχήμα «Ρυθμιζόμενο πόδι»).
- Αποφύγετε το άμεσο φως του ήλιου.
- Επαρκής εξαερισμός.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0-40°C.
- Η υγρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 95% (όταν η θερμοκρασία είναι 25°C).
- Κρατήστε το μακριά από τις πηγές θερμότητας, όπως ο άνθρακας ή το φυσικό αέριο.


Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν θα στέκεται πάνω σε καλώδιο τροφοδοσίας. Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο στο δάπεδο με χαλί.

Εγκατάσταση Πλυντήριο


■ Αφαιρέστε το μπουλόνι διαμετακόμισης

Πριν από τη χρήση αυτού του πλυντηρίου, πρέπει να αφαιρεθούν τα μπουλόνι διαμετακόμισης από την πίσω πλευρά αυτού του πλυντηρίου. Για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


⚠ Φυλάξτε τα μπουλόνι διαμετακόμισης σωστά για χρήση από τον πατέρα.

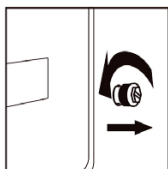

1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνι διαμετακόμισης με ένα κλειδί

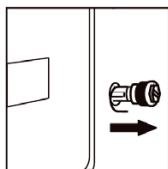


2. Πάρτε κάθε κεφαλή μπουλονιού και τραβήξτε την μέσα από το φαρδύ μέρος της οπής. Επαναλάβετε για κάθε μπουλόνι.

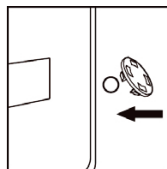

3. Γεμίστε τις οπές με τα παρεχόμενα πλαστικά καλύμματα.

■ Ισοπεδώστε το πλυντήριο

Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το πλυντήριο κάτω από θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι μικρότερη από 0°C, αλλά όχι σε εξωτερικό χώρο, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ελεγκτή προγραμματισμού.

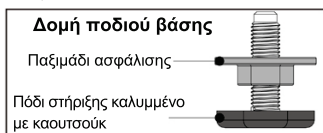

Κατάσταση εργοστασίου

- Παξιμάδι ασφάλισης κοντά στον πυθμένα του κουτιού
- Πόδι στήριξης κοντά στο παξιμάδι ασφάλισης




⚠ Σημείωση: Προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση, η εργοστασιακή κατάσταση του ποδιού μπορεί να μην είναι όλα κλειδωμένα, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειδώσει και τα τέσσερα πόδια πριν ρυθμίσετε το επίπεδο!


1. Κατά την τοποθέτηση του πλυντηρίου, ελέγξτε αν το κάτω πόδι βρίσκεται στην εργοστασιακή κατάσταση. ΕΑΝ όχι, παρακαλούμε επαναφέρετε το κάτω πόδι στην εργοστασιακή κατάσταση: Το παξιμάδι ασφάλισης έχει ασφαλίσει καλά στο κάτω μέρος του κουτιού και το πόδι στήριξης έχει ασφαλίσει καλά στο παξιμάδι ασφάλισης:




2. Αφού τοποθετηθεί το πλυντήριο, πιέστε με τα δύο χέρια με τη σειρά την απέναντι γωνία της επάνω πλάκας καλύμματος του πλυντηρίου και κουνήστε το κάθετα προς τα κάτω για να ελέγξετε αν το πόδι στήριξης είναι κοντά στο έδαφος και αν το πλυντήριο κουνιέται



3. Για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί στη σωστή κατάσταση, χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται στο διάγραμμα με το προσαρτημένο κλειδί στο κατάλληλο ύψος μέχρι το πόδι στήριξης να είναι κοντά στο έδαφος και το πλυντήριο να μην κουνιέται



4. Τέλος, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να γυρίσετε το παξιμάδι ασφάλισης πίσω στο κάτω μέρος του κουτιού για να το κλειδώσετε (μπορείτε επίσης να στερεώσετε ελαφρώς το πόδι στήριξης με το χέρι για να αποφύγετε να μετακινηθεί ξανά το πόδι στήριξης)





ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το πλυντήριο πρέπει να είναι τέλεια ισοπεδωμένο και σταθεροποιημένο όταν τα τέσσερα πόδια στήριξης βρίσκονται κοντά στο έδαφος. Χαμηλώστε τα πόδια όσο το δυνατόν περισσότερο με βάση ότι το πλυντήριο είναι ισοπεδωμένο.
2. Η ακατάλληλη ρύθμιση της οριζοντίωσης μπορεί να προκαλέσει δυνατό θόρυβο, δόνηση πλυντηρίου, μετατόπιση πλυντηρίου και άλλα μη φυσιολογικά φαινόμενα.
3. Ο αεραγωγός έχει σχεδιαστεί στο κάτω μέρος του πλυντηρίου (αποτροπή μπλοκαρίσματος). Τοποθετήστε το πλυντήριο σε συμπαγές, λείο και αντιολισθητικό έδαφος. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε μαλακή κουβέρτα ή ξύλινο πάτωμα, ή σε διάφορα επιτραπέζια επιτραπέζια και βάσεις, σε περίπτωση περιττού τραυματισμού.


Εγκατάσταση Πλυντήριο

■ Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής

1. Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής για να χτυπήσετε και μετά στερεώστε το αριστερόστροφα.

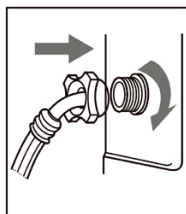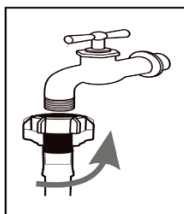


2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα εισαγωγής στη βαλβίδα εισαγωγής στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα σφιχτά δεξιόστροφα. Όταν υπάρχει είσοδος στο πίσω μέρος του πλυντηρίου, πρέπει να συνδεθεί σε ψυχρή ύδρευση.

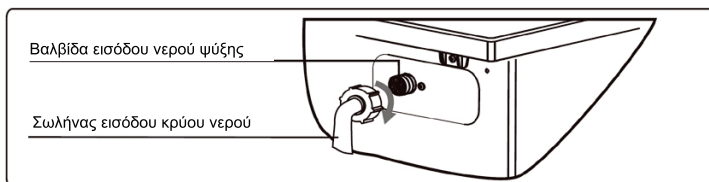


⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχει διαρροή με τον εύκαμπτο σωλήνα μετά τη σύνδεση, επαναλάβετε τα βήματα για τη σύνδεση σωλήνα εισαγωγής.
- Μην λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ελέγξτε προσεκτικά για σύνδεση σωλήνα εισαγωγής πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο κάθε φορά.

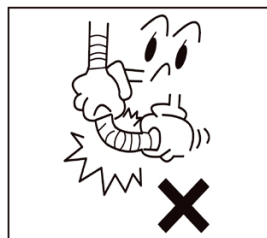


■ Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης

- Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 65-100 εκ πάνω από το δάπεδο, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει κακή αποστράγγιση
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο βραχίονα στήριξης σωλήνα αποστράγγισης για να τυλίξετε τον σωλήνα αποστράγγισης προς τα κάτω στον τοίχο, στη βάση στήριξης ή στον κάδο πλυντηρίου.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι όλες αυτές οι συνδέσεις είναι σφιχτές.

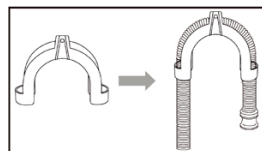

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν μπορεί να βυθιστεί σε νερό για να λειτουργήσει σωστά το πλυντήριο.

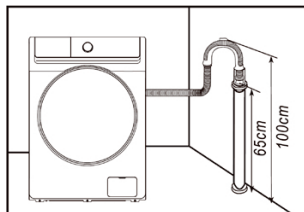

Εγκατάσταση Πλυντήριο

■ Συνδέστε το ρεύμα

- Καθώς το μέγιστο ρεύμα μέσω της μονάδας είναι 10 Κεχριμπάρι όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ρεύμα, τάση ισχύος και καλώδιο) στο σπίτι σας μπορεί να καλύψει τις κανονικές απαιτήσεις φόρτωσης των ηλεκτρικών συσκευών.
Συνδέστε το ρεύμα σε μια πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και σωστά γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος στο χώρο σας είναι ίδια με αυτή της ονομαστικής τάσης του πλυντηρίου.
- Βύσμα ρεύματος θα ταιριάζει με την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε βύσμα ή πρίζα πολλαπλών χρήσεων ως καλώδιο επέκτασης.
- Μη συνδέετε και μην βγάζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Όταν βγάξετε το φις, κρατήστε το σφιχτά και μετά τραβήξτε το. Μην τραβάτε καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή έχει σημάδια θραύσης, το ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να επιλεγεί ή να αγοραστεί από τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις του για αντικατάσταση.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτό το πλυντήριο πρέπει να γειωθεί σωστά. Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα, η γείωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Το πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί σε κύκλωμα χωριστό από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Διαφορετικά, το προστατευτικό ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να καεί η ασφάλεια.

Λειτουργία Πλυντήριο

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο σας έχει εγκατασταθεί σωστά πριν από τη χρήση.

Πριν πλύνετε τα ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα.

Για να γίνει αυτό:

- Συνδέστε το πηγή ρεύματος και το νερό.
- Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 10 γρ.) Στο συρτάρι και κλείστε το.
- Πατήστε το κουμπί  (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).
- Γυρίστε το πόμολο για να γίνει πρόγραμμα «Βαμβάκι».
- Πατήστε το κουμπί  (Εναρξη/Παύση).

Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν νερό από τη δοκιμαστική λειτουργία του κατασκευαστή που παραμένει στο πλυντήριο. **GR**

Λειτουργία Πλυντήριο

■ Ταξινόμηση ρούχων

Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σύσταση για να αποφύγετε τα προβλήματα του πλυντηρίου και τις ζημιές στα ρούχα.


1. Μην βάζετε ρούχα υπερβολικά φορτώστε την ονομαστική χωρητικότητα.
2. Ταξινομήστε τα ρούχα ανά χρώμα και ανά ετικέτα φροντίδας. Τα περισσότερα ρούχα έχουν ετικέτα φροντίδας υφασμάτων στο γιακά ή στην πλαϊνή ραφή.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες, ξένα αντικείμενα (π. Καρφιά, κέρματα, συνδετήρες κ.λπ.) Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ρούχα και εξαρτήματα στο πλυντήριο.
4. Κλείστε τυχόν φερμουάρ, στερεώστε τους γάντζους κ.λπ. Πριν το πλύσιμο.
5. Για να πλυθούν τα ρούχα, θα πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με το χρώμα. Τα σκούρα ρούχα δεν πρέπει να πλένονται ειδικά με ανοιχτόχρωμα ρούχα.
6. Άσχημα λερωμένες περιοχές, λεκέδες κ.λπ. Θα πρέπει να προεπεξεργαστεί με υγρό απορρυπαντικό, καθαριστικά λεκέδων κ.λπ.
7. Αναποδογυρίστε τα ρούχα που χάρτια είναι εύκολα και είναι με μάλλινη επιφάνεια πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.



⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και της τσιμούχας.

■ Βάλτε απορρυπαντικό


- Τραβήξτε το απορρυπαντικό συρτάρι.
- Προσθέστε απορρυπαντικό για πρόπλυση στη θήκη I. Χρησιμοποιείται μόνο για προγράμματα πρόπλυσης. (επιλογή 1: απορρυπαντικό που είναι στερεό; επιλογή 2: απορρυπαντικό που είναι υγρό.)
- Προσθέστε απορρυπαντικό για κύρια πλύση στη θήκη II. (επιλογή 1: απορρυπαντικό που είναι στερεό; επιλογή 2: απορρυπαντικό που είναι υγρό.)
- Προσθέστε μαλακτικό στη θήκη .
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης με λιγότερο νερό και Κατανάλωση ενέργειας.
- Η ποσότητα απορρυπαντικού/μαλακτικού που χρησιμοποιείται πρέπει να προστίθεται μόνο μία φορά τη φορά. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δοσολογία του απορρυπαντικού/μαλακτικού.
- Το υπερβολικό απορρυπαντικό θα παράγει πολύ αφρό, που ξεχειλίζει εύκολα και θα επηρεάσει τη διάλυσή του, με αποτέλεσμα δυσκολία στο ξέβγαλμα.

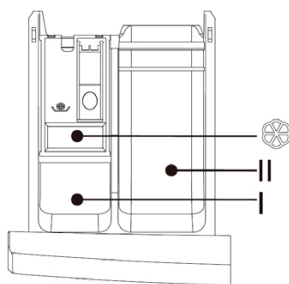


Λειτουργία Πλυντήριο

■ Βήματα πλυσίματος


① Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής και ανοίξτε τη βρύση



② Τοποθετήστε το βύσμα ρεύματος



③ Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης



④ Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε ρούχα και κλείστε την; Βάλε απορρυπαντικό σε απορρυπαντικό και κλείσε την υπόθεση;



⑤ Πατήστε κάτω το πλήκτρο λειτουργίας

⑧ Πατήστε το κουμπί Έναρξη.

⑥ Επιλέξτε πρόγραμμα όπως απαιτείται

⑦ Προσαρμόστε ρυθμίσεις όπως ο χρόνος Καθυτέρησης, η θερμοκρασία, ο ρυθμός φυγοκέντρησης άλλες ρυθμίσεις κ.λπ.


- Πατήστε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Γυρίστε τον Επιλογέα Κύκλου για να επιλέξετε έναν κύκλο.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου (Θερμοκρασία και Ταχύτητα, κ.λπ.) Όπως απαιτείται.
- Ρυθμίστε την Καθυτέρηση λήξης εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο πλύσης στον επιθυμητό χρόνο.
- Πατήστε Έναρξη/Παύση .

Για να αλλάξετε τον κύκλο κατά τη λειτουργία

- Πατήστε Έναρξη/Παύση  για να σταματήσετε τη λειτουργία.
- Επιλέξτε διαφορετικό κύκλο.
- Πατήστε Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσετε τον νέο κύκλο.

■ Πίνακας Ελέγχου

* Η παρακάτω εικόνα είναι ένα απλό παράδειγμα του πίνακα ελέγχου του μοντέλου. Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό αποτέλεσμα.

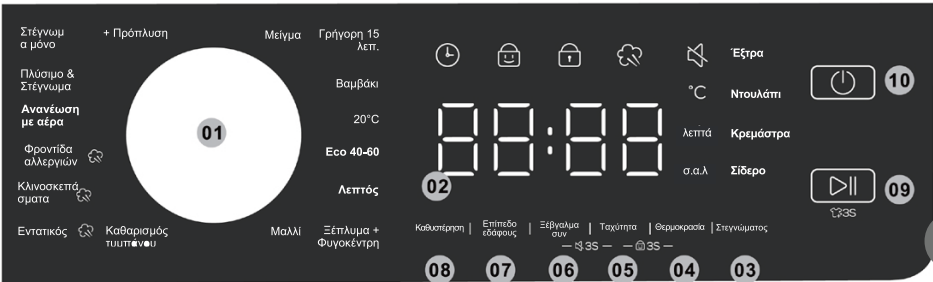

01: Program selector dial

02: Digital display

03: Drain pump status indicator

04: Temperature indicator

05: Speed indicator

06: Delay start indicator

07: Door lock indicator

08: Start/Pause button

09: End of cycle indicator

10: Power button

Λειτουργία Πλυντήριο

01 Επιλογέας κύκλου	Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε έναν κύκλο.
02 Απεικόνιση	Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για τον τρέχοντα κύκλο και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει ή έναν κωδικό πληροφοριών όταν παρουσιαστεί πρόβλημα.
03 Στεγνώματος	Πατήστε προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος. Συνεχές πάτημα αυτού του κουμπιού, μπορεί να είναι στο διακόπτη λειτουργίας «Έξτρα», «Ντουλάπι», «Κρεμάστρα» και «Σίδερο»; Έξτρα - Εκτελείτε διαδικασίες στεγνώματος για γενικά ρούχα; Ντουλάπι - Ρούχα που είναι βασικά έτοιμα να φορεθούν μετά τη διαδικασία στεγνώματος; Κρεμάστρα - Ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν μετά τη διαδικασία στεγνώματος. Σίδερο - Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος, μπορείτε να λειτουργήσετε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
04 Θερμοκρασία	Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για τον τρέχοντα κύκλο. Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από τον κύκλο. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.
05 Ταχύτητα	Πατήστε για να αλλάξετε την φυγοκέντρωση Ταχύτητα για τον τρέχοντα κύκλο. Διαθέσιμο φυγοκέντρωση Ταχύτητα εξαρτάται από τον κύκλο. Η επιλεγμένη φυγοκέντρωση Ταχύτητα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
06 Ξέβγαλμα συν	Πατήστε την επιλογή για να αυξήσετε τους χρόνους ξεβγάλματος. (Αύξηση του αριθμού των χρόνων ξεβγάλματος με βάση τον προεπιλεγμένο αριθμό χρόνων ξεβγάλματος του προγράμματος, ο αριθμός χρόνων ξεβγάλματος είναι μικρότερος από την προεπιλεγμένη τιμή δεν είναι προαιρετικός) Διαφορετικές διαδικασίες μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των ξεβγαλμάτων θα είναι διαφορετικός. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία «Ξέπλυμα + φυγοκέντρωση», πιέστε το πλήκτρο Ξέβγαλμα συν για 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία ξεπλύματος και να μεταβείτε κατευθείαν στη λειτουργία φυγοκέντρωσης.
07 Επίπεδο εδάφους	Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο του εδάφους. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί επιπέδου εδάφους, μπορείτε να προσθέσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των ξεβγάλσεων και ο χρόνος ξεβγάλματος της αντίστοιχης διαδικασίας θα προστεθεί ή θα μειωθεί επίσης. Το Επίπεδο Εδάφους που είναι διαθέσιμο προς επιλογή μπορεί να είναι διαφορετικό στο πλαίσιο διαφορετικών διαδικασιών.
08 Καθυστέρηση	Πατήστε το Καθυστέρηση επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρησης (από 3 έως 24 ώρες σε βήματα της μίας ώρας).
09 Έναρξη/Παύση ▷	Πατήστε για λειτουργία Έναρξη/Παύση. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει ένας κύκλος. Για παύση της λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του κύκλου. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία σε παύση, πατήστε ξανά το κουμπί.
10 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ⏻	Πατήστε για να γυρίσετε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση το πλυντήριο. Αν ενεργοποιήσετε το πλυντήριο και δεν το χρησιμοποιήσετε για 10 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Λειτουργία Πλυντήριο

Καθυστέρηση ⌚

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο να τελειώνει αυτόματα το πλύσιμο αργότερα, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 24 ώρες (σε βήματα της 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα που θα τελειώσει το πλύσιμο.

1. Επιλέξτε έναν κύκλο. Στη συνέχεια αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου εάν είναι απαραίτητο.
2. Πατήστε το **Καθυστέρηση** επανειλημμένα μέχρι να οριστεί η επιθυμητή ώρα λήξης.
3. Πατήστε **Έναρξη/Παύση** ▷||.

Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει με το ρολόι σε λειτουργία.

4. Για να ακυρώσετε την **Καθυστέρηση**, επανεκκινήστε το πλυντήριο πατώντας **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ⏻.

Πραγματική υπόθεση

Θέλετε να ολοκληρώσετε ένα δίωρο μάθημα 3 ώρες αργότερα από τώρα. Για αυτό, προσθέτετε την επιλογή Καθυστέρηση στον τρέχοντα κύκλο με τη ρύθμιση 3 ωρών και πατάτε **Έναρξη/Παύση** ▷|| στις 2:00 μ.μ. Τότε, τι συμβαίνει? Το πλυντήριο αρχίζει να λειτουργεί στις 3:00 μ.μ., και τελειώνει στις 5:00 μ.μ.

Παιδική κλειδαριά 🗝

Για την αποφυγή ατυχημάτων από παιδιά, η Παιδική κλειδαριά κλειδώνει όλα τα κουμπιά εκτός από το **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ⏻.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παιδική κλειδαριά, πατήστε παρατεταμένα **Θερμοκρασία** και **Ταχύτητα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Παιδική κλειδαριά, ανάβει η ένδειξη 🗝.

Πλύσιμο στον Ατμο εικόνημα ☁

Εάν αυτό το εικονίδιο είναι πάντα φωτεινό, σημαίνει ότι η λειτουργία Πλύσιμο στον Ατμό είναι ενεργοποιημένη. Λόγω της διαφορετικής διαμόρφωσης των μοντέλων, ορισμένα μοντέλα δεν έχουν αυτήν τη διαμόρφωση, ανατρέξτε στο πραγματικό μοντέλο.

Συναγερμός απενεργοποιημένος 🔊

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του επιλογέα κύκλου και όλων των κουμπιών.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Ταχύτητα** και την **Ξεβγάλμα συν** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, ανάβει η ένδειξη 🔊.

Κλειδαριά της πόρτας 🗝

Όταν η πόρτα δεν είναι κλειστή ή κλειδωμένη κανονικά, το εικονίδιο δεν είναι φωτεινό. Κλειδώστε σωστά την πόρτα, το εικονίδιο είναι πάντα φωτεινό.

Φορτώνω πάλι 🔄

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη / Παύση** ▷|| για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ξεκλειδωθεί η κλειδαριά, μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία προσθήκης ρούχων στη μέση.

Λειτουργία Πλυντήριο

■ Πρόγραμμα

Στέγνωμα μόνο: Για το στέγνωμα ρούχων γενικής χρήσης.

Πλύσιμο και Στέγνωμα: Για πλύσιμο και στέγνωμα ρούχων.

Ανανέωση με αέρα: Για ρούχα που χρειάζονται αφαίρεση οσμών και ρυτίδων.

Φροντίδα αλλεργιών : Διαθέτει πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξεβγάλματα που βοηθούν στην αποτελεσματική αφαίρεση του υπολειπόμενου απορρυπαντικού. Η λειτουργία ατμού θα ενεργοποιηθεί μεταξύ της κύριας πλύσης και του ξεβγάλματος, η οποία έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει τα κοινά βακτήρια, ώστε να εγγυάται την καλύτερη υγιεινή προστασία.

Κλινοσκεπάσματα : Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για πλύσιμο βαρύτερων ρούχων. Τζιν, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. Η λειτουργία ατμού θα ενεργοποιηθεί μεταξύ της κύριας πλύσης και του ξεβγάλματος, η οποία έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει τα κοινά βακτήρια, ώστε να εγγυάται την καλύτερη υγιεινή προστασία.

Εντατικός : Για πολύ λερωμένα αντικείμενα. Ο χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος από άλλους κύκλους. Η λειτουργία ατμού θα ενεργοποιηθεί μεταξύ της κύριας πλύσης και του ξεβγάλματος, η οποία έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει τα κοινά βακτήρια, ώστε να εγγυάται την καλύτερη υγιεινή προστασία.

+ Πρόπλυση: Προσθέστε μια προκαταρκτική διαδικασία πλύσης πριν ξεκινήσετε τον κύκλο Βαμβάκι.

Καθαρισμός τυμπάνου: Καθαρίζει το τύμπανο αφαιρώντας βρωμιά και βακτήρια από αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο είναι άδειο.
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τον καθαρισμό του τυμπάνου.

Μείγμα: Για μικτό φορτίο που αποτελείται από βαμβάκι και συνθετικό.

Μαλλί: Το μάλλινο μάλλινο μάλλινο κάλυμμα διαθέτει απαλό κούμπωμα και μούλιασμα για να προστατέψει τις ίνες του μαλλιού από συρρίκνωση/παραμόρφωση.
Προτείνεται ουδέτερο απορρυπαντικό.

Γρήγορη 15 λεπ.: Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα με βάρος λιγότερο από 2,0 κιλά που θέλετε να πλύνετε γρήγορα.

Βαμβάκι: Για βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα. Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός ξεβγάλματος προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο.

20°C: Νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ειδικές διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο ορισμένων απαλών ρούχων, η θερμοκρασία μπορεί να επιλέξει μόνο 20°C, προστατευτική ενδυμασία.

Λειτουργία Πλυντήριο

Eco 40-60: Για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ειδών που δηλώνεται ότι μπορούν να πλυθούν στους 40°C ή 60°C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτός ο κύκλος έχει οριστεί ως προεπιλογή.

Λεπτός: Για διαφανή υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα (μετάξι) και άλλα υφάσματα μόνο για πλύσιμο στο χέρι. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.

Ξέπλυμα + Φυγοκέντρηση: Διαθέτει επιπλέον διαδικασία ξεβγάλματος μετά την εφαρμογή μαλακτικού στα ρούχα.

Λειτουργία Πλυντήριο

■ Πίνακας Διαδικασιών Πλυσίματος

- Η απόδοση και η απόδοση πλυσίματος καθορίζονται από την ποιότητα του χρησιμοποιημένου απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο απορρυπαντικό πλυντήριο.
- Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε συγκεκριμένο απορρυπαντικό, π.χ. Για συνθετικό και μάλλινο ύφασμα. Προσοχή πάντα απορρυπαντικό συστάσεις κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε στεγνά καθαριστικά όπως τριχλωροαιθυλένιο και παρόμοια προϊόντα. Διάλεξε το καλύτερο απορρυπαντικό.

Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο (κιλό)		Στέγνωμα επιλογή	Είδος απορρυπαντικού		
	8 κιλό			Παγκόσμιος	Ειδικός	Μαλακτικό
	Πλύσιμο	Στέγνωμα				
Στέγνωμα μόνο	/	5	✓	-	-	-
Πλύσιμο και Στέγνωμα	5	5	✓	L/P	-	O
Ανανέωση με αέρα	/	2,5	✓	-	-	-
Φροντίδα αλλεργιών ☁	4	2,5	✓	L/P	L/P	O
Κλινοσκεπάσματα ☁	3	2	✓	L/P	L/P	O
Εντατικός ☁	8	5	✓	L/P	-	O
+ Πρόπλυση	8	5	✓	L/P	-	O
Καθαρισμός τυμπάνου	0	0	X	-	-	-
Μείγμα	4	2,5	✓	L/P	-	O
Μαλλί	2	/	X	-	L/P	-
Γρήγορη 15 λεπ.	2	0,5	✓	L/P	-	O
Βαμβάκι	8	5	✓	L/P	-	O
20°C	4	2	✓	L/P	-	O
Eco 40-60	8	5	✓	L/P	-	O
Λεπτός	2	2	✓	L/P	L/P	-
Ξέπλυμα + Φυγοκέντρηση	8	5	✓	-	-	O

L = τζελ-/υγρό απορρυπαντικό P = Απορρυπαντικό σε σκόνη O = προαιρετικό - = Όχι

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση της ώρας Καθυστέρησης.

Συνιστούμε χρησιμοποιώντας: Σκόνη ρούχων 20°C έως 95°C; Μαλλί απορρυπαντικό 20°C έως 40°C;

* Επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης 95°C μόνο για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.

- Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη εάν το υγρό απορρυπαντικό δεν έχει εξαντληθεί, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή αφρού και δυσκολίες πλύσης λόγω υπερβολικού απορρυπαντικού;
- Ο χρόνος πλύσης και το αποτέλεσμα κάθε προγράμματος μπορούν να ελεγχθούν καλά για ρούχα με ελαφριά ρύπανση, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό, βγάλτε μερικά ρούχα ή επιλέξτε πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας εάν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα.
- Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν λειτουργία που γνωρίζει το βάρος του ρούχου και εμφανίζει «--» στην περιοχή χρονόμετρου και, στη συνέχεια, εμφανίστε το χρόνο σε 2~3 λεπτά μετά τη ζύγιση;
- Αυτό το πλυντήριο διαθέτει λειτουργία έκκεντρης προστασίας για τη διανομή και τη διασπορά των ρούχων, οπότε ο πραγματικός χρόνος πλύσης παρατείνεται, αυτό είναι φυσιολογικό;
- Μην αγγίζετε το πλυντήριο κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος σε περίπτωση εγκαύματος! (Κατάλληλο για στεγνωτήρια)

Λειτουργία Πλυντήριο

■ Προφυλάξεις για τη λειτουργία στεγνώματος

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα

- Κλωστοϋφαντουργικό προϊόν με την ετικέτα Όχι Στεγνό;
- Κλωστοϋφαντουργικό προϊόν με μαλλί και κασμίρ, σε περίπτωση συρρίκνωσης;
- Λεπτά υφάσματα (όπως μετάξι), σε περίπτωση τσαλακώματος;
- Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με πολυμερές καουτσούκ ή παρόμοια υλικά;
- Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επεξεργασμένα με εύφλεκτο διαλύτη (όπως απορρυπαντικό και λάδι), σε περίπτωση έκρηξης;
- Τα ρούχα που στάζουν κοστίζουν ηλεκτρική ενέργεια και χρόνο και έχουν κακό αποτέλεσμα στεγνώματος.

⚠ Προφυλάξεις για το στέγνωμα

- Το βάρος των ρούχων στεγνώματος πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ονομαστική ικανότητα στεγνώματος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία στεγνώματος, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί κακό αποτέλεσμα στεγνώματος;
- Το κακό αποτέλεσμα στεγνώματος μπορεί να προκληθεί λόγω μη ομαλής εισόδου νερού και χαμηλής πίεσης νερού;
- Χωρίστε τα ρούχα στεγνώματος σε παρτίδες εάν το βάρος τους υπερβαίνει τη μέγιστη ονομαστική χωρητικότητα στεγνώματος;
- Επιβεβαιώστε εάν τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα, μην αναμειγνύετε-στεγνώνετε ρούχα με διαφορετικά υλικά;
- Στεγνώστε τα ρούχα από ειδικά υλικά (όπως βαμβάκι/υφάσματα/πουπουπουλένια σακάκια/ενδύματα κ.λπ.) αφού επιλέξετε το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης;
- Επιλέξτε σύμφωνα με το μέγιστο ποσοστό φυγόκεντρων των ρούχων που πλένονται στο χέρι για να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώματος και να μειώσετε το χρόνο στεγνώματος;
- Το πρόγραμμα αυτόματης αφυδάτωσης θα προχωρήσει όταν ξεκινήσει το program στεγνώματος, ο χρόνος εμφάνισης ποικίλλει ανάλογα με την κατανομή των ρούχων; Σωστή προσθήκη και μείωση των ρούχων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στεγνώματος;
- Ο αριστερός χρόνος στεγνώματος είναι κατά προσέγγιση χρόνος, μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί ανάλογα με τα ρούχα με διαφορετικά υλικά ή βαθμούς στεγνώματος;
- Τα ρούχα μπορεί να συρρικνωθούν ή να παραμορφωθούν ανάλογα με τα διαφορετικά υλικά και συστατικά των ρούχων μετά το στέγνωμα;
- Μην αγγίζετε ή ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος σε περίπτωση εγκαύματος;
- Ανοίξτε την πόρτα μετά το στέγνωμα, βγάλτε τα ρούχα (ειδικά τα ρούχα με μεταλλικά φερμουάρ) πριν κρυώσουν σε περίπτωση εγκαύματος;
- Ο χρόνος στεγνώματος αναφέρεται στον επιλεγμένο χρόνο ή στο χρόνο αυτόματης ευαισθητοποίησης από το πρόγραμμα;
- Το πλυντήριο στεγνώνει τα ρούχα με βάση την αρχή της συμπίκνωσης; Χρειάζεται επανειλημμένα να εισέρχεται ή να αποστραγγίζεται νερό, ώστε να βελτιώνεται η απόδοση στεγνώματος. Δεν ανήκει στο πλυντήριο αποτυχίας!

Λειτουργία Πλυντήριο

Προεγγιστική αναφορά βάρους υφάσματος (αποξηραμένο)

 Εσώρουχα (Βαμβάκι, περίπου 50 γρ.)	 Πετσέτα (Βαμβάκι, περίπου 70 γρ.)	 Κοντομάνικη μπλούζα (Βαμβάκι, περίπου 150 γρ.)	 Πουκάμισο (Βαμβάκι, περίπου 200 γρ.)
 Κάλτσες (Μίγμα, περίπου 50 γρ.)	 Πάνα (περίπου 100 γρ.)	 Μακρυμάνικο εσώρουχο (Βαμβάκι, περίπου 150 γρ.)	 Ρούχα εργασίας (περίπου 600 γρ.)

Κοινός οδηγός στεγνώματος υφασμάτων

Συνιστώμενο πρόγραμμα στεγνώματος για κοινά υφάσματα				
Τύπος υφάσματος	Συνιστώμενο πρόγραμμα πλύσης	Συνιστώμενο πρόγραμμα στεγνώματος	Συνιστώμενη ποσότητα στεγνώματος	Συμβουλές
Πουλόβερ	Μαλλί	—	—	Το ύφασμα είναι εύθραυστο σε υψηλή θερμοκρασία, μην το στεγνώνετε.
Κλινοσκεπάσματα	Κλινοσκεπάσματα	Ντουλάπι	≤ 3 τεμάχια	Το ύφασμα είναι εύκολο να στρίψει, αυτό μπορεί να το κάνει να στεγνώσει εντελώς.
Πουκάμισο	Γρήγορη 15 λεπ.	Κρεμάστρα	≤ 8 τεμάχια	Η λειτουργία μισής ξήρανσης διατηρεί το ύφασμα μαλακό και λείο και μπορεί να σιδερωθεί και να ισοπεδωθεί.
Θερμικά εσώρουχα	Βαμβάκι	Ντουλάπι	≤ 5 τεμάχια	Το ύφασμα είναι παχύ, η επιπλέον ξήρανση μπορεί να το κάνει να στεγνώσει εντελώς.
Εσώρουχα, υπνόσاکοι	Βαμβάκι	Έξτρα	≤ 8 τεμάχια	Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι το καλύτερο με κάτω από Συνιστώμενη ποσότητα.
Εξωτερικά ενδύματα (άνοιξη και φθινόπωρο)	Μείγμα	Έξτρα	≤ 8 τεμάχια	Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι το καλύτερο με κάτω από Συνιστώμενη ποσότητα.
Εξωτερικά ενδύματα (χειμώνας)	Μείγμα	Ντουλάπι	≤ 5 τεμάχια	Το ύφασμα είναι παχύ, η επιπλέον ξήρανση μπορεί να το κάνει να στεγνώσει εντελώς.
Παιδικά	Φροντίδα αλλεργιών	Έξτρα	4~10 τεμάχια	Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι το καλύτερο με κάτω από Συνιστώμενη ποσότητα.
Πετσέτα, πετσέτα μπάνιου	Βαμβάκι	Έξτρα	4~8 τεμάχια	Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι το καλύτερο με κάτω από Συνιστώμενη ποσότητα.
Τζιν	Μείγμα	Έξτρα	4~10 τεμάχια	Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι το καλύτερο με κάτω από Συνιστώμενη ποσότητα.
Κοντομάνικη μπλούζα	Γρήγορη 15 λεπ.	Έξτρα	4~15 τεμάχια	Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι το καλύτερο με κάτω από Συνιστώμενη ποσότητα.

Ζεστή προτροπή

Πλυσίμο και Στέγνωμα: Με την αύξηση του βάρους των ρούχων, το πλυντήριο θα ρυθμίσει αυτόματα το χρόνο στεγνώματος για να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα στεγνώματος.

Λειτουργία Πλυντήριο

■ Εισαγωγή Άλλων Λειτουργιών

Λειτουργία Συνεχίστε

■ Αυτό το πλυντήριο έχει τη λειτουργία επαναφοράς σε περίπτωση απενεργοποίησης. Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή χαλαρώσει το φινις κατά τη διαδικασία πλυντηρίου, το πλυντήριο μπορεί να θυμηθεί την κατάσταση λειτουργίας και να συνεχίσει να λειτουργεί όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Λειτουργία μνήμης

■ Αυτό το πλυντήριο μπορεί να θυμάται αυτόματα την πιο πρόσφατη διαδικασία εργασίας. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το πλυντήριο, το πλυντήριο θυμάται τη διαδικασία πλύσης και τις ρυθμίσεις που κάνατε την τελευταία φορά (σημαίνει ότι ολόκληρη η διαδικασία εργασίας του τελευταίου πλυσίματος θα επιλεγεί από προεπιλογή όταν ξεκινήσει το πλυντήριο)

Προστασία ανισορροπίας

■ Όταν το πλυντήριο είναι έτοιμο για φυγοκέντρηση, το πλυντήριο μπορεί να πάρει λίγο χρόνο για να ισορροπήσει τα ρούχα λόγω μεγάλης ανισορροπίας.

■ Εάν τα ρούχα είναι ακόμα ανισορροπία στο τύμπανο μετά από αυτό, η φυγοκέντρηση Ταχύτητα μπορεί να επιβραδυνθεί για να αποφευχθεί η μεγάλη δόνηση.

■ Εάν τα ρούχα στο τύμπανο είναι πολύ λιγότερα, το πλυντήριο μπορεί να μην φυγοκέντρησει λόγω της προστασίας από ανισορροπία, τότε θα πρέπει να προσθέσετε περισσότερα ρούχα στο πλυντήριο για να φτάσετε στην φυγοκέντρηση.

Συντήρηση

■ Εύρος σέρβις

- Το πλυντήριο σας έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση;
- Το πλυντήριο σας μπορεί να πλυντήριο μόνο ρούχα που πλένονται;
- Το πλυντήριο σας μπορεί να συνδεθεί μόνο με βρύση κρύου νερού, παρακαλούμε επιλέξτε οικιακό απορρυπαντικό χαμηλού αφρού και μέσο φροντίδας κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο που πωλείται στην αγορά;
- Το χαλύβδινο σύρμα που είναι επενδεδυμένο στα ρούχα θα αναδυθεί κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. Για να προστατεύσετε το πλυντήριο και τα ρούχα σας, παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα με χαλύβδινο σύρμα στο πλυντήριο;
- Κλείνετε το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα κάθε φορά μετά το πλύσιμο;
- Οι συνθήκες περιβάλλοντος χρήσης είναι οι εξής;
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 4-40°C;
- Σχετική υγρασία: κάτω από 95% (σε θερμοκρασία 25°C);
- Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο;
- Τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι πρέπει να χρησιμοποιούν το πλυντήριο με τη συνοδεία ενός κηδεμόνα;
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το πλυντήριο σε δωμάτιο με αποστράγγιση στο δάπεδο;
- Μην πλένετε χαλιά στο πλυντήριο;
- Υιοθετήστε τη σύνδεση Υ για τη σύνδεση της καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τριών ακίδων με καλώδιο γείωσης και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι γειωμένη.



Σημείωση: Προσοχή για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ή διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση;
- Μην χρησιμοποιείτε χημικό διάλυμα σε περίπτωση έκρηξης.

■ Καθαρίστε το εξωτερικό σώμα και τον πίνακα ελέγχου

- Σκουπίστε με ένα μαλακό και υγρό πανί;
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με λειαντικά
- Σκουπίστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού αμέσως μετά την κλίση;
- Μην καθαρίζετε το πλυντήριο με ψεκασμό νερού πάνω του.

■ Καθαρίστε το εσωτερικό τύμπανο

- Ανοίξτε την πόρτα και κρατήστε την στεγνή;
- Σκουριά: αφαιρέστε το με απορρυπαντικό χωρίς χλώριο και όχι με μπάλα από ατσάλινο σύρμα.

■ Καθαρό απορρυπαντικό συρτάρι



Η δομή της απορρυπαντικής υπόθεσης ποικίλλει από διαφορετικά μοντέλα πλυντηρίου;

Ακολουθήστε τα βήματα και τις μεθόδους που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα για να καθαρίσετε την απορρυπαντική θήκη:

Συντήρηση



Η δομή της απορρυπαντικής υπόθεσης ποικίλλει από διαφορετικά μοντέλα πλυντηρίου; Ακολουθήστε τα βήματα και τις μεθόδους που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα για να καθαρίσετε την απορρυπαντική θήκη:

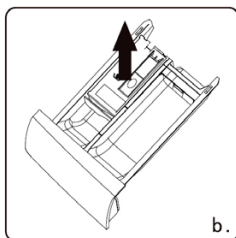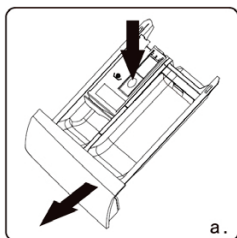

Κοινός διανομέας

- Εάν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού στη θήκη:
 - ◆ Όπως το σχ. a δείχνει, τραβήξτε τη θήκη και πιέστε προς τα κάτω τη ράβδο ορίου; Τραβήξτε όλο το συρτάρι έξω;
 - ◆ Όπως το σχ. b δείχνει, ανοίξτε τη θήκη (σηκώστε την αργά) και βγάλτε την πλάκα σιφονιού (σηκώστε την);
 - ◆ Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης ή βούρτσα για να πλύνετε απορρυπαντική θήκη και σωλήνα σιφονιού;
 - ◆ Επαναφέρετε το κάλυμμα της θήκης και τον σωλήνα σιφονιού και σπρώξτε το συρτάρι προς τα μέσα.
- Λίγο απορρυπαντικό θα ρέει στο κουτί νερού όταν σχεδιάζετε τη θήκη, αυτό είναι φυσιολογικό. Προσπαθήστε να μην ανοίγετε και να κλείνετε επανειλημμένα την υπόθεση απορρυπαντικής απώλειας;
- Προσέξτε τη διαρροή απορρυπαντικού που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία κατά τη ρύθμιση (όπως κλίση και μετακίνηση κ.λπ.) Του πλυντηρίου (τραβήξτε τη θήκη πριν τη ρύθμιση).

■ Ανάκτηση από την κατάψυξη

Το πλυντήριο μπορεί να παγώσει όταν πέσει κάτω από τους 0°C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω από τη βρύση για να χαλαρώσει ο εύκαμπτος σωλήνας νερού.
3. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στο τύμπανο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Συνδέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βρύση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν το πλυντήριο επαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 0°C.
2. Εάν το πλυντήριο σας βρίσκεται στο δωμάτιο όπου μπορεί να παγώσει εύκολα, στραγγίστε καλά το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό σωλήνα αποστράγγισης και σωλήνα εισαγωγής.
3. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν το πλυντήριο σας είναι παγωμένο.


Συντήρηση




Προσοχή: Προσοχή στο ζεμάτισμα!

- Διατηρήστε το πλυντήριο μετά την ψύξη του ζεστού νερού σε περίπτωση εγκαύματος;
- Κλείστε τη βρύση!


■ Καθαρισμός της αντλίας εξόδου (συνιστάται δύο φορές το χρόνο)

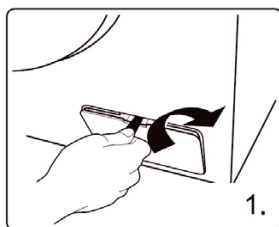

Σκίστε το προστατευτικό κάλυμμα της αντλίας εξόδου με μια λεπίδα ή ένα νόμισμα, όπως φαίνεται στο σχήμα;

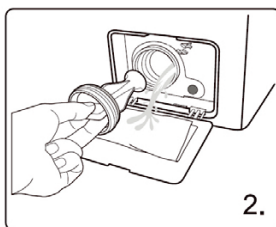


Ξεβιδώστε το κάλυμμα της αντλίας (προσέξτε τα υπολείμματα νερού) και βγάλτε τα υπολείμματα ρούχων και καθαρίστε το εντελώς μέχρι η λεπίδα να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα;

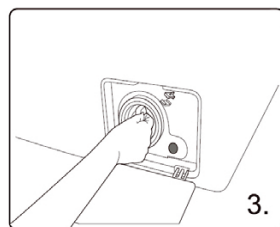


Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας και βιδώστε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα!


■ Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου (συνιστάται δύο φορές το χρόνο)

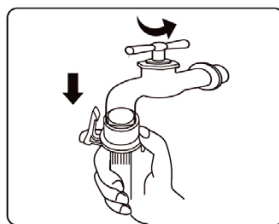

Κλείστε τη βρύση, αποσυναρμολογήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου και καθαρίστε το φίλτρο με μια βούρτσα;

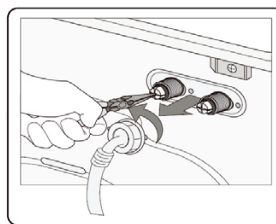

Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και βγάλτε το φίλτρο με μια σιμπίδα, να το επαναφέρετε μετά τον καθαρισμό;

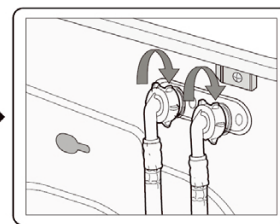

Επανασυνδέστε το με τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου και ανοίξτε τη βρύση για να ελέγξετε αν υπάρχει διαρροή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνήθης μέθοδος ανάλυσης και εξάλειψης βλαβών

Μπορεί να μην πρόκειται για βλάβη όταν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες. Παρακαλούμε ελέγξτε και επιβεβαιώστε σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο πριν στείλετε για συντήρηση. Επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για βλάβη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση αντί να επισκευάσετε μόνοι σας. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και κλείστε τη βρύση πριν από τον έλεγχο για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.

Λίγο νερό που έχει μείνει στο σωλήνα αποστράγγισης και στο πλυντήριο για την πρώτη φορά χρήσης



Φυσιολογικό, έχει μείνει νερό στην επιθεώρηση παράδοσης.

Το πλυντήριο δεν λειτουργεί



Έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα ή η ισχύς είναι μη φυσιολογική?
Η καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα?
Η ασφάλεια ρεύματος ή ο διακόπτης ρεύματος είναι σε καλή κατάσταση?
Ο διακόπτης ρεύματος είναι πατημένος προς τα κάτω?
Είναι ανοιχτή η βρύση του νερού?
Έχει ρυθμιστεί η κράτηση?
Είναι πατημένο το πλήκτρο «Εναρξη/Παύση»?

Δεν λειτουργούν τα πλήκτρα



Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία «Παιδική κλειδαριά»?
Πατήστε το πλήκτρο «Εναρξη/Παύση» πριν επιλέξετε άλλες λειτουργίες μετά την έναρξη του πλυντηρίου.

Διαρροή νερού από την ταινία



Είναι το σχήμα της βρύσης κατάλληλο?
Ο σύνδεσμος του σωλήνα εισόδου έχει τοποθετηθεί καλά?
Έχει υποστεί ζημιά η βρύση νερού?

Ανώμαλος ήχος



Είναι το πλυντήριο κεκλιμένο και κουνιέται?
Υπάρχουν κέρματα, φερμουάρ ή άλλα ξένα σώματα?
Προκαλείται από κουμπιά ή φερμουάρ?

Δεν εισρέει νερό ή εισρέει πολύ αργά



Είναι η βρύση ανοιχτή? Έχει διακοπεί η παροχή νερού?
Έχει μπλοκαριστεί η βαλβίδα εισόδου? (καθαρίστε τη βαλβίδα εισόδου)
Η βρύση νερού και ο σωλήνας εισόδου έχουν παγώσει?
Έχει επιλεγεί η λειτουργία συντήρησης?
Πατήθηκε το πλήκτρο «Εναρξη/Παύση»?
Έχει λυγίσει ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου? Πίεση νερού υπερβολικά χαμηλή?

Εκροή νερού κατά την εισροή



Είναι το ύψος εγκατάστασης της σωλήνα αποστράγγισης χαμηλότερο από 65 εκ?
Είναι το στόμα της σωλήνα αποστράγγισης εμποτισμένο με νερό?

Κακό αποτέλεσμα πλύσης



Είναι κατάλληλη η δοσολογία του απορρυπαντικού?
Είναι σωστό το επιλεγμένο πρόγραμμα?

Το πλυντήριο πλένεται αργά



Ο όγκος των ρούχων υπερβαίνει την τυπική χωρητικότητα πλύσης?

Το πλυντήριο σταματάει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας



Διακόπτεται ξαφνικά η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού?
Είναι πατημένο το πλήκτρο «Εναρξη/Παύση»?

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πλυντήριο δεν αφυδατώνεται	➡	Χρειάζεται αρκετός χρόνος για την αφυδάτωση μετά τη ρύθμιση του χρόνου αφυδάτωσης. Τα ρούχα είναι στριμμένα ή δεμένα με κόμπους?
Κάνει θόρυβο, δονείται και μετατοπίζεται κατά την αφυδάτωση	➡	Θορυβώδης, δονείται και μετατοπίζεται κατά την αφυδάτωση τοποθετείται σταθερά? (ρυθμίστε τα πόδια στήριξης για να το κάνετε σταθερό) Τα ρούχα είναι στριμμένα ή δεμένα με κόμπους? Μήπως το πλυντήριο συγκρούεται με άλλα αντικείμενα? Έχουν πέσει μέσα ξένα σώματα?
Κακό αποτέλεσμα αφυδάτωσης	➡	Το αποτέλεσμα αφυδάτωσης διαφέρει από τα διάφορα ρούχα.
Δεν εκρέει νερό ή εκρέει πολύ αργά	➡	Είναι η σωλήνα αποστράγγισης λυγισμένη, μπλοκαρισμένη ή παγωμένη? Είναι το ύψος εγκατάστασης της σωλήνα αποστράγγισης 100 εκ ψηλότερα από το έδαφος? Είναι μπλοκαρισμένο το φίλτρο?
Χρόνος κράτησης αλλά η πλύση δεν έχει ολοκληρωθεί	➡	Ανατροπή των ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης; Οι κακές συνθήκες εισόδου και εξόδου μπορούν να παρατείνουν το χρόνο πλύσης.

Κωδικοί πληροφοριών

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ	ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ	ΛΥΣΕΙΣ
E1	Χρονικό όριο εισροής	Ελέγξτε αν η βρύση είναι ανοιχτή, αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή ή αν υπάρχει βλάβη στο νερό; Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E2	Διακοπή χρόνου εκροής	Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης, ελέγξτε αν έχει μπλοκαριστεί η σωλήνα αποστράγγισης; Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E3	Αποτυχία κλειδώματος	Κλείστε ξανά την πόρτα; Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E3-3	Βλάβη κυκλώματος ελέγχου κλειδώματος πόρτας	Μετά την απενεργοποίηση και την επανεκκίνηση του ρεύματος, εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E4	Συναγερμός διαρροής	Συνεχίστε τη λειτουργία μετά την αυτόματη αποστράγγιση του νερού μέχρι τη στάθμη του νερού πλύσης; Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E5	Βλάβη κινητήρα	Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
GR E6	Βλάβη του σωλήνα θέρμανσης	Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

E7	Βλάβη θερμικού αισθητήρα	Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E8	Μη συμβατό λογισμικό/ υλικό στην κεντρική πλακέτα και στην πλάκα αντιστροφής συχνότητας	Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E9	Αποτυχία επικοινωνίας της πλάκας αντιστροφής συχνότητας	Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E10	Βλάβη της πλάκας αντιστροφής συχνότητας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E13	Βλάβη ανεμιστήρα ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E14	Βλάβη θερμαντήρα ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E15	Βλάβη θερμικού αισθητήρα στην έξοδο αέρα ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E16	Βλάβη θερμικού αισθητήρα στην είσοδο αέρα ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E91	Βλάβη επικοινωνίας μονάδας ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
nSP	Αποτυχία αφυδάτωσης στο στάδιο εκκίνησης της ξήρανσης, αναμονή λειτουργίας και συναγερμοί	Υπερφόρτωση έκκεντρης δύναμης, παρακαλούμε διασκορπίστε τα ρούχα ή προσθέστε μερικά ρούχα; επανεκκινήστε το πρόγραμμα στεγνώματος μετά την προσθήκη ρούχων; Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
EP	Η διαδικασία που εκτελείται δεν αντιστοιχεί στον κύκλο που δείχνει το κουμπί.	Γυρίστε τον επιλογέα κύκλου στον κύκλο που αντιστοιχεί στη διαδικασία που λειτουργεί.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στο μοντέλο που έχετε αγοράσει για εμφάνιση σφαλμάτων εδώ.
Διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικές ενδείξεις σφαλμάτων.

Παράρτημα

■ Περιποίηση υφασμάτων επιγραφή

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί στους μέγιστη 100°C	
	Ευαίσθητα		Μη σιδερώνετε	
		Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 90°C		Μπορεί να καθαριστεί με στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαλύτη
		Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 60°C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρίδιο, αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
		Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 40°C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμα αεροσκαφών, καθαρό οινόπνευμα ή R113
		Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 30°C		Να μην στεγνωκαθαριστεί
	Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνό επίπεδο	
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει	
	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στεγνό σε κρεμάστρα ρούχων	
	Μην λευκάνετε		Στεγνωτήριο, κανονική ζέση	
	Μπορεί να σιδερωθεί στους μέγιστη 200°C		Στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα	
	Μπορεί να σιδερωθεί στους μέγιστη 150°C		Μην στεγνώνετε	

■ Ταξινόμηση ρούχων

- Μην υπερβαίνετε την ονομαστική χωρητικότητα πλύσης;
- Αφαιρέστε όλα τα ξένα σώματα στα ρούχα, όπως συνδετήρες, κέρματα κ.ο.κ., σε περίπτωση βλάβης των ρούχων και του πλυντηρίου;
- Κάντε κόμπρο τη γραβάτα, κουμπώστε, κλείστε το φερμουάρ και ράψτε τα ρούχα. Βάλτε μικρά αντικείμενα (όπως μαντήλι, γάντια, κάλτσες κ.λπ.), στριμμένα και φθαρμένα ρούχα στο δίχτυ πλύσης πριν από το πλύσιμο. Τα ρούχα στο δίχτυ δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 400 γραμμάρια και να πλένονται μαζί με άλλα ρούχα;
- Ανακατέψτε μικρά ρούχα και μεγάλα ρούχα μαζί;
- Κλείστε την πόρτα και μην τοποθετείτε τα ρούχα μεταξύ της πόρτας και του δακτυλίου στεγανοποίησης.

■ Βάλτε ταξινομημένα ρούχα

- Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τις πληροφορίες πλύσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή, όπως ετικέτες πλύσης, τύπο υφασμάτων, χρώμα και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία πλύσης κ.λπ.
- Ελέγξτε εάν το χρώμα των ρούχων ξεθωριάζει κατά την πρώτη φορά πλύσης;
- Μην βάζετε τα ρούχα στο πλυντήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα οποία μπορεί να μouxλιάσουν και να δημιουργήσουν κηλίδες. Παρακαλούμε πλύνετε εγκαίρως.
- Παρακαλούμε πλύνετε τα ρούχα σύμφωνα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αλλαγή χρώματος ή παραμόρφωση;
- Μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα ή προϊόντα (όπως στολή σκι, αδιάβροχο και κουρτίνα, κ.λπ.)

Παράρτημα

■ Ηλεκτρική προειδοποίηση

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και άλλα ατυχήματα, θυμηθείτε την ακόλουθη υπενθύμιση:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ισχύος. Εάν δεν είστε σίγουροι για την τάση στο σπίτι, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο ηλεκτροδότησης.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, το μέγιστο ρεύμα μέσω του πλυντηρίου θα φτάσει τα 10 Κεχριμπάρι. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ρεύμα, τάση και καλώδιο) μπορούν να πληρούν τις κανονικές απαιτήσεις φορτίου για το πλυντήριο.
 - Προστατέψτε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να στερεωθεί καλά ώστε να μην σκοντάψει τους ανθρώπους ή άλλα πράγματα και να καταστραφεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θέση του βύσματος.
 - Μην υπερφορτώνετε την επιτοίχια πρίζα ή μην εκτείνετε το καλώδιο.
- Η υπερβολική φόρτωση της καλωδίωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τραβάτε έξω βύσμα ρεύματος με βρεγμένο χέρι.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, το βύσμα ρεύματος θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά και αξιόπιστα γειωμένη.

■ Προστατεύοντας το περιβάλλον

- Το πλυντήριο κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτό το πλυντήριο, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα. Αφαιρέστε το πόρτα για να μην παγιδευτούν μικρά ζώα και παιδιά μέσα στο πλυντήριο.
- Μην υπερβαίνετε τις απορρυπαντικές ποσότητες που συνιστώνται στις οδηγίες των απορρυπαντικών κατασκευαστών.
- Χρησιμοποιήστε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκασμένα πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ηλεκτρισμό πλένοντας μόνο πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).
- Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ.

Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Παράρτημα

Σημείωση:

1. Η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης δοκιμάστηκε με τη διαδικασία «Eco 40-60 (για τον κύκλο πλύσης)» και «Πλύσιμο και στέγνωμα (για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος)».
2. Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ετικέτα ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος.
3. Όταν το πλυντήριο δίνει κωδικούς σφάλματος, φροντίστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μετά την πώληση για επισκευή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
4. Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραγγείλετε τα αξεσουάρ, μπορούμε να σας στείλουμε εντός 15 εργάσιμων ημερών από την αίτηση.
5. Για λόγους βελτίωσης της απόδοσης ολόκληρου του πλυντηρίου, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές θα αλλάξουν χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση.
6. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη «ΤΕΛΟΣ» για 10 λεπτά μετά το τέλος του κύκλου.

Δελτίο Προϊόντων

CP0824WC0HU

Όνομα κατηγορίας	Eco 40-60			20°C	Βαμβάκι 95°C	Μαλλί	Γρήγορη 15 λεπ.	Εντατικός
	100% Φορτίο	50% Φορτίο	25% Φορτίο					
Ονομαστική χωρητικότητα (κιλό)	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	8,0
Διάρκεια προγράμματος (ω:λεπτά)	3:38	2:48	2:48	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Κατανάλωση ενέργειας (κιλοβατώρα/κύκλος)	0,980	0,575	0,286	0,170	1,700	0,060	0,040	0,960
Κατανάλωση νερού (Λίτρο/κύκλος)	59,0	42,0	37,0	42,0	72,0	60,0	36,0	64,0
Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	37	33	23	20	76	17	17	55
RMC (%)	53,90	53,90	53,90	82	72	78	90	74
Φυγοκέντρηση Ταχύτητα (σ.α.λ)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

Δελτίο Προϊόντων

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: TCL

Διεύθυνση Προμηθευτών: 10 Yunhu Δρόμος, Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης, Hefei, Anhui, Κίνα

Αναγνωριστικό μοντέλου: CP0824WC0HU

Γενικές Παράμετροι Προϊόντος:

Παράμετρος	Αξία		Παράμετρος	Αξία	
Ονομαστική χωρητικότητα (κιλό)	Ονομαστική χωρητικότητα	5,0	Διαστάσεις σε εκ	Υψος	85
	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	8,0		Πλάτος	60
				Βάθος	57
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEI _W	69,0	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	EEI _W	C
	EEI _{WD}	82,0		EEI _{WD}	E
Δείκτης απόδοσης πλύσης	I _W	1,031	Αποτελεσματικότητα στο ξέβγαλμα (γρ/κιλό στεγνού υφάσματος)	I _R	5,0
	J _W	1,031		J _R	5,0
Κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβάτ ανά ώρα ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, με χρήση του προγράμματος Eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,627		Κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβάτ ανά ώρα ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου με συνδυασμό πλήρους και μισού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	3,257	
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα Eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	47		Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου σε συνδυασμό πλήρους και μισού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	68	
Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Eco 40-60.	Ονομαστική χωρητικότητα	37	Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, χρησιμοποιώντας τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος.	Ονομαστική χωρητικότητα	29
	Τα μισα	33		Τα μισα	24
	Τέταρτο	23			

Δελτίο Προϊόντων

Φυγοκέντρωση Ταχύτητα (σ.α.λ)	Ονομαστική χωρητικότητα	1400	Σταθμισμένη εναπομένουσα υγρασία (%)	53,9	
	Τα μισα	1400			
	Τέταρτο	1400			
Διάρκεια προγράμματος Eco 40-60 (ω:λεπτά)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:38	Φυγοκέντρωση-κατηγορία απόδοσης στεγνώματος	B	
	Τα μισα	2:48			
	Τέταρτο	2:48			
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τη φάση φυγόκεντρος για τον κύκλο πλύσης Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (dB(A) re 1 pW)	76		Διάρκεια κύκλου πλύσης και στεγνώματος (ω:λεπτά)	Ονομαστική χωρητικότητα	7:20
				Τα μισα	5:05
Τύπος	Ελεύθερος		Κατηγορία εκπομπής αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση φυγόκεντρος για το πρόγραμμα Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	B	
Λειτουργία εκτός λειτουργίας (Βάτ) (εάν υπάρχει)	0,50		Λειτουργία αναμονής (Βάτ) (εάν υπάρχει)	-	
Έναρξη Καθυστέρησης (Βάτ) (εάν υπάρχει)	4,00		Αναμονή σε δίκτυο (Βάτ) (εάν υπάρχει)	-	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 2 χρόνια					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης			Οχι		

Δελτίο Προϊόντων

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλύσης, σε διαστήματα 0,5 κιλό (c)	κιλό	8,0
Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος, σε διαστήματα 0,5 κιλό (d)	κιλό	5,0
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (E_W , γεμάτος)	κιλοβατώρα/ κύκλος	0,980
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (E_W , $1/2$)	κιλοβατώρα/ κύκλος	0,575
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (E_W , $1/4$)	κιλοβατώρα/ κύκλος	0,286
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 (E_W)	κιλοβατώρα/ κύκλος	0,627
Πρότυπο κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 (SCE_W)	κιλοβατώρα/ κύκλος	0,909
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης του κύκλου πλύσης (EEL_W)	-	69,0
Κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα (E_{WD} , γεμάτος)	κιλοβατώρα/ κύκλος	4,147
Κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισό ονομαστική χωρητικότητα (E_{WD} , $1/2$)	κιλοβατώρα/ κύκλος	1,921
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (E_{WD})	κιλοβατώρα/ κύκλος	3,257
Πρότυπο κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (SCE_{WD})	κιλοβατώρα/ κύκλος	3,972
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (EEL_{WD})	-	82,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (W_W , γεμάτος)	Λίτρο/κύκλος	59,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (W_W , $1/2$)	Λίτρο/κύκλος	42,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (W_W , $1/4$)	Λίτρο/κύκλος	37,0
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης (W_W)	Λίτρο/κύκλος	47

Δελτίο Προϊόντων

Κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ονομαστική χωρητικότητα (W_{WD} , γεμάτος)	Λίτρο/κύκλος	77,0
Κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε μισό ονομαστική χωρητικότητα (W_{WD} , 1/2)	Λίτρο/κύκλος	54,0
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (W_{WD})	Λίτρο/κύκλος	68
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (I_W)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (I_W)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (I_W)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ονομαστική χωρητικότητα (J_W)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε μισό ονομαστική χωρητικότητα (J_W)	-	1,031
Αποτελεσματικότητα έκπλυσης του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (I_R)	γρ/κιλό	5,0
Αποτελεσματικότητα έκπλυσης του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (I_R)	γρ/κιλό	5,0
Αποτελεσματικότητα έκπλυσης του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (I_R)	γρ/κιλό	5,0
Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ονομαστική χωρητικότητα (J_R)	γρ/κιλό	5,0
Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε μισό ονομαστική χωρητικότητα (J_R)	γρ/κιλό	5,0
Διάρκεια προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (t_W)	ω:λεπτά	3:38
Διάρκεια προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (t_W)	ω:λεπτά	2:48
Διάρκεια προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (t_W)	ω:λεπτά	2:48
Διάρκεια κύκλου του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ονομαστική χωρητικότητα (t_{WD})	ω:λεπτά	7:20
Διάρκεια κύκλου του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε μισό ονομαστική χωρητικότητα (t_{WD})	ω:λεπτά	5:05

Δελτίο Προϊόντων

Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (T)	°C	37
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (T)	°C	33
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (T)	°C	23
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου στον κύκλο πλύσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	29
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου στον κύκλο πλύσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην μισό ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	24
Φυγοκέντρηση Ταχύτητα στη φάση φυγοκέντρησης του προγράμματος Eco 40-60 στο ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (S)	σ.α.λ	1400
Φυγοκέντρηση Ταχύτητα στη φάση φυγοκέντρησης του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (S)	σ.α.λ	1400
Φυγοκέντρηση Ταχύτητα στη φάση φυγοκέντρησης του προγράμματος Eco 40-60 στο τρίμηνο του ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (S)	σ.α.λ	1400
Σταθμισμένη εναπομένουσα υγρασία μετά την πλύση (D)	%	53,9
Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία μετά το στέγνωμα	%	0,0
Εκπομπές εναέριου ακουστικού θορύβου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 (φάση φυγοκέντρησης)	dB(A) re 1 pW	76
Κατανάλωση ενέργειας ην «λειτουργία απενεργοποίησης» (P_o) (αν υπάρχει)	Βάτ	0,50
Κατανάλωση ενέργειας ην «λειτουργία αναμονής» (P_{sm}) (αν υπάρχει)	Βάτ	-
Η «λειτουργία αναμονής» περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών?	-	-
Κατανάλωση ενέργειας σε «λειτουργία αναμονής» (P_{sm}) σε κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (αν υπάρχει)	Βάτ	-
Κατανάλωση ενέργειας in «καθυστερημένη έναρξη» (P_{ds}) (αν υπάρχει)	Βάτ	4,00

