




Bebe Stars[®]
by Gilis

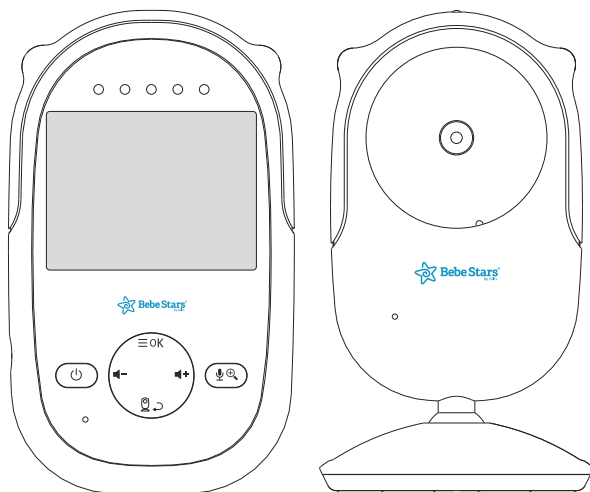

Video Baby Monitor

Item 9500



Your child's safety depends on you. Proper usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS




Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

NOTE:

Before you use the product, we recommend you to fully charge the battery in the parent unit, so that it continues to work if you disconnect it from the power supply to carry it to another location. Please read the Safety instructions.

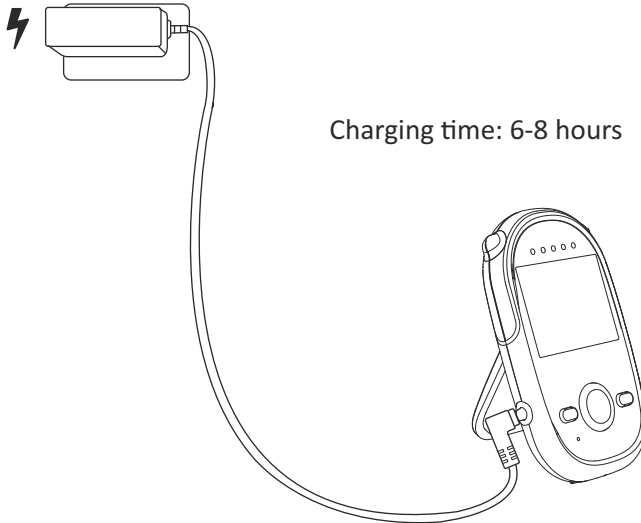

CAUTION: Keep small parts away from children.

Strangulation Hazard: Children can become entangled in cords. Power cords should be kept more than 3 feet away from the crib and baby's reach at all the time.

Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib. This product is not a toy and should be kept out of children's reach.


This product contains small parts. Exercise care when unpacking and assembling the product.

PACKING LIST


1. Parent unit x1
2. Baby unit x1
3. Adapter x2
4. User manual x1

1.1 PARENT UNIT OVERVIEW

EN

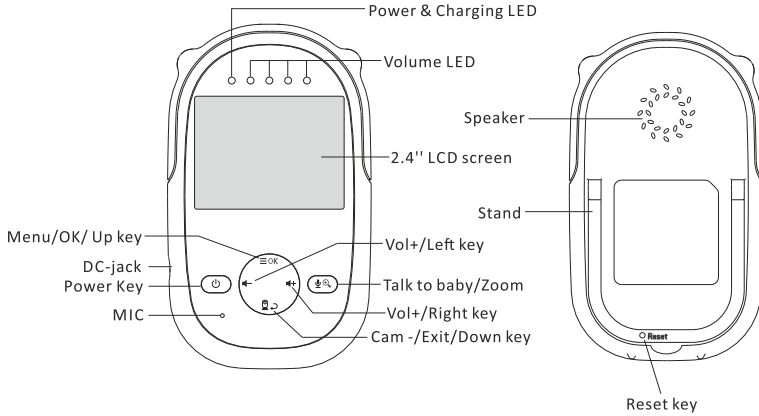

1.2 BABY UNIT OVERVIEW

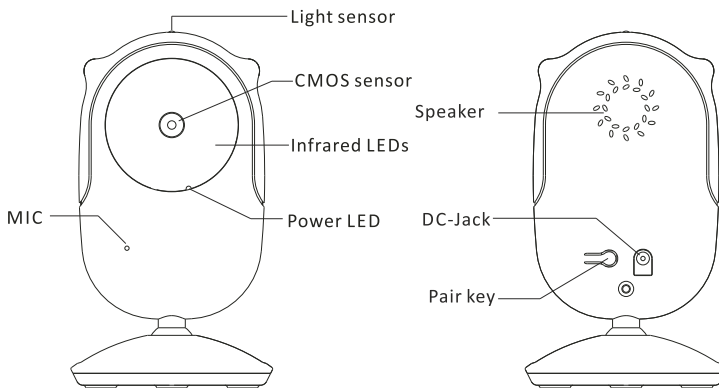


1.3. ICONS OVERVIEW

- Signal
- Volume
- Zoom
- Timer
- Brightness
- Night vision
- Lullaby
- ECO
- Talk to baby
- Camera
- Battery

2.1 TURN ON THE BABY UNIT:

*Only use the A/C adapter included in this package (5V, 700mA). Use the provided AC adapter to connect the wall outlet with the baby unit.


Once the adapter connects then the unit will turn on automatically and the power LED will light up.

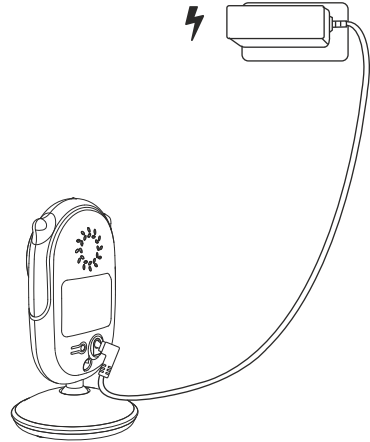**2.2 TURN ON THE PARENT UNIT:**

*Only use the A/C adapter included in this package (5V, 700mA).

*The parent unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery.


We suggest to connect the monitor to the adapter plugged into the mains whenever possible, in order to keep the battery charged. Press and hold the power key on the left side of the parent unit. Once parent unit turned on, the power LED will light up and the image will display on the LCD screen.

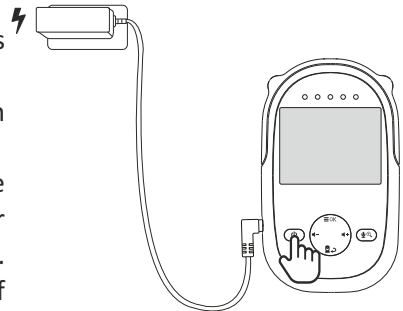3. HOW TO TURN ON *ECO/VOX* MODE**3.1 This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor.**

1. The ECO default setting is OFF, to turn on ECO mode, press (=OK)
2. Press the Vol-/Left key or Vol+/Right key until the ECO icon is highlighted, then press Menu/OK/Up key to enter into ECO mode.
3. Press the Vol-/Left key or Vol+/Right key to select desired level.
4. Press Menu/OK/Up key to confirm.

The monitor screen turns off when the camera is no transmitting.
When the camera detects the sound is louder than the set sensitivity level, it will start transmitting the signal to the monitor again.

To change the ECO level, please follow the next instructions:


1. Press the Menu/OK/Up key (=OK) for the menu.
2. Press the Vol-/Left key ◀- or Vol+Right key ▶+ until the ECO icon  is highlighted, then press Menu/OK/Up key (=OK) to enter into ECO mode.
3. Press the Vol-/Left key ◀- or Vol+Right key ▶+ to select desired level.
4. Press the Menu/OK/Up key (=OK) to confirm.

3.2 ALERT VOLUME SETTING


Enter to adjust the alarm sound level.
To keep quiet, you can choose mute mode.

3.3 LULLABY SETTING

You can soothe the baby to sleep by playing a gentle lullaby from the baby unit.

1. Press the Menu/OK/Up key (=OK) for the menu.
2. Press the Vol-/Left key ◀- or Vol+Right key ▶+ until the lullaby icon  is highlighted, then press Menu/OK/Up key (=OK) to enter into Lullaby mode.
3. Press the Vol-/Left key ◀- or Vol+Right key ▶+ to select desired level.
4. Press the Menu/OK/Up key (=OK) to confirm.

3.4 PAIRING THE CAMERA AND MONITOR

1. Press the Menu/OK/Up key (=OK) for the menu.
2. Press the Vol-/Left key ◀- or Vol+Right key ▶+ until the camera icon  is highlighted, then press Menu/OK/Up key (=OK) to enter into pair mode.
3. Press the Vol-/Left key ◀- or Vol+Right key ▶+ to select desired level.
4. Press the Menu/OK/Up key (=OK) to start the pairing.
5. While the LED is flashing, press the PAIR button on the back of the camera.
6. Once paired, the screen will display the image from the camera.
7. Repeat the above steps in case of failed operation.

1. Press the Menu/OK/Up key (=OK) for the menu.
2. Press the LEFT key ◀- or Right key ▶+ until the temperature icon ☼ is highlighted, then press Menu/OK/Up key (=OK) to enter into setting mode.
3. Press the UP key ▲- or DOWN key ▼+ to select desired level.
4. Press the Menu/OK/Up key (=OK) to confirm.

3.6 TIMER SETTING

Enter to Timer menu to set the Timer.

Choose between 2H/4H/6H and press OK key to confirm.

4. TECHNICAL DATA

4.1 System General

Frequency	2.4GHz FHSS
Type of Modulation	GFSK
Transmitting Power	18dBm Max
Operation Environment	Indoor use only; Temperature: 0-40 °C ; Humidity: 5% to 90% rh. (relative humidity)
Operating Range	Up to 900 feet (straight line and open space)
Power adapter	Input: 100-240VAC 50 / 60Hz,200mA Max; Output: 5V, 700mA;
LCD	2.4" TFT LCD
Rechargeable battery for monitor	Model:503450; 3.7V, 950 mAh, 3.515Wh ;
Operating time with battery fully charged (parent unit)	Up to 12 hours (ECO on)
Image sensor type	1/6.5" Color CMOS image sensor
IR LED Type	940 nm

<p>No reception on the monitor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The power adapters may not be properly connected. • Confirm that the camera and monitor are ON. • Camera may be far away from the monitor. • Camera and monitor may not be properly paired, follow PAIRING instructions. • Restart Baby unit and Parent unit. • Press the reset key at the back of Parent unit.
<p>Interference or poor reception</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Move the monitor close to the camera. • The camera or monitor may be placed too close to many metal objects. • Other electronic devices may be interfering with the signal. • The battery power may be too low. • Restart Baby unit and Parent unit.
<p>Feedback (screeching, static)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The camera and monitor may be too close together. • The volume on the monitor may be set too high. • Press the reset key at the back of Parent unit.
<p>Cannot hear the baby on the parent unit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Volume setting may be too low. • Press the reset key at the back of Parent unit.
<p>Image frozen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restart the baby unit (plug out the adapter then plug it into the socket again). • Press the reset key at the back of parent unit (behind the stand).


6. MAINTENANCE

- Keeping the lens clean can help you monitor the clearest picture. Gently wipe the fingerprints and dust on the lens and LCD screen by soft gauze.
- Clean the surfaces of the camera and monitor with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.
- If the units become dirty, use a lightly dampened cloth to wipe surfaces, taking care to not allow water into any openings.

7. BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

- Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit.
- Remember to dispose off the product in an environmentally responsible way.
- For proper collection and processing of these products, take them to the collection points designated by local authorities.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, σας συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία της συσκευής γονέα, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί εάν την αποσυνδέσετε από το τροφοδοτικό για να τη μεταφέρετε σε άλλη τοποθεσία. Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας.

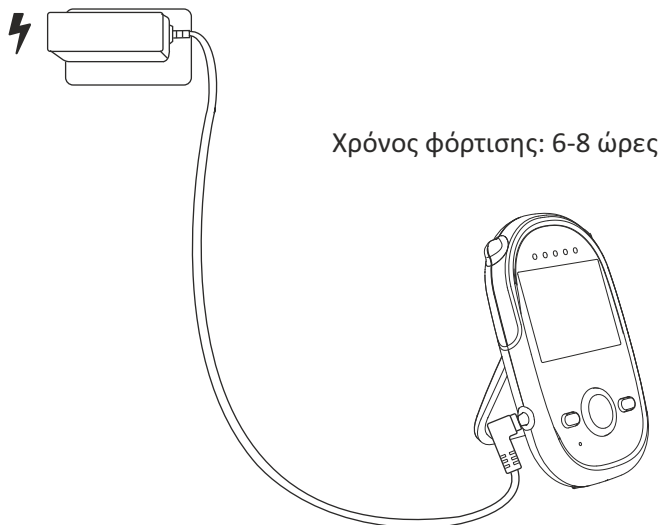

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τα μικρά μέρη μακριά από παιδιά.


Κίνδυνος στραγγαλισμού: Τα παιδιά μπορούν να εμπλακούν στα καλώδια. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσονται περισσότερο από 3 μέτρα μακριά από το μωρό.

Οι οθόνες μωρών και οι κάμερες με καλώδια τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να κρέμονται πάνω ή κοντά στο μωρό. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.


Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη. Να είστε προσεκτικοί κατά την αποσυσκευασία και τη συναρμολόγηση του προϊόντος.

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Συσκευή γονέα x1
2. Συσκευή μωρού x1
3. Μετασχηματιστής ρεύματος x2
4. Εγχειρίδιο χρήσης x1

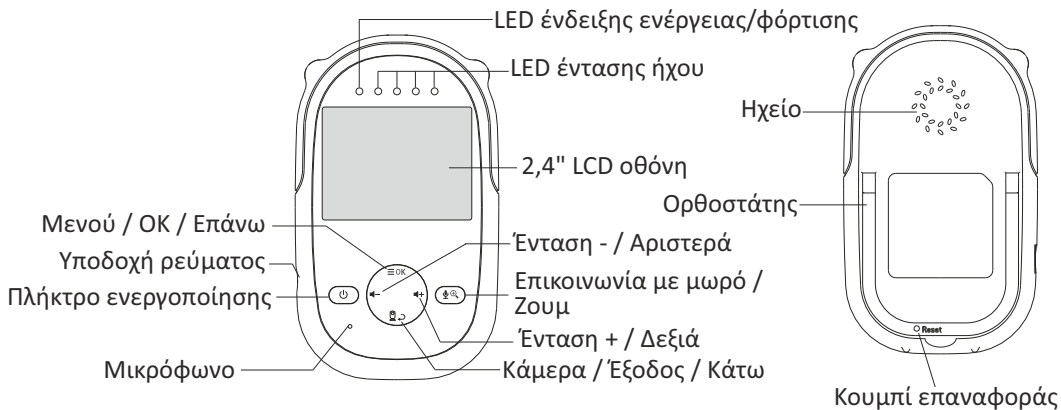

1.2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΩΡΟΥ

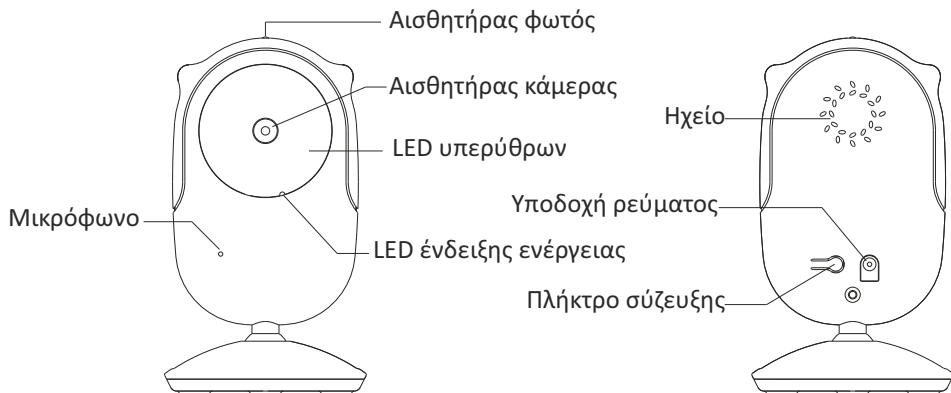

1.3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

📶 ---- Σήμα

🔊 ---- Ένταση ήχου

🔍 ---- Ζουμ

🕒 ---- Χρονόμετρο

☀️ ---- Φωτεινότητα

🔒 ---- Νυχτερινή λειτουργία

🎵 ---- Νανούρισμα

🎧 ---- ECO


🗣️ ---- Επικοινωνία με μωρό

📷 ---- Κάμερα

🔋 ---- Μπαταρία

2.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΩΡΟΥ:


*Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο (5V, 700mA). Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος για να συνδέσετε την πρίζα με τη μονάδα μωρού. Μόλις συνδεθεί ο μετασχηματιστής, η συσκευή θα ανάψει αυτόματα και θα ανάψει το LED τροφοδοσίας.

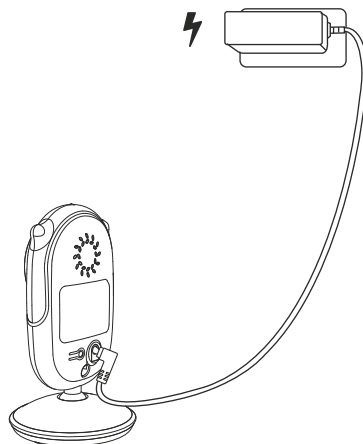**2.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΟΝΕΑ:**

*Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο (5V, 700mA).

* Η συσκευή γονέα παρέχεται με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Προτείνουμε να συνδέσετε την οθόνη στην παροχή ρεύματος, όποτε είναι δυνατόν, προκειμένου να διατηρηθεί η φόρτιση της μπαταρίας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης στην αριστερή πλευρά της γονικής μονάδας. Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή γονέα, το LED τροφοδοσίας θα ανάψει και η εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

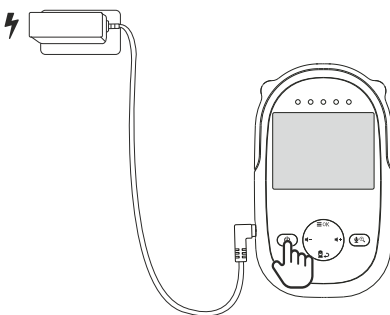**3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO/VOX**


3.1 Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την ενεργοποίηση του ήχου της οθόνης του μωρού σας.

1. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ECO είναι ανενεργή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO, πατήστε (=OK)
2. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ή το πλήκτρο Vol + / Right μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο ECO και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up για να μπειτε στη λειτουργία ECO.
3. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ή Vol + / Right για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
4. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up για επιβεβαίωση.

Η οθόνη της συσκευής σβήνει όταν η κάμερα δεν εκπέμπει.

Όταν η κάμερα εντοπίσει ήχο πιο δυνατό από το καθορισμένο επίπεδο ευαισθησίας, θα ξεκινήσει να εκπέμπει ξανά το σήμα στην οθόνη.

Για να αλλάξετε το επίπεδο ECO, ακολουθήστε τις επόμενες οδηγίες:

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ◀ ή Vol + Right ▶ μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο ECO  και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για να μπειτε σε λειτουργία ECO.
3. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ◀ ή Vol + Right ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.


3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξτε για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου του συναγερμού.


Για αθόρυβη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία σίγασης.

3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να απαλύνει το μωρό να κοιμηθεί παίζοντας ένα απαλό νανούρισμα από τη μονάδα μωρού.

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ◀ ή Vol + Right ▶ μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο του νανουρίσματος  και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για να μπειτε στη λειτουργία Lullaby.
3. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ◀ ή Vol + Right ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
4. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για επιβεβαίωση.

3.4 ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΜΕΡΑΣ & MONITOR

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ◀ ή Vol + Right ▶ μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο της κάμερας  και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για να μπειτε σε λειτουργία σύζευξης.
3. Πατήστε το πλήκτρο Vol- / Left ◀ ή Vol + Right ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
4. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για να ξεκινήσετε τη σύζευξη.
5. Ενώ το LED αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **PAIR** στο πίσω μέρος της κάμερας.
6. Μόλις αντιστοιχιστεί, η οθόνη θα εμφανίσει την εικόνα από την κάμερα.
7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα σε περίπτωση αποτυχημένης σύζευξης.

1. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για το μενού.
2. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο ◀ ή το δεξί πλήκτρο ▶ έως ότου επισημανθεί το εικονίδιο θερμοκρασίας ∷ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Μενού / OK / Πάνω (= OK) για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης.
3. Πατήστε ΠΑΝΩ ◀- ή ΚΑΤΩ ▶+ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
4. Πατήστε το πλήκτρο Menu / OK / Up (= OK) για επιβεβαίωση.

3.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Επιλέξτε στο μενού χρονοδιακόπτη για να ορίσετε το χρονοδιακόπτη.
Επιλέξτε μεταξύ 2H / 4H / 6H και πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η διατήρηση του φακού καθαρού μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε την καθαρότερη εικόνα. Σκουπίστε απαλά τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη σκόνη του φακού και της οθόνης LCD με απαλό πανί.
- Καθαρίστε τις επιφάνειες της κάμερας και της οθόνης με ένα πανί, χωρίς χνούδι.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.
- Εάν οι συσκευές λερωθούν, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να σκουπίσετε τις επιφάνειες, προσέχοντας να μην αφήσετε νερό σε ανοίγματα.

5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές ή μηχανικές λειτουργίες της μονάδας.
- Θυμηθείτε να απορρίψετε το προϊόν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.
- Για σωστή συλλογή και επεξεργασία αυτών των προϊόντων, μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής που ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

<p>Δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Οι μετασχηματιστές ενδέχεται να μην είναι σωστά συνδεδεμένοι. • Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα και η οθόνη είναι ενεργοποιημένες. • Η κάμερα ενδέχεται να απέχει πολύ από την οθόνη. • Η κάμερα και η οθόνη ίσως δεν έχουν αντιστοιχιστεί σωστά, ακολουθήστε τις οδηγίες PAIRING. • Επανεκκινήστε τη συσκευή μωρού και τη συσκευή γονέα. • Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής γονέα.
<p>Παρεμβολές ή κακό σήμα</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακινήστε την οθόνη κοντά στην κάμερα. • Η κάμερα ή η οθόνη μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά σε πολλά μεταλλικά αντικείμενα. • Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να παρεμβαίνουν στο σήμα. • Η ισχύς της μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. • Επανεκκινήστε τις δύο συσκευές.
<p>Παράσιτα</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η κάμερα και η οθόνη ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά. • Η ένταση στην συσκευή γονέα ίσως είναι πολύ υψηλή. • Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής γονέα.
<p>Δεν ακούγεται το μωρό στη συσκευή γονέα</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η ρύθμιση έντασης μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. • Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής γονέα.
<p>Παγωμένη εικόνα</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Επανεκκινήστε τη συσκευή μωρού (αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά στην πρίζα). • Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής γονέα.

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS**

Thank you for choosing BEBE STARS products



63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr