

Robnson®

Εγχειρίδιο οδηγιών

Τοστιέρα R-2348



**Για την ασφάλειά σας και τη συνεχή απόλαυση αυτού του προϊόντος
Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών πριν από τη χρήση**


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ**• ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Πάντα να απενεργοποιείτε την πρίζα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε ένα βύσμα. Αφαιρέστε πιάνοντας το βύσμα - μην τραβάτε το καλώδιο.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε το βύσμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με καλώδιο επέκτασης.
- Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε ποτέ μια συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της.
- Μην τοποθετείτε συσκευή πάνω ή κοντά σε φλόγα θερμού αερίου, ηλεκτρικό στοιχείο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με ζημιά, συσκευή που έχει δυσλειτουργήσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις για εξέταση και επισκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς.
- Αποσυνδέστε τη μονάδα όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.
- Για προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη μονάδα μαγειρέματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο τραυματισμού.


- Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ζεστό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή θερμαινόμενο φούρνο.
- Αποσυνδέστε τη μονάδα όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.
- Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής.
- Χρήση μόνο για νοικοκυριό.
- Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την τοστιέρα στην κατακόρυφη θέση, αυτό είναι μόνο για αποθήκευση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

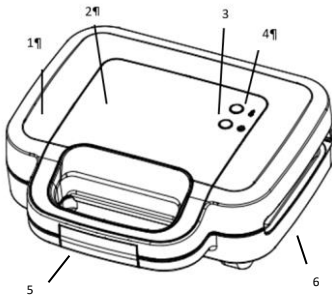

1. Άνω περίβλημα
2. Διακοσμητικό πάνελ
3. Φως λειτουργίας
4. Φως ετοιμότητας
5. Κλιπ λαβής
6. Κάτω περίβλημα
7. Κάλυμμα άνω λαβής
8. Κουμπί απελευθέρωσης πλάκας
9. Αντικολλητική πλάκα
10. Άξονας
11. Κάλυμμα κάτω λαβής

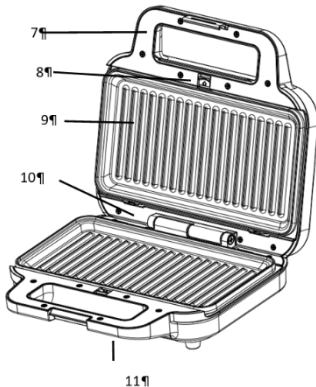

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες

• Καθαρίστε τις πλάκες σκουπίζοντας ένα σφουγγάρι ή πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό.
ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΤΕ ΝΕΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ.

- Στεγνώστε με ένα πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, επικαλύψτε ελαφρά τις πλάκες μαγειρέματος με λίγο μαγειρικό λάδι ή σπρέι μαγειρέματος.

Σημείωση: Όταν η συσκευή θερμαίνεται για πρώτη φορά, μπορεί να εκπέμπει ελαφρύ καπνό ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές συσκευές θέρμανσης. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κλείστε το καπάκι και συνδέστε το στην πρίζα, θα παρατηρήσετε ότι η τροφοδοσία και η έτοιμη λυχνία θα ανάψουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ξεκινήσει την προθέρμανση.
- Θα χρειαστούν περίπου 5 λεπτά για να φτάσετε στη θερμοκρασία ψησίματος, το φως ετοιμότητας θα σβήσει.
- Ανοίξτε τη συσκευή, τοποθετήστε το σάντουιτς, το κρέας ή άλλα τρόφιμα στην κάτω πλάκα μαγειρέματος.
- Κλείστε τη συσκευή το φως ετοιμότητας θα ανάψει ξανά.
- Μαγειρέψτε για περίπου 3 έως 6 λεπτά, μέχρι να σβήσει ξανά το φως ετοιμότητας ή μέχρι να ροδίσουν, προσαρμόζοντας το χρόνο ώστε να ταιριάζει στο δικό σας ατομικό γούστο.
- Όταν τα τρόφιμα είναι μαγειρεμένα, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι. Αφαιρέστε τα τρόφιμα με τη βοήθεια μιας πλαστικής σπάτουλας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολητική επίστρωση.
- Μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη μονάδα ανοιχτή για ψύξη.

Κουμπί απελευθέρωσης πλάκας



Για να αφαιρέσετε τις πλάκες μαγειρέματος

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και αφήνετε να κρυώσει πριν αφαιρέσετε τις πλάκες.
- Ανοίξτε τη συσκευή, εντοπίστε τα κουμπιά απελευθέρωσης στο μπροστινό μέρος της.

Πατήστε σταθερά το κουμπί και η πλάκα θα μετακινηθεί ελαφρώς από τη βάση.

Πιάστε την πλάκα με τα δύο χέρια, σύρετέ την έξω από κάτω από τα μεταλλικά στηρίγματα και σηκώστε την από τη βάση.

Πατήστε το άλλο κουμπί απελευθέρωσης πλάκας για να αφαιρέσετε την άλλη πλάκα με αντίστοιχο τρόπο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και την αφήνετε να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Η μονάδα καθαρίζεται ευκολότερα όταν είναι ελαφρώς ζεστή. Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για καθαρισμό. Ποτέ μην το βυθίζετε στο νερό ή το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Οι πλάκες μπορούν να καθαριστούν σε νερό ή πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε τις πλάκες με ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφίμων. Για ψημένα υπολείμματα τροφίμων, πιέστε λίγο ζεστό νερό αναμεμειγμένο με απορρυπαντικό πάνω τους και, στη συνέχεια, καθαρίστε με ένα μη λειαντικό πλαστικό μαξιλάρι καθαρισμού ή τοποθετήστε υγρό χαρτί κουζίνας πάνω στην πλάκα για να υγράνετε τα υπολείμματα τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά αντικείμενα που μπορεί να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν την αντικολητική επίστρωση.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε το φαγητό σας, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολητική επιφάνεια.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής μόνο με ένα υγρό πανί. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό με λειαντικό μαξιλάρι καθαρισμού ή χαλύβδινο μαλλί, καθώς αυτό θα βλάψει το φινίρισμα. Μην βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με ένα καθαρό, μαλακό πανί και αντικαταστήστε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πάντα να αποσυνδέετε πριν από την αποθήκευση.

- Βεβαιωθείτε πάντα ότι είναι καθαρό και στεγνό πριν από την αποθήκευση.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το κάτω μέρος της βάσης για αποθήκευση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Voltage	220V-240V~
Frequency	50/60Hz
Power	1000W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικό απόβλητο.

Πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων τοπικής αρχής ή σε έμπορο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία.

Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες προκύπτουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών για την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης απόρριψης των οικιακών συσκευών ξεχωριστά, το προϊόν επισημαίνεται με διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων.

