



## ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,  
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην  
ιστοσελίδα [www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)

## Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τα αφαιρέσετε, δείτε το Οδηγός εγκατάστασης.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Κουμπί "ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ" ⊖
- Επιλογές προγράμματος
- Κουμπί "Ερμηνεία"
- Κουμπί "Στύψιμο"
- Κουμπί "Έκκιν. Με Ύστερηση"
- Κουμπί "Εναρξη/Παύση" ▶
- Κουμπιά επιλογής
- Κουμπί "κλειδώματος πλήκτρων" — ⊖

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα ☐

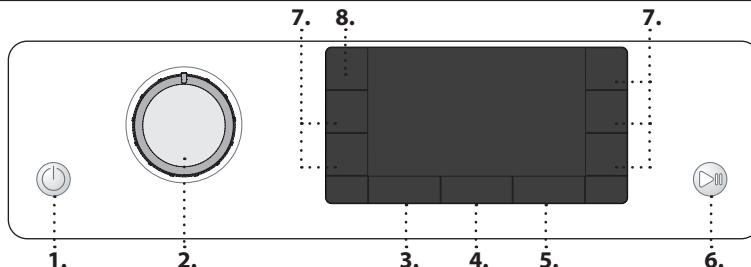

## Φάση πλυσίματος ☐ ⊖ ☺ ☻

Υποδεικνύει τη φάση πλυσίματος του κύκλου  
**Βλάβη:** Υπηρ. κλήσ. ☐

Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων

**Βλάβη:** Φίλτρο νερού μπουκωμένο ☒

Το νερό δεν αποστραγγίζεται. Το φίλτρο νερού μπορεί να είναι μπουκωμένο

**Βλάβη:** Απουσία νερού ☐

Απουσία ή ανεπάρκεια νερού.  
Στην περίπτωση βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ"

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα	Θερμοκρασίες		Μέγ. ταχύτητα στυψίματος (σαλ.)	Μέγ. φορτίο (Kg)	Διάρκεια (ώρα : λεπτά)	Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Συνιστώμενο απορρυπαντικό	Υπολειπόμενη υγρασία % (*)	Κατανάλωση βεύματος (kWh)	Συνολική ποσότητα νερού lt	Θερμοκρασία °C πλύσης
	Ρύθμιση	Εύρος				Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό					
🕒	<b>Μικτά</b>	40°C	⌘ - 40°C	1000	10,0	**	-	●	○	-	✓	-	-
👕	<b>Λευκά</b>	60°C	⌘ - 90°C	1400	10,0	2:40	●(90°)	●	○	✓	✓	54	1,90
👖	<b>Βαμβακερά</b>	40°C	⌘ - 60°C	1400	10,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,14
Eco 40-60	<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	10,0	4:00	-	●	○	✓	✓	53,0	0,82
				1351	5,0	3:00	-	●	○	✓	✓	53,0	0,55
				1351	2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	53,0	0,29
undry	<b>Σεντονιά</b>	60°C	⌘ - 60°C	1400	10,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-
👕	<b>Αθλητικά</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	4,5	**	-	●	○	-	✓	-	-
🧣	<b>Παπλωματά</b>	30°C	⌘ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-
🧦	<b>Φρεσκαρ. Ατμος</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-
⌚⌚	<b>Στύψιμο Άντληση</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-
⌚⌚	<b>Ξέβγαλμα + Στύψιμο</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	○	-	-	-	-
⌚⌚	<b>Γρήγορο 30'</b>	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	5,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,21
⌚⌚	<b>20°C</b>	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	10,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,20
👚	<b>Μεταξωτά</b>	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-
🧣	<b>Μάλλινα</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-
🧤	<b>Ευαίσθητα</b>	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-
🧥	<b>Συνθετικά</b>	40°C	⌘ - 60°C	1200	5,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,83
●	Απαιτούμενη δοσολογία		Προαιρετική δοσολογία										

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι διακριτικά στο σπίτι σας λόγω διακροφών στη θερμοκρασία του νερού, την πίεση του νερού, κλπ. Οι κατά προσέγγιση τιμές διάρκειας του προγράμματος αναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των προγραμμάτων, χωρίς τις προαιρετικές επιλογές. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.

⌚⌚ **Eco 40-60 - Δοκιμαστικός κύκλος πλυσίματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ**

**2019/2014 για τον οικολογικό σχεδιασμό.** Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λεωφόμενων βαμβακερών ρούχων.

**Σημείωση:** Οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.


## Για όλα τα Ινστιτούτα Δοκιμών

Μεγάλος κύκλος πλύσης για βαμβακερά: επλέξτε κύκλο πλύσης για **Βαμβακερά** ☐ με θερμοκρασία 40 °C. Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας για συνθετικά: επλέξτε κύκλο πλύσης για **Συνθετικά** ☐ με θερμοκρασία 40 °C.

\* Μετά το τέλος του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πάνω πλευρά
- Θήκη απορρυπαντικού
- Πίνακας ελέγχου
- Χειρολαβή πόρτας
- Πόρτα
- Φίλτρο νερού - πίσω από τη βάση
- Βάση (αφαιρούμενη)
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια (4)

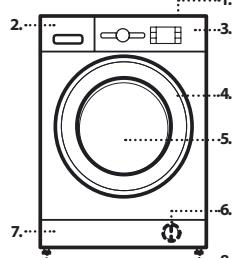

\*\* Η διάρκεια του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη.

\*\*\* Η οθόνη θα εμφανίσει την προτεινόμενη ταχύτητα στυψίματος ως προεπιλεγμένη τιμή.

6th Sense - Η τεχνολογία η οποία αισθητήρα προσαρμόζει το νερό, την ενέργεια και τη διάρκεια του προγράμματος στο φορτίο πλυσίματος.

## ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

## Θέση κύριας πλύσης ||

Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, αφαιρετικό λεκέδων ή αποσκληρυντικό νερού. Για το υγρό απορρυπαντικό συνιστάται να χρησιμοποιείτε το αιφαριούμενο πλαστικό διαχωριστικό **A** (παρέχεται) για την κατάλληλη δοσολογία. Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, τοποθετήστε το διαχωριστικό στην εγκοπή **B**.

## Θέση πρόπλυσης ||

Απορρυπαντικό για την πρόπλυση.


## Θέση μαλακτικού ☘

Μαλακτικό. Υγρή κόλλα.

Γεμίστε με μαλακτικό ή υγρή κόλλα έως την ένδειξη "max".

## Κουμπί απασφάλισης ↗

Πατήστε για να αφαιρέσετε το συρτάρι και να το καθαρίσετε.

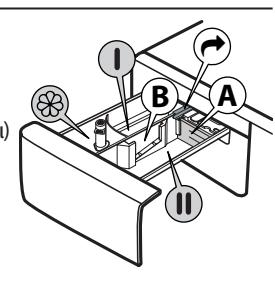

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για να επλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα σας, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων. Η τιμή που αναγράφεται στο σύμβολο της ετικέτας είναι η μέγιστη δυνατή θερμοκρασία πλύσης του ρούχου.



### Μικτά

Πλύση ελαφρώς έως κανονικά λερωμένων ανθεκτικών ρούχων από βαμβάκι, λινό, συνθετικές ίνες και μικτά.

### Λευκά

Πλύση για κανονικά λερωμένες έως πολύ λερωμένες πετσέτες, εσώρουχα, τραπεζομάντιλα, κλπ. από ανθεκτικό βαμβάκι και λινό. Μόνο όταν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι 90 °C ο κύκλος πραγματοποιείται με πρόπλυση πριν από τη φάση κύριας πλύσης. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται να προσθέσετε απορρυπαντικό τόσο κατά την πρόπλυση όσο και κατά την κύρια πλύση.

### Βαμβακερά

Συνήθως για πολύ λερωμένα και ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα.

### Eco 40-60

Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

### Σεντονία

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε σεντονία και πετσέτες σε έναν κύκλο. Βελτιώνει την απόδοση του μαλακτικού και βοηθά να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

### Αθλητικά

Για πλύση ελαφρώς λερωμένων αθλητικών ρούχων (φόρμες, σορτς, κ.τ.λ.). Για καλύτερα αποτελέσματα, συστήνουμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται στον "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ". Συστήνουμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού και την προσθήκη ποσότητας κατάλληλης για μισό φορτίο.

### Πάπλωμα

Σχεδιασμένο για πλύση ρούχων με πουπουλένια εσωτερική επένδυση όπως διπλά ή μονά παπλώματα, μαξιλάρια και άνορακ. Συνιστάται να τοποθετείτε τα ρούχα με εσωτερική επένδυση στον κάδο με τις άκρες διπλωμένες προς τα μέσα και να μην υπερβαίνουν τα ¾ του όγκου του κάδου. Για τέλεια πλύση, συνιστούμε τη χρήση υγρού υγρού απορρυπαντικού.

### Φρεσκαρ. Ατμος

Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει το φρεσκάρισμα των ρούχων απομακρύνοντας οσμές δυσάρεστες και χαλαρώνοντας τις ίνες (1,5 kg, περίπου 3 ρούχα). Εισάγετε μόνο στεγνά ρούχα (όχι λερωμένα) και επιλέξτε το πρόγραμμα "Φρεσκαρ. Ατμος". Στο τέλος του κύκλου τα ρούχα θα είναι ελαφρά βρεγμένα και θα είναι έτοιμα να φορεθούν μετά από μερικά λεπτά. Το πρόγραμμα "Φρεσκαρ. Ατμος" διευκολύνει τη διαδικασία σιδερώματος.

! Δεν συστήνεται για μάλινα ή μεταξωτά ρούχα

! Μην προσθέτετε μαλακτικό ή απορρυπαντικό.

### Στύψιμο Άντληση

Στύψη τα ρούχα και μετά αδειάζει το νερό. Για ανθεκτικά ρούχα. Αν εξαρέσετε τον κύκλο στυψίματος, η συσκευή θα αδειάσει μόνο τα νερά

### Ξέβγαλμα + Στύψιμο

Ξεβγάζει και μετά στύψει. Για ανθεκτικά ρούχα.

### Γρήγορο 30'

Για γρήγορη πλύση ελαφρώς λερωμένων ρούχων. Ο κύκλος διαρκεί μόνο 30 λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

### 20 °C

Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.

### Μεταξώτα

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστούμε τη χρήση ειδικού απορρυπαντικού που παρασκευάστηκε για τη πλύση ευαίσθητων ρούχων.

### Μάλλινα

Όλα τα μάλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν με το πρόγραμμα "Μάλλινα" ακόμη και αυτά που στην ετικέτα τους έχουν το σύμβολο για "πλύσιμο μόνο στο χέρι". Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ειδικά απορρυπαντικά και μην υπερβαίνετε τα δηλωμένα μέγιστα kg ρούχων.

### Ευαίσθητα

Για πλύση εξαιρετικά ευαίσθητων ρούχων. Κατά προτίμηση, αναποδογυρίστε τα ρούχα πριν από την πλύση.

### Συνθετικά

Για λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρας, πολυακρυλικά, βισκόζη, κ.λπ.) ή βαμβακερά/μικτά συνθετικά.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το πλυντήριο θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα και στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα το μενού επιλογής γλώσσας. Για να επιλέξετε την επιλυμπτή γλώσσα πατήστε το κουμπί "Θερμοκρασία" (ή το κουμπί "Έκκιν". Με Υστερηση" (ή της η επιλογής πατήστε το κουμπί "Στύψιμο" (

Για αλλαγή της γλώσσας απενεργοποιήστε το πλυντήριο και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πατήστε τα κουμπιά "Κλείδωμα πλήκτρων" (, "Εντατικό Ξέβγαλμα" (, και "FRESH CARE" ( ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε το συναγερμό: το μενού επιλογής γλώσσας εμφανίζεται ξανά.

Για να απομακρυνθούν τυχόν κατασκευαστικά υπολείμματα, επιλέξτε το πρόγραμμα "Βαμβακερά" ( σε θερμοκρασία 60 °C. Προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη στη θέση κύριας πλύσης ( της θήκης απορρυπαντικού (έως το 1/3 της συνιστώμενης ποσότητας από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού για ελαφρώς λερωμένα ρούχα). Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς να προσθέσετε ρούχα.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τις συστάσεις στην ενότητα "ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ". Βάλτε μέσα τα ρούχα, κλείστε την πόρτα, ανοίξτε το νερό και πατήστε το κουμπί "ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ" ( για να τεθεί σε λειτουργία το πλυντήριο, το κουμπί "Εναρξη/Παύση" ( αναβοσβήνει. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στο επιλυμπτό πρόγραμμα και κάντε τις απαιτούμενες επιλογές. Η θερμοκρασία και η ταχύτητα στυψίματος μπορούν να αλλάξουν πέζοντας το κουμπί "Θερμοκρασία" ( ή το κουμπί "Στύψιμο" (). Τραβήγτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέστε απορρυπαντικό (μάλακτικό) τώρα. Ακολουθήστε τις συστάσεις δισολογίας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Στη συνέχεια κλείστε τη θήκη απορρυπαντικού.

### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" (.

Το πλυντήριο θα κλειδώσει την πόρτα (απενεργοποίηση συμβόλου ()) και ο κάδρος θα αρχίσει να περιστρέφεται. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει (ενεργοποίηση συμβόλου ()) και θα κλειδώσει ξανά (απενεργοποίηση συμβόλου ()) ως φάση προετοιμασίας πριν από κάθε κύκλο πλυσίματος. Ο χαρακτηριστικός ήχος «κλίκ» αποτελεί μέρος του μηχανισμού κλειδώματος της πόρτας. Μόλις η πόρτα κλειδώσει, το νερό θα εισέλθει στον κάδο και θα ξεκινήσει η φάση πλυσίματος.

## ΠΑΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για παύση ενός κύκλου πλύσης, πατήστε ξανά το κουμπί "Εναρξη/Παύση" (, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει. Αν φωτίστε το σύμβολο (, ενδέχεται η πόρτα να είναι ανοιχτή. Για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης από το σημείο στο οποίο διακόπηκε πατήστε ξανά το κουμπί.

## ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Πριν από την έναρξη του προγράμματος, η ένδειξη "Πόρτα ανοιχτή" ( ανάβει υποδεικνύοντας ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Οσο βρίσκεται σε λειτουργία ένα πρόγραμμα, η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα, πατήστε το "Εναρξη/Παύση" ( για παύση του προγράμματος. Με την προϋπόθεση ότι η στάθμη του γερού ή/και η θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή, η ένδειξη "Ανοιχτή πόρτα" ( ανάβει και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Π.χ. για να προσθέσετε ρούχα. Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" ( ξανά για να συνεχίστε το πρόγραμμα.

## ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη "Ανοιχτή πόρτα" ( ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Τέλος κύκλου". Για να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο μετά το τέλος του προγράμματος πατήστε το κουμπί "ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ" (, η φωτεινή ένδειξη σβήνει. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας "ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ" (, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ώστερα από 10 λεπτά περίπου. Κλείστε τη βάνα νερού, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων. Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να στεγνώσει ο κάδος.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

! Αν η επιλογή είναι αισύβατη με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η ασυμβατότητα θα επισημανθεί από το βομβητή (3 μπιπ) και η αντίστοιχη ένδειξη "ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

! Αν η επιλογή είναι αισύβατη με μια προηγουμένως ρυθμισμένη επιλογή, η ένδειξη "ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ" θα εμφανιστεί στην οθόνη και η επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί.

### Καθαρισμός+

Η επιλογή Καθαρισμός+ λειτουργεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα (Εντατικό, Ημερήσιο και Γρήγορο) που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη σωτή δράση πλύσης ανάλογα με τις ανάγκες καθαρισμού:

Εντατικά: Η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για υψηλά επίπεδα βρωμιάς και αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες.

Ημερησίως: Η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση συνηθισμένων λεκέδων.

Γρήγορα: Η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση ελαφρών λεκέδων.

### Εντατικό Ξέβγαλμα

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία, αισάντεται η αποτελεσματικότητα ξέβγαλματος και εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση του απορρυπαντικού. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα. Πατήστε το κουμπί μία, δύο ή τρεις φορές για να επιλέξετε 1, 2 ή 3 επιπλέον ξέβγαλματα μετά από τον τυπικό κύκλο και να απομακρύνετε οποιοδήποτε ίχνος απορρυπαντικού. Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στον τύπο ξέβγαλματος "Κανονικό Ξέβγαλμα".

### Έκκιν. Με Υστερηση

Για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα να ξεκινήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον επιλυμπτό χρόνο καθυστέρησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Εν αναμονή..." ή "Ξεκινάει σε". Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης, πατήστε

Ξανά το κουμπί έως η τιμή, “--” εμφανιστεί στην οθόνη.

**FRESH CARE+**  
Αυτή η επιλογή ενισχύει την απόδοση πλύσης δημιουργώντας ατμό προκειμένου να εμποδίσει την διάδοση των βασικών πηγών δυσσομάσια μέσα στη συσκευή. Μετά τη φάση ατμού, το πλυντήριο ρούχων θα πραγματοποιήσει ένα ελαφρύ ανακάτεμα με αργές περιστροφές του κάδου. Η επιλογή **FRESH CARE+** ξεκινάει μετά το τέλος του κύκλου για μέγιστη διάρκεια 6 ώρες και μπορεί να τη διακοψετε οποιαδήποτε στιγμή πατώντας ένα οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου ή περιστρέφοντας τον επιλογέα. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.

### Υγιεινή ατμού ☕

Επιλέγοντας τη δύνατότητα αυτή αιχάντεται η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος μέσω παραγωγής ατμού που κατά τον κύκλο αποβάλλει και ενδέχομενα βακτηρίδια που υπάρχουν στις ίνες περιποιώντας ταυτόχρονα. Εισάγετε την μπολγάδα στον κάδο, επιλέξτε το συμβατό πρόγραμμα και επιλέξτε τη δύνατότητα “**☕**”.

! Κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου η πόρτα μπορεί να γίνει λιγότερο διαφανής εξ αιτίας του σχηματισμού ατμού.

### Ευκόλο Σιδερωμα

Με αυτήν την επιλογή, οι κύκλοι πλύσης και στυψίματος θα αλλάξουν προκειμένου να μειωθεί το τοσαλάκωμα.

### Θερμοκρασία

Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Αν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί “Θερμοκρασία” . Η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

### Στύψιμο

Κάθε πρόγραμμα έχει μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Αν θέλετε να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος, πατήστε το κουμπί “Στύψιμο” . Η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

### Δοκιμαστική λειτουργία

Για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί “Εναρξη/Παύση” και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε και το κουμπί “ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ” και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για 2 δευτερόλεπτα.

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ —○

Για κλειδώματα του πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί “Κλειδώμα πλήκτρων” για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟ”, ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος (με εξαίρεση το κουμπί “ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ” ). Αυτό αποτέλεσται τις ακούσιες αλλαγές προγράμματος, ειδικά όταν κοντά στη συσκευή βρίσκονται παιδιά. Για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί “Κλειδώμα πλήκτρων” για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

### ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Αν θέλετε να λευκάνετε τα ρούχα, φορτώστε το πλυντήριο ρούχων και επιλέξτε το πρόγραμμα “Ξέβγαλμα + Στύψιμο” .

Εκκινήστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου ο πρώτος κύκλος πλήρωσης νερού (περίπου 2 λεπτά). Βάλτε τη συσκευή στη λειτουργία παύσης πατώντας το κουμπί “Εναρξη/Παύση” , ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού και ρίξτε το λευκαντικό (τηρείτε τις συνιστώμενες δόσεις που υποδεικνύονται στη συσκευασία) στην κύρια θήκη πλύσης όπου προηγουμένως τοποθετήσατε το διαχωριστικό. Επανεκκινήστε τον κύκλο πατώντας το κουμπί “Εναρξη/Παύση” . Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μαλακτικό στην ειδική θήκη του συρταριού απορρυπαντικού.

## ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

### Ξεχωρίστε τα ρούχα σας ως εξής

Τύπος υφάσματος/ετικέτα φροντίδας (βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μάλλινα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι). Χρώμα (ξεχωρίστε τα χρωματιστά και τα λευκά, πλύνετε τα χρωματιστά ξεχωριστά). Ευαίσθητα (πλένετε τα μικρά ρούχα, όπως νάιλον κάλτσες και ρούχα με γάντζους, όπως οι στηθόδεσμοι, σε μια υφασμάτινη σακούλα ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ).

### Αδειάζετε όλες τις τσέπες

Αντικείμενα όπως νομίσματα ή κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

### Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δόση / πρόσθετα

Βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα καθαρισμού, αποτέλεσται την ενοχλητικά υπολείμματα περίσσου απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτέλεσται τη σπάταλη του απορρυπαντικού.

### Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.

### Τηρήστε τη μεγέθη των φορτίων

Γεμίστε το πλυντήριό σας βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», ώστε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.

### Θόρυβος και απόνερα που δεν αντλούνται

Επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος κατά τη φάση του στυψίματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα απόνερων που δεν αντλήθηκαν.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ένα μήνυμα στην οθόνη σε τακτά διαστήματα (περίπου κάθε 50 κύκλους) θα προτείνει στο χρήστη να ενεργοποιήσει τον αυτόματο κύκλο καθαρισμού για να

καθαρίσει το πλυντήριο και να καθαρίσουν τα άλατα που δημιουργούνται και τη δυσσομά.

Για βέλτιση συντήρηση, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το αφαιρετικό αλάτων και λίπους WPRO, σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία. Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν επικοινωνώντας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή μέσω της ιστοσελίδας website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

H Whirlpool δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή που προκλήθηκε εξαιτίας της χρήσης προϊόντων καθαρισμού πλυντηρίων που κυκλοφορούν στην αγορά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο ρούχων πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό και συντήρηση. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό του πλυντηρίου ρούχων. Καθαρίζετε και συντηρείτε ανά τακτά διαστήματα το πλυντήριό σας (τουλάχιστον 4 φορές ετησίως).

### Καθαρισμός του πλυντηρίου ρούχων εξωτερικά

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Μη χρησιμοποιήστε καθαριστικά για τάξιμα ή γενικής χρήσης καθαριστικά, σκόνη καθαρισμού ή παρόμοια προϊόντα για τον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου – τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά

### Έλεγχος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου τακτικά για εύθραυστα σημεία και ραγίσματα. Αν παρουσιάζει ζημιά, αντικαταστήστε τον με νέο εύκαμπτο σωλήνα μέσω του Κέντρου Εξυπέρτησης Πελατών της εξειδικευμένο αντιπρόσωπου της περιοχής σας. Ανάλογα με τον τύπο εύκαμπτου σωλήνα: Αν ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου διαθέτει διαφανές περίβλημα, ελέγχετε κατά διαστήματα το χρώμα γίνεται έντονο τοπικά. Αν συμβαίνει αυτό, ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να παρουσιάσει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί

### Καθαρισμός φίλτρου νερού / αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού

Αν χρησιμοποιήσατε ένα πρόγραμμα πλύσης με ζεστό νερό, πριν αποστραγγίστε το νερό, περιμένετε να κρυώσει. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο νερού προκειμένου να αποφύγετε την αδυναμία αποστράγγισης του νερού μετά την πλύση λόγω μπουκωμένου φίλτρου νερού. Αν δεν είναι δυνατή η αποστράγγιση του νερού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το φίλτρο νερού μπορεί να είναι μπουκωμένο.

Αφαιρέστε τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι: σπρώξτε προς τα κάτω τη μία πλευρά της βάσης με το χέρι σας, στη συνέχεια σπρώξτε το κατσαβίδι στο κενό ανάμεσα στη βάση και το μπροστινό καπάκι και ανασηκώνοντας ανοίξτε τη βάση. Τοποθετήστε ένα μεγάλο επίπεδο δοχείο κάτω από το φίλτρο νερού για να μαζέψετε το νερό αποστράγγισης. Περιστρέψτε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα έως ότου αρχίσει να τρέξει χωρίς να αφαιρέσετε το φίλτρο. Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, κλείστε την ίδια διαδικασία έως ότου αδειάσει όλο το νερό. Τοποθετήστε ένα βαμβακερό πανί κάτω από το φίλτρο νερού, ώστε να απορροφήσετε τη μικρή ποσότητα νερού που απομένει. Στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο νερού περιστρέφοντας αριστερόστροφα: Καθαρισμός φίλτρου νερού: αφαιρέστε τα υπολείμματα από το φίλτρο και καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό. Τοποθέτηση φίλτρου νερού και επανατοποθέτηση της βάσης: Επανατοποθετήστε το φίλτρο νερού περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το σφίλετα μέχρι μέσα όσο πάει. Η λαβή του φίλτρου πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση. Για να ελέγχετε τη στεγανότητα του φίλτρου νερού, μπορείτε να ρίξετε περίπου 1 λίτρο νερό στη θήκη απορρυπαντικού. Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη βάση.

### Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Αφαιρέστε τη θήκη απορρυπαντικού πιέζοντας το κουμπί αποδέσμευσης και τραβώντας ταυτόχρονα τη θήκη απορρυπαντικού. Αφαιρέστε την προσθήκη από τη θήκη απορρυπαντικού, καθώς και την προσθήκη της θήκης μαλακτικού. Καθαρίστε τα σε τρεχούμενο νερό απομακρύνοντας τα υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού. Στεγνώστε τα μέντα μαλακό πανί. Επανατοποθετήστε τη θήκη απορρυπαντικού και πιέστε προς τα μέσα στη θέση του.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπέρτησης Πελατών για να εξακριβώσετε αν τα παρακάτω αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για το μοντέλο του πλυντηρίου σας.

### Ράφι κι στοίβαξης

με το οποίο το στεγνωτήριο σας μπορεί να σταθεροποιηθεί πάνω από το πλυντήριο ρούχων έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χώρο και να διευκολυνθεί η τοποθέτηση και η αφαιρέση των ρούχων από το στεγνωτήριο σε υψηλότερη θέση.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μη σηκώνετε ποτέ τη συσκευή κρατώντας την από την πάνω πλευρά.

Βγάλτε το φίς από την πρίζα και κλείστε τη στρόφιγγα νερού. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η θήκη απορρυπαντικού είναι κλειστά. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου από τη βρύση και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από το σημείο αποστράγγισης. Αδειάστε όλο το νερό από τους εύκαμπτους σωλήνες και στερεώστε τους με τρόπο ώστε να μην προκληθεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Επαναπροσαρμόστε τα μπουλόνια μεταφοράς. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς στον ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με αντίστροφη σειρά.


## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο ρούχων ενδέχεται ορισμένες φορές να μην λειτουργεί όπως πρέπει για συγκεκριμένους λόγους. Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών, συνιστάται να ελέγξετε προκειμένου να εξακριβώσετε αν το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα χρησιμοποιώντας την παρακάτω λίστα.

Ανωμαλίες:	Πιθανές αιτίες / Λύση:
<b>Το πλυντήριο ρούχων δεν ανάβει.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το φίς δεν είναι τοποθετημένο στην πρίζα ρεύματος ή όχι αρκετά για να γίνει επαφή.</li><li>Υπήρξε διακοπή ρεύματος.</li></ul>
<b>Ο κύκλος πλύσης δεν ξεκινάει.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Η πόρτα δεν είναι καλά κλεισμένη.</li><li>Το κουμπί "ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ"  δεν έχει πατηθεί.</li><li>Το κουμπί "Έναρξη/Παύση"  δεν έχει πατηθεί.</li><li>Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.</li><li>Έχει γίνει επιλογή για "Εκκιν.ΜΕ Υστερηση" .</li></ul>
<b>Το πλυντήριο ρούχων δεν γεμίζει με νερό (το μήνυμα "ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ, Άνοιξε στρόφιγγα" εμφανίζεται στην οθόνη). Ένα "μπιπ" θα ηχεί κάθε 5 δευτερόλεπτα.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δεν είναι συνδεδεμένος στη βάνα.</li><li>Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι λυγισμένος.</li><li>Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.</li><li>Η παροχή νερού από το δίκτυο είναι κλειστή.</li><li>Δεν υπάρχει επαρκής πίεση.</li><li>Δεν πατήθηκε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" .</li></ul>
<b>Το πλυντήριο γεμίζει και αδειάζει νερό συνεχώς.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει εγκατασταθεί στα 65 έως 100 cm από το έδαφος.</li><li>Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι βυθισμένο σε νερό.</li><li>Ο σύνδεσμος παροχής εστιών στον τοίχο δεν διαθέτει αεραγωγό.</li><li>Αν το πρόβλημα παραμένει μετά τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων, κλείστε τη βάνα του νερού, απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών. Αν το σπίτι βρίσκεται σε ένα από τα επάνω πατώματα του κτηρίου, ενδέχεται μερικές φορές να παρουσιαστεί το φαινόμενο σιφονιού προκαλώντας το συνεχές γέμισμα και άδειασμα νερού από το πλυντήριο ρούχων. Στην αγορά διατίθενται ειδικές βαλβίδες προστασίας από το φαινόμενο σιφονιού προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα.</li></ul>
<b>Το πλυντήριο ρούχων δεν αποστραγγίζει ή δεν στύβει.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη λειτουργία αποστράγγισης: σε ορισμένα προγράμματα απαιτείται η χειροκίνητη ενεργοποίηση.</li><li>Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι λυγισμένος.</li><li>Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος.</li></ul>
<b>Το πλυντήριο κάνει πολύ θόρυβο κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Κατά την εγκατάσταση, ο κάδος δεν απασφαλίστηκε κανονικά.</li><li>Το πλυντήριο ρούχων δεν είναι καλά αλφαδιασμένο.</li><li>Το πλυντήριο ρούχων συμπιέζεται ανάμεσα σε έπιπλα και τον τοίχο.</li></ul>
<b>Υπάρχει διαρροή νερού από το πλυντήριο.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δεν είναι καλά σφιγμένος.</li><li>Η θήκη απορρυπαντικού είναι φραγμένη.</li><li>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι καλά σφιγμένος.</li></ul>
<b>Η συσκευή ειναι κλειδωμένη και η οθόνη αναβοσβήνει υποδεικνύοντας έναν κωδικό σφάλματος (π.χ. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα και περιμένετε περίπου 1 λεπτό πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.</li><li>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις.</li></ul>
<b>Σχηματίζεται πολύς αφρός.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το απορρυπαντικό δεν είναι συμβατό με το πλυντήριο ρούχων (πρέπει να φέρει την ένδειξη "για πλυντήρια ρούχων", "για πλύσμα στο χέρι και για πλυντήρια ρούχων" ή κάτι παρόμοιο).</li><li>Η δοσολογία ήταν υπερβολική.</li></ul>
<b>Η πόρτα ειναι κλειδωμένη με ή χωρίς ένδειξη σφάλματος και το πρόγραμμα δεν ξεκινάει.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Η πόρτα κλειδώνει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.</li><li>Το πλυντήριο ρούχων είναι ακινητοποιημένο. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει αυτόματα μόλις ο λόγος ακινητοποίησης δεν θα υπάρχει πλέον.</li></ul>

### Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) και [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. αριθμό τηλεφώνου στο βιβλιαράκι εγγύησης). Οταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

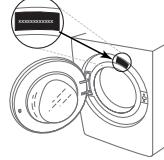

Για Πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στην ενεργειακή ετικέτα. Η ετικέτα περιλαμβάνει, επίσης, το αναγνωριστικό του μοντέλου της συσκευής σας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμβουλευτείτε την πύλη καταχώρισης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://eprel.ec.europa.eu>.





**400011574090**