

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ



Palma



Ο ΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών JURO-PRO. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα JURO-PRO που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Όταν χρησιμοποιείτε μια πλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, πλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού.
- Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανθρώπους ή σε ζώα.
- Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο και μόνο για οικιακή χρήση, με σκοπό να απομακρύνει ΣΤΕΓΝΕΣ βρωμίες και σκόνη από οικιακά δάπεδα, χαλιά και υφάσματα.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή υαλοειδούς οικοδομικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, μοριοσανίδες και παρόμοια προϊόντα όπως ξύλο/ίνες, άμμος, τσιμέντο, υλικά πληρώσεως, ίνες γυαλιού κ.λπ. Η συγκομιδή αυτών των υλικών μπορεί να είναι επιβλαβής για τη συσκευή σας και αυτόματα ακυρώνει την εγγύηση κατασκευής.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο από την ιστοσελίδα της **ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.** <https://www.juropro.gr>.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	3
Περιγραφή των μερών	12
Συναρμολόγηση	13
Οδηγίες χρήσης	13
Αντικατάσταση σακούλας	15
Συντήρηση συσκευής	15
Δελτίο προϊόντος	16
Εγγύηση	16
Πέλμα Turbo για κατοικίδια	18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Χρησιμοποιήστε την οπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
2. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας είναι ίδια με την τάση που σημειώνεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση και ασφάλεια τουλάχιστον 10A.
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.

5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
6. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
7. Μην επιτρέπετε πρόσβαση των παιδιών στα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες και μεμβράνες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
8. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή επικίνδυνων καταστασεων.
9. Μην ενεργοποιείτε την συσκευή όταν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα και απενεργοποιήστε την αν κατά τη διάρκεια της χρήσης αντιληφθείτε ότι δεν λειτουργεί σωστά. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
10. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις.
11. Να σκουπίζετε μόνο στεγνές επιφάνειες.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε υγρά ή να σκουπίσετε υγρό

**δάπεδο ή βρεγμένα και φρεσκοπλυμένα
χαλιά.**

13. Ποτέ μη βουτάτε τη συσκευή στο νερό ή σε
άλλα υγρά.
14. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
15. Πάντα να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού την
καθαρίσετε ή κάνετε εργασίες συντήρησης.
16. Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή από
το κουμπί λειτουργίας πριν βγάλετε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
17. Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα
όταν ανοίγετε την συσκευή για να αλλάξετε
ή για να καθαρίσετε το φίλτρο.
18. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας
το καλώδιο ή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε
το φίς για να βγάλετε το καλώδιο από την
πρίζα. Μην πιάνετε το φίς ή το καλώδιο με
βρεγμένα χέρια.
19. Η συσκευή σας έχει έναν μηχανισμό
αυτόματου τυλίγματος του καλωδίου.
Προτού πιέσετε το ειδικό κουμπί για
αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου, με το ένα
χέρι σας κρατήστε την ελεύθερη ακρη του
καλωδίου κι έπειτα με το άλλο σας χέρι
πιέστε το κουμπί του αυτόματου τυλίγματος
ώστε να οδηγήσετε το καλώδιο με ασφάλεια

- στην θήκη του, να μην κάνει κόμπο και να μην προκληθεί τραυματισμός ή να κάνει ζημιά σε παρακείμενα αντικείμενα.
20. Μην αφήνετε το καλώδιο χωρίς να το τυλίξετε όταν αποθηκεύετε τη συσκευή.
 21. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, αν έχει πέσει κάτω, αν έχει εμφανή σημάδια φθοράς, αν έχει αφεθεί έξω από το σπίτι, ή αν βουτήκη σε νερό, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 22. Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής ανταλλακτικών ή επιδιόρθωσης στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
 23. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος πλεκτροπληξίας και καθιστάτε τη συσκευή εκτός εγγύησης.
 24. Για επισκευή ή ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσετε τη συσκευή ή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 25. Πότε μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα φίλτρα της.

26. Τα εξαρτήματα δαπέδου και οι σωλήνες να μην χρησιμοποιούνται στο ύψος του κεφαλιού για να αποφύγετε τραυματισμούς στα μάτια και στα αυτιά.
27. Πάντα κρατάτε σε απόσταση τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας, κρόσσια, τα δάχτυλά σας και όλα τα μέρη του σώματός σας από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της σκούπας.
28. Να προσέχετε πολύ κατά το σκούπισμα σκαλοπατιών.
29. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί και αφού πρώτα την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα.
30. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε πυρακτωμένα ή καυτά υλικά, αναμμένα σπίρτα και τσιγάρα, γόπες, στάχτη, αιθάλη από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
31. Μην εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα στην είσοδο κι έξοδό του από τη συσκευή.
32. Μην τοποθετείτε διάφορα αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε με βουλωμένα ανοιγμάτα. Κρατάτε την πάντα καθαρή από σκόνες, στουπιά, μαλλιά, τρίχες και οτιδήποτε μειώνει τη ροή του αέρα.

- 33.** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως βελόνες και πινέζες.
- 34.** Το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις του δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το νερό και πρέπει να καθαρίζονται μόνο με στεγνό πανί, αφού πρώτα έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα. Δεν πρέπει να έχουν ποτέ υγρασία γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 35.** Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε ανθρώπους και σε ζώα.
- 36.** Άλλάζετε ή καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα.
- 37.** Μην τραβάτε σκόνες από εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανημάτα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 38.** Μην απορροφάτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αερία.
- 39.** Μην απορροφάτε σκόνες από οικοδομικές εργασίες (π.χ. τοιμέντο, στόκο, κ.λπ.), μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.
- 40.** Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς φίλτρα.
- 41.** Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες, πολύπριζα, προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και οι πρίζες να ασφαλίζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 10Α.

42. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ή τον εύκαμπτο σωλήνα ή άλλα μέρη της συσκευής. Για τη μεταφορά της σκούπας χρησιμοποιήστε τη σχετική λαβή.
43. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σαν λαβή, μη σφρινώνετε το καλώδιο σε πόρτες και μην τραβάτε το καλώδιο σε κοφτερά αντικείμενα ή γωνίες. Η συσκευή δεν πρέπει να πατάει ή να περνάει πάνω από το καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πιγές θερμοτητας και θερμές επιφάνειες.
44. Μη στηρίζεστε πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα (σπιράλ) και μη τοποθετείτε βάρος πάνω σε αυτον.
45. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.




ΠΡΟΣΟΧΗ!


Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για
βλάβες σε πρόσωπα ή πράγματα
που προήλθαν από αντικανονική
χρήση, από επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα, από
χρήση μη επισημων γνησιων
ανταλλακτικών και από οποιαδήποτε
μορφή επισκευής ή τροποποίησης
στο γνήσιο προϊόν. Ο κατασκευαστής
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη
συσκευή ή τα εξαρτήματά της χωρίς
προειδοποίηση.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της
ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(EMC, 2014/30/ΕC) και την χαμηλή τάση (LVD,
2014/35/ΕC). Επίσης, είναι πιστοποιημένη
κατά CE, GS, ERP & RoHS.

1. Μην αφαιρέίτε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ή την ίδια την συσκευή

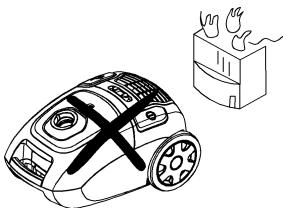

2. Μην πατάτε το καλώδιο με την ηλεκτρική σκούπα

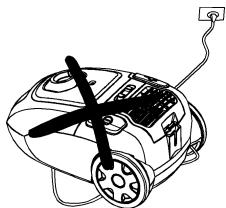

3. Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή για να απορροφήσετε γόπες, στάχτες ή αναμμένα σπίρτα



4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες




5. Μην παρεμποδίζετε τον αέρα μπλοκάροντας τον αεραγωγό



6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε βελόνες, κλωτές ή άλλα μικροαντικείμενα



Περιγραφή των μερών:

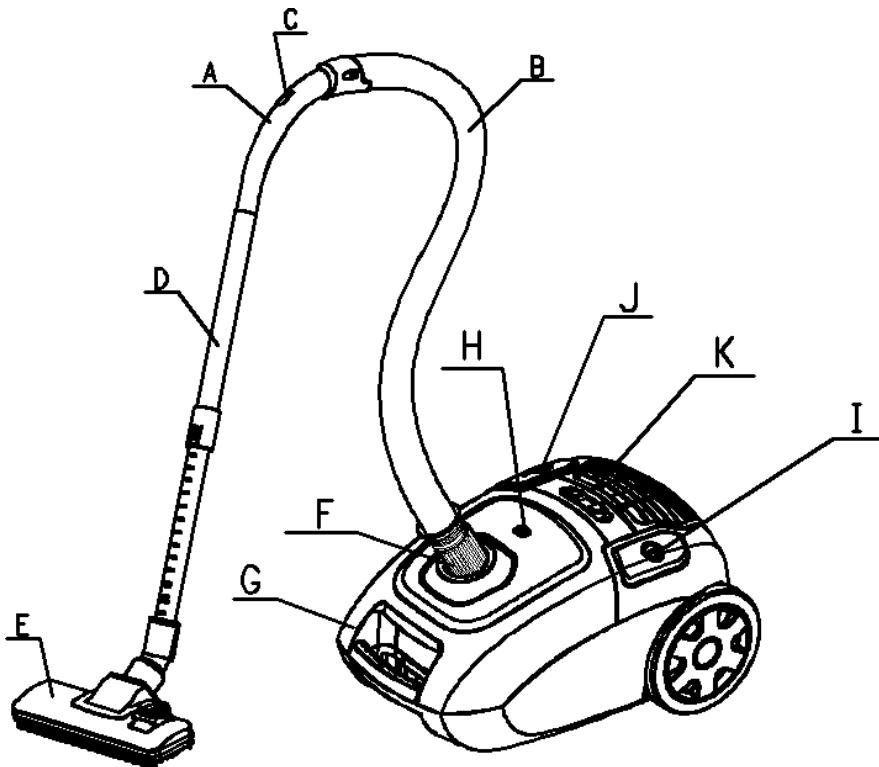


- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| A. Εργονομική λαβή | G. Κάλυμμα σακούλας |
| B. Σπιράλ | H. Δείκτης αλλαγής σακούλας |
| C. Βαλβίδα εκτόνωσης | I. Κουμπί λειτουργίας |
| D. Τηλεσκοπικός σωλάνας | J. Κουμπί περιτύλιξης καλωδίου |
| E. Πέλμα | K. Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ισχύος |
| F. Σύνδεσμος κουμπώματος σπιράλ | |


Συναρμολόγηση:

Αφαιρέστε του εύκαμπτου σωλήνα

Αφαιρέστε το φίς από την πρίζα. Για να απελευθερώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πατήστε το κουμπί στο τέλος του και τραβήξτε καλά τον σωλήνα από τον αγωγό εισαγωγής αέρα.

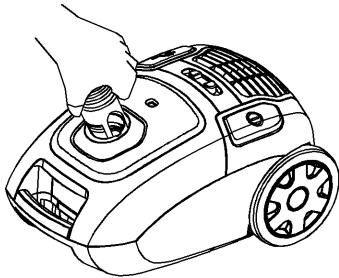

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

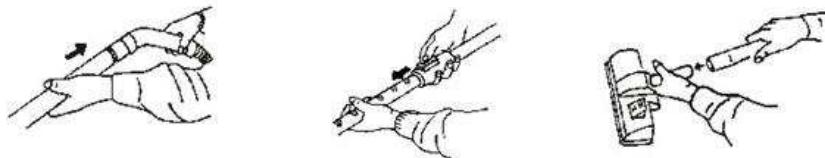

Προσαρμογή της εργονομικής λαβής στον τηλεσκοπικό σωλήνα


Προσαρμογή της επέκτασης εξαρτημάτων στον σωλήνα

Οδηγίες χρήσης:


- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε το καλώδιο και συνδέστε το φίς στην πρίζα παροχής ρεύματος. Μην ξετυλίγετε το καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι. Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο τροφοδοσίας δείχνει το ιδανικό μήκος καλωδίου (Εικόνα 1). Για να επανατυλίξετε το καλώδιο, πατήστε το κουμπί περιτύλιξης με το ένα χέρι και καθόδηγνήστε το καλώδιο με το άλλο χέρι, για να μην προκληθεί ζημία στη συσκευή (Εικόνα 2).
- Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Συνιστάται να τοποθετήσετε τον πλεκτρονικό ρυθμιστή ισχύος στο MIN πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικόνα 3).
- Μετακινώντας τον διακόπτη ρύθμισης ισχύος μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ απορρόφησης.



Εικόνα 1

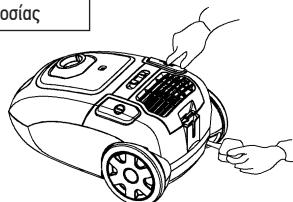

Εικόνα 2

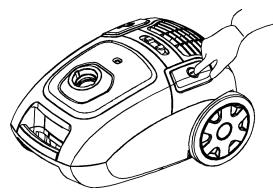


Εικόνα 3

Χρήση των εξαρτημάτων καθαρισμού:


Δυο θέσεις πέλματος, για χαλιά και για πατώματα:



Οι τρίχες του πέλματος είναι εκτεταμένες για σκούπισμα σε σκληρές επιφάνειες

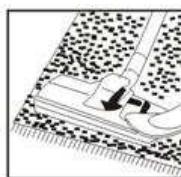

Οι τρίχες του πέλματος είναι μαζεμένες για σκούπισμα χαλιών

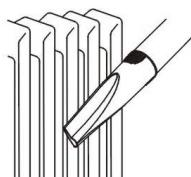

Λεπτό στόμιο

Για καθαρισμό καλοριφέρ, γωνιών, συρταριών κ.λπ.




Μικρή βούρτσα

Για ξεσκόνισμα ραφιών, βιβλίων, πορτατίφ, επίπλων με υφασμάτινη διακόσμηση κ.λπ.


Αντικατάσταση σακούλας:

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει σακούλα μίας χρήσης.

1. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αφού έχετε αφαιρέσει το σπιράλ, ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται στο εσωτερικό της λαβής και τραβήξτε προς τα επάνω για να ανοίξει (Εικόνα 4).
3. Αφαιρέστε τη σακούλα (Εικόνα 5).
4. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τη σακούλα!
5. Τοποθετήστε τη νέα σακούλα.
6. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα πιέζοντας προς τα κάτω, ώστε να ακουστεί ο ήχος κουμπώματος.
7. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

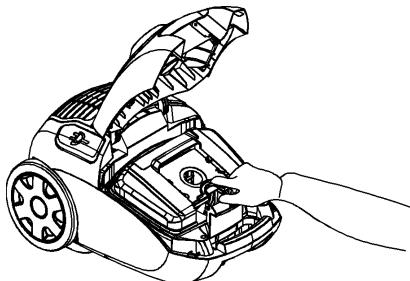

Εικόνα 4

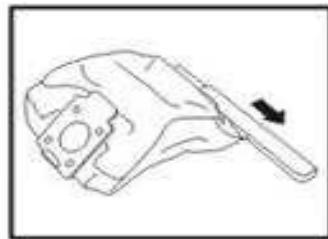

Εικόνα 5

Συντήρηση συσκευής:

1. Βγάλτε το φίς από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα εισαγωγής κι εξαγωγής όταν έχουν λερωθεί. Καθαρίστε τα με ζεστό νερό, χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανενάς είδους καθαριστικό και επανατοποθετήστε τα όταν θα είναι τελείως στεγνά. Μετά από κάποιες χρήσεις/πλύσεις τα φίλτρα θα πρέπει να αντικαθίστανται.
4. Αποθηκεύτε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ	Juro-Pro
ΜΟΝΤΕΛΟ	Palma
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ¹ *	26,2kWh
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ*	800W
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ (dpu _{hf}) [*]	1,115
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΑΛΙ (dpu _c) [*]	0,911
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΑΝΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΚΟΝΗΣ*	0,01%
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ*	75dB(A)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ*	>500h

*Απόδοση σύμφωνα με τον Κανονισμό 666/2013/ΕΕ

- 1) Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh ανά έτος), με βάση 50 σκουπίσματα.
Η πραγματική ετήσια κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χροιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν
- παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρίση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: φίλτρα, σακούλες, πέλμα, σπιράλ, τηλεσκοπικοί σωλήνες κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χροιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση
- διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση πλεκτροδότησης, υπερτάσσεις από κεραυνό, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, απυχήματα, θεομνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν, σε ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΠΕΛΜΑ TURBO ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ



Σημαντικό: Κατά τη χρήση, κρατάτε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και άλλα μέρη του σώματος μακριά από το πέλμα και την περιστρεφόμενη βούρτσα, για την αποφυγή ατυχήματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε το πέλμα
πάνω σε κατοικίδια ή σε
ανθρώπους.

Το πέλμα Turbo διαθέτει περιστρεφόμενη βούρτσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό δύσκολων ουσιών όπως οι τρίχες των κατοικίδιων από έπιπλα, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.

Για να το χρησιμοποιήσετε, πρώτα απενεργοποιήστε την πλεκτρική σκούπα και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πέλμα για δάπεδα από το άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα και τοποθετήστε το πέλμα Turbo, σπρώχνοντας ελαφρά για να κουμπώσει το άκρο του μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κουμπώσετε το πέλμα Turbo απευθείας στο άκρο του σπιράλ.

Στη συνέχεια, συνδέστε τη σκούπα στο ρεύμα κι ενεργοποίήστε τη.

Μέσω του αέρα που εισάγεται μέσα στο πέλμα Turbo θα αρχίσει να περιστρέφεται η βούρτσα στο εσωτερικό του πέλματος.

Μόλις αρχίσει να περιστρέφεται η βούρτσα του μπορείτε να σκουπίσετε κανονικά τις επιφάνειες που σας ενδιαφέρουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη βούρτσα ενώ περιστρέφεται.

Σημείωση: Αν το πέλμα Turbo γεμίσει και μπλοκάρει, απενεργοποιήστε τη σκούπα και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

Για να την ανοίξετε, ξεβιδώστε το κυκλικό άκρο μέχρι το τέρμα του, σύμφωνα με την Εικ. 1



Εικ. 1



Εικ. 2



Εικ. 3

Ανασυκώστε το επάνω καπάκι και αφαιρέστε το, σύμφωνα με τις Εικ. 2 & 3.

Χρησιμοποιήστε ένα τσιμπιδάκι για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνω καπάκι στο πέλμα και σφίξτε το κυκλικό άκρο στην αρχική του θέση.

Έπειτα, μπορείτε να τοποθετήσετε το πέλμα Turbo στη σκούπα, να συνδέσετε τη σκούπα στο ρεύμα και να την ενεργοποιήσετε για να συνεχίσετε το σκούπισμα.



ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr

07/2019



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί πληκτρικών και πληκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών πληκτρικών και πληκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση πληκτρικών και πληκτρονικών συσκευών. Εξαφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατόληπτο χειρισμό απόρριψή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.