




Οδηγίες συναρμολό-
γησης

Quality, Design and Innovation

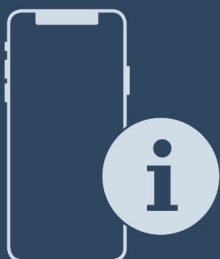

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	2
2	Προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	3
2.1	Σημείο τοποθέτησης.....	3
2.2	Θέση στον χώρο.....	3
3	Ενσωμάτωση σε ντουλάπια κουζίνας.....	3
4	Διαστάσεις συσκευής.....	4
5	Απαιτήσεις αερισμού.....	4
6	Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος.....	4
7	Μεταφορά συσκευής.....	5
7.1	Μεταφορά συσκευής για πρώτη θέση σε λειτουργία.....	5
7.2	Μεταφορά συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.....	5
8	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	5
9	Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*.....	5
10	Τοποθέτηση συσκευής.....	5
11	Ευθυγράμμιση συσκευής.....	6
12	Μετά την τοποθέτηση.....	6
13	Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών.....	6
14	Ενσωμάτωση συσκευής σε ντουλάπια κουζίνας..	7
14.1	Διαστάσεις εσοχής για συσκευές με χωνευτή λαβή.....	7
15	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	8
16	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	8
16.1	Άδειασμα ραφιού πόρτας.....	8
16.2	Συσκευές χωρίς σούστα: Αφαίρεση καλυμμάτων	8
16.3	Αφαίρεση επάνω πόρτας.....	9
16.4	Αφαίρεση κάτω πόρτας.....	9
16.5	Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης.....	9
16.6	Αλλαγή θέσης μεσαίων εξαρτημάτων έδρασης.....	10
16.7	Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης.....	10
16.8	Αλλαγή θέσης εξαρτημάτων έδρασης πόρτας.....	11
16.9	Χωρίς σούστα: Τοποθέτηση κάτω πόρτας.....	13
16.10	Τοποθέτηση επάνω πόρτας.....	13
16.11	Ευθυγράμμιση θυρών.....	13
16.12	Τοποθέτηση καλυμμάτων.....	13
17	Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος.....	14

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου: Fig. Ενδεικτική απεικόνιση
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.


Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.
- Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες συναρμολόγησης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.
- Διαβάστε πρώτα τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας στις **οδηγίες χρήσης**, οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, στο κεφάλαιο «Γενικές υποδείξεις ασφαλείας» και ακολουθήστε τις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πλέον τις **οδηγίες χρήσης**, μπορείτε να κατεβάσετε τις **οδηγίες χρήσης** από το διαδίκτυο εισάγοντας

τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην

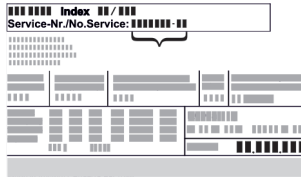

πινακίδα τύπου:

- Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεση επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρύ ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι αποφασιστικής σημασίας, για να εξασφαλίσετε ότι μπορεί να λειτουργείτε τη συσκευή σας με ασφάλεια, αποδοτικά και απρόσκοπτα.

- Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Προσέξτε το σημείο τοποθέτησης και τη θέση στον χώρο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση! Εάν κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας ή φισ ακουμπάει στην πλάτη της συσκευής, μπορεί από τους κραδασμούς της συσκευής να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή με κανένα φισ ή καλώδιο ρεύματος.
- ▶ Μην συνδέετε συσκευές στην περιοχή της πλάτης της συσκευής.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!

Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- ▶ Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάζονται σταγονίδια νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

2.1 Σημείο τοποθέτησης

- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.
- Η ιδανική περιοχή τοποθέτησης είναι ένας χώρος στεγνός και καλά αεριζόμενος.
- Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε ώστε να υπάρχει καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικό πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.

2.2 Θέση στον χώρο

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά και σε περίπτωση χρήσης των συνοδευτικών αποστατών τοίχου (βλέπε κάτω), με αυτούς πάντοτε απευθείας στον τοίχο.*
- Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα με την πίσω πλευρά απευθείας στον τοίχο.*
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.

3 Ενσωμάτωση σε ντουλάπια κουζίνας

- Μπορείτε να τοποθετήσετε γύρω από τη συσκευή ντουλάπια κουζίνας.

4 Διαστάσεις συσκευής

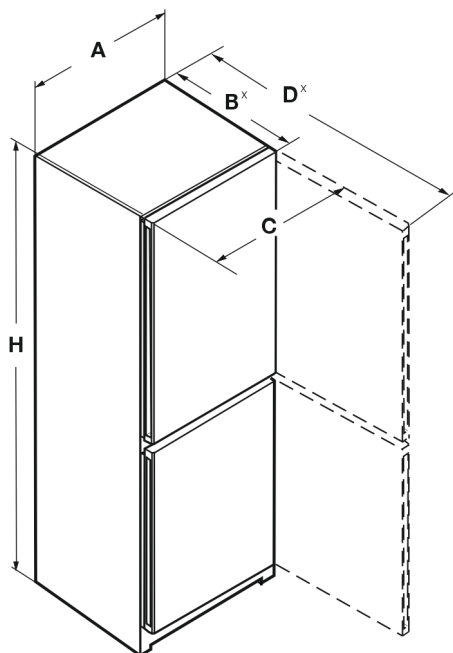


Fig. 1

CN.. 50..	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1655

C(B)N.. 52..(i) / KGN.. 52Vd03 / KGN.. 52Vc03 / KGN.. 52Z03 / KGN.. 1863	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..(i) / KGN.. 57Vd03 / KGN.. 57Vc03 / KGN.. 2063 / KGBNex 2060 bda / KGBNeu 2060 sda	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	2015

CNg.. 57..	
A (mm)	597
B (mm)	682*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	2015

CN.. 77..	
A (mm)	747
B (mm)	675*
C (mm)	759
D (mm)	1367*
H (mm)	2015

* Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm (βλέπε 9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*).

5 Απαιτήσεις αερισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς αερισμού!

Όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής μπορεί να υποστεί ζημίες ο συμπιεστής.

- Εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
- Λαμβάνετε υπόψη τις απαιτήσεις αερισμού.

Εάν η συσκευή ενσωματωθεί στα ντουλάπια κουζίνας, τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες απαιτήσεις αερισμού:

- Κατά κανόνα ισχύει: όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή αερισμού, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η συσκευή.

Υπόδειξη

Εάν η απόσταση ανάμεσα στην πλάτη της συσκευής και τον τοίχο είναι μικρότερη από 51 mm, μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας.*

6 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος

Η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος είναι στην πλάτη της συσκευής. Για να μπορείτε να συνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι διαστάσεις για τη σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος είναι γνωστές και τηρούνται. Βλέπε πίνακα κάτω.
- ❑ Η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. (βλέπε 17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος)

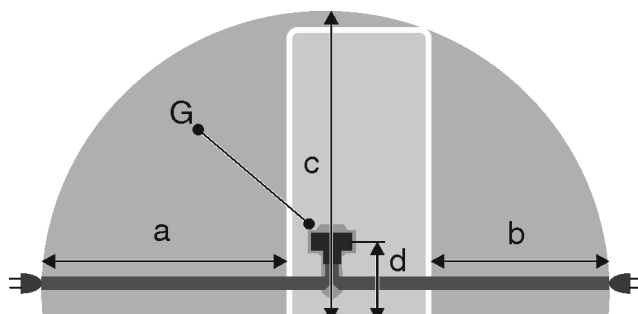


Fig. 2 Ψυγεία/ψυγείο και ψύκτες / κα τα ψύκτες / συσκευές BioFresh

- (a) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
- (b) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
- (d) Απόσταση φινις συσκευής από το δάπεδο
- (G) Φινις συσκευής

- (c) Μέγιστο διαθέσιμο κάθετο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας

Για συσκευές πλάτους 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Για συσκευές πλάτους 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

7 Μεταφορά συσκευής

7.1 Μεταφορά συσκευής για πρώτη θέση σε λειτουργία

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι συσκευασμένη.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.

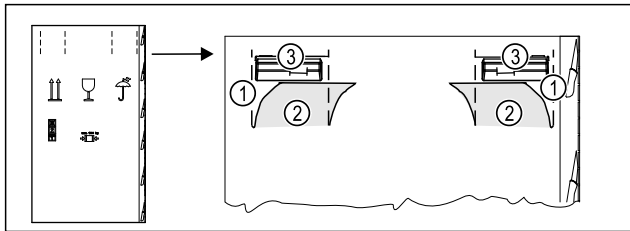


Fig. 3

- ▶ Πιέστε το χαρτόνι συσκευασίας επάνω στη διάτρηση Fig. 3 (1).
- ▶ Τραβήξτε έξω τα αυτάκια Fig. 3 (2) που έχετε πιέσει μέσα.
- ▶ Η λαβή μεταφοράς Fig. 3 (3) δεξιά και αριστερά είναι ορατή.
- ▶ Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές μεταφοράς Fig. 3 (3).
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.
- ▶ Αποσυσκευάστε τη συσκευή. (βλέπε 8 Αποσυσκευασία της συσκευής)

7.2 Μεταφορά συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες, όταν θέλετε να μεταφέρετε ξανά ή να μετακινήσετε τη συσκευή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι άδεια.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.
- ☐ Συσκευή με πόρτα(ες): Η πόρτα είναι ασφαλισμένη από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Συσκευή με βαγονέτο: Το βαγονέτο είναι ασφαλισμένο από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Συσκευή με ρυθμιζόμενα πόδια: Τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι βιδωμένα.

- ▶ Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές μεταφοράς.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

Μετά τη μεταφορά:

- ▶ Ξεβιδώστε τα ποδαράκια στήριξης στη συσκευή.
- ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. (βλέπε 11 Ευθυγράμμιση συσκευής)

8 Αποσυσκευασία της συσκευής


Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- ▶ Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιεσδήποτε ζημιές.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξαερισμό.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*

Με αποστάτες τοίχου, η συσκευή σας επιτυγχάνει τη δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας και δεν σχηματίζονται υδρατμοί σε περίπτωση υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η συσκευή λειτουργεί πλήρως χωρίς τη χρήση των αποστατών τοίχου, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Με τοποθετημένους τους αποστάτες τοίχου, το βάθος της συσκευής αυξάνεται κατά περίπου 15 mm.*

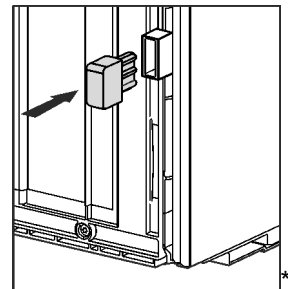

- ▶ Συσκευή με αποστάτες τοίχου: Τοποθετήστε τους αποστάτες τοίχου στην πίσω πλευρά της συσκευής αριστερά και δεξιά κάτω.

10 Τοποθέτηση συσκευής



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από βαριά συσκευή!

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα στη θέση τοποθέτησής της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν στήνεται τη συσκευή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.

Ευθυγράμμιση συσκευής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!

- ▶ Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, κλπ.!

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Μετακινείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο όταν είναι άδεια.
- ❑ Τοποθετείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο με βοήθεια.
- ▶ Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευασία.
- ▶ Συνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πλήρως στο φισ της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή της υποδοχής τροφοδοσίας.
- ▶ Περάστε το φισ τροφοδοσίας, εάν χρειάζεται, με τη βοήθεια ενός σπάγκου σε μια ελεύθερα προσβάσιμη πρίζα.

11 Ευθυγράμμιση συσκευής

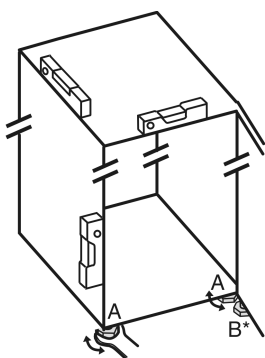


Fig. 4

- ▶ Ξεβιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια Fig. 4 (A) με το γερμανικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία και με τη βοήθεια ενός αλφαδιού μέχρι η συσκευή να είναι καλά και οριζόντια ευθυγραμμισμένη.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς από ανατροπή της συσκευής!

- Εάν το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα δεν ακουμπάει σωστά στο δάπεδο, ενδέχεται να ανατραπεί η συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς.
- ▶ Ξεβιδώστε το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο στήριγμα σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ▶ Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 4 (B) στο στήριγμα με το γερμανικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο.
- ▶ Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 4 (B) άλλες 90°.
- ▶ Η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη.

12 Μετά την τοποθέτηση

- ▶ Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.
- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος.
- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις διακοσμητικές ράβδους.*
- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την ανοξείδωτη πίσω πλευρά.*
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε οδηγίες χρήσης)

- ▶ Σημειώστε τον τύπο (μοντέλο, αριθμός), την ονομασία της συσκευής, τον αριθμό συσκευής/αριθμό σειράς, την ημερομηνία αγοράς και τη διεύθυνση του καταστήματος πώλησης.

13 Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών



Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε συσκευές τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Τοποθετείτε συσκευές αποκλειστικά τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη μόνο εφόσον έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.
- ❑ Προσέξτε τις υποδείξεις και τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού!

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλον ψυγιοκαταψύκτη.

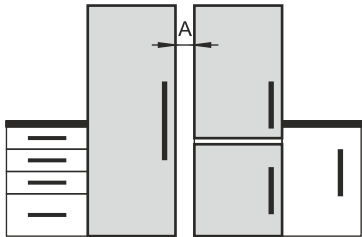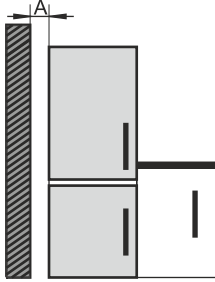Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
όλα τα μοντέλα	μεμονωμένα
Μοντέλα των οποίων η ονομασία μοντέλου αρχίζει με S....	Side-by-Side (SBS)
Μοντέλα χωρίς θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων	 Η μία δίπλα στην άλλη: Τοποθετήστε με απόσταση A 70 mm ανάμεσα στις συσκευές. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, θα σχηματίζονται υδρατμοί στα πλευρικά τοιχώματα ανάμεσα στις συσκευές.  Σε εξωτερικό τοίχο: Τοποθετήστε με απόσταση A όπως σε μια τοποθέτηση τη μία δίπλα στην άλλη. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο πλευρικό τοίχωμα της συσκευής.

Μοντέλα και τρόποι τοποθέτησής τους

Συναρμολογήστε τις συσκευές σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης.

14 Ενσωμάτωση συσκευής σε ντουλάπια κουζίνας

Μπορείτε να ενσωματώσετε τη συσκευή σε ντουλάπια κουζίνας. Προσέξτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις τοποθέτησης:

- Εάν τοποθετήσετε ένα επικαθήμενο ντουλάπι πάνω από τη συσκευή, πρέπει να λάβετε υπόψη μια διατομή αερισμού με ανάλογο βάθος στην πίσω πλευρά του επικαθήμενου ντουλαπιού.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή με τους μεντεσέδες δίπλα σε κάποιον τοίχο, πρέπει να λάβετε υπόψη την απόσταση από το πλάι της συσκευής.
- Για να εξασφαλιστεί το πλήρες άνοιγμα της πόρτας, πρέπει η συσκευή να προεξέχει όσο είναι το πάχος της πρόσοψης. Ανάλογα με το βάθος της εσοχής, μπορεί η συσκευή να προεξέχει περισσότερο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- Όταν στήνεται η συσκευή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή.
- ❑ Οι απαιτήσεις αερισμού τηρούνται. (βλέπε 5 Απαιτήσεις αερισμού)
- ❑ Έχουν ληφθεί υπόψη οι διαστάσεις σύνδεσης. (βλέπε 17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος)
- ❑ Οι αποστάτες τοίχου είναι τοποθετημένοι.*

14.1 Διαστάσεις εσοχής για συσκευές με χωνευτή λαβή

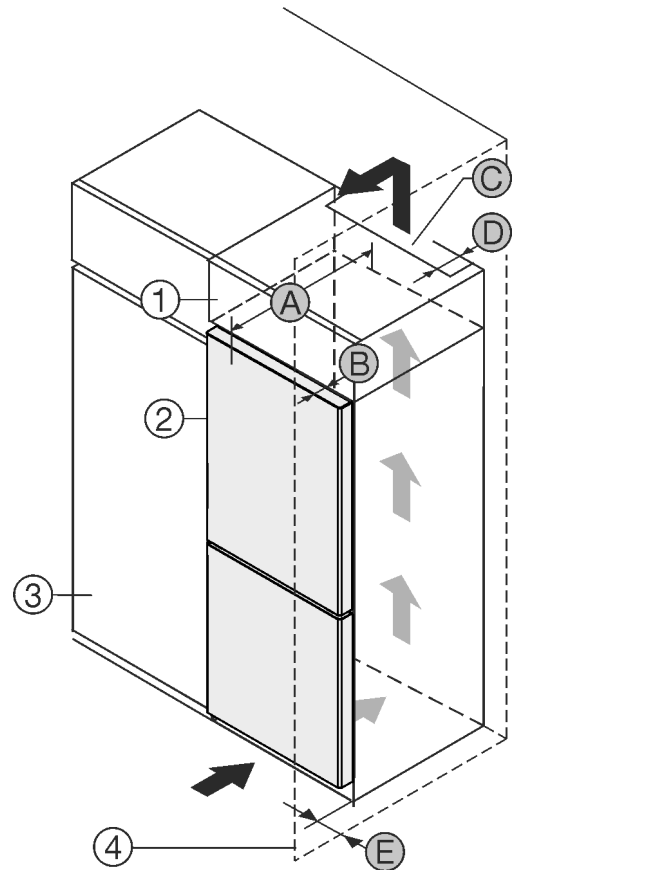


Fig. 5

(1) Επικαθήμενο ντουλάπι

(2) Συσκευή

(3) Ντουλάπι κουζίνας

(4) Τοίχος

(A) Βάθος συσκευής

(B) Βάθος πόρτας

(C) Διατομή αερισμού

(D) Απόσταση πλάτης συσκευής

(E) Απόσταση από το πλάι της συσκευής

Συσκευές με χωνευτή λαβή:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	ελάχ. 300 cm ²
D	ελάχ. 50 mm
E	ελάχ. 13 mm

Συσκευές με χωνευτή λαβή και γυάλινη πρόσοψη / πρόσοψη πέτρας:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	ελάχ. 300 cm ²
D	ελάχ. 50 mm
E	ελάχ. 20 mm

^x Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm.*

15 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
 - Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
 - Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
 - Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
 - καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

16 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εργαλείο

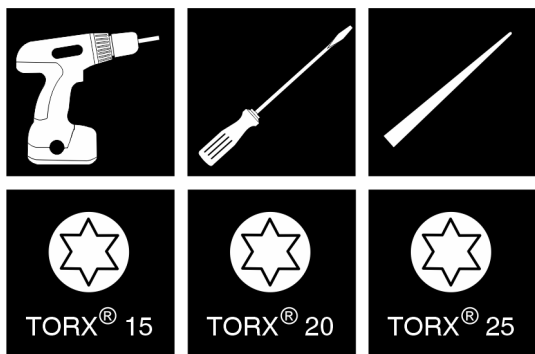


Fig. 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από σύγκρουση πόρτας!

Ζημιές των συσκευών στη διάταξη Side-by-Side. Εάν τοποθετήσετε δύο συσκευές τη μία δίπλα στην άλλη σε μια συγκεκριμένη διάταξη Side-by-Side, η φορά ανοίγματος πόρτας των δύο συσκευών καθορίζεται από το εργοστάσιο.

- Διάταξη Side-by-Side: Μην αλλάζετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας.

Για συσκευές **χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος** ισχύουν οι ενότητες:

- ☐ Για συσκευές **χωρίς** αποσβεστήρα κλεισίματος
- ☐ Για όλες τις συσκευές

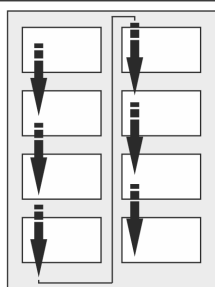


Fig. 7

Ακολουθήστε τη σειρά που δείχνουν τα βέλη.

16.1 Άδειασμα ραφιού πόρτας

- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τα ράφια πόρτας.
- Τα τρόφιμα δεν πέφτουν από την πόρτα, όταν αφαιρείτε την πόρτα.

16.2 Συσκευές χωρίς σούστα: Αφαίρεση καλυμμάτων

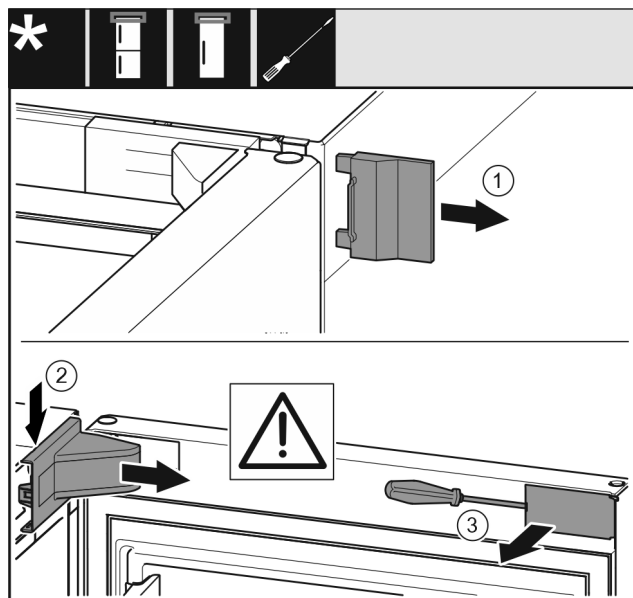


Fig. 8

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα (1).
- Ξεκουμπώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του στηρίγματος (2).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από το κατσαβίδι!

Εάν προκαλέσετε ζημιά στο λάστιχο της πόρτας, τότε δεν θα κλείνει σωστά η πόρτα και δεν θα επαρκεί η ψύξη.

- Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι με προσοχή ως βοήθημα.
- Μην προκαλείτε με το κατσαβίδι ζημιές στο λάστιχο της πόρτας.

- Ξεκουμπώστε το κάλυμμα (3) εξωτερικά από την πόρτα με κατσαβίδι και παραμερίστε το προς το πλάι.

16.3 Αφαίρεση επάνω πόρτας

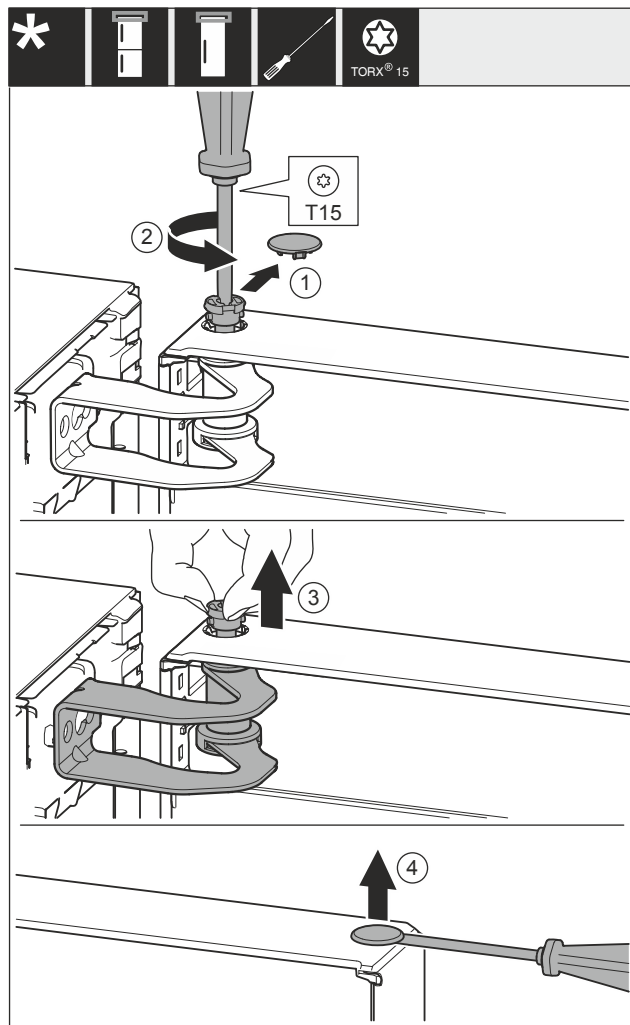


Fig. 9

- ▶ Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 9 (1).
- ▶ Ξεβιδώστε λίγο τον πείρο Fig. 9 (2) με κατσαβίδι.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

Εάν αφαιρέσετε τελείως τον πείρο από την πόρτα, μπορεί να πέσει η πόρτα και να τραυματιστείτε.

- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα πριν αφαιρέσετε τον πείρο.

- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα.
- ▶ Τραβήξτε έξω τον πείρο Fig. 9 (3) με τα δάχτυλα.
- ▶ Ανασηκώστε και αποθέστε την πόρτα.
- ▶ Ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 9 (4) με ένα κατσαβίδι.

16.4 Αφαίρεση κάτω πόρτας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

Εάν αφαιρέσετε τελείως τον πείρο από την πόρτα, μπορεί να πέσει η πόρτα και να τραυματιστείτε.

- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα πριν αφαιρέσετε τον πείρο.

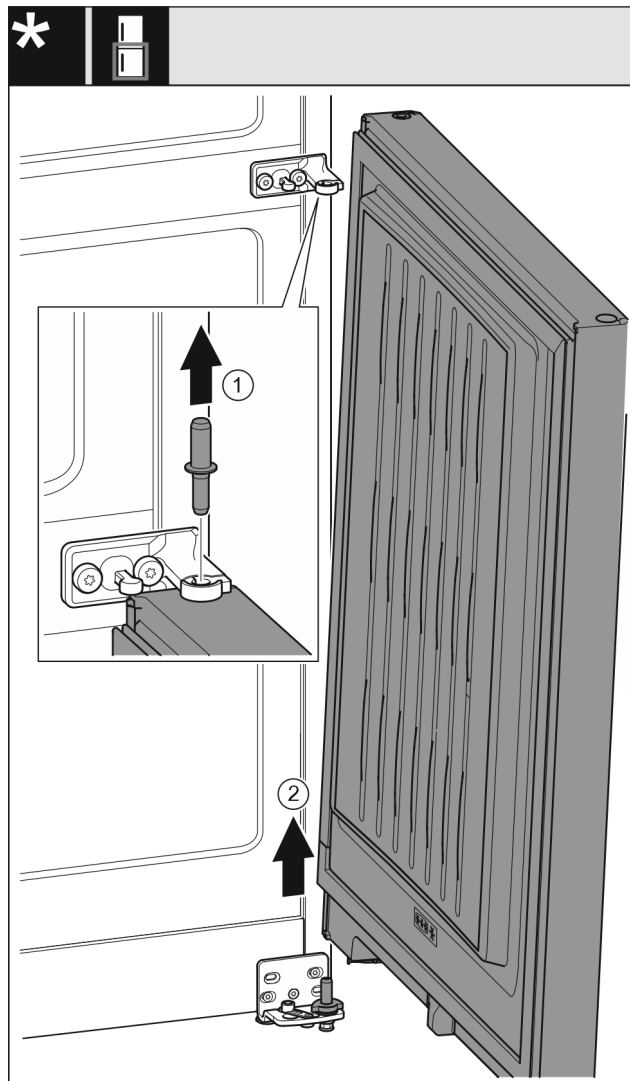


Fig. 10 Χωρίς σούστα

- ▶ Τραβήξτε έξω τον πείρο Fig. 10 (1) προς τα επάνω.
- ▶ Ανοίξτε την πόρτα Fig. 10 (2), τραβήξτε τη προς τα επάνω και παραμερίστε τη στην άκρη.

16.5 Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης

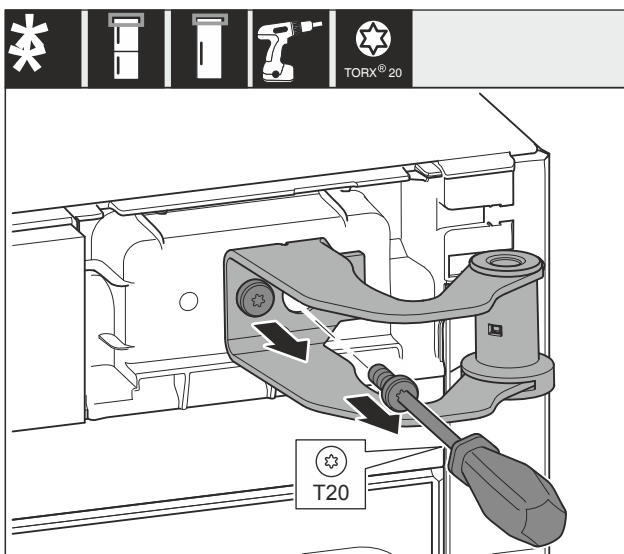


Fig. 11

- ▶ Ξεβιδώστε τις δύο βίδες.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

► Ανασηκώστε και αφαιρέστε το στήριγμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!
Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

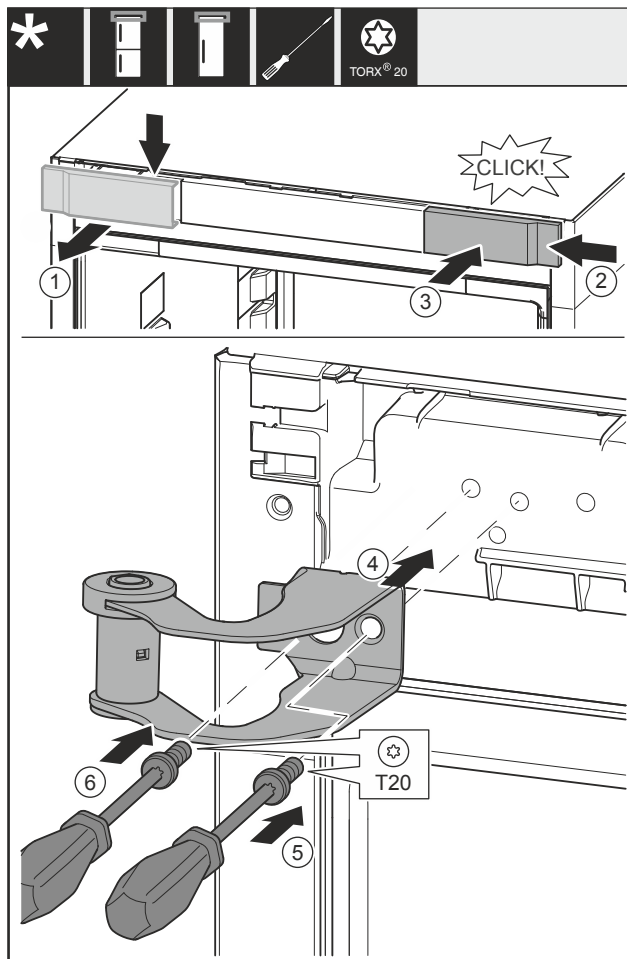


Fig. 12

- Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 12 (1) από επάνω προς τα εμπρός.
- Αναρτήστε το κάλυμμα Fig. 12 (2) περιστρέφοντας το κατά 180° στην άλλη πλευρά από δεξιά.
- Κουμπώστε το κάλυμμα Fig. 12 (3).
- Τοποθετήστε το επάνω στήριγμα Fig. 12 (4).
- Σφίξτε τη βίδα Fig. 12 (5).
- Σφίξτε τη βίδα Fig. 12 (6).

16.6 Αλλαγή θέσης μεσαίων εξαρτη - μάτων έδρασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!
Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

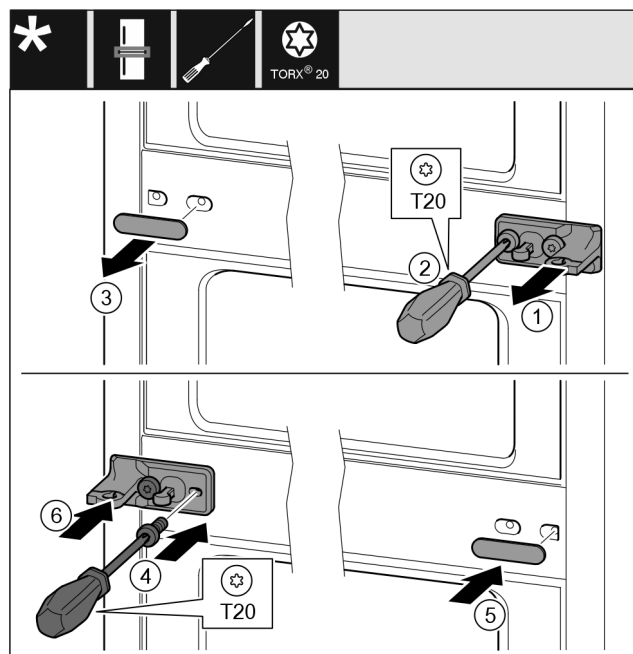


Fig. 13

- Αφαιρέστε τη ροδέλα Fig. 13 (1).
- Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 13 (2) με κατσαβίδι.
- Τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 13 (3).
- Βιδώστε το στήριγμα με τη μεμβράνη Fig. 13 (4) περιστρέφοντας το 180° στην άλλη πλευρά.
- Εφαρμόστε το κάλυμμα Fig. 13 (5) περιστρέφοντας το κατά 180° στην άλλη πλευρά.
- Περάστε τη ροδέλα Fig. 13 (6) από μπροστά.

16.7 Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!
Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

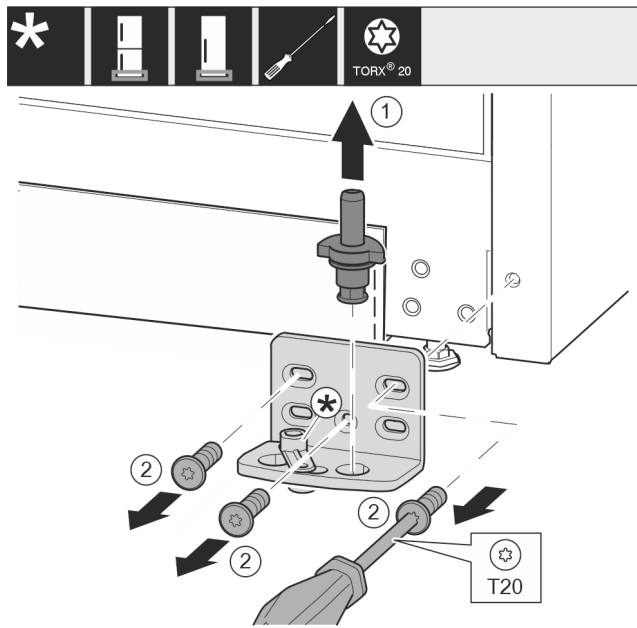


Fig. 14

- Τραβήξτε έξω ολόκληρο τον πείρο Fig. 14 (1) προς τα επάνω.
- Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 14 (2) με κατσαβίδι και αφαιρέστε το στήριγμα.

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:

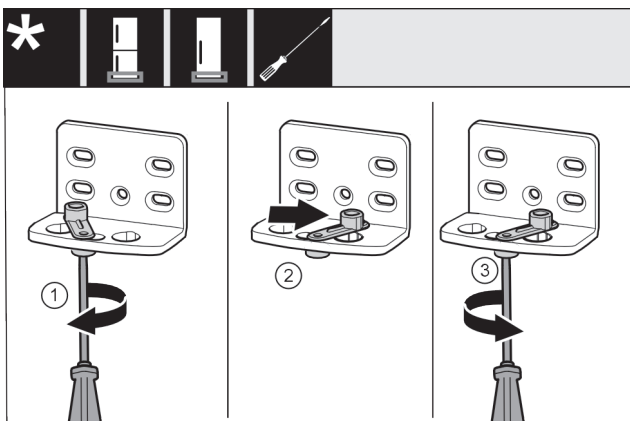


Fig. 15

- Βιδώστε πρόχειρα τη βίδα Fig. 15 (1) με κατσαβίδι.
- Ανασηκώστε το βοήθημα κλεισίματος πόρτας Fig. 15 (2) και περιστρέψτε 90° προς τα δεξιά στην τρύπα.
- Σφίξτε τη βίδα Fig. 15 (3) με κατσαβίδι.

Για όλες τις συσκευές:

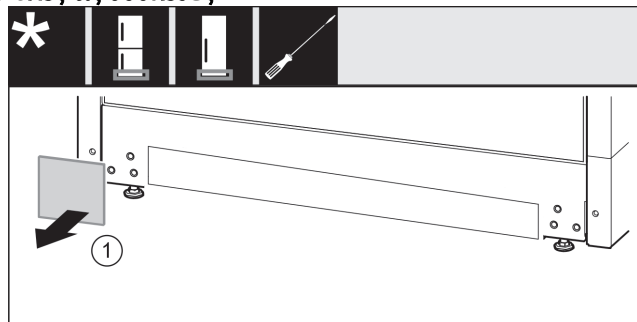


Fig. 16

- Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 16 (1).

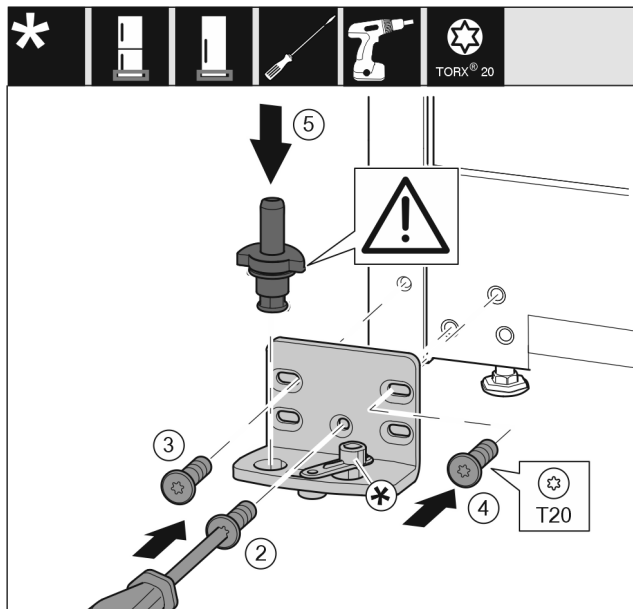


Fig. 17

- Εφαρμόστε το στήριγμα στην άλλη πλευρά και βιδώστε το με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Αρχίστε με τη βίδα Fig. 17 (2) κάτω στο κέντρο.
- Σφίξτε τη βίδα Fig. 17 (3) και τη βίδα Fig. 17 (4).
- Τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο Fig. 17 (5). Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω.

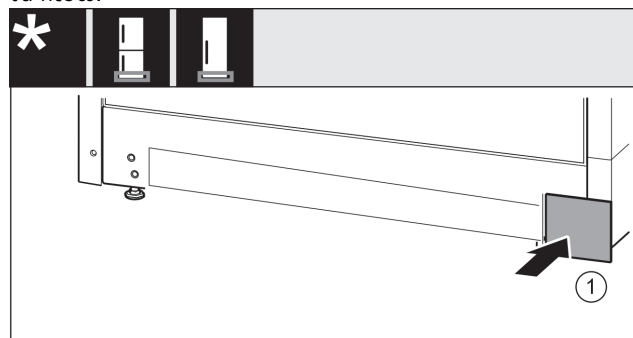


Fig. 18

- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα Fig. 18 (1) στην άλλη πλευρά.

16.8 Αλλαγή θέσης εξαρτημάτων έδρασης πόρτας

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

Πόρτα κάτω

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

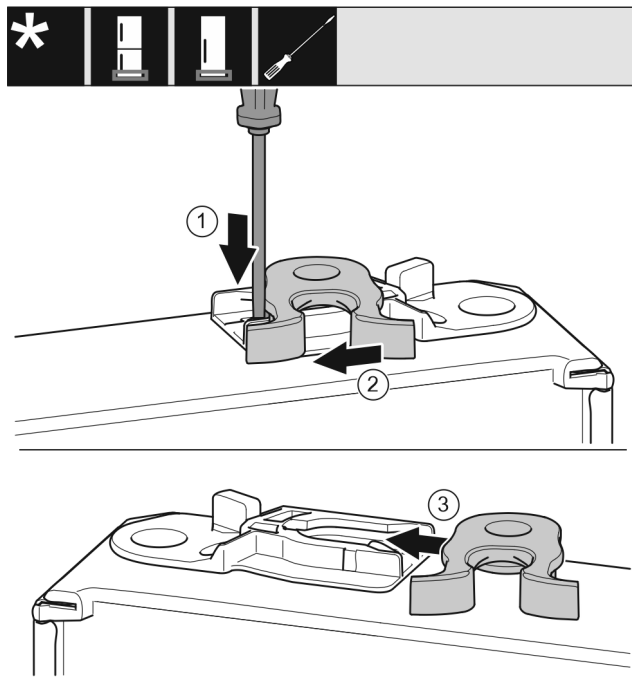


Fig. 19

- Η κάτω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.
- Πιέστε το αυτάκι Fig. 19 (1) με ίσιο κατσαβίδι προς τα κάτω.
- Τραβήξτε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 19 (2) από τον οδηγό.
- Ωθήστε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 19 (3) στην άλλη πλευρά στον οδηγό.
- Η επάνω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.

Πόρτα επάνω

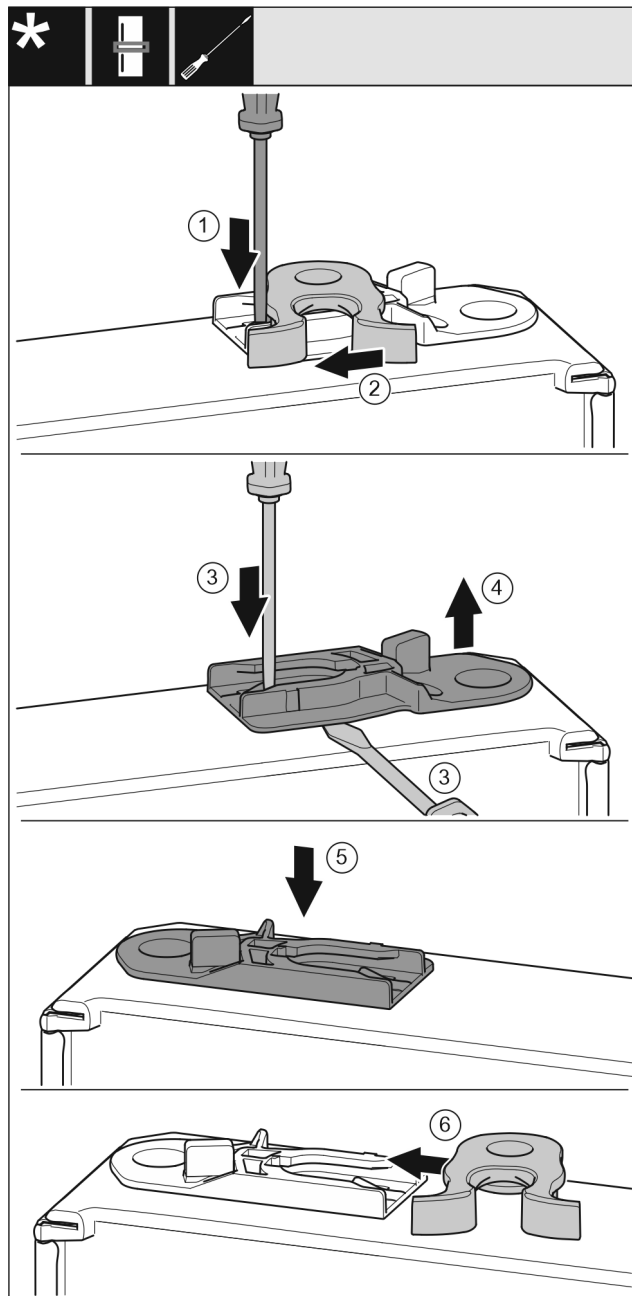


Fig. 20

- Η κάτω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.
- Πιέστε το αυτάκι Fig. 20 (1) με ίσιο κατσαβίδι προς τα κάτω.
- Τραβήξτε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 20 (2) από τον οδηγό.
- Τραβήξτε έξω την υποδοχή-οδηγό Fig. 20 (3, 4): Πιέστε το αυτάκι με ίσιο κατσαβίδι και ταυτόχρονα περάστε το ίσιο κατσαβίδι κάτω από την υποδοχή-οδηγό.
- Ωθήστε την υποδοχή-οδηγό Fig. 20 (5) που έχετε παραλάβει στην άλλη πλευρά του περιβλήματος. Συσκευές χωρίς σούστα:
- Ωθήστε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 20 (6) στον οδηγό.
- Η επάνω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.

16.9 Χωρίς σούστα: Τοποθέτηση κάτω πόρτας

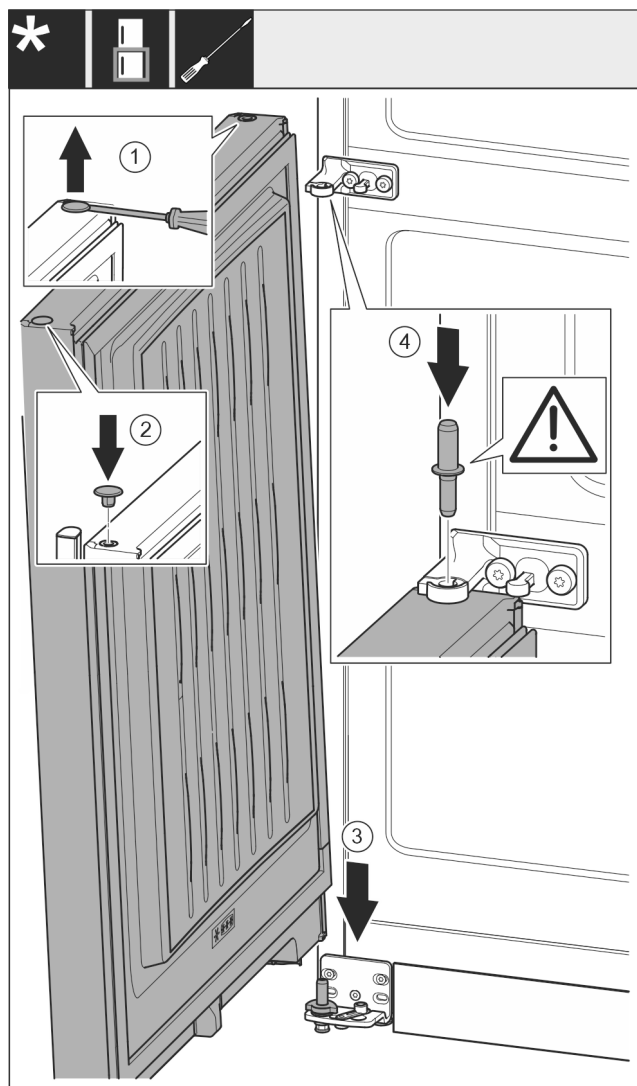


Fig. 21

- Ανασηκώστε προσεκτικά και τραβήξτε έξω την τάπα Fig. 21 (1) με ένα ίσιο κατσαβίδι.
- Τοποθετήστε ξανά την τάπα Fig. 21 (2) στην άλλη πλευρά της πόρτας.
- Τοποθετήστε την πόρτα Fig. 21 (3) από επάνω στον κάτω πείρο.
- Τοποθετήστε τον μεσαίο πείρο Fig. 21 (4) μέσα από το μεσαίο στήριγμα στην κάτω πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω.

16.10 Τοποθέτηση επάνω πόρτας

- Τοποθετήστε την πόρτα στον μεσαίο πείρο.

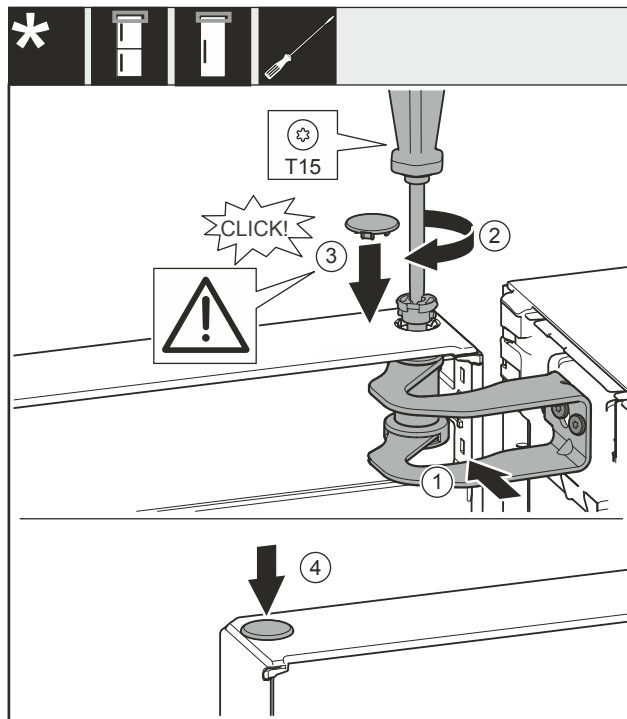


Fig. 22

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα με το άνοιγμα στο στήριγμα Fig. 22 (1).
- Τοποθετήστε τον πείρο Fig. 22 (2) και σφίξτε με κατσαβίδι.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 22 (3).
- Ελέγξτε, ότι το κάλυμμα Fig. 22 (3) εφαρμόζει στην πόρτα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 22 (4).

16.11 Ευθυγράμμιση θυρών

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα καλά με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

- Ευθυγραμμίστε ενδεχομένως την πόρτα μέσω των δύο μακρόστενων οπών στο κάτω στήριγμα και στο μεσαίο στήριγμα πρόσωπο με το περίβλημα της συσκευής. Για τον σκοπό αυτό, ξεβιδώστε τη βίδα στο κάτω στήριγμα με το εργαλείο T20 που παραλάβατε. Λασκάρτε λίγο τις υπόλοιπες βίδες με το εργαλείο T20 ή με ένα κατσαβίδι T20 και ευθυγραμμίστε μέσω των μακρόστενων οπών. Στο μεσαίο στήριγμα, λασκάρτε τις βίδες με το εργαλείο T20 και ευθυγραμμίστε το μεσαίο στήριγμα μέσω των μακρόστενων οπών.
- Στηρίξτε την πόρτα: Ξεβιδώστε με 10άρι γερμανικό κλειδί το ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο, στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.

16.12 Τοποθέτηση καλυμμάτων

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:

Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος

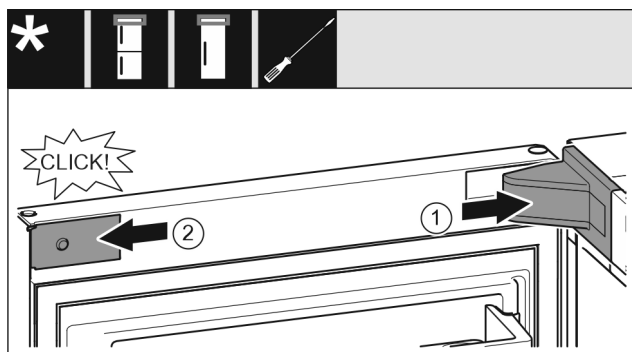


Fig. 23

Η πόρτα είναι ανοιχτή 90°.

- Τοποθετήστε και κουμπώστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 23 (1), ενδεχ. ξεκουμπώστε προσεκτικά.
- Εφαρμόστε στο πλάι το διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 23 (2) και κουμπώστε το.

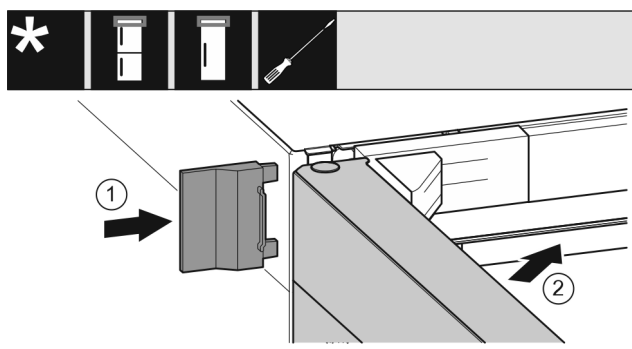


Fig. 24

- Ωθήστε το εξωτερικό κάλυμμα Fig. 24 (1).
- Κλείστε την επάνω πόρτα Fig. 24 (2).

17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος τραυματισμού από συσκευή ή καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά! Κίνδυνος-θάνατος και τραυματισμοί από κοπή. Εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μεταφορά, μπορείτε να υποστείτε θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Ενδέχεται εκτός αυτού να κοπείτε σε τμήματα της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά.

- Ελέγξτε μετά τη μεταφορά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- Σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνδέστε τη συσκευή σας μέσω του ξεχωριστά παραδιδόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει στο ένα άκρο μια υποδοχή τροφοδοσίας και στο άλλο άκρο ένα φισ τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα.
- Η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά. (βλέπε 9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου*)
- Τηρούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση.
- Οι διαστάσεις για τη σωστή σύνδεση είναι γνωστές και τηρούνται. (βλέπε 6 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος)

- Η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου.
- Η πρίζα είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια.
- Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.
- Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή. (βλέπε 6 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη λειτουργία!

Ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Εγκαύματα.

Ζημιές στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.

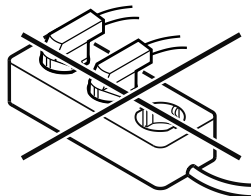

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιές στη συσκευή.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μετατροπείς αυτόνομων δικτύων, όπως π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή γεννήτριες βενζίνης.

- Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας στην τροφοδοσία τάσης. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του φισ τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Το λογότυπο Liebherr εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η ένδειξη αλλάζει στο σύμβολο Standby.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια εντός 60 δευτερολέπτων: Το σύμβολο Standby ξεθωριάζει ή εξαφανίζεται.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Πρώτη θέση σε λειτουργία βλέπε επόμενα κεφάλαια ή οδηγίες χρήσης.



home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγειοκαταψύκτης

Ημερομηνία έκδοσης: 20260116

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7086787-00**