



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Πλυντήριο-στεγνωτήριο

WNC254A0GR

[el] Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες εγκατάστασης



Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.



Πίνακας περιεχομένων


1 Ασφάλεια	3	8 Πλήκτρα	23
1.1 Γενικές υποδείξεις	3	9 Προγράμματα	27
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	10 Εξαρτήματα	31
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4	11 Ρούχα	31
1.4 Ασφαλής εγκατάσταση	4	11.1 Προετοιμασία των ρούχων	31
1.5 Ασφαλής χρήση	7	11.2 Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας	32
1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση	9	12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας	32
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	10	13 Βασικός χειρισμός	32
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	11	13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής	32
3.1 Απόσυρση συσκευασίας	11	13.2 Ρύθμιση προγράμματος	33
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων	11	13.3 Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος	33
3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	12	13.4 Ανοίγμα της πόρτας	33
4 Τοποθέτηση και σύνδεση	12	13.5 Τοποθέτηση των ρούχων	33
4.1 Αποσυσκευασία συσκευής	12	13.6 Εκκίνηση του προγράμματος-ς	34
4.2 Υλικά παράδοσης	12	13.7 Συμπλήρωση ρούχων	34
4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης	13	13.8 Διακοπή του προγράμματος πλήσης	34
4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	13	13.9 Διακοπή του προγράμματος στεγνώματος	34
4.5 Σύνδεση της συσκευής	14	13.10 Αφαίρεση ρούχων	35
4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής	16	13.11 Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)	35
5 Πριν την πρώτη χρήση	16	14 Επιθυμητό στέγνωμα	35
5.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλήσης	16	14.1 Αλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος	35
6 Γνωριμία	18	15 Ασφάλεια παιδιών	35
6.1 Συσκευή	18	15.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	35
6.2 Θήκη απορρυπαντικού	18	15.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	35
6.3 Πεδίο χειρισμού	19		
6.4 Λογική χειρισμού	19		
7 Οθόνη ενδείξεων	21		

16 Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης	36	19.1 Καθαρισμός κάδου και ξέπλυμα χνουδιών	41
16.1 Προσθήκη υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού στα αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης	36	19.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού	41
16.2 Χρήση του θαλάμου για χειροκίνητη δοσομέτρηση	36	19.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνευρων	43
16.3 Αναδιάταξη του δοχείου δοσομέτρησης ⊗/⊙	37	19.4 Καθαρισμός του λαστιχένιου κολάρου	45
16.4 Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης	37	20 Αποκατάσταση βλαβών	46
17 Home Connect	37	20.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης	54
17.1 Ρύθμιση του Home Connect	38	21 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	55
17.2 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή	38	21.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής	55
17.3 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή	38	21.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς	55
17.4 Εγκατάσταση ενημέρωσης λογισμικού	38	21.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία	55
17.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής	39	21.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής	55
17.6 Τηλε-εκκίνηση	39	22 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	56
17.7 Προστασία των προσωπικών δεδομένων	39	22.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)	56
18 Βασικές ρυθμίσεις	40	23 Τιμές κατανάλωσης	57
18.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων	40	24 Τεχνικά στοιχεία	58
18.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων	40	24.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα	59
19 Καθαρισμός και φροντίδα	40	25 Δήλωση πιστότητας	60

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για το πλύσιμο ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινων, πλενόμενων στο χέρι, σύμφωνα με τις ετικέτες φροντίδας.
- με νερό του δικτύου ύδρευσης και απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας του εμπορίου, κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- για το στέγνωμα και φρεσκάρισμα ρούχων, κατάλληλων για στεγνωτήρα και πλυμένων με νερό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.

- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
- ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή με ένα κύκλωμα, το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον προμηθευτή ενέργειας.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι τοποθετημένη μια διάταξη διακοπής σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.

- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.

Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

- ▶ Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος. Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.

- ▶ Μη μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- ▶ Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάννα παροχής νερού.

▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 56*

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

Κατά το στύψιμο μεγαλύτερων, αδιάβροχων ρούχων, μπορεί να προκύψουν ανισορροπίες και να προκληθούν τραυματισμοί.

- ▶ Μην πλένετε και μη στύβετε μεγαλύτερα, αδιάβροχα ρούχα στη συσκευή, όπως κουβέρτες ή στρώματα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Η ανθρακόσκονη ή το αλεύρι στο περιβάλλον της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε το περιβάλλον της συσκευής καθαρό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπτωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.

- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Εύφλεκτα αντικείμενα, όπως αναπτήρες ή σπίρτα, μπορούν κατά το στέγνωμα να αναφλεγούν.

- ▶ Απομακρύνετε πριν από το στέγνωμα όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Όταν τα άπλυτα ρούχα ήρθαν σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, μπογιά, λίπος ή υγρά απομάκρυνσης λεκέδων μπορεί κατά το στέγνωμα να ανεφλεγούν.

- ▶ Μη στεγνώνετε κανένα άπλυτο ρούχο σε αυτή τη συσκευή.
 - ▶ Πλύντε τα ρούχα πριν το στέγνωμα προσεκτικά με καυτό νερό και απορρυπαντικό.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τα ρούχα έχουν καθαριστεί προηγουμένως με βιομηχανικές χημικές ουσίες.
- Όταν τα ρούχα έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με εύφλεκτα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες, μπορεί να προκληθεί έκρηξη στη συσκευή.
- ▶ Ξεπλένετε τα προεπεξεργασμένα ρούχα πριν από την πλύση καλά με νερό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα ρούχα σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του στεγνώματος δεν έχουν κρυώσει αρκετά και μπορεί να αναφλεγούν.

- ▶ Μη διακόπτετε το πρόγραμμα στεγνώματος πρόωρα.
- ▶ Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του στεγνώματος και απλώστε τα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.

▶ Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.

Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.

▶ Μην κάθεστε ή μη στηρίζετε πάνω στην πόρτα της συσκευής.

▶ Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.

▶ Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

▶ Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!

Κατά το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό και πρόσθετο υγρό φροντίδας έξω από τη συσκευή.

Μια επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς.

▶ Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικά ή πρόσθετα υγρά φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα με καθαρό νερό.

▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.

▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.

▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.

▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.

- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φως από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.

Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 27

Το αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό μπορεί κατά το στέγνωμα να παραμορφωθεί ή να λιώσει.

- ▶ Μη στεγνώνετε ρούχα που περιέχουν αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό.

Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφοράς, που δεν έχουν απομακρυνθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Πριν τη θέση σε λειτουργία αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως όλες τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε αυτές.
- ▶ Πριν από κάθε μεταφορά τοποθετείτε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς πλήρως, για να αποφύγετε τις ζημιές μεταφοράς.

Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- ▶ Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.
- ▶ Συνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα του νερού απευθείας στη βάνα παροχής νερού χωρίς πρόσθετα στοιχεία σύνδεσης, όπως προσαρμογείς, επιμηκύνσεις ή βαλβίδες.
- ▶ Προσέξτε, ώστε η εσωτερική διάμετρος της βάνας παροχής νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 17 mm.
- ▶ Προσέξτε, το μήκος του σπειρώματος στη σύνδεση της βάνας του νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 mm.

Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 100 kPa (1 bar) και το μέγιστο στα 1.000 kPa (10 bar).
- ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.
- ▶ Μη συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία ενός θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.

Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νε-

ρού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.

- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- Μια λειτουργία με βρώμικο ή πολύ ζεστό νερό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.
- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.
- Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
 - ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
 - ▶ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

el Τοποθέτηση και σύνδεση

- Χρησιμοποιείτε προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλους χρόνους πλύσης και εκμεταλλευτείτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων.
- Δοσομετρήστε το απορρυπαντικό ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων. Δόση του απορρυπαντικού
- Στα ελαφριά και μέτρια λερωμένα ρούχα μειώστε τη θερμοκρασία πλύσης.
- Ρυθμίστε τον μέγιστο αριθμό στρώφων συψίματος, όταν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν στη συσκευή.
- Πλένετε τα ρούχα χωρίς πρόπλυση.

3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περνά αυτή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν και αναβοσβήνει ϕ .

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής.

Εάν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτή περνά αυτόματα στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Αποσυσκευασία συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε

υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

- Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.
→ *"Απόσυρση συσκευασίας", Σελίδα 11*
2. Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 33*
4. Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα.

4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια λειτουργία με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξάρτημα πριν τη λειτουργία της συσκευής.
→ *"Εξαρτήματα", Σελίδα 31*

Σημείωση: Στη συσκευή πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος λειτουργίας στο εργοστάσιο. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες νερού στη συσκευή, οι οποίοι θα αφαιρεθούν στον πρώτο κύκλο πλύσης.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο-στεγνωτήριο

- Συνοδευτικά έγγραφα
- Ασφάλειες μεταφορές
- Καλύμματα
- Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού
→ "Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού", Σελίδα 14

4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

Η επαφή των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κάλυμμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση λειτουργίας πάνω σε μια βάση η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής πριν τη θέση σε λειτουργία πάνω σε μια βάση οπωσδήποτε με τις γλώσσες συγκράτησης
→ Σελίδα 31 του κατασκευαστή .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το υπόλοιπο νερό που παγώνει στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες στη συσκευή.


- ▶ Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.

Όταν γείρετε τη συσκευή πάνω από 40°, μπορεί το υπόλοιπο νερό της συσκευής να χυθεί και να προκαλέσει υλικές ζημιές.

- ▶ Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.

Θέση τοποθέτησης Απαιτήσεις

Βάση

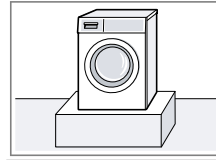


Στερεώστε τη συσκευή με γλώσσες συγκράτησης
→ Σελίδα 31.

Ξύλινο πάτωμα




Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα (πάχος τουλάχισ. 30 mm), η οποία είναι σταθερά βιδωμένη με το δάπεδο.

Μονάδα κουζίνας

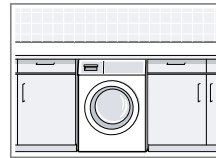

Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με τα γειτονικά ντουλάπια. Απαραίτητο πλάτος εσοχής: 60 cm.

Σε έναν τοίχο

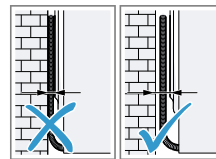


Μη μαγκώσετε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και κενάν ε εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ του τοίχου και της συσκευής.

4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς


Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Σημείωση: Φυλάξτε τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς και τα χιτώνια για μια τυχόν μετέπειτα μεταφορά.


1. Τραβήξτε τον εύκαμπο σωλήνα από τα στηρίγματα.

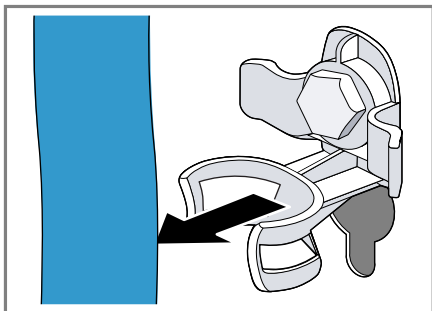


2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 13 ① και αφαιρέστε τες ②.

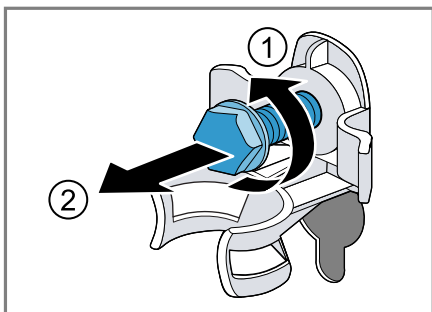



3. Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από το στηρίγμα.

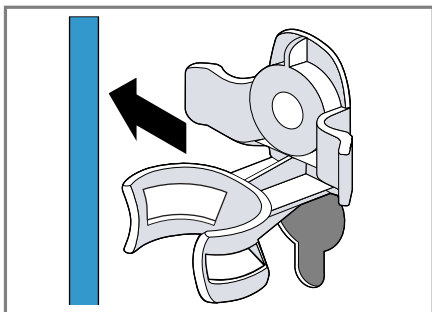

4. Απομακρύνετε τα 4 χιτώνια.

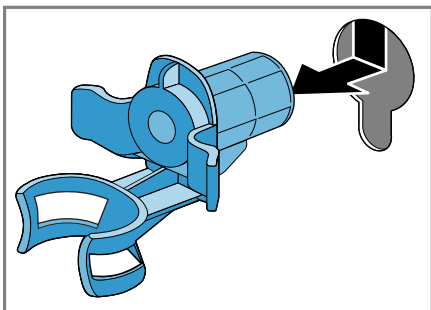

5. Τοποθετήστε τα 4 καπάκια κάλυψης ① και σπρώξτε τα προς τα κάτω ②.

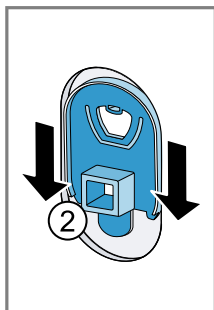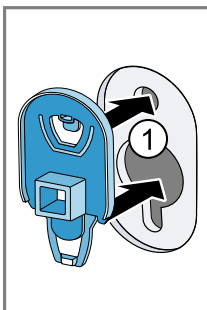

Σημείωση: Για να τοποθετήσετε τις ασφάλειες μεταφοράς στη συσκευή για τη μεταφορά, εκτελέστε αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

4.5 Σύνδεση της συσκευής


Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ


Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.

1. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.

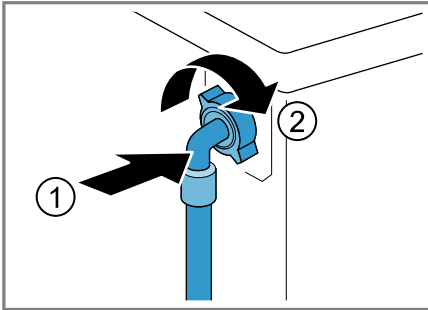

2. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού στη βάνα παροχής νερού (26,4 mm = 3/4").

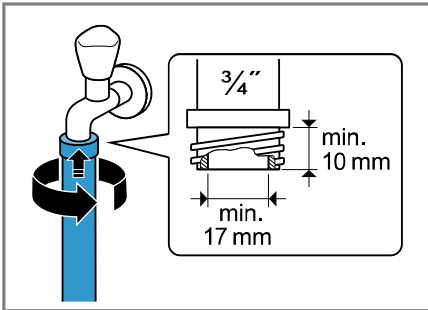

3. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα παροχής νερού και ελέγξτε, εάν τα σημεία σύνδεσης είναι στεγανά.

Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού

Οι πληροφορίες σας βοηθούν, να συνδέσετε αυτή τη συσκευή στην αποχέτευση του νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την άντληση ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να λυθεί από το εγκατεστημένο σημείο σύνδεσης.

- Ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού από αθέλητο λύσιμο.

Σε περίπτωση φραγμένης ή μπλοκαρισμένης αποχέτευσης, μπορεί τα συ-

γκεντρωμένα απόνερα να γυρίσουν πίσω στη συσκευή.


- Πριν τη λειτουργία της συσκευής εξασφαλίστε, πως τα απόνερα απομακρύνονται γρήγορα και άρετε το φράξιμο.

Σημείωση: Προσέξτε τα ύψη άντλησης.

Τα ύψη άντλησης ανέρχονται σε:


Ελάχιστο: 60 cm, μέγιστο: 100 cm

Σιφόνι

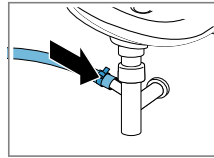


Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (24-40 mm).

Νιπτήρας

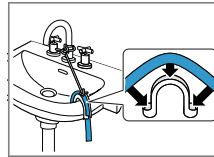

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 31

Πλαστικός σωλήνας με λαστιχένια μούφα

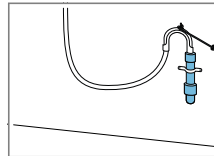

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 31

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

Σημείωση: Η ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση για αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας και να περιέχει έναν διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής (FI).


el Πριν την πρώτη χρήση

1. Τοποθετήστε το φισ του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή. Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα Τεχνικά στοιχεία → Σελίδα 58.
2. Ελέγξτε το φισ για σταθερή προσαρμογή.

4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής


Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς και για να αποφύγετε μια μετατόπιση της συσκευής, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σωστά.

1. Λύστε τα κόντρα παξιμάδια δεξιόστροφα, με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17.

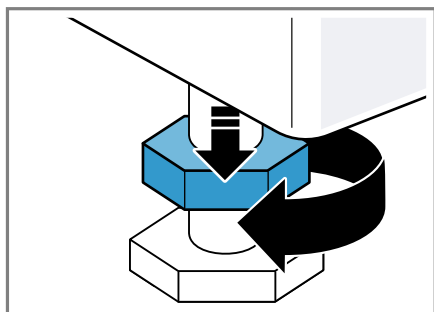


2. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συ-

σκευής. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

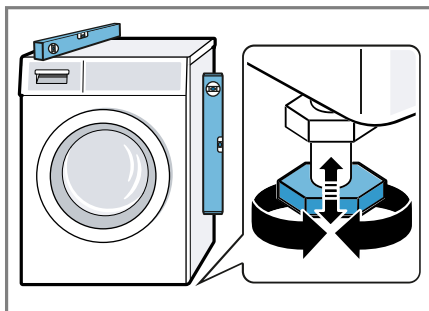

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

3. Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17 με το χέρι πάνω στο περίβλημα.

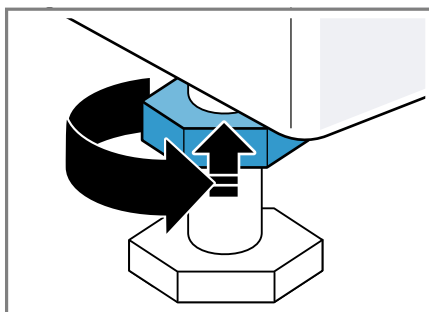

Κρατήστε το πόδι της συσκευής σταθερά και μην προσαρμόσετε το ύψος.


5 Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.

5.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης


Η συσκευή σας ελέγχθηκε προσεκτικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανού υπόλοιπου νερού, πλύντε την πρώτη φορά χωρίς ρούχα.

1. Πατήστε το ϕ .
Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90**.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
5. Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερό του δικτύου ύδρευσης στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δόσομετρήση.

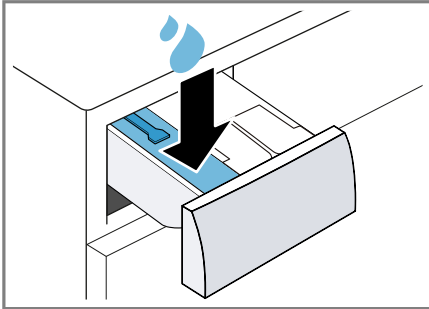

6. Προσθέστε σκόνη πλήρους απορρυπαντικού με λευκαντικό οξυ-

γόνου στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δόσομετρήση.

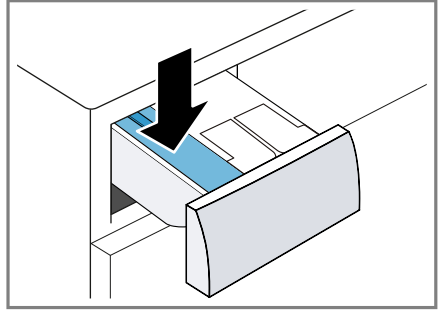


Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή της συνιστούμενης από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού ποσότητα απορρυπαντικού για ελαφρά ρύπανση. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για μάλλινα ή λεπτά ρούχα.

7. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.
8. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
→ *Σελίδα 34*
9. Ξεκινήστε τον πρώτο κύκλο πλύσης ή πατήστε το ϕ , για να θέσετε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ *"Βασικός χειρισμός", Σελίδα 32*

6 Γνωριμία

6.1 Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

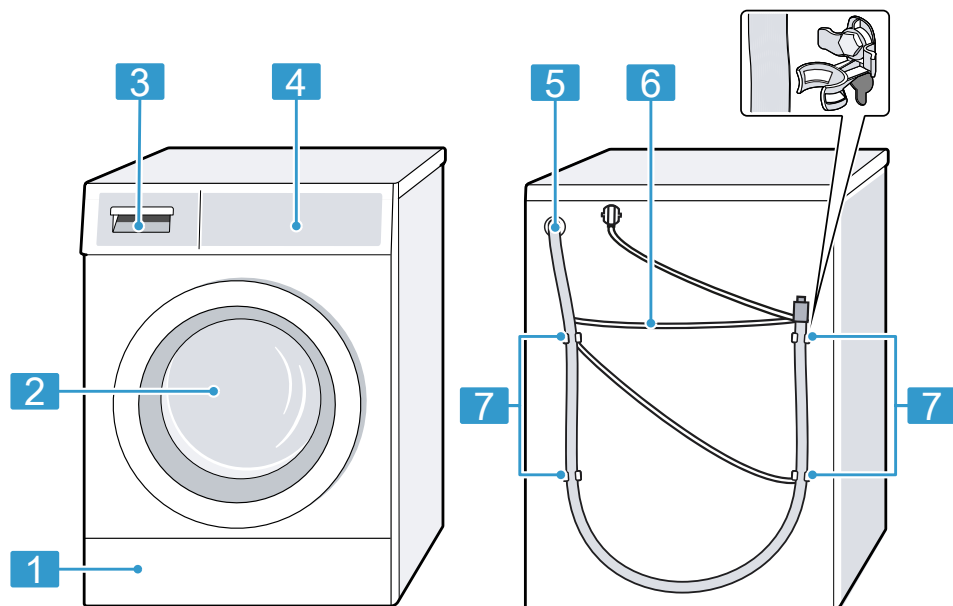

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.


- 1** Θυρίδα συντήρησης της αντλίας απονερων
- 2** Πόρτα → *Σελίδα 33*
- 3** Θήκη απορρυπαντικού → *Σελίδα 18*

- 4** Πεδίο χειρισμού → *Σελίδα 19*
- 5** Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού → *Σελίδα 15*
- 6** Καλώδιο σύνδεσης → *Σελίδα 15*
- 7** Ασφάλειες μεταφορές

6.2 Θήκη απορρυπαντικού

Σημείωση: Προσέξτε τα στοιχεία των κατασκευαστών σχετικά με τη χρήση και τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των υλικών φροντίδας και τα

στοιχεία στις περιγραφές του προγράμματος.

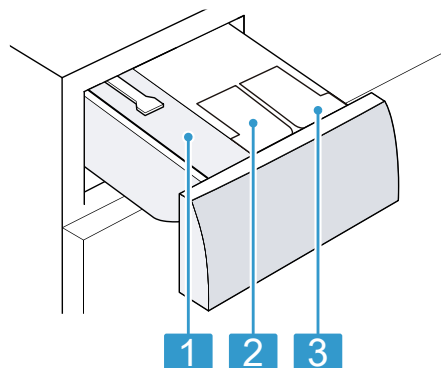

Θάλαμος για χειροκίνητη δοσομέτρηση

- 1** → "Χρήση του θαλάμου για χειροκίνητη δοσομέτρηση", Σελίδα 36

⊗ / ∅: Δοχείο δοσομέτρησης για μαλακτικό ή υγρό απορρυπαντικό


- 2** → "Εξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 36

∅: Δοχείο δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό

- 3** → "Εξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 36

6.3 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

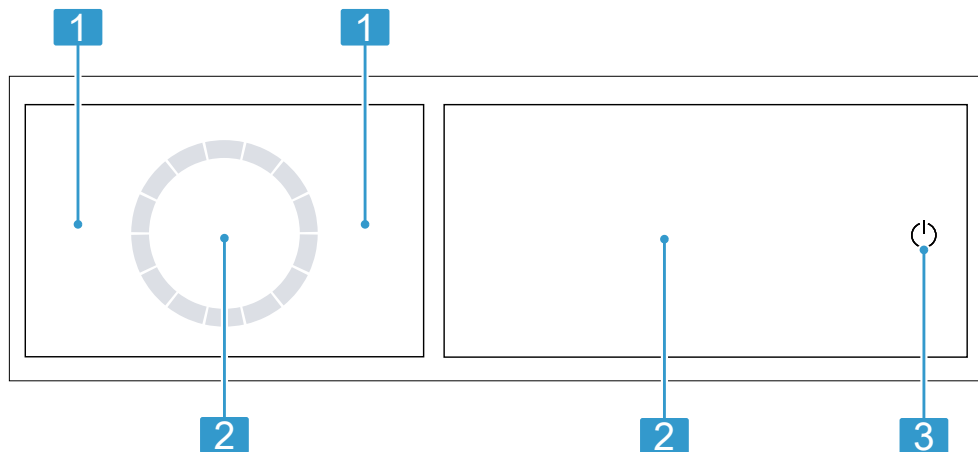

- 1** Προγράμματα → Σελίδα 27

- 2** Πλήκτρα → Σελίδα 23 και οθόνη ενδείξεων → Σελίδα 21


- 3** Πλήκτρα → Σελίδα 23

φή. Ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις, πατώντας τα πλήκτρα. Οι ενεργοποιημένες ρυθμί-

6.4 Λογική χειρισμού

Μερικοί τομείς της οθόνης ενδείξεων είναι πλήκτρα και αντιδρούν σε επα-

σεις τονίζονται ζωηρά στην οθόνη ενδείξεων.

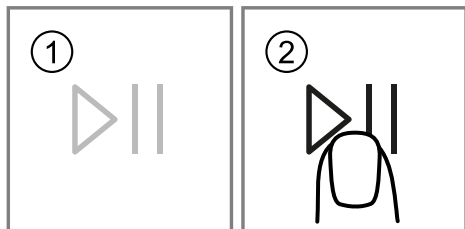

ΠΡΟΣΟΧΗ


Ένα βίαιο πάτημα πάνω στην οθόνη ενδείξεων, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

- ▶ Μην εξασκείτε μεγάλη πίεση πάνω στην οθόνη ενδείξεων.
- ▶ Μην πιέζετε με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ενδείξεων.


Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων

Ορισμένα πλήκτρα είναι αποκρυμμένα για μειωμένη ένδειξη οθόνης. Όταν εμφανίζετε αυτά τα πρόσθετα πλήκτρα στην οθόνη ενδείξεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

1. Για να εμφανίσετε τα πρόσθετα πλήκτρα, πατήστε σύντομα το **Επιπλέον**.

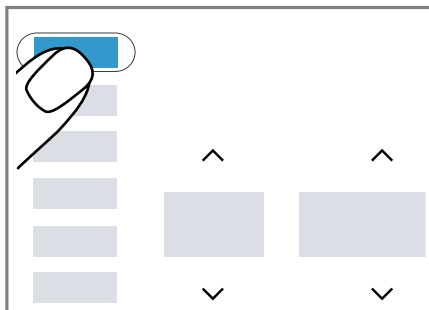

- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει όλα τα πρόσθετα πλήκτρα.

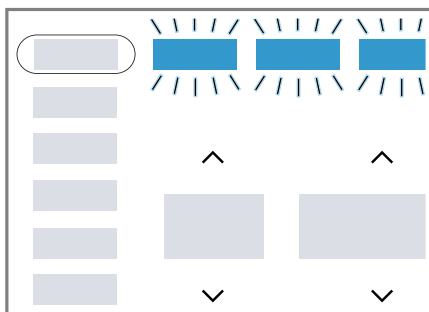

2. Για να αποκρύψετε τα πρόσθετα πλήκτρα, πατήστε εκ νέου σύντομα το **Επιπλέον**.


Αλλαγή τιμής ρύθμισης

Όταν ενεργοποιήσετε ορισμένες ρυθμίσεις, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει πλήκτρα επιλογής και μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης.

- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής
→ Σελίδα 24.
Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την τιμή ρύθμισης.

7 Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.

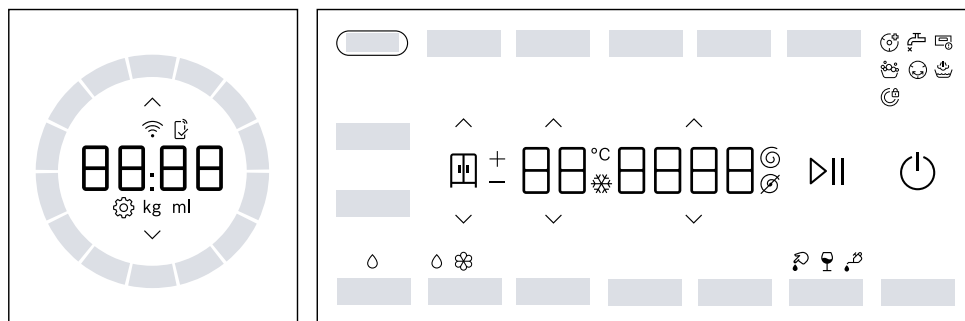

Παράδειγμα ένδειξης οθόνης

Ένδειξη	Περιγραφή
0:40 ¹	Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
8h ¹	Χρόνος λήξης του προγράμματος → "Πλήκτρα", Σελίδα 24
6,0 ¹	Σύσταση για τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για το ρυθμισμένο πρόγραμμα σε kg.
∅ - 1400 ⌚	Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος σε στροφές/λεπτό. → Σελίδα 24 ∅: Χωρίς στύψιμο, μόνο άντληση
❄ - 90	Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C. → Σελίδα 24 ❄ (κρύο)
End	Κατάσταση προγράμματος: Τέλος προγράμματος
☹	Κατάσταση προγράμματος: Μείωση τσαλακώματος και μείωση της μυρωδιάς
😊	Κατάσταση προγράμματος: Λιγότερο τσαλάκωμα
🔊	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → Σελίδα 35

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Περιγραφή
 +	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → <i>Σελίδα 35</i>
 -	Το επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → <i>Σελίδα 35</i>
	Το είδος λεκέ αίματος είναι ενεργοποιημένο.
	Το είδος λεκέ κόκκινου κρασιού είναι ενεργοποιημένο.
	Το είδος λεκέ λίπους/λαδιού φαγητού είναι ενεργοποιημένο.
	Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων → <i>Σελίδα 40</i>
	αναβοσβήνει: Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος. Εκτελέστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του δοχείου του νερού πλήσης. → <i>"Καθαρισμός κάδου και ξέπλυμα χνουδιών", Σελίδα 41</i>
	■ Ανάβει: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi με το οικιακό δίκτυο. ■ Αναβοσβήνει: Η συσκευή προσπαθεί μέσω Wi-Fi να συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο. → <i>"Home Connect ", Σελίδα 37</i>
	Οι ρυθμίσεις που δεν είναι διαθέσιμες στη συσκευή ρυθμίστηκαν μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.
	■ Ανάβει: Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό είναι ενεργοποιημένο. ■ Αναβοσβήνει: Η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης του δοχείου δοσομέτρησης είναι κάτω του ορίου. → <i>Σελίδα 36</i>  (Υγρό απορρυπαντικό)
 	■ Ανάβει: Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό είναι ενεργοποιημένο. ■ Αναβοσβήνει: Η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης του δοχείου δοσομέτρησης είναι κάτω του ορίου. → <i>Σελίδα 36</i>  (Υγρό απορρυπαντικό)  (Μαλακτικό)
50 ml ¹	Βασική ποσότητα δοσομέτρησης για το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό. → <i>Σελίδα 37</i>

¹ Παράδειγμα

Ένδειξη	Περιγραφή
:	Αναβοσβήνει: Το σύστημα ελέγχου της τάσης διέκοψε το πρόγραμμα λόγω ανεπίτρεπτων, χαμηλότερων ή υψηλότερων από το όριο, τάσεων. → "Αναβοσβήνει και το πρόγραμμα έχει προσωρινά σταματήσει.", Σελίδα 49 Σημείωση: Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, όταν η τάση είναι ξανά στην επιτρεπόμενη περιοχή.
	Η συσκευή έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ αφρό. → "Ή μεγάλη δημιουργία αφρού.", Σελίδα 49
	■ Ανάβει: Η πόρτα είναι κλειδωμένη. – Για να συμπληρώσετε ρούχα, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί. → "Συμπλήρωση ρούχων", Σελίδα 34 – Για να ανοίξετε την πόρτα, μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα. → "Διακοπή του προγράμματος πλύσης", Σελίδα 34 ■ Αναβοσβήνει: Η πόρτα δεν είναι κλειστή.
	■ Καμία πίεση νερού. ■ Η πίεση του νερού από τη βάνα παροχής νερού είναι πολύ χαμηλή.
	Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα. → "Ε", Σελίδα 49
E:35 ¹	Κωδικός σφάλματος, ένδειξη σφάλματος, σήμα. → Σελίδα 46

8 Πλήκτρα

Η επιλογή και η αλλαγή των ρυθμίσεων προγράμματος εξαρτάται από το ρυθμιζόμενο πρόγραμμα και την κατάσταση του προγράμματος.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
	■ ενεργοποίηση ■ Κατάσταση ετοιμότητας / Standby ■ Επανεκκίνηση της συσκευής	Ενεργοποιήστε τη συσκευή ή θέστε την στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby.

¹ Παράδειγμα

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
		Εάν το πεδίο χειρισμού δεν αντιδρά, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το ϕ , για την επανεκκίνηση της συσκευής. → <i>"Η οθόνη ενδείξεων και τα πλήκτρα δεν αντιδρούν."</i> , Σελίδα 50
$\wedge$ $\vee$	Πολλαπλή επιλογή	Για να αλλάξετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο επιλογής $\wedge$ ή $\vee$, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων την επιθυμητή ρύθμιση.
$\wedge \vee$	$\otimes$ - 90	Προσαρμογή της θερμοκρασίας. Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C.
$\wedge \vee$	$\otimes$ - 1400	Προσαρμογή του αριθμού στροφών στυψίματος ή απενεργοποίηση του στυψίματος. Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος σε στροφές/λεπτό. Με την επιλογή $\otimes$ απαντλείται το νερό και απενεργοποιείται το στύψιμο. Τα ρούχα παραμένουν στον κάδο υγρά.
II	■ εκκίνηση ■ διακοπή ■ προσωρινή διακοπή	Ξεκίνημα, διακοπή του προγράμματος ή προσωρινή στάση.
Λήξη σε	μέχρι και 24 ώρες	Καθορισμός του χρόνου λήξης του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.
Επιπλέον	■ Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων	■ Όταν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πρόσθετα πλήκτρα. → <i>"Ένδειξη ή απόκρυψη πρόσθετων πλήκτρων"</i>, Σελίδα 20
Επιπλέον	Πολλαπλή επιλογή	→ <i>"Βασικές ρυθμίσεις"</i> , Σελίδα 40
Speed Perfect	■ ενεργοποίηση ■ απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μειωμένης διάρκειας προγράμματος. Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν επηρεάζεται από αυτό.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
Πρόπλυση	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόπλυσης, π.χ. για το πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων. Σημείωση: Όταν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι ενεργοποιημένο, δοσομετράται το απορρυπαντικό αυτόματα για την πρόπλυση και την κύρια πλύση. Όταν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι απενεργοποιημένο, προσθέστε το απορρυπαντικό για την πρόπλυση απευθείας στον κάδο και για την κύρια πλύση στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση. → <i>Σελίδα 18</i>
Έξτρα ξέβγαλμα	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος. Συνίσταται σε περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητου δέρματος ή σε περιοχές με πολύ μαλακό νερό.
Λιγοτ. τσαλάκωμα	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλύσης με μειωμένο τσαλάκωμα. Για τη μείωση του τσαλακώματος των ρούχων, προσαρμόζεται η διαδικασία στυψίματος και ο αριθμός στροφών στυψίματος. Σημείωση: Τα ρούχα μετά την πλύση έχουν υψηλότερη υπόλοιπη υγρασία. Για να μειώσετε το τσαλάκωμα, κρεμάστε τα ρούχα αμέσως μετά την πλύση.
∞ 3 δευτ.	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	→ <i>"Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 35</i>
Μνήμη	■ αποθήκευση ■ Ρύθμιση	Εάν πατήσετε το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, αποθηκεύετε τις εξατομικευμένες σας ρυθμίσεις προγράμματος. → <i>"Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος", Σελίδα 33</i> Εάν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ρυθμίζετε το αποθηκευμένο πρόγραμμά σας με εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
Υγιεινή για ευαίσθητα	- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την απαλή προεπεξεργασία στεγνών ρούχων με θερμό αέρα μέχρι και 65 °C, για αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής. Μετά την προεπεξεργασία με θερμό αέρα, πλένονται τα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
AntiStain	Πολλαπλή επιλογή	Επιλογή του είδους λεκέ. Η θερμοκρασία, η κίνηση του κάδου και χρόνος μουλιάσματος προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ.
i-DOS 1	- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση - Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης	Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για το υγρό απορρυπαντικό Δ. Όταν πατήσετε το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → Σελίδα 37
i-DOS 2	- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση - Αναδιάταξη του δοχείου δοσομέτρησης - Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης	Όταν πατήσετε το πλήκτρο σύντομα, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για το μαλακτικό ⊗ ή το υγρό απορρυπαντικό Δ. Όταν πατήσετε το πλήκτρο περίπου 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε το δοχείο δοσομέτρησης ⊗/Δ/ ή να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → "Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης", Σελίδα 36
Dry	- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του στεγνώματος χωρίς προηγούμενη πλύση.
Wash&Dry	- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση της πλύσης με ακόλουθο στέγνωμα.
^ v	⊞ - ⊞ ⊞ +	Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο υγρά ή στεγνά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.
□ Απομακρυσμένη έναρξη	- Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση - Άνοιγμα των ρυθμίσεων Home Connect	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης. → Σελίδα 39

9 Προγράμματα

Σημείωση: Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.

→ "Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας", Σελίδα 32

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγιστο φορτίο kg Πλύση	μέγ. φόρτωση (kg) Στέγνωμα
Βαμβακερά	Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών και λινών. Επίσης κατάλληλο ως πρόγραμμα μειωμένου χρόνου για κανονικά λερωμένα ρούχα, όταν ενεργοποιήσετε Speed Perfect. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 90 °C ■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Πλύση βαμβακερών και λινών ρούχων. Σημείωση: Ρούχα, τα οποία σύμφωνα με το σύμβολο φροντίδας μπορούν να πλυθούν από 40 °C  μέχρι και 60 °C  , μπορούν να πλυθούν μαζί. Το αποτέλεσμα της πλύσης ανταποκρίνεται στην καλύτερη δυνατή κατηγορία αποτελέσματος πλύσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται αυτόματα η θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με την ποσότητα φόρτωσης, για την επίτευξη μιας ιδανικής ενεργειακής απόδοσης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης. Η θερμοκρασία πλύσης δεν μπορεί να αλλαχτεί. Ο αριθμός στροφών στυψίματος ανέρχεται το μέγιστο στις 1400 στροφές/λεπτό.	10,5	6,0
Μεταξωτά	Πλύση ευαίσθητων υφασμάτων που πλένονται, όπως μεταξωτά, από βισκόζη και συνθετικά.	2,0	– ²

¹ **Speed Perfect** Ενεργοποιημένο

² Το στέγνωμα είναι αδύνατο

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγι- στο φορ- τίο kg Πλύ- ση	μέγ. φόρ- τωση (kg) Στέγν ωμα
	Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα. Σημείωση: Πλένετε τα ιδιαίτεως ευαίσθητα υφάσματα ή υφάσματα με άγκιστρα, κρίκους ή μπαλάνες στο δίκτυ πλυντηρίου. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό		
 Μάλλινα	Πλύση μάλλινων ή ρούχων με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο. Για την αποφυγή της συρρίκνωσης των ρούχων, ο κάδος κινεί τα ρούχα ιδιαίτερα ήπια με μεγάλα διαλείμματα. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για μαλλί. Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό	2,0	1,0
Ξέβγαλμα	Ξέβγαλμα με ακόλουθο στύψιμο και απάντληση νερού. Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	–	–
Στύψιμο/ Αντληση	Στύψιμο και άντληση νερού. Όταν θέλετε να αντλήσετε μόνο το νερό, ενεργοποιήστε . Τα ρούχα δε στύβονται. Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	–	–
	Επιλέξτε περαιτέρω προγράμματα απευθείας μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Την περιγραφή των προγραμμάτων θα τη βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect. Σημείωση: Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και να είναι καταχωρημένη στην εφαρμογή (App) Home Connect σας. → <i>Σελίδα 37</i>	–	–

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγι- στο φορ- τίο kg Πλύ- ση	μέγ. φόρ- τωση (kg) Στέγν ωμα
Αθλητικά/Μι- κροΐνες	Πλύση αθλητικών ρούχων και ρούχων ελεύθε- ρου χρόνου από συνθετικά υφάσματα. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για αθλητι- κά ρούχα. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό. Συμβουλή: Πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα στο πρόγραμμα . Ρύθμιση προγράμματος: ■ μέγ. 40 °C ■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό	2,0	2,0
Αυτόματο	Πλύση ευαίσθητων βαμβακερών και συνθετι- κών ρούχων. Απαλή πλύση ρούχων. Ο βαθμός ρυπαρότητας και το είδος ρούχων αναγνωρίζονται αυτόματα. Η διαδικασία πλύ- σης προσαρμόζεται. Σημείωση: Η θερμοκρασία και ο αριθμός στροφών στυψίματος δε ρυθμίζονται σε αυτό το πρόγραμμα και καθορίζονται αυτόματα. Η θερμοκρασία ανέρχεται το μέγιστο στους 30 °C. Ο αριθμός στροφών στυψίματος ανέρχεται το μέγιστο στις 1000 στροφές/λεπτό.	3,5	– ¹
Iron Assist ☼	Μείωση του τσαλακώματος και των αερομετα- φερόμενων οσμών στα κοστούμια, πουκάμισα, πουπουλένια ρούχα, ρούχα εξωτερικού χώρου, βαμβακερά, κασμίρι και μεταξωτά. Συμβουλή: Για να αποφεύγετε το τσαλάκωμα, αφαιρείτε αμέσως τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.	– ²	1,0

¹ Το στέγνωμα είναι αδύνατο

² Η πλύση είναι αδύνατη

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Μέγι- στο φορ- τίο kg Πλύ- ση	μέγ. φόρ- τωση (kg) Στέγν ωμα
	Σημειώσεις - Τα ρούχα δε στεγνώνονται ή δεν καθαρίζονται. - Όταν χρησιμοποιείτε πολλές φορές το πρόγραμμα χωρίς ενδιάμεση πλύση, μπορεί να δημιουργηθούν οσμές στη συσκευή.		
Γρήγορο 15' Πλ.&στέγν. 45'	Πλύση βαμβακερών, λινών και συνθετικών ρούχων. Σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα. Σημείωση: Εάν θέλετε να στεγνώσετε επίσης τα ρούχα μετά το πλύσιμο, πατήστε το Wash&Dry. Ρύθμιση προγράμματος: - μέγ. 40 °C - μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	2,0	1,0
Ανάμεικτα	Πλύση βαμβακερών, λινών και συνθετικών ρούχων. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Συμβουλή: Βελτιστοποιημένο ενεργειακά και χρονικά πρόγραμμα μέσω υβριδικής τεχνολογίας. Ρύθμιση προγράμματος: - μέγ. 60 °C - μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	4,0	2,5
Συνθετικά	Πλύση συνθετικών ρούχων. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Συμβουλή: Βελτιστοποιημένο ενεργειακά και χρονικά πρόγραμμα μέσω υβριδικής τεχνολογίας. Ρύθμιση προγράμματος: - μέγ. 60 °C - μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	4,0	2,5

10 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

	Χρήση	Αριθμός παραγγελίας
Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού	Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα κρύου νερού ή του εύκαμπτου σωλήνα νερού Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού	Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού (2,20 m).	11057910
Γλώσσες συγκράτησης	Βελτιστοποίηση της ασφάλειας στήριξης της συσκευής.	WMZ2200
Καμπύλη	Στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού.	00655300

11 Ρούχα

11.1 Προετοιμασία των ρούχων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος έκρηξης!

Υλικά πλήρωσης από πολυαμίδιο, πολυεστέρα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο μπορεί να εξέλθουν από τα ανοίγματα των ρούχων, να λιώσουν κατά το στέγνωμα και να προκαλέσουν έκρηξη στη συσκευή.

- Μη στεγνώνετε ρούχα με υλικά πλήρωσης από πολυαμίδιο, πολυεστέρα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

- Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Σημείωση

Όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας, προστατεύετε τη συσκευή και τα υφάσματα.

- Βουρτσίστε την άμμο και το χώμα
- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τα υφάσματα, προσέχοντας τις ετικέτες φροντίδας
- Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro, τους γάντζους και τους κρίκους
- Δέστε μεταξύ τους τις υφασμάτινες ζώνες, τις κορδέλες και τα κορδόνια
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια για το κρέμασμα των κουρτινών και τις ταινίες μολύβδου
- Πλένετε τα μικρά ή ευαίσθητα ρούχα στο δίχτυ πλύσης
- Πλύντε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί
- Πλύντε αμέσως τα ρούχα με φρέσκους λεκέδες
- Προεπεξεργαστείτε τα ρούχα με αποξηραμένους λεκέδες και πλύντε τα αρκετές φορές

el Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

- Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο
- Στύψιμο των ρούχων πριν το στέγνωμα
- Ξεπλύνετε τα ρούχα, που έχουν υποστεί επεξεργασία με λευκαντικό χλωρίου, πολλές φορές πριν από τη φόρτωση του κάδου

11.2 Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας

Σύμβολο φροντίδας Πλύση

Σύμβολο	Συνιστούμενο πρόγραμμα
	Βαμβακερά (κανονικά)
	Ευαίσθητα (απαλά)
	Λεπτά / Μεταξωτά για πλύσιμο στο χέρι (ιδιαίτερα απαλά)
	Μάλλινα (πλύσιμο στο χέρι)
	(δεν πλένονται στο πλυντήριο ρούχων)

Σύμβολο φροντίδας Στέγνωμα

Σύμβολο	Υφάσματα
	Ανθεκτικά βαμβακερά, λινά υφάσματα, π.χ. πετσέτες προσώπου, σεντόνια, εσώρουχα
	Ευαίσθητα συνθετικά υφάσματα, μεικτής ύφανσης, ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. λειτουργικά εσώρουχα, πουκάμισα
	Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο μεταξωτά, νάιλον υφάσματα, αεροστεγή και γομαρισμένα υφάσματα, συνθετικές κουρτίνες

12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

Με τη σωστή επιλογή και χρήση των απορρυπαντικών και των πρόσθετων υγρών φροντίδας προφυλάσσετε τη συσκευή και τα ρούχα σας. Στοιχεία του κατασκευαστή για τη χρήση και τη δοσομέτρηση θα βρείτε πάνω στη συσκευασία.

Σημειώσεις

- Σε περίπτωση χρήσης υγρών απορρυπαντικών χρησιμοποιείτε μόνο αυτορρευστοποιούμενα υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμινύετε διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμινύετε απορρυπαντικά και μαλακτικά
- Μη χρησιμοποιείτε παλιά και ισχυρά πηγμένα προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα που εμπεριέχουν διαλύτες, διαβρωτικά μέσα ή μέσα με εκπομπή αερίων
- μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό χλωρίου
- Χρησιμοποιήστε σπάνια βαφές, καθώς το σταθεροποιητικό αλάτι μπορεί να προσβάλει τον ανοξειδωτο χάλυβα
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο αποχρωματισμού (λευκαντικά) στη συσκευή
- Καμία πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης → *Σελίδα 36* για το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης με ξίδι

13 Βασικός χειρισμός

13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφού την έχετε

τε συνδέσει ηλεκτρικά, η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί έως και ένα λεπτό.


Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη.
→ *Σελίδα 12*

- ▶ Πατήστε το **φ**.
Η διαδικασία ενεργοποίησης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
- ✓ Εκτελείται μια ακουστικά εμφανής δοκιμή λειτουργίας.

Σημείωση: Ο φωτισμός του κάδου σβήνει αυτόματα.

13.2 Ρύθμιση προγράμματος

1. Πατήστε το επιθυμητό πρόγραμμα.
→ *"Προγράμματα", Σελίδα 27*

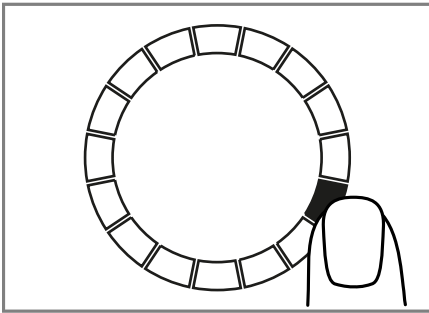

- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις ρυθμίσεις προγράμματος.
- 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προγράμματος.
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 23*
Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα Λογική χειρισμού
→ *Σελίδα 19*.
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.

13.3 Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις δικές σας εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος ως αγαπημένο.

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → *Σελίδα 33*


- ▶ Πατήστε **Μνήμη** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, πατήστε **Μνήμη**.


Σημείωση: Για να αντικαταστήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, επαναλάβετε τα βήματα.

13.4 Άνοιγμα της πόρτας

1. Πιέστε στην άκρη της πόρτας.

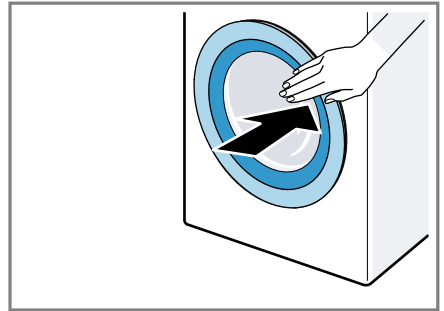

2. Ανοίξτε την πόρτα.

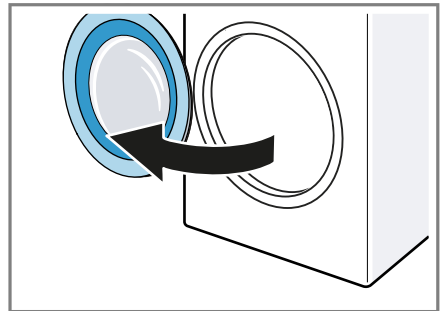

13.5 Τοποθέτηση των ρούχων

Σημείωση: Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων.

→ *"Προγράμματα", Σελίδα 27*

Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα και ταξινομημένα.
→ *"Ρούχα", Σελίδα 31*
- Ο κάδος είναι άδειος.

1. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 33*
2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.

13.6 Εκκίνηση του προγράμματος

Σημείωση: Εάν το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης είναι ενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δοσομέτρησης είναι γεμάτα → *Σελίδα 36* και ότι έχει ρυθμιστεί η βασική ποσότητα δοσομέτρησης → *Σελίδα 37*.

Προϋποθέσεις

- Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.
→ *Σελίδα 33*
- Η πόρτα είναι κλειστή.
- ▶ Πατήστε το **II**.
- ✓ Ο κάδος περιστρέφεται και πραγματοποιείται μια αναγνώριση φορτίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 λεπτά και μετά εισέρχεται το νερό.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος ή τον χρόνο λήξης του προγράμματος.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: "End".

Σημείωση: Εάν δεν αφαιρέσετε τα ρούχα μετά ο τέλος του προγράμματος, ξεκινά μετά από 15 λεπτά η λειτουργία μείωσης τσαλακώματος για περίπου 30 λεπτά. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει ☺.

Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, για να διακόψετε τη λειτουργία μείωσης τσαλακώματος και να αφαιρέσετε τα ρούχα.

13.7 Συμπλήρωση ρούχων

Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος μπορείτε, ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος, να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε τα ρούχα.

1. Πατήστε το **II**.
Κατά τη διάρκεια της πλύσης η συσκευή είναι σε παύση. → *Σελίδα 21*
Κατά τη διάρκεια το στεγνώματος, η συσκευή ελέγχει, εάν είναι δυνατή η συμπλήρωση ρούχων.
Σημείωση: Όταν θέλετε να συμπληρώσετε ρούχα, προσέξτε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.
→ "*Οθόνη ενδείξεων*", *Σελίδα 23*
2. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 33*
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
→ *Σελίδα 34*

13.8 Διακοπή του προγράμματος πλύσης

1. Πατήστε το **II**.
2. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 33*
Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής στάθμης νερού παραμένει η πόρτα κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας.
 - Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας ξεκινήστε το πρόγραμμα **Ξέβγαλμα**.
 - Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού ξεκινήστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση.
→ "*Προγράμματα*", *Σελίδα 27*
3. Αφαιρέστε τα ρούχα. → *Σελίδα 35*

13.9 Διακοπή του προγράμματος στεγνώματος

- ▶ Πατήστε το **II**.
Η διαδικασία ψύξης ξεκινά αυτόματα μετά περίπου 30 δευτερόλεπτα και ψύχει τα ρούχα για μερικά λεπτά με περιστρεφόμενο τον κάδο. Μετά η πόρτα απασφαλίζεται αυτόματα.

13.10 Αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 33*
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

13.11 Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby)

1. Πατήστε το ψ .
2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
3. Καθαρίστε το λαστιχένιο κολάρο.
→ *Σελίδα 45*

Σημείωση: Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής και τη θήκη απορρυπαντικού, για να στεγνώσουν.

14 Επιθυμητό στέγνωμα

Σε μερικά προγράμματα προβλέπεται ένα επιθυμητό στέγνωμα. Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο στεγνά ή υγρά είναι τα ρούχα σας μετά το τέλος του προγράμματος.

Επιθυμητό στέγνωμα	Περιγραφή
$\boxplus$ +	Για χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.
$\boxplus$	Για κανονικά ρούχα μιας στρώσης.
$\boxminus$ -	Για κανονικά ρούχα μιας στρώσης. Τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος είναι ακόμη ελαφρώς υγρά. Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα.

14.1 Αλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος

Για μερικά προγράμματα μπορείτε να αλλάξετε το επιθυμητό στέγνωμα, για να γίνουν τα ρούχα σας ακόμη πιο στεγνά ή υγρά.

1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα για πλύση και στέγνωμα ή για στέγνωμα.
→ *Σελίδα 27*
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει το προβλεπόμενο επιθυμητό στέγνωμα.
2. Πατήστε το $\wedge \vee$ τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει το επιθυμητό στέγνωμα.

15 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.

15.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε το ∞ **3 δευτ.** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη επίσης και στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby) της συσκευής.

15.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Προϋπόθεση: Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

- ▶ Πατήστε το ∞ **3 δευτ.** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

16 Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης

Το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης της συσκευής είναι ενεργοποιημένο από το εργοστάσιο και χορηγεί αυτόματα υγρό απορρυπαντικό και μαλακτικό για προγράμματα, στα οποία είναι δυνατή μια έξυπνη δοσομέτρηση.

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης με τα πλήκτρα → *Σελίδα 23*, π.χ. για να δοσομετρείτε χειροκίνητα τη σκόνη πλήρους απορρυπαντικού → *Σελίδα 36*.

16.1 Προσθήκη υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού στα αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης


Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης ή η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δείχνει μια σχετική υπόδειξη, γεμίστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

Σημειώσεις

- Προσθέστε μόνο κατάλληλα υγρά απορρυπαντικά και μαλακτικά στα δοχεία δοσομέτρησης. → *Σελίδα 32*
- Όταν συμπληρώνετε υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης, χρησιμοποιήστε το ίδιο προϊόν.
- Όταν αντικαθιστάτε το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης με ένα άλλο προϊόν, καθαρίστε προηγουμένως τη θήκη του απορρυπαντικού → *Σελίδα 41*.
- Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, μη βάζετε πρόσθετο απορρυπαντικό ή μαλακτικό στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση, για την αποφυ-

γή υπερδοσολόγησης ή δημιουργίας αφρού.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Ανοίξτε το καπάκι και βάλτε το υγρό απορρυπαντικό  και το μαλακτικό  στα αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης. → *Σελίδα 18*

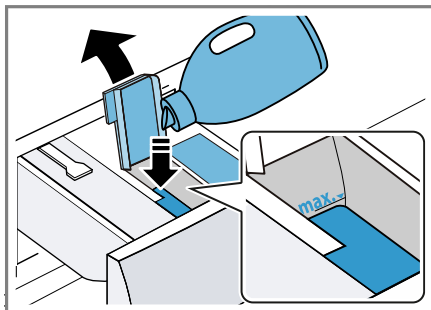

Μην ξεπεράσετε κατά την πλήρωση το μαρκάρισμα της μέγιστης στάθμης πλήρωσης.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο δοχεία δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό. Για να το κάνετε αυτό, αναδιατάξτε το δοχείο δοσομέτρησης. → *Σελίδα 37*

3. Κλείστε το καπάκι.

Σημείωση: Για να μην ξηρανθεί το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό, κλείνετε τα καπάκια αμέσως μετά την πλήρωση.

4. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

16.2 Χρήση του θαλάμου για χειροκίνητη δοσομέτρηση

Εάν δε χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης, η έξυπνη δοσομέτρηση δεν είναι δυνατή για ένα πρόγραμμα ή θέλετε να προσθέσετε περαιτέρω προϊόντα φροντίδας, π.χ. αλάτι λεκέδων ή κόλλα, χρησιμοποιή-

στε τον θάλαμο χειροκίνητης δοσομέτρησης.

Σημείωση: Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας → *Σελίδα 32*.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε το απορρυπαντικό ή το μέσο φροντίδας στον θάλαμο για τη χειροκίνητη δοσομέτρηση.
→ *Σελίδα 18*
3. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.

16.3 Αναδιάταξη του δοχείου δοσομέτρησης⊗/Δ

Το δοχείο δοσομέτρησης ⊗/Δ μπορεί να δοσομετρήσει μαλακτικό ⊗ ή υγρό απορρυπαντικό Δ. Από το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένο το δοχείο δοσομέτρησης για μαλακτικό. Εάν δοσομετρήσετε ένα δεύτερο υγρό απορρυπαντικό αυτόματα, αναδιατάξτε το δοχείο δοσομέτρησης.

Σημειώσεις

- Όταν αλλάξετε το περιεχόμενο του δοχείου δοσομέτρησης, επαναφέρεται η βασική ποσότητα δοσομέτρησης για αυτό το δοχείο δοσομέτρησης.
 - Όταν χρησιμοποιείτε και τα δύο δοχεία δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό, πρέπει να ρυθμίσετε ένα δοχείο δοσομέτρησης, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πλύσης.
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 23*
1. Πατήστε το **i-DOS 2** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
 2. Πατήστε το **i-DOS 2** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει Δ (υγρό απορρυπαντικό) ή ⊗ (μαλακτικό).
 3. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση, περιμένετε λίγο.

16.4 Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δοσομέτρηση, ρυθμίστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης για τα δοχεία δοσομέτρησης. Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης αντιστοιχεί στη σύσταση δόσης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού στη συσκευασία. Ρυθμίστε μια βασική ποσότητα δοσομέτρησης, που αντιστοιχεί στη σύσταση δόσης για 4,5 kg κανονικά λερωμένων ρούχων. Προσέξτε εδώ τη σκληρότητα του νερού σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητας δοσομέτρησης επίσης και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

1. Πατήστε το **i-DOS 1** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρυθμισμένη βασική ποσότητα δοσομέτρησης.
2. Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση πατήστε το ^ / v.
3. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση, περιμένετε λίγο.

Σημείωση: Για να ρυθμίσετε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης για το άλλο δοχείο δοσομέτρησης, επαναλάβετε τα βήματα με το **i-DOS 2**.

17 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η

διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.


Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 3
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

17.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋπόθεση: Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.

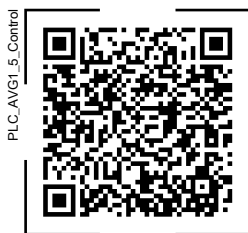

Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

17.2 Απενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

1. Πατήστε το **Απομακρυσμένη έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει "on".
3. Πατήστε **Off**, για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "off".

Σημείωση: Για να εγκαταλείψετε τις ρυθμίσεις Home Connect, πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

17.3 Ενεργοποίηση του Wi-Fi στη συσκευή

1. Πατήστε το **Απομακρυσμένη έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει "off".
3. Πατήστε **On**, για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "on".

Σημειώσεις

- Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ "on" και την ένταση του σήματος της σύνδεσης Wi-Fi.
- Για να εγκαταλείψετε τις ρυθμίσεις Home Connect, πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

17.4 Εγκατάσταση ενημέρωσης λογισμικού

Σημείωση: Όταν μια ενημέρωση του λογισμικού είναι διαθέσιμη, εμφανίζει-

ταί ένα μήνυμα στην εφαρμογή (App) Home Connect.

- ▶ Για την εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης το πεδίο χειρισμού είναι μερικώς κλειδωμένο.
- ✓ Σε περίπτωση βλάβης, η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει έως και 40 λεπτά. Μην επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου ή τη συσκευή στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

17.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής

1. Πατήστε το **Απομακρυσμένη έναρξη** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 2. Πατήστε **Απομακρυσμένη έναρξη** τόσες φορές, μέχρι η οθόνη ενδείξεων να δείχνει "rES".
 3. Πατήστε το **II** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Οι ρυθμίσεις δικτύου επαναφέρονται.

17.6 Τηλε-εκκίνηση

Απελευθέρωση της συσκευής για την τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Σημείωση

Η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η πόρτα της συσκευής ανοίγει.
- Μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Ενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

Προϋποθέσεις

- Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.

- Η θήκη απορρυπαντικού είναι σπρωχμένη μέσα.
- ▶ Πατήστε το **Απομακρυσμένη έναρξη**.
- ✓ Το **Απομακρυσμένη έναρξη** ανάβει και η συσκευή απελευθερώνεται για τηλε-εκκίνηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Απενεργοποίηση της τηλε-εκκίνησης

- ▶ Πατήστε το **Απομακρυσμένη έναρξη**.
- ✓ **Απομακρυσμένη έναρξη** σβήνει.

17.7 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη

μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.


Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

18 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις επίσης και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

18.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

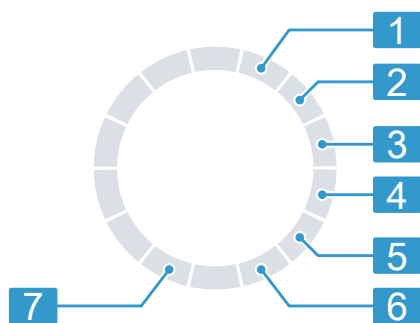

Διακόπτης επιλογής προγράμματος με θέσεις προγράμματος

1 Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος:
0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)

2 Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλῆκτρων:
0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)

-
- 3** Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων:
1 (χαμηλά) έως 4 (πολύ υψηλά)
-
- 4** Καμία βασική ρύθμιση.
-
- 5** Ενεργοποίηση (on) ή απενεργοποίηση (off) της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου.
-
- 6** Ένδειξη του αριθμού των τερματισμένων προγραμμάτων (PC).
-
- 7** Επαναφορά της συσκευής στις ρυθμίσεις εργοστασίου (rES).
-

18.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

- Για να καλέσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το **Επιπλέον**.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει .
- Με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος επιλέξτε την επιθυμητή βασική ρύθμιση. → *Σελίδα 40*
- Προσαρμογή της βασικής ρύθμισης:
 - ▶ Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε **✓** ή **^**.
 - ▶ Για την επαναφορά της συσκευής στις ρυθμίσεις εργοστασίου, πατήστε **⌘** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

19 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

19.1 Καθαρισμός κάδου και ξέπλυμα χνούδιών

Καθαρίστε τον κάδο, όταν έχετε εκτελέσει 20 πλύσεις με μια θερμοκρασία 40 °C ή χαμηλότερη, όταν αναβοσβήνει ☼ ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λιγότερο όμως μία φορά τον χρόνο. Καθαρίστε επίσης τον κάδο, εάν μετά το στέγνωμα βρείτε χνούδια πάνω στα ρούχα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συνεχής πλήση με χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς αερισμό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ Εκτελείτε τακτικά ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου ή πλένετε με θερμοκρασίες από τουλάχιστον 60 °C.
- ▶ Αφήνετε τη συσκευή μετά από κάθε λειτουργία να στεγνώνει, με ανοιχτή την πόρτα και το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Συμβουλή: Τα δοκιμασμένα και εγκεκριμένα προϊόντα μας φροντίδας συσκευών και απορρυπαντικά συσκευών θα τα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://www.bosch-home.com/store> ή μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

- ▶ Εκτελέστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90** χωρίς ρούχα και με μία σκόνη απορρυπαντικού υψηλής δραστηριότητας με λευκαντικό οξυγόνου ή ένα απορρυπαντικό για τη φροντίδα του εσωτερικού χώρου της συσκευής.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ξεπλύνετε μόνο χνούδια, μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση σκόνης απορρυπαντικού υψηλής δραστηριότητας ή απορρυπαντικό.

19.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού

Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το υγρό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης με ένα άλλο προϊόν ή η θήκη του απορρυπαντικού είναι λερωμένη, καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μονάδα της αντλίας περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε περίπτωση επαφής με τα υγρά μπορούν να υποστούν ζημιά.

- ▶ Μην καθαρίζετε τη μονάδα της αντλίας στο πλυντήριο πιάτων και μην την βυθίζετε στο νερό.
- ▶ Προστατεύστε την ηλεκτρική σύνδεση στην πίσω πλευρά από την υγρασία, το απορρυπαντικό και τα υπολείμματα του μαλακτικού.


Σημείωση: Σαρώστε τον κωδικό QR, για να δείτε ένα κινούμενο σχέδιο της διαδικασίας.




1. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ Σελίδα 35
2. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.

el Καθαρισμός και φροντίδα


- 3.** Πιέστε κάτω το ένθετο και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

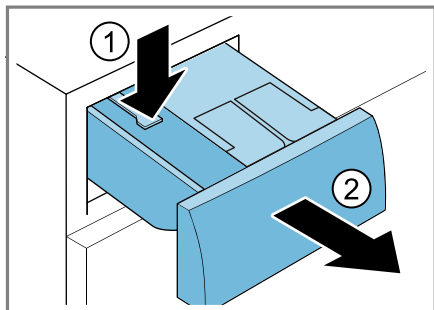


- 4.** Αφαιρέστε τη μονάδα της αντλίας.

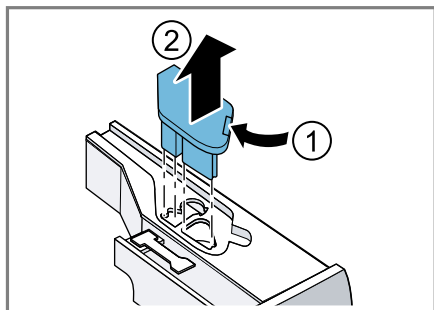


- 5.** Απασφαλίστε το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού και αφαιρέστε το.

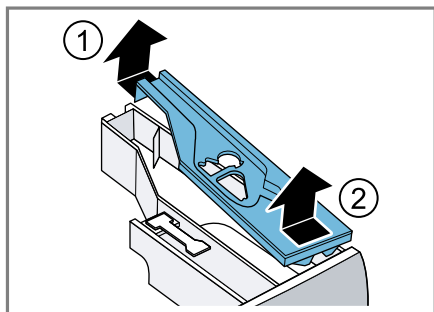


- 6.** Αδιάστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

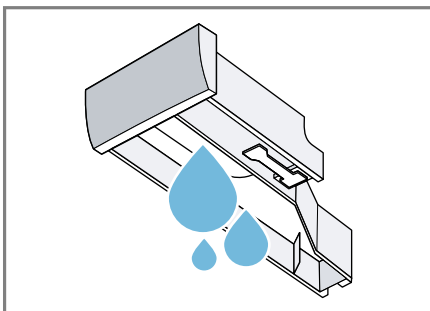



- 7.** Καθαρίστε τη μονάδα της αντλίας με ένα υγρό πανί.

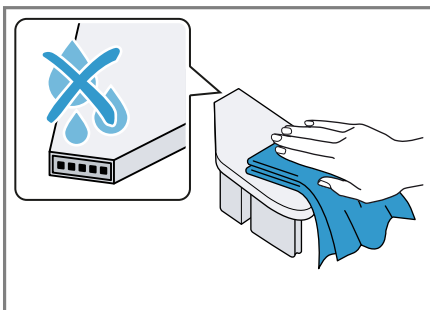


- 8.** Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το καπάκι με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με την κεφαλή του ντους.

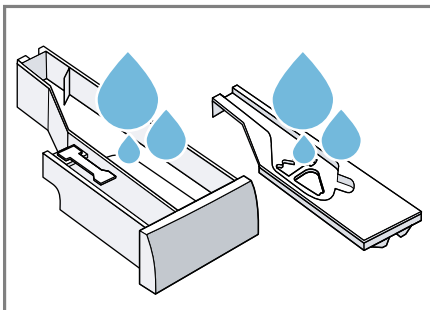

9. Στεγνώστε τη θήκη του απορρυπαντικού, το καπάκι και τη μονάδα της αντλίας και τοποθετήστε τα.

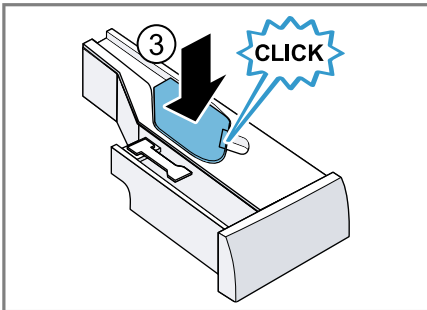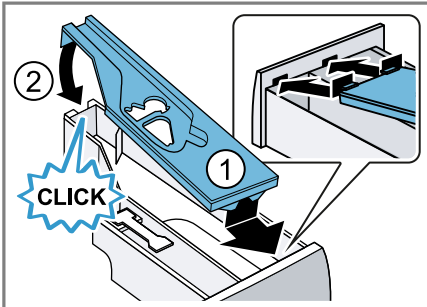

10. Καθαρίστε το περίβλημα της θήκης του απορρυπαντικού στη συσκευή.

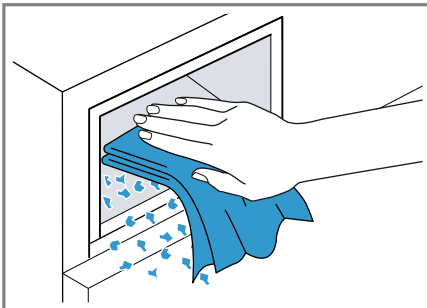

11. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.


19.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

Καθαρίζετε την αντλία του νερού πλύσης τακτικά, το λιγότερο όμως μια φορά τον χρόνο, καθώς και σε περι-


πτωση βλάβης, π.χ. σε περίπτωση φραγής ή θορύβου.

Άδειασμα της αντλίας απόνερων


1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
2. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ Σελίδα 35
3. Αποσυνδέστε το φισ της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.
4. Ανοίξτε και αφαιρέστε τη θυρίδα συντήρησης.

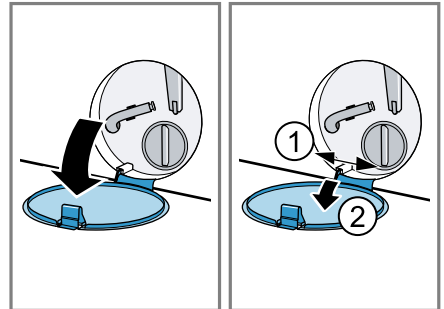

5. Σύρετε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το άνοιγμα, για να στραγγίξετε τα απόνερα.

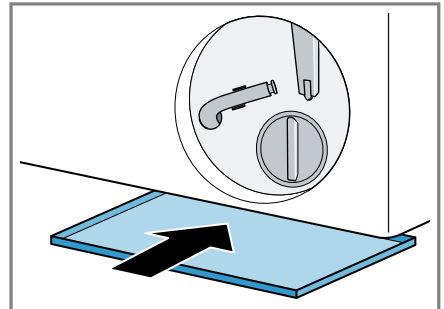

6. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το στήριγμα.

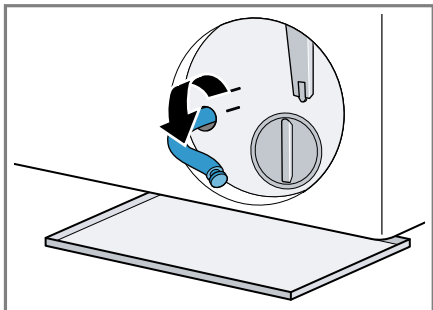


7. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!**


Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

- Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.


Για να αφήσετε τα απόνερα να χυθούν στο δοχείο, αφαιρέστε το πώμα φραγής.

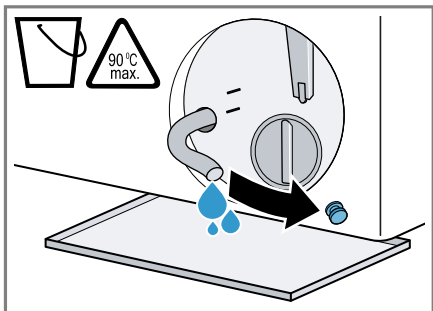

8. Μετά το άδειασμα πιέστε πάνω το πώμα φραγής.

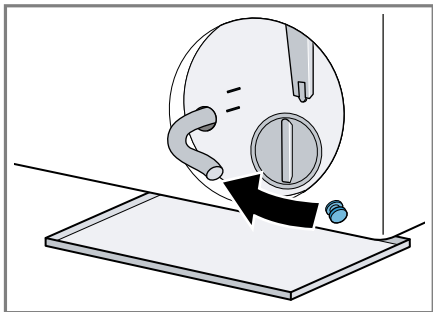


9. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.

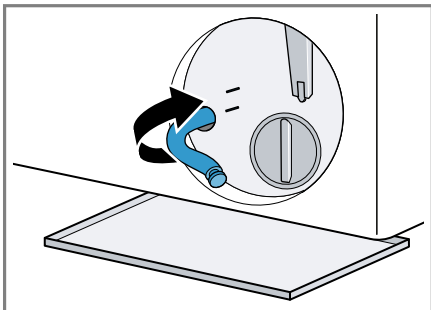

Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


Προϋπόθεση: Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 43

1. Επειδή μπορεί να υπάρχει ακόμη υπόλοιπο νερό στην αντλία απόνερων, ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας.
- Το στοιχείο του φίλτρου μπορεί να κολλήσει στο περίβλημα της αντλίας λόγω χοντλής ρύπανσης. Απομακρύνετε τη ρύπανση και αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου.

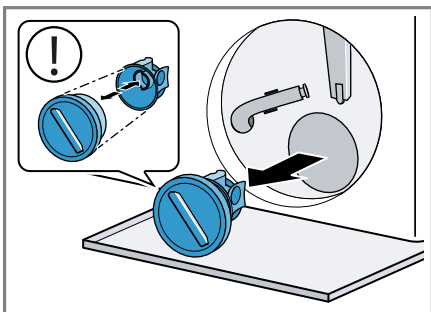


Το καπάκι της αντλίας αποτελείται από δύο εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσυναρμολογηθούν για τον καθαρισμό.

2. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα του καπακιού της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας.

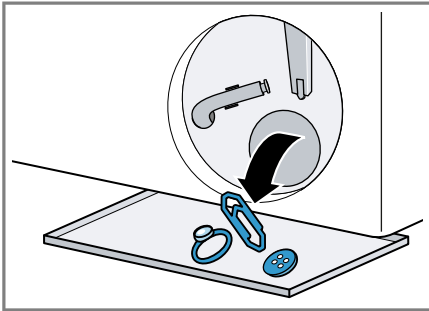


3. Βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο φτερωτές μπορούν να περιστραφούν.

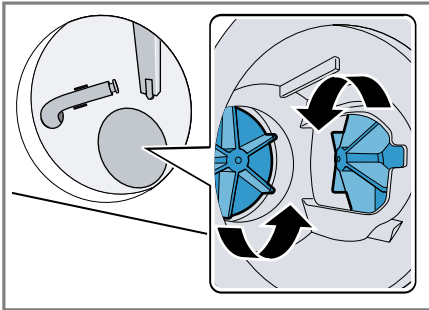


4. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας.

- Βεβαιωθείτε, ότι τα εξαρτήματα του καπακιού της αντλίας είναι σωστά συναρμολογημένα.

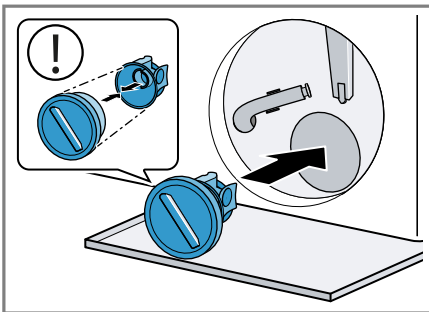


5. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το μέχρι τέρμα.

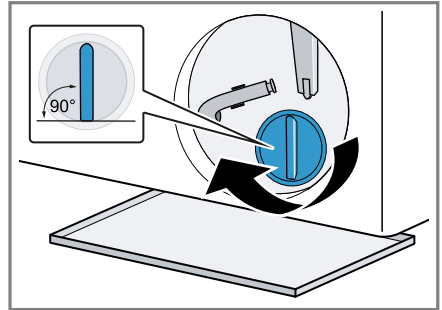

Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη.

6. Τοποθετήστε και κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

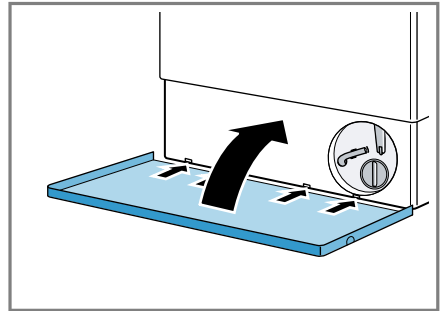


19.4 Καθαρισμός του λαστιχένιου κολάρου

Καθαρίζετε τακτικά το λαστιχένιο κολάρο της πόρτας.


1. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 33

el Αποκατάσταση βλαβών

2. Απομακρύνετε τα ξένα σώματα και τα χνούδια από το λαστιχένιο κολάρο της πόρτας.

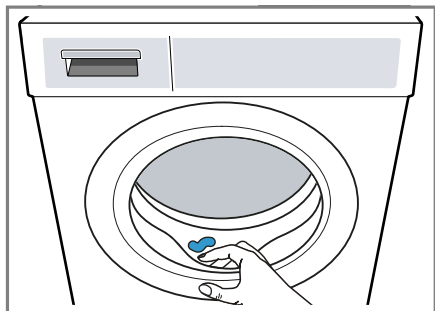

3. Απομακρύνετε τα φραξίματα από το άνοιγμα εισόδου.

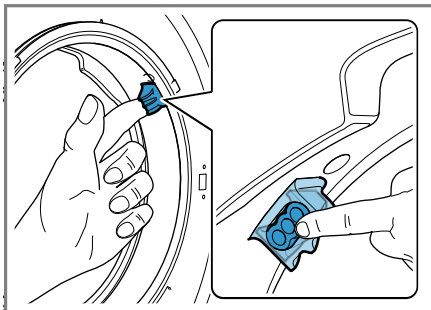

4. Καθαρίστε και σκουπίστε στεγνά το λαστιχένιο κολάρο της πόρτας εξωτερικά και εσωτερικά με ένα υγρό πανί.

20 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνώσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το ψ αναβοσβήνει.	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη. ▶ Πατήστε II.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
E:36 -10 / E:30 -80 Τα απόνερα δεν αντλούνται.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά, είναι τσακισμένος, μαγκωμένος ή έχει επεκταθεί ανεπίτρεπτα. ▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού. → <i>Σελίδα 14</i> Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος. ▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού. Η αντλία απόνερων είναι φραγμένη ή το καπάκι της αντλίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ▶ Ελέγξτε, εάν το καπάκι της αντλίας έχει τοποθετηθεί σωστά. ▶ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη. ▶ Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → <i>Σελίδα 37</i> ▶ Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλήσης με το ίδιο φορτίο.
E:36 -25 -26	Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη. ▶ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων.
E:10 -00 -10 -20	Η αντλία του έξυπνου συστήματος δοσομέτρησης είναι μπλοκαρισμένη. 1. Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού. → <i>Σελίδα 41</i> 2. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 56</i> Σημείωση: Μέχρι την άρση της βλάβης μπορείτε να απενεργοποιήσετε το έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης και να δοσομετρήσετε χειροκίνητα. → <i>Σελίδα 23</i>
H:32	Η συσκευή διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων. ▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.
E:30 -10 / H:95 / 	Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή. ▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος. ▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. → <i>Σελίδα 14</i>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
E:30 -10 / H:95 / 	Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι φραγμένα. ► Καθαρίστε τις σήτες στην παροχή νερού. Σαρώστε τον κωδικό QR, για να δείτε ένα κινούμενο σχέδιο της διαδικασίας. 
E:30 -20	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. ► Ελέγξτε, εάν η βάνα παροχής νερού έχει επαρκή πίεση νερού. Κρίσιμη λειτουργική βλάβη. ► Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Με το μήνυμα σφάλματος ξεκινά η συσκευή τη διαδικασία απάντησης. 1. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά, μέχρι να τερματιστεί η διαδικασία απάντησης. 2. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ξεκινά η διαδικασία απάντησης εκ νέου. 3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 56</i> Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη. ► Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο. Προστέθηκε επιπλέον νερό. ► Μην προσθέσετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρόσθετο νερό στη συσκευή.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Όλοι οι άλλοι κωδικοί σφάλματος.	Λειτουργική βλάβη 1. Για να ξεκινήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα ψ. 2. Εάν η βλάβη εμφανιστεί εκ νέου, αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 56</i> Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος. Εάν είναι δυνατόν, τεκμηριώστε τη βλάβη με φωτογραφίες και βίντεο.
	Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα. ► Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού. Η μονάδα της αντλίας δεν είναι σωστά τοποθετημένη. ► Ελέγξτε, εάν η μονάδα της αντλίας είναι σωστά τοποθετημένη. → <i>Σελίδα 41</i>
: αναβοσβήνει και το πρόγραμμα έχει προσωρινά σταματήσει.	Η συσκευή αναγνώρισε διακυμάνσεις στην τροφοδοσία τάσης. Καμία ενέργεια απαραίτητη. Όταν σταθεροποιηθεί η τροφοδοσία τάσης, το πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
 ή μεγάλη δημιουργία αφρού.	Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη. ► Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα). ► Όταν η έξυπνη δοσομέτρηση είναι ενεργοποιημένη, μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → <i>Σελίδα 37</i> ► Όταν κάνετε χειροκίνητη δοσομέτρηση, μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο.
 αναβοσβήνει.	Η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή. 1. Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα. 2. Κλείστε την πόρτα.
	Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος. ► Καθαρίστε τον κάδο. → <i>Σελίδα 41</i>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το πρόγραμμα έχει σταματήσει προσωρινά ή έχει ολοκληρωθεί, αλλά ο κάδος περιστρέφεται.	Κανένα σφάλμα. Η διαδικασία ψύξης είναι ενεργοποιημένη. Καμία ενέργεια απαραίτητη. Σημείωση: Μην αλλάξετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης το πρόγραμμα. Η διαδικασία ψύξης διαρκεί μέχρι και 10 λεπτά.
Η οθόνη ενδείξεων και τα πλήκτρα δεν αντιδρούν.	Σφάλμα λογισμικού. 1. Για να ξεκινήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα ψ. 2. Εάν η βλάβη εμφανιστεί εκ νέου, αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
Home ConnectΤο δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. 1. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής. → <i>Σελίδα 39</i> 2. Ρυθμίστε το Home Connect εκ νέου. → <i>Σελίδα 38</i> ► Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.
Ο χειρισμός Wl δεν είναι δυνατός.	Κανένα σφάλμα. Η φάση στεγνώματος είναι ενεργοποιημένη. Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.
i-DOS 1/i-DOS 2 δεν μπορεί να πατηθεί.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα ή η πρόοδος του προγράμματος δεν επιτρέπει την έξυπνη δοσομέτρηση. ► Χρησιμοποιήστε τον θάλαμο για χειροκίνητη δοσομέτρηση. → <i>Σελίδα 36</i>
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη. ► Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → <i>Σελίδα 35</i> Λήξη σε ενεργοποιήθηκε. ► Ελέγξτε, εάν Λήξη σε είναι ενεργοποιημένο. → <i>Σελίδα 24</i> Η θήκη του απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί εντελώς μέσα. ► Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.
Το πρόγραμμα έχει σταματήσει προσωρινά ή έχει διακοπεί, αλλά η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα ή περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο ή ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → <i>Σελίδα 27</i>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η πόρτα σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει.	Η πόρτα είναι κλειδωμένη. ► Ανοίξτε την πόρτα με τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης. → <i>Σελίδα 54</i>
Ο κάδος τραντάζεται μετά την έναρξη του προγράμματος.	Κανένα σφάλμα. Η εσωτερική δοκιμή κινητήρα ξεκίνησε. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Ο κάδος περιστρέφεται, δεν εισέρχεται νερό.	Κανένα σφάλμα. Η αναγνώριση φορτίου είναι ενεργοποιημένη για μέχρι και 2 λεπτά. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Το νερό δεν είναι ορατό μέσα στον κάδο.	Κανένα σφάλμα. Το νερό βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Η διαδικασία συψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	Κανένα σφάλμα. Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Κραδασμοί, κίνηση και δυνατοί θόρυβοι της συσκευής κατά τη διάρκεια του συψίματος.	Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη. ► Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 16</i> Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα. ► Στερεώστε τα πόδια της συσκευής. → <i>Σελίδα 16</i> Οι ασφάλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν. ► Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς.
Δεν επιτυγχάνεται υψηλός αριθμός στροφών συψίματος.	Λιγοτ. τσαλάκωμα ενεργοποιήθηκε. ► Επιλέξτε ένα πρόγραμμα κατάλληλο για το είδος των ρούχων. → <i>Σελίδα 27</i> Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών συψίματος. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.	Κανένα σφάλμα. Η εκτέλεση του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά, ενεργοποιείται μια περαιτέρω διαδικασία ξεβγάλματος λόγω μεγάλης δημιουργίας αφρού ή αντισταθμίζεται η έλλειψη ζυγοστάθμισης. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από τους 30 °C. ► Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 30 °C. Η κυκλοφορία του αέρα στη θέση τοποθέτησης της συσκευής είναι ανεπαρκής. ► Αερίστε τη θέση τοποθέτησης της συσκευής.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	Στον κάδο έχουν μαζευτεί χνούδια. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα και απορρυπαντικό.
Είσοδος νερού κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Η φάση στεγνώματος χρειάζεται νερό. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Στύψιμο κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Το θερμικό στύψιμο είναι ενεργοποιημένο. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Θόρυβοι βρυχηθμού, συριγμού, στροβιλισμού ή αναρρόφησης.	Κανένα σφάλμα. Παρέχεται νερό, δοσολογείται απορρυπαντικό και υλικό φροντίδας, πραγματοποιούνται δοκιμές λειτουργίας, ο ανεμιστήρας διαδικασίας είναι ενεργός ή αντλούνται τα απόνερα. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Θόρυβοι κροταλισματος, κουδουνίσματα στην αντλία απόνερων.	Ξένο σώμα βρίσκεται στην αντλία απόνερων. ► Καθαρίστε την αντλία των απόνερων.
Ανεπαρκές αποτέλεσμα καθαρισμού ή κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.	Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτεθούν πάνω στα ρούχα. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα ή βουρτσίστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα. Το απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης είναι ακατάλληλο ή έχει πήξει. 1. Ελέγξτε, εάν το απορρυπαντικό είναι κατάλληλο. → <i>Σελίδα 32</i> 2. Ελέγξτε, εάν το απορρυπαντικό στο δοχείο δοσομέτρησης έχει πήξει. 3. Εάν το απορρυπαντικό είναι ακατάλληλο ή έχει πήξει, αδειάστε και καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης. → <i>Σελίδα 41</i>
	Η βασική ποσότητα δοσομέτρησης δεν είναι σωστά ρυθμισμένη. ► Ρυθμίστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης. → <i>Σελίδα 37</i>
Χνούδια πάνω στα ρούχα.	Στον κάδο έχουν μαζευτεί χνούδια. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα και απορρυπαντικό.
Τα ρούχα μετά το στύψιμο είναι πολύ υγρά.	Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο .

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα ρούχα μετά το στύψιμο είναι πολύ υγρά.	► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος. Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος. 1. Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου. 2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στύψιμο. Λιγοτ. τσαλάκωμα ενεργοποιήθηκε. ► Ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → <i>Σελίδα 27</i>
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το είδος των ρούχων. ► Ρυθμίστε για το μετέπειτα στέγνωμα ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → <i>Σελίδα 27</i> Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη. ► Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. → <i>Σελίδα 27</i> Τα ζεστά ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος αισθάνονται πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. 1. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. 2. Απλώστε τα ρούχα για να κρυσώσουν. Το ρυθμισμένο επιθυμητό στέγνωμα είναι ακατάλληλο. ► Αλλάξτε το επιθυμητό στέγνωμα. → <i>Σελίδα 35</i> Η ποσότητα φόρτωσης είναι πολύ μικρή. ► Ρυθμίστε για το μετέπειτα στέγνωμα ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → <i>Σελίδα 27</i> Τα ρούχα δε στύφτηκαν επαρκώς. ► Επιλέγετε πάντοτε τον όσο το δυνατόν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος για το εκάστοτε πρόγραμμα πλύσης.
Τσαλάκωμα.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το είδος των ρούχων. ► Ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → <i>Σελίδα 27</i> Έχει ρυθμιστεί ένας υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος. ► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος. Το φορτίο δεν ταιριάζει. ► Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. → <i>Σελίδα 27</i> ► Προετοιμάστε τα ρούχα. → <i>Σελίδα 31</i>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τσαλάκωμα.	Τα ρούχα μένουν μετά το στέγνωμα για πολύ καιρό μέσα στον κάδο. 1. Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. 2. Απλώστε τα ρούχα για να κρυσώσουν. Τα ρούχα εύκολης φροντίδας στέγνωσαν για πάρα πολύ χρόνο. ► Αλλάξτε το επιθυμητό στέγνωμα. → <i>Σελίδα 35</i>
Από τον εύκαμπο σωλήνα του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπος σωλήνας παροχής νερού δεν είναι συνδεδεμένος σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. ► Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. → <i>Σελίδα 12</i> Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.
Από τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. ► Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού. → <i>Σελίδα 12</i> Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.
Διαρροή νερού κάτω από την πόρτα.	Ρύπανση στην πόρτα ή στο λάστιχο της πόρτας προκαλεί διαρροή. ► Καθαρίστε την πόρτα και το λάστιχο της πόρτας.
Στη συσκευή έχουν δημιουργηθεί οσμές.	Η υγρασία και τα υπολείμματα του απορρυπαντικού μπορεί να ευνοήσουν τον σχηματισμό βακτηριδίων. ► Καθαρίστε τον κάδο. → <i>Σελίδα 41</i> ► Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφήστε ανοιχτή την πόρτα και τη θήκη του απορρυπαντικού, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.


20.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης

Απασφάλιση πόρτας

Προϋπόθεση: Η αντλία απόνερων είναι άδεια.

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ** – Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.
 - Μην ανοίγετε την πόρτα, όταν φαίνεται νερό στο τζάμι.

Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη.

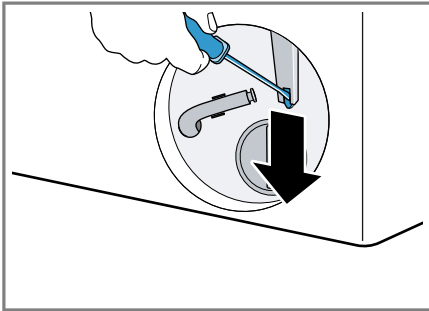

- ✓ Το κλείστρο της πόρτας είναι απασφαλισμένο.
- 2. Τοποθετήστε τη θυρίδα συντήρησης και ασφαλίστε την.
- 3. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

21 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση


21.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

- 1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- 2. Αδειάστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- 3. Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας (Standby).
→ Σελίδα 35
- 4. Τραβήξτε το φινις της συσκευής από την πρίζα.
- 5. Εκκενώστε το νερό πλήσης.
- 6. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.
- 7. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

21.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς

Για να αποφύγετε τις ζημιές, ασφαλίστε τη συσκευή πριν τη μεταφορά με τις ασφάλειες μεταφοράς.

- 1. Αφαιρέστε τα 4 καλύμματα με ένα κατσαβίδι.

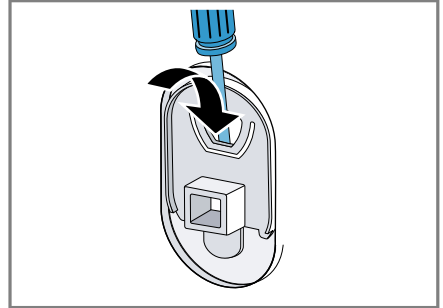

Φυλάξτε τα καλύμματα.

- 2. Τοποθετήστε τις 4 ασφάλειες μεταφοράς.

21.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία

- Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Τοποθέτηση και σύνδεση → Σελίδα 12 και Εκκίνηση κενού κύκλου πλήσης → Σελίδα 16.

21.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φινις του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

1. Τραβήξτε το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

22 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

22.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:

- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

23 Τιμές κατανάλωσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες δίνονται σύμφωνα με τη διάταξη περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ. Οι αναφερόμενες τιμές για άλλα προγράμματα από **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν με βάση τα ισχύοντα πρότυπα EN60456 και EN62512.

Η αυτόματη λειτουργία δοσομέτρησης απενεργοποιήθηκε για αυτόν το σκοπό. Υπόδειξη για τη συγκριτική δοκιμή: Απενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία δοσομέτρησης, εκτός, εάν αυτή η λειτουργία αποτελεί αντικείμενο της δοκιμής.

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρκεια προγράμματος (h:min) ¹	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) ¹	Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) ¹	Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά ¹	Αριθμός στρώφων στυψίματος (στρόφες/λεπτό) ¹	Υπόλοιπη υγρασία (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,185	35	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Βαμβακερά 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Βαμβακερά 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Βαμβακερά 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00

¹ Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρ- κεια προ- γράμ- ματος (h:min) ¹	Κατα- νάλω- ση ενέρ- γειας (kWh/ Κύκλο) ¹	Κατα- νάλω- ση νε- ρού (l/ Κύκλο) ¹	Μέγι- στη θερμο- κρασία (°C) 5 λεπτά ¹	Αριθ- μός στρο- φών στυψί- ματος (στρο- φές/ λεπτό) ¹	Υπόλοι- πη υγρα- σία (%) ¹
Βαμβακερά 40 °C + Πρόπλυση	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Συνθετικά 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Ανάμεικτα 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
 Μάλλινα 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

24 Τεχνικά στοιχεία	
Ύψος συσκευής	84,8 cm
Πλάτος συσκευής	59,8 cm
Βάθος συσκευής	62,2 cm
Βάθος συσκευής με κλειστή πόρτα	65,4 cm
Βάθος συσκευής με ανοιχτή πόρτα	114,2 cm
Βάρος	87,8 kg
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	10,5 kg
Τάση δικτύου	220-240 V, 50 Hz
 Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης	10 A

Ονομαστική ισχύς	1900-2300 W
Κατανάλωση ισχύος	■ Κατάσταση ετοιμότητας (Standby): 0,50 W ■ Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W ■ Χρόνος μέχρι να ρυθμιστεί η δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (Wi-Fi): 5 λεπτά ■ Δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (Wi-Fi): 2,00 W

¹ Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

Πίεση νερού	■ Ελάχιστη: 100 kPa (1 bar) ■ Μέγιστη: 1.000 kPa (10 bar)
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα του νερού	150 cm
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού	150 cm
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης	201 cm

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό. Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1450883>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

24.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της

εφαρμογής (App) Home Connect: "Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης".² Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Θέμα: „OSSREQUEST“

Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

² Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

25 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001771462 (050618)

el