SAMSUNG

# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ



SM-A276B/DS

Greek. 06/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

# Περιεχόμενα

## Πρώτα βήματα


4 Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
7 Φόρτιση της μπαταρίας
9 Κάρτα nano-SIM
11 κάρτα microSD
13 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
14 Αρχική εγκατάσταση
14 Χρήση δικτύων
14 Λογαριασμός Samsung account
15 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch)
16 Κατανόηση της οθόνης
22 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
23 Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων
24 Καταγραφή οθόνης και καταγραφέας οθόνης
25 Εισαγωγή κειμένου


## Εφαρμογές και ιδιότητες


27 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
27 Τηλέφωνο
30 Επαφές
30 Κάμερα
35 Συλλογή
37 Bixby
38 Πολλαπλά παράθυρα (Χρήση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα)
39 Samsung Browser
40 Samsung Wallet
41 Samsung Health
41 Samsung Notes
42 Samsung Members
43 Samsung Kids
43 Samsung Global Goals
43 Samsung TV Plus
44 Εύρεση Samsung
44 Samsung Shop
44 Ειδήσεις Samsung
45 Galaxy Store
46 Galaxy Wearable
46 Ημερολόγιο
46 Εγγραφή Φωνής
46 Τα Αρχεία Μου (Έλεγχος και διαχείριση των αρχείων)
47 Ρολόι
47 Αριθμομηχανή
47 Καιρός
48 Gaming Hub
49 Game Booster (Διαμόρφωση του περιβάλλοντος παιχνιδιών σας)
49 SmartThings
50 Κοινή χρήση περιεχομένου
50 Smart View (Κατοπτρισμός σε οθόνη τηλεόρασης)
51 Εφαρμογές Google

## Ρυθμίσεις


52 Εισαγωγή
52 Συνδεθείτε στο Galaxy
52 Συνδέσεις
- 54 Wi-Fi
- 55 Bluetooth
- 56 Mobile Hotspot

57 Συνδεδεμένες συσκευές
58 Λειτουργίες και ρουτίνες
59 Ήχοι και δόνηση
59 Ειδοποιήσεις
60 Οθόνη
61 Μπαταρία
62 Φόντο και στιλ
62 Θέματα
62 Αρχική οθόνη
63 Κλείδωμα Οθόνης
64 Ασφάλεια και απόρρητο
- 65 Αναγνώριση προσώπων
- 66 Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
- 67 Ασφαλές Wi-Fi
- 68 Ασφαλής φάκελος
- 68 Samsung Pass

69 Θέση
69 Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη
70 Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
70 Υπηρεσίες Google
71 Σύνθετες λειτουργίες
72 Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι
73 Φροντίδα συσκευής
74 Εφαρμογές
74 Γενική διαχείριση
75 Προσβ/τητα
75 Ενημέρωση λογισμικού
76 Απομακρυσμένη διαχείριση
76 Πληροφορίες για το τηλέφωνο


## Ειδοποιήσεις χρήσης



77 Προφυλάξεις για τη χρήση της συσκευής
79 Σημειώσεις για τα περιεχόμενα της συσκευασίας και τα αξεσουάρ
80 Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
83 Πώς να βρείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής για αυτό το προϊόν



## Παράρτημα


84 Αντιμετώπιση προβλημάτων
89 Αφαίρεση της μπαταρίας

# Πρώτα βήματα

## Διάταξη και λειτουργίες συσκευής

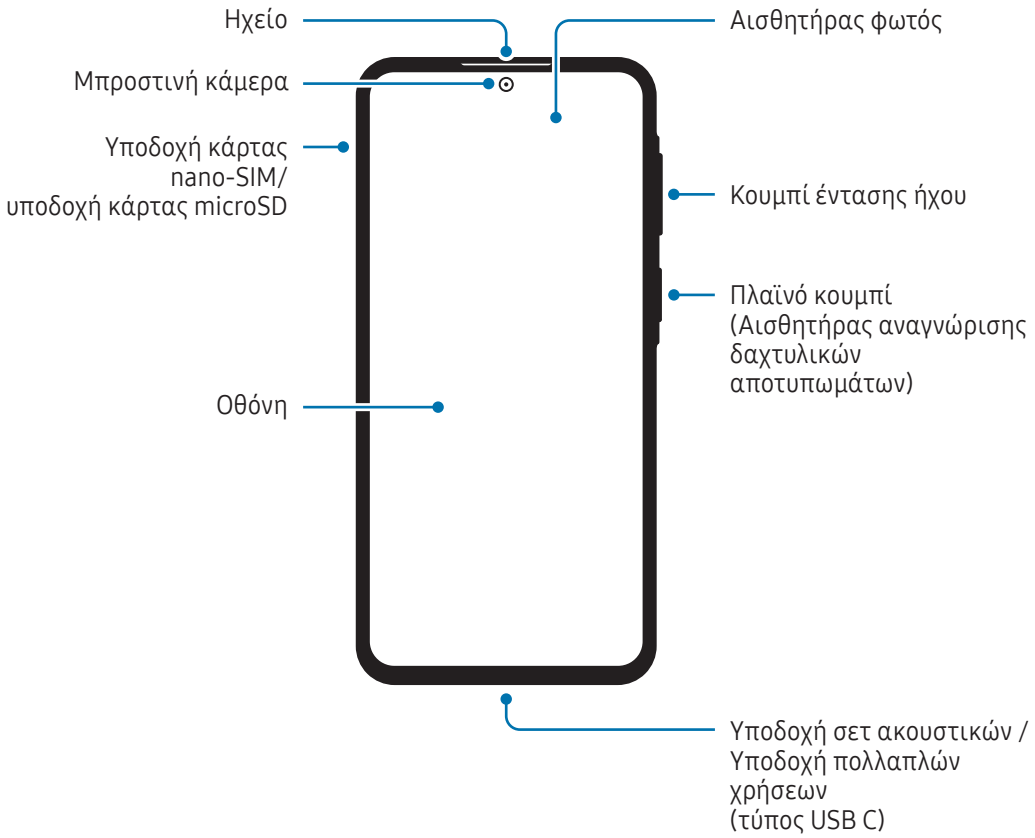

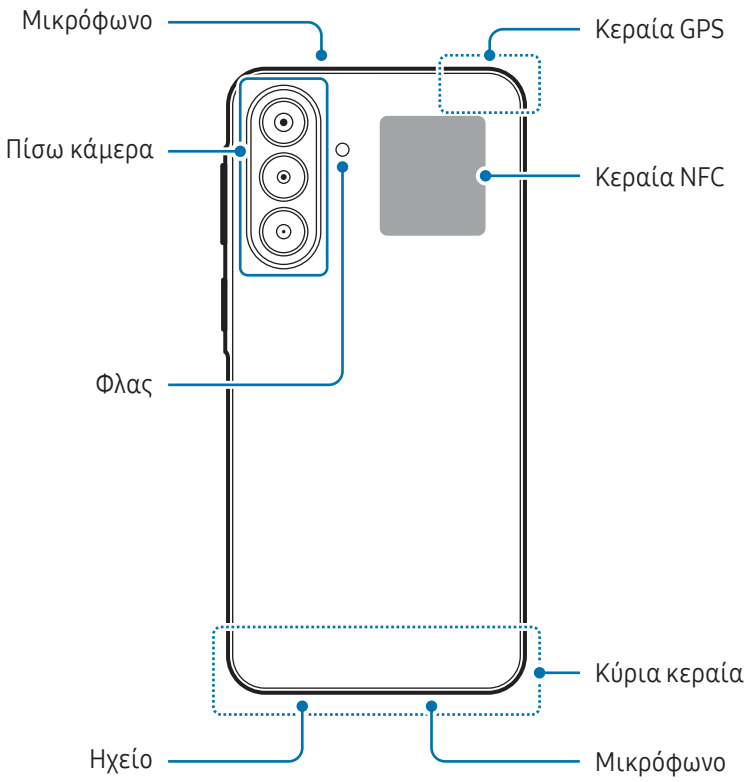
Μικρόφωνο
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Κεραία NFC
Φλας
Κύρια κεραία
Ηχείο
Μικρόφωνο

- Κατά τη χρήση των ηχείων, όπως κατά την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή χρήση της ανοικτής ακρόασης, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας.
- Φροντίστε να μην εκθέτετε το φακό της κάμερας σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας ηλιακό φως ή λέιζερ. Αν ο φακός της κάμερας εκτεθεί σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας ηλιακό φως, μπορεί να υποστεί βλάβη ο αισθητήρας εικόνων της κάμερας. Αισθητήρας εικόνων κάμερας που έχει υποστεί βλάβη δεν επισκευάζεται και προκαλεί κουκίδες ή κηλίδες στις φωτογραφίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημα είναι σπασμένο ή κατεστραμμένο, όπως το γυάλινο ή ακρυλικό σώμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο αφού έχει επισκευαστεί από Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Εάν σκόνη ή ξένα υλικά εισέλθουν στο μικρόφωνο, στο ηχείο ή στον δέκτη, ή αν αυτά τα μέρη είναι καλυμμένα, ο ήχος της συσκευής μπορεί να χαμηλώσει ή ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν. Αν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη σκόνη ή τα ξένα υλικά με αιχμηρό αντικείμενο, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά και η εμφάνιση της να επηρεαστεί.

- Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις παρακάτω καταστάσεις:
  - Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
  - Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη συσκευή
  - Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα φωτός με αξεσουάρ, όπως αυτοκόλλητα ή κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα.

## Σκληρά πλήκτρα


| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| Πλαϊνό κουμπί | • Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιηθεί.<br>• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.<br>• Πατήστε δυο φορές ή πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε την εφαρμογή ή τη λειτουργία που ορίζετε. Για να αλλάξετε την εφαρμογή ή τη λειτουργία, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Πλαϊνό κουμπί** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε. |
| Πλαϊνό κουμπί + Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου | • Πατήστε ταυτόχρονα για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.<br>• Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα για απενεργοποίηση της συσκευής. |

# Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

## Ενσύρματη φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο USB στον μετασχηματιστή ρεύματος USB και συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής για να φορτίσετε την μπαταρία. Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή.

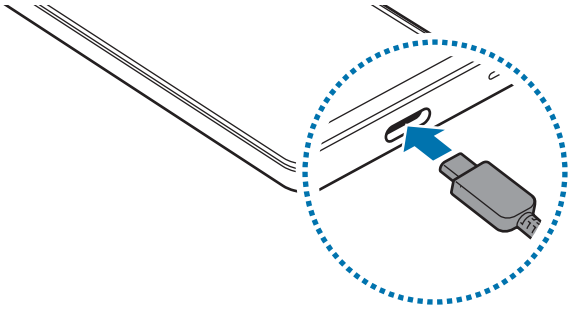

## Γρήγορη φόρτιση

Χρησιμοποιήστε έναν υπερταχύ φορτιστή ή έναν γρήγορο φορτιστή.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του φορτιστή ανοίγοντας τις **Ρυθμίσεις** και πατώντας **Μπαταρία**.

- Αν η ταχεία φόρτιση δεν λειτουργεί, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Μπαταρία** → **Ρυθμίσεις φόρτισης** και κατόπιν ελέγξτε αν η λειτουργία που θέλετε είναι ενεργοποιημένη. Επίσης, ελέγξτε αν το καλώδιο USB και ο μετασχηματιστής ρεύματος USB είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.

## Φόρτιση άλλων συσκευών

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε μια άλλη κινητή συσκευή με την μπαταρία του τηλεφώνου σας.

Συνδέστε το τηλέφωνό σας και την άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειάζεται επαφή σύνδεσης USB, ανάλογα με την άλλη συσκευή.

Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, στην οθόνη της άλλης συσκευής εμφανίζεται το εικονίδιο μιας μπαταρίας που φορτίζεται.

Το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής εφαρμογής που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας προορίζεται για μεταφορά δεδομένων. Μην επιλέξετε μια εφαρμογή από το αναδυόμενο παράθυρο.

# Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία εγκεκριμένο από τη Samsung, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων από τη Samsung φορτιστών και καλωδίων ειδικά σχεδιασμένων για τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατών φορτιστών ή καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά της συσκευής.

- Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Συνιστάται η χρήση του καλωδίου USB τύπου C που παρέχεται με τη συσκευή. Η χρήση καλωδίου Micro USB μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη συσκευή.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.
- Συνιστάται η χρήση φορτιστή εγκεκριμένου από τη Samsung που εγγυάται την απόδοση φόρτισης.
- Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης λόγω του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και τον φορτιστή σε Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


# Κάρτα nano-SIM

Εισαγάγετε την κάρτα nano-SIM που παρέχει ο πάροχός σας.

Μπορείτε να εισαγάγετε δύο κάρτες nano-SIM, έτσι ώστε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών για μια μόνο συσκευή.

- Ορισμένες υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο.
- Σε ορισμένες περιοχές, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να είναι βραδύτερες εάν εισαχθούν δύο κάρτες nano-SIM στη συσκευή σε σχέση με όταν έχει εισαχθεί μία κάρτα nano-SIM.

## Αφαίρεση της κάρτας nano-SIM

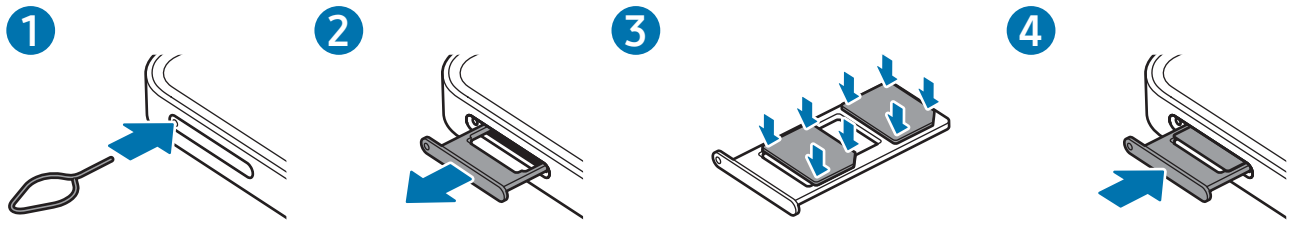


1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.


2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

3 Τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM στην υποδοχή με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω και πιέστε ελαφρά την κάρτα nano-SIM μέσα στην υποδοχή ώστε να ασφαλίσει.

4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα nano-SIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα nano-SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.
- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.

### Σωστή εισαγωγή καρτών

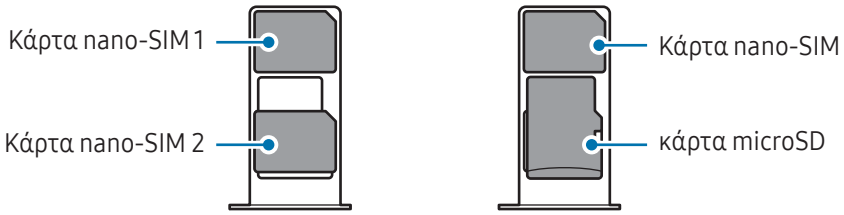


## Διαχείριση SIM

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση SIM**.

- **Κάρτες SIM**: ενεργοποιήστε την κάρτα nano-SIM προς χρήση και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας nano-SIM.
- **Προτιμώμενες SIM**: επιλέξτε τη χρήση συγκεκριμένων καρτών SIM για ορισμένες λειτουργίες, όπως οι φωνητικές κλήσεις, όταν είναι ενεργοποιημένες δύο κάρτες.
- **Εναλλαγή δεδομένων**: ρυθμίστε τη συσκευή να χρησιμοποιεί άλλη κάρτα SIM για υπηρεσίες δεδομένων εάν η προτιμώμενη κάρτα SIM δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.


  Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

- **Περισσότερες ρυθμίσεις SIM**: Προσαρμόστε πρόσθετες ρυθμίσεις.

# κάρτα microSD

## Τοποθέτηση κάρτας SD

Η χωρητικότητα της κάρτας SD της συσκευής σας ενδέχεται να διαφέρει από άλλα μοντέλα και ορισμένες κάρτες SD ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας SD. Για να ελέγξετε τη μέγιστη χωρητικότητα της κάρτας SD της συσκευής σας, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

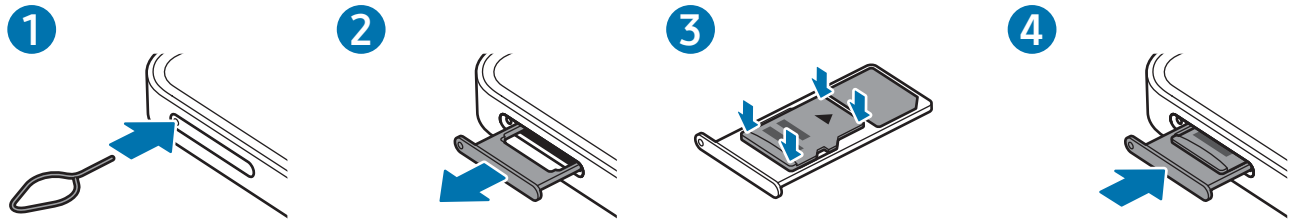


1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω και πιέστε ελαφρά την κάρτα SD μέσα στην υποδοχή ώστε να ασφαλίσει.

4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

- Χρησιμοποιήστε μόνο μια κάρτα microSD.
- Ορισμένες κάρτες SD ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, στην κάρτα SD ή στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Προσέξτε να τοποθετείτε την κάρτα SD με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SD μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.
- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.

- Η συσκευή υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για κάρτες SD. Κατά την εισαγωγή μιας κάρτας που έχει μορφοποιηθεί σε διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή θα ζητήσει την αναμορφοποίηση της κάρτας ή δεν θα την αναγνωρίσει. Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SD, πρέπει να την μορφοποιήσετε. Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα SD, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας SD, με ένα κέντρο επισκευών της Samsung ή ένα εξουδιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών SD.
- Κατά την εισαγωγή μιας κάρτας SD στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας SD εμφανίζεται στον φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **Κάρτα SD**.

## Αφαίρεση της κάρτας SD

Προτού αφαιρέσετε την κάρτα SD, πρώτα αποσπάστε την για ασφαλή αφαίρεση.

1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Χώρος αποθήκευσης**.

2 Σαρώστε προς τα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα της **Κάρτα SD**.

3 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Αποσύνδεση**.

Μην αφαιρείτε τον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, όπως μια κάρτα SD ή έναν χώρο αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες ή αμέσως μετά τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή ή την απώλεια δεδομένων ή να προκαλέσει ζημιά στον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης ή στο τηλέφωνο. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την κακή χρήση εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.

## Μορφοποίησης της κάρτας SD

Μια κάρτα SD που έχει μορφοποιηθεί σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα SD στη συσκευή.

1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Χώρος αποθήκευσης**.

2 Σαρώστε προς τα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα της **Κάρτα SD**.

3 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Διαμόρφωση**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα SD, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

# Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

## Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

1 Για απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε το εικονίδιο απενεργοποίησης ( ).

2 Πατήστε **Απενεργοποίηση** → **Απενεργοποίηση**.

Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιείται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, πατήστε **Ρυθμίσεις πλαϊνού κουμπιού** → **Παρατεταμένο πάτημα** → **Μενού απενεργοποίησης**.

## Κλήσεις έκτακτης ανάγκης και ιατρικές πληροφορίες

Μπορείτε να κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης ή να ελέγξετε τις ιατρικές πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει.

Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα και κατόπιν πατήστε **Κλήση έκτακτης ανάγκης** ή **Ιατρικές πληροφορίες**. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε το εικονίδιο απενεργοποίησης ( ) → **Κλήση έκτακτης ανάγκης** ή **Ιατρικές πληροφορίες**.

Για να διαχειριστείτε τις ιατρικές πληροφορίες σας και τις επαφές έκτακτης ανάγκης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.

# Αρχική εγκατάσταση

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ίσως να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής κατά την αρχική διαμόρφωση.

# Χρήση δικτύων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα, όπως Wi-Fi, Bluetooth, NFC ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη του επιθυμητού δικτύου για να το ενεργοποιήσετε.

Για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, πατήστε **Χρήση δεδομένων** και πατήστε τον διακόπτη **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να τον ενεργοποιήσετε.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το δίκτυο, πατήστε τον διακόπτη για να τον απενεργοποιήσετε.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

# Λογαριασμός Samsung account

Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες της Samsung που παρέχονται μέσω κινητών συσκευών, τηλεοράσεων και του ιστότοπου της Samsung.

Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung, επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδεθείτε στο Galaxy**. Εναλλακτικά, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Διαχείριση λογαριασμών** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Λογαριασμός Samsung account**.

Όταν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung, τα δεδομένα σας, όπως επαφές ή εκδηλώσεις, θα αφαιρεθούν επίσης από τη συσκευή σας.

# Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch)

Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας με το καλώδιο USB ή ασύρματα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε δεδομένα από εξωτερικό χώρο αποθήκευσης ή υπολογιστή.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Μεταφ. δεδομ. για ρύθ. συσκευής** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λεπτομέρειες και περιορισμούς.

- Για να μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, πατήστε το εικονίδιο Εξωτερικός χώρος αποθήκευσης ().
- Για να ελέγξετε τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών () → **Αποτέλεσμα μεταφοράς**.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
- Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα. Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

# Κατανόηση της οθόνης

## Έλεγχος της οθόνης

- Πάτημα: Πατήστε στην οθόνη.
- Παρατεταμένο άγγιγμα: Αγγίξτε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- Σύρσιμο: Αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
- Διπλό πάτημα: Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Σάρωση: Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Απομάκρυνση και πλησίασμα: Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.

- Μην αφήνετε την οθόνη να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα ακροδάχτυλά σας ή άλλο αντικείμενο.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε σταθερά γραφικά σε μέρος ή σε όλη την οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Με κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.

## Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο κεντρικό κουμπί και στο κουμπί επιστροφής. Οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή ή το περιβάλλον χρήσης.

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---|---|
| Πρόσφατων εφαρμογών (\|\|\|) | Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. |
| Αρχικής σελίδας (▢) | • Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.<br>• Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να εκκινήσετε τον **Κυκλώστε για αναζήτηση**. Πατήστε ή σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από μια εικόνα ή κείμενο. |
| Επιστροφής (<) | Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. |

### Απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης

Ελέγξτε αρχεία ή χρησιμοποιήστε εφαρμογές σε μια ευρύτερη οθόνη κρύβοντας τη γραμμή πλοήγησης.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Οθόνη** → **Γραμμή πλοήγησης** → **Χειρονομίες σάρωσης**.

## Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών


Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

### Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε το κεντρικό κουμπί (▢) ή το κουμπί επιστροφής (<).

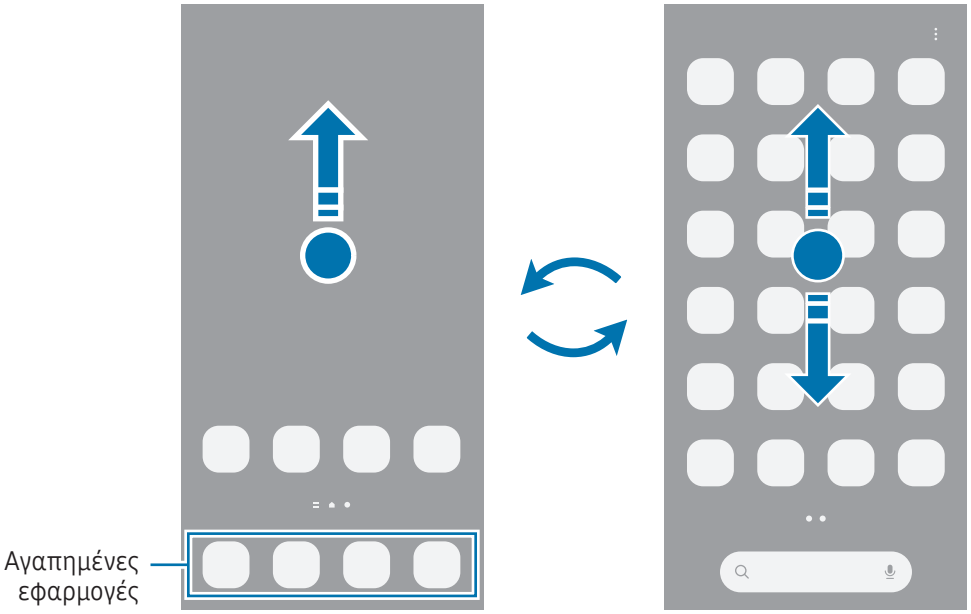


Αρχική οθόνη Οθόνη εφαρμογών

Αν προσθέσετε το πλήκτρο εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών πατώντας το πλήκτρο. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη **Εμφάνιση του κουμπιού της οθόνης εφαρμογών στην Αρχική οθόνη** για ενεργοποίηση. Θα προστεθεί το πλήκτρο εφαρμογών (⋮⋮⋮) στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

## Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία ή το θέμα, να προσθέσετε widget και άλλα.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα πλαίσια της αρχικής οθόνης.

- Προσθήκη πλαισίων: σαρώστε προς τα αριστερά και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο προσθήκης σελίδας (+).
- Μετακίνηση πλαισίων: Σύρετε την προεπισκόπηση ενός πλαισίου σε νέα θέση.
- Διαγραφή πλαισίων: πατήστε το εικονίδιο αφαίρεσης (🗑) στο πλαίσιο.

## Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διάταξη αρχικής οθόνης** → **Μόνο στην Αρχική οθόνη** → **Εφαρμογή**.

## Μετακίνηση στοιχείων

Σύρετε ένα στοιχείο σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης. Αν αγγίξετε παρατεταμένα ένα στοιχείο και πατήσετε **Επιλογή**, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα στοιχεία και να τα μετακινήσετε μαζί ταυτόχρονα.


Για να προσθέσετε μία συντόμευση προς μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη σε Αρχική**. Μία συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

## Δημιουργία φακέλων

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, σύρετε μια εφαρμογή πάνω από μια άλλη εφαρμογή.

Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε **Όνομα φακέλου** και εισαγάγετε όνομα ενός φακέλου.

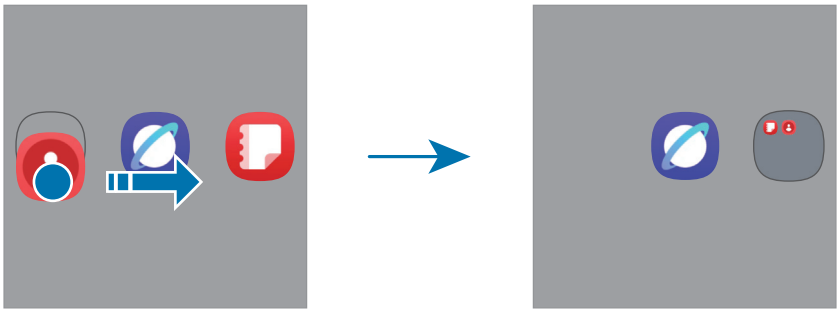


## Πλαίσιο Edge

Μπορείτε να προσπελάσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και λειτουργίες από τα πλαίσια Edge.

Σύρετε τη λαβή οθόνης Edge προς το κέντρο της οθόνης.

Εάν η λαβή πλαισίου Edge δεν είναι ορατή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Πλαίσια Edge** για ενεργοποίηση.

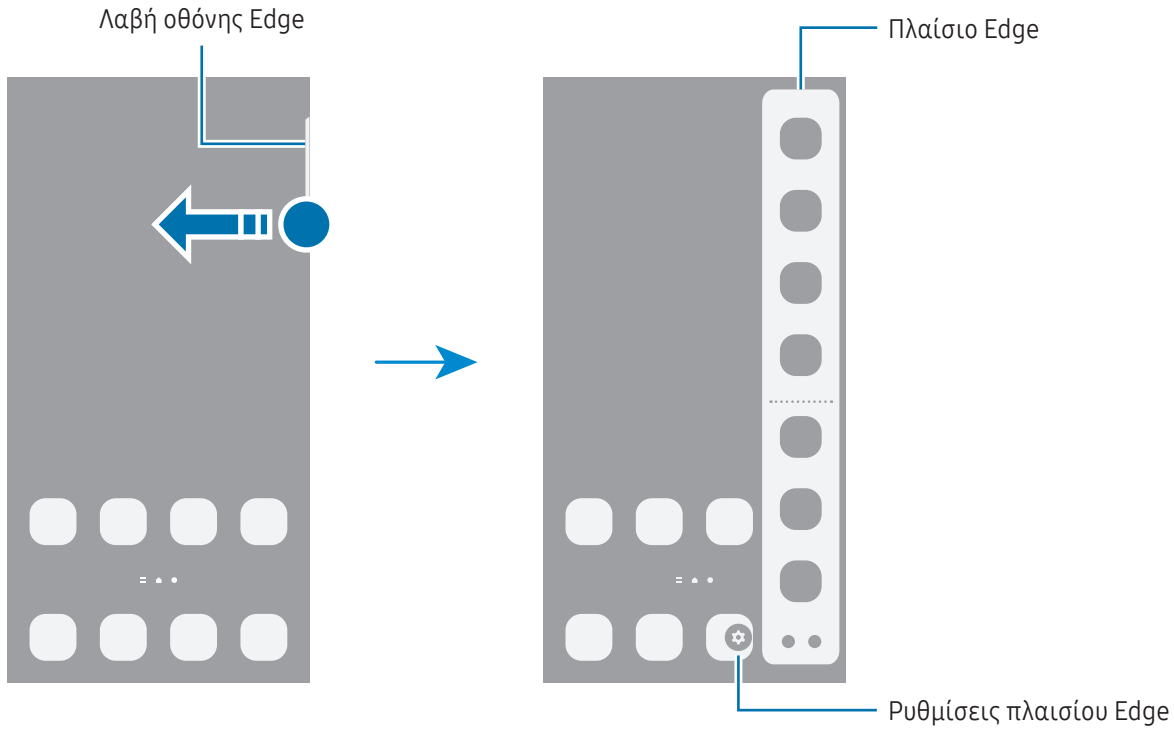


## Κλείδωμα οθόνης

Το πάτημα του πλαϊνού κουμπιού απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με εξαίρεση την προς τα κάτω κατεύθυνση, όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για ενεργοποίηση της οθόνης. Εναλλακτικά, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.

### Επεξεργασία συντομεύσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις στο κάτω μέρος της κλειδωμένης οθόνης προς άλλες εφαρμογές ή λειτουργίες που θέλετε.

Πιέστε και κρατήστε πατημένη την κλειδωμένη οθόνη, πατήστε το εικονίδιο συντόμευσης, επιλέξτε μια εφαρμογή ή λειτουργία που θέλετε, και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.

### Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.

Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης ή τα βιομετρικά δεδομένα σας ως τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο προσπαθειών. Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος**, ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ.** για ενεργοποίηση.

## Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

| Εικονίδιο | Σημασία |
|---|---|
| • | Νέες ειδοποιήσεις |
| | Χωρίς σήμα |
| | Ισχύς σήματος |
| R | Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας) |
| G | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS |
| E | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE |
| 3G | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS |


| Εικονίδιο | Σημασία |
|---|---|
| H | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA |
| H+ | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+ |
| 4G / LTE | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE |
| 5G | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο 5G |
| 5G | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE σε δίκτυο LTE που περιλαμβάνει το δίκτυο 5G |
| | Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi |
| | Ενεργή λειτουργία Bluetooth |
| | Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται |
| | Κλήση σε εξέλιξη |
| | Αναπάντητη κλήση |
| | Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο |
| / | Λειτουργία σίγασης / Λειτουργία δόνησης |
| | Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη |
| | Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή |
| 84 / 84 | Φόρτιση μπαταρίας / Επίπεδο ισχύος μπαταρίας |

- Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.
- Ορισμένα ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται μόνο όταν ανοίγετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- Ορισμένες ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται ως κουκκίδα.
- Τα ενδεικτικά εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, εκτός από τη δεξιά πλευρά. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.

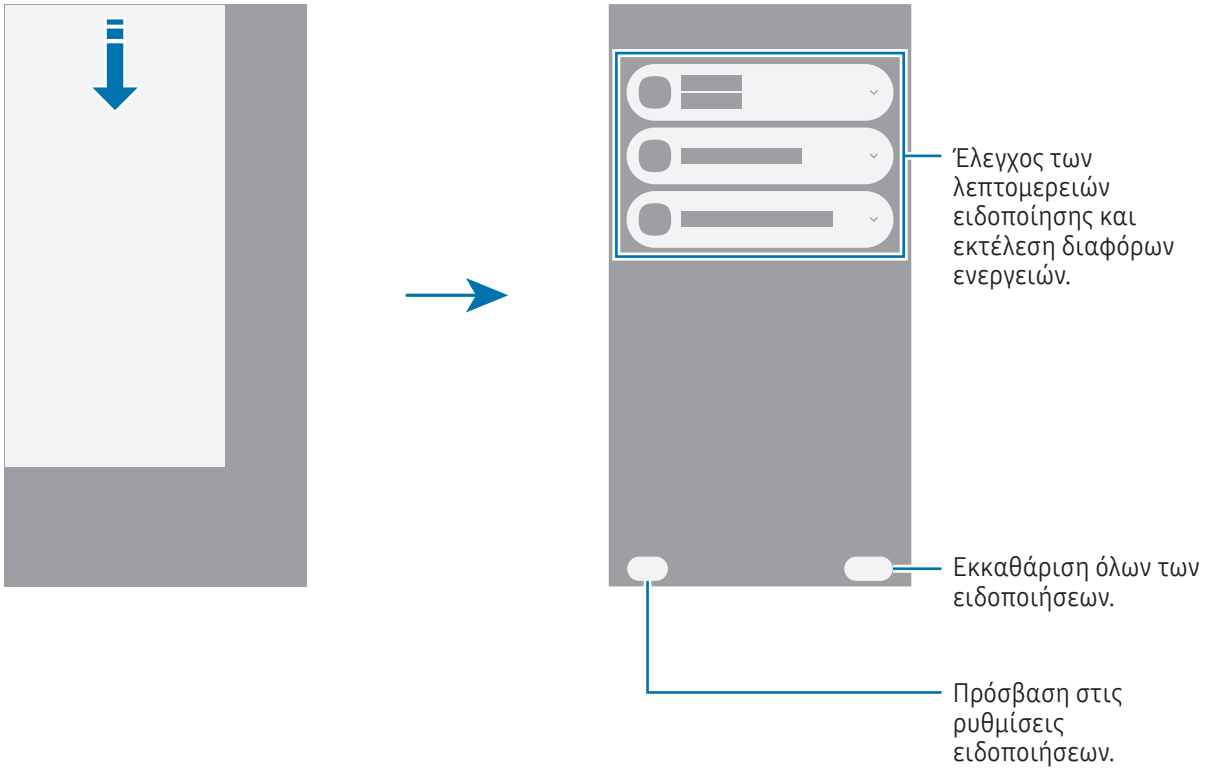


# Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth, πατώντας το κάθε κουμπί. Μπορείτε επίσης να συνδέεστε με κοντινές συσκευές, να ελέγχετε τα πολυμέσα και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή SmartThings για να ελέγχετε τις συνδεδεμένες συσκευές.

Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Για να κλείσετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, σαρώστε προς τα πάνω στην οθόνη.

Για πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, αγγίξτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο. Για επεξεργασία των πλήκτρων, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας (✎) → **Επεξεργασία**.

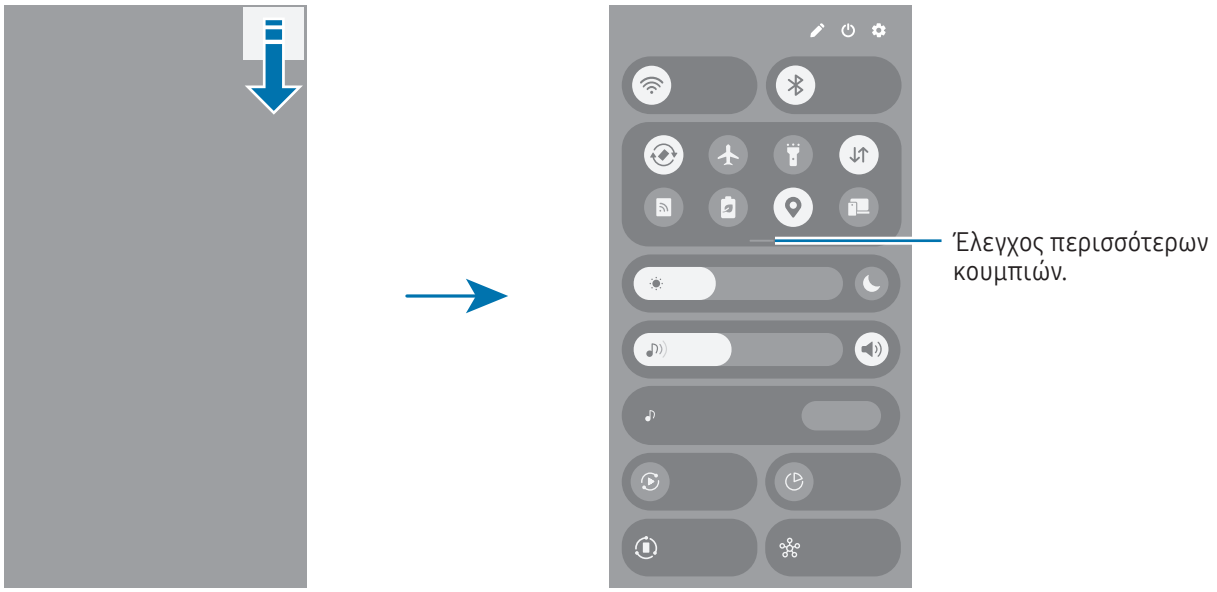


Η εικόνα αυτή μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή το μοντέλο.

# Καταγραφή οθόνης και καταγραφέας οθόνης

## Καταγραφή οθόνης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Μπορείτε να ελέγξετε τα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα οθόνης στη **Συλλογή**.

- Καταγραφή με πλήκτρο

  Πατήστε το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.

- Καταγραφή με σάρωση

  Με την άκρη του χεριού σας, σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.

  Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, ξεκινήστε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Κινήσεις και χειρονομίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** για ενεργοποίηση.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών.

Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης:

- : καταγράψτε το τρέχον περιεχόμενο και το κρυμμένο περιεχόμενο σε μια επιμηκυσμένη σελίδα, όπως μια ιστοσελίδα.
- : γράψτε ή σχεδιάστε στο στιγμιότυπο οθόνης ή περικόψτε ένα τμήμα του στιγμιότυπου οθόνης.
- # : προσθέστε ετικέτες στο στιγμιότυπο οθόνης. Για να αναζητήσετε στιγμιότυπα οθόνης με βάση την ετικέτα, ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα ετικετών και να κάνετε αναζήτηση για το στιγμιότυπο οθόνης που θέλετε.
- : κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.
- : επιλέξτε μια περιοχή και διεξάγετε ενέργειες, όπως κοινή χρήση ή αποθήκευση. Πατήστε ή σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή.

Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Στιγμιότυπα και εγγραφές οθόνης** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Εμφ. γραμ. εργαλ. μετά τη λήψη** για ενεργοποίηση.

## Καταγραφέας οθόνης

1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο επέκτασης (—), και κατόπιν πατήστε **Εγγραφή οθόνης** ( ).

2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και πατήστε **Έναρξη εγγραφής**.
Μετά την αντίστροφη μέτρηση, ξεκινά η καταγραφή.


- Για να γράψετε ή να σχεδιάσετε στην οθόνη, πατήστε το εικονίδιο σχεδίασης ( ).
- Για να καταγράψετε την οθόνη με επικάλυψη βίντεο του εαυτού σας, πατήστε το εικονίδιο Selfie ( ).

3 Όταν τελειώσετε με την καταγραφή του βίντεο, πατήστε το εικονίδιο διακοπής ( ).

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του καταγραφέα οθόνης, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Στιγμιότυπα και εγγραφές οθόνης**.

# Εισαγωγή κειμένου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισαγάγετε κείμενο.

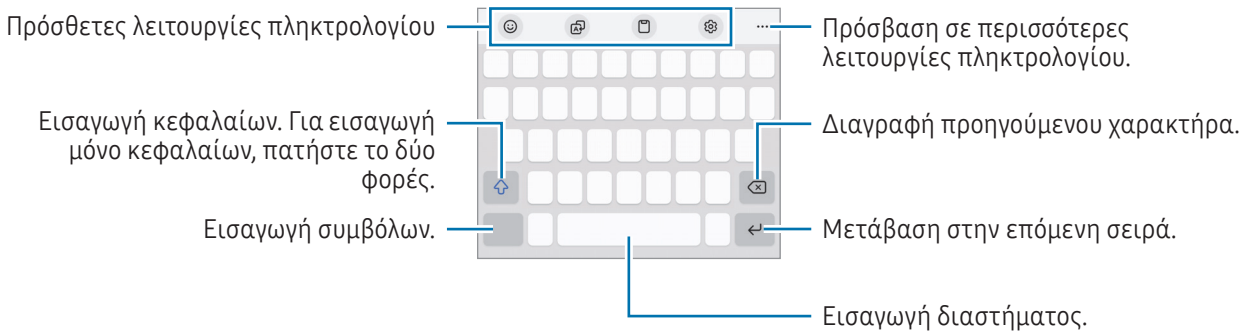


Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

## Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) → **Γλώσσες και τύποι** → **Διαχ. γλωσσών εισαγωγής** και επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής πατώντας το εικονίδιο αλλαγής γλώσσας (🌐).

Για να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) → **Γλώσσες και τύποι**, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου που θέλετε.

Σε πληκτρολόγιο **3 x 4**, ένα πλήκτρο διαθέτει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

## Χρήση του κουμπιού μεθόδου εισαγωγής

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατώντας το κουμπί μεθόδου εισαγωγής στη γραμμή πλοήγησης.

Για να αλλάξετε το κουμπί μεθόδου εισαγωγής στη γραμμή πλοήγησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μεθόδου εισαγωγής και πραγματοποιήστε μια επιλογή που θέλετε.

- 🎤 : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
- ⌨ : αλλαγή πληκτρολογίου.

Αν το κουμπί μεθόδου εισαγωγής δεν εμφανιστεί στη γραμμή πλοήγησης, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Πληκτρολόγιο** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη **Εμφάνιση του κουμπιού μεθόδου εισαγωγής στη γραμμή πλοήγησης** για ενεργοποίηση.

# Εφαρμογές και ιδιότητες

## Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Αγοράστε και κατεβάστε εφαρμογές από το **Galaxy Store** ή το **Play Store**.

### Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Αγγίξτε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.

- **Κατάργ. εγκατ.**: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
- **Απενεργ.**: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

## Τηλέφωνο

### Εισαγωγή

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.

### Πραγματοποίηση κλήσεων

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρολ.**

2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

3 Πατήστε το εικονίδιο φωνητικής κλήσης ( ) για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε το εικονίδιο βιντεοκλήσης ( ) ή το εικονίδιο κλήσης βιντεοδιάσκεψης ( ) για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.

#### Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε **Πρόσφατα** ή **Επαφές** και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό για πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Αν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών ( ) → **Ρυθμίσεις** → **Άλλες ρυθμίσεις κλήσεων**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Σάρωση για κλήση ή αποστολή μνμ** για ενεργοποίηση.

### Χρήση ταχείας κλήσης

Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε **Πληκτρολ.** → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Αριθμοί ταχείας κλήσης**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, αγγίξτε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πιέστε και κρατήστε πατημένο το τελευταίο ψηφίο.

Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα το 3.

### Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρολ.**

2 Αγγίξτε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι **+**.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο κλήσης (📞).

## Λήψη κλήσεων

### Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το εικονίδιο απάντησης (📞) έξω από τον μεγάλο κύκλο.

### Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το εικονίδιο απόρριψης (📞) έξω από τον μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή **Αποστολή μηνύματος** και επιλέξτε μήνυμα προς αποστολή. Αν πατήσετε το εικονίδιο "Υπενθύμιση" (🔔) και στείλετε το μήνυμα, μπορείτε να λάβετε μια Υπενθύμιση μία ώρα μετά.

Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα γρήγορης απόρριψης**. Πατήστε (+), προσθέστε παραλήπτες, εισαγάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

## Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών

Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Αποκλεισμός αριθμών**, και κατόπιν επιλέξτε επαφές ή αριθμούς τηλεφώνου για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών.

Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη **Αποκλ. κλήσεων από άγνωστ. αριθμούς** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.

## Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

- : Πραγματοποιήστε μια βιντεοκλήση.
- **Κλήση με κείμενο**: Επικοινωνήστε με τον συνομιλητή μέσω κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση με κείμενο**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
- **Προσθήκη κλήσης**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή. Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
- **Κλήση σε αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- **Ηχείο**: Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
- **Πληκτρ.** / **Απόκρυψη**: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
- **Περισσότερα**: Χρήση πρόσθετων λειτουργιών.
- : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- : Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, εναλλαγή σε φωνητική κλήση.
- : Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, κλείδωμα της οθόνης.
- **Εφέ**: Στη διάρκεια βιντεοκλήσης, εφαρμόστε διάφορα εφέ.
- : Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
- **Κάμερα**: κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
- **Εναλ.**: κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Επαφές

Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**.

- Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας (+).
- Για να διαγράψετε επαφές, πατήστε παρατεταμένα μια επαφή προς διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή**.
- Για να συγχωνεύσετε διπλότυπες επαφές ή να διαχειριστείτε τις επαφές, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις**.

# Κάμερα

## Εισαγωγή

Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και ρυθμίσεις.


## Λήψη φωτογραφιών

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**.

2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

- Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε το εικονίδιο μετάβασης στην μπροστινή κάμερα (🔄) για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη χρήση της πίσω κάμερας, επιλέξτε το επιθυμητό εικονίδιο ζουμ στην οθόνη προεπισκόπησης.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των εικόνων, σύρετε τη γραμμή ρύθμισης που εμφανίζεται πάνω ή κάτω από το κυκλικό πλαίσιο.

3 Πατήστε το εικονίδιο λήψης φωτογραφίας (◯) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

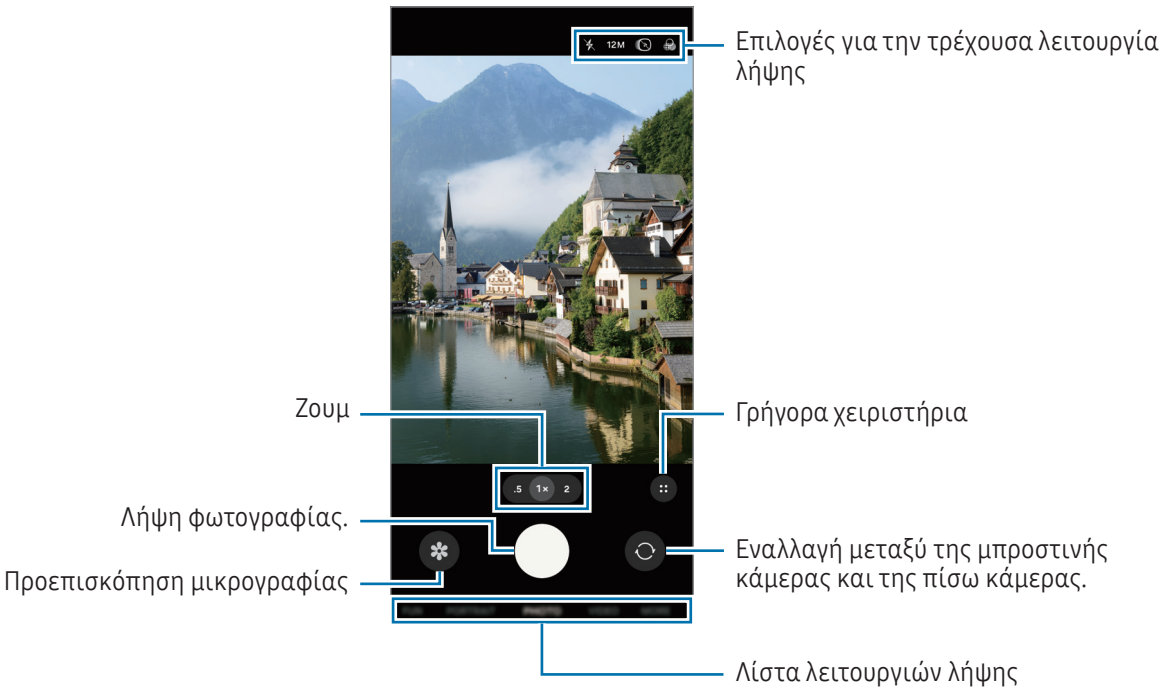


- Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
- Η εστίαση ενδέχεται να μην είναι ευκρινής αν το θέμα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο από αρκετή απόσταση.
- Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και δοκιμάστε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
- Η κάμερα ενδέχεται να θολώσει ή να σχηματίσει συμπύκνωση υδρατμών εάν η συσκευή εκτεθεί σε ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία του αέρα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας έξω και μέσα στο κάλυμμα της κάμερας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τέτοιες συνθήκες όταν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Εάν προκύψει θόλωμα, αφήστε την κάμερα να στεγνώσει φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο, διαφορετικά τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται θολά.

### Χρήση του πλήκτρου κάμερας

- Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να εγγράψετε ένα βίντεο.
- Αν σύρετε το πλήκτρο της κάμερας στο εικονίδιο κλειδώματος (), μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο χωρίς να κρατάτε το πλήκτρο.
- Για να κάνετε λήψη κατά ριπάς, σαρώστε το πλήκτρο κάμερας προς την άκρη της οθόνης και κρατήστε το.
- Εάν προσθέσετε ένα άλλο πλήκτρο κάμερας, μπορείτε να το μετακινήσετε οπουδήποτε στην οθόνη και να τραβήξετε φωτογραφίες πιο άνετα. Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων () → το εικονίδιο ρυθμίσεων () → **Μέθοδοι λήψης** και πατήστε τον διακόπτη **Αιωρούμενο κουμπί κλείστρου** για ενεργοποίηση.

## Λήψη βίντεο

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**.

2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΒΙΝΤΕΟ** και πατήστε το εικονίδιο έναρξης εγγραφής () για εγγραφή ενός βίντεο.
Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο καταγραφής ().

3 Πατήστε το εικονίδιο διακοπής εγγραφής () για να σταματήσετε την εγγραφή του βίντεο.

## Λειτουργίες λήψης

Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, σύρετε τη λίστα λειτουργιών λήψης προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ή σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε **ΑΛΛΕΣ**, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες λήψης.

- **ΠΟΡΤΡΕΤΟ**: Τραβήξτε φωτογραφίες όπου το φόντο είναι θολωμένο και το θέμα ξεχωρίζει καθαρά.
- **ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ**: Τραβήξτε φωτογραφίες ή εγγράψτε βίντεο με διάφορα εφέ.
- **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ** / **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ**: Καταγράψτε φωτογραφίες ή βίντεο ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
- **ΝΥΧΤΑ**: Κάντε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
- **ΦΑΓΗΤΟ**: Τραβήξτε φωτογραφίες τροφίμων με πιο ζωντανά χρώματα.
- **ΠΑΝΟΡΑΜΑ**: Τραβήξτε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.

- **MACRO**: Τραβήξτε φωτογραφίες θεμάτων σε κοντινή απόσταση.
- **ΠΟΛΥ ΑΡ. ΚΙΝ.**: Καταγράψτε μια γρήγορη στιγμή σε αργή κίνηση, ώστε να μπορείτε να την απολαύσετε αργότερα.
- **ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ**: Εγγράψτε ένα βίντεο για προβολή του σε αργή κίνηση.
- **ΠΑΡΕΛ. ΧΡΟΝΟΥ**: Εγγράψτε σκηνές, όπως διερχόμενους ανθρώπους ή αυτοκίνητα, και προβάλλετέ τις ως βίντεο γρήγορης κίνησης.

Για να επεξεργαστείτε τη λίστα των λειτουργιών λήψης, πατήστε **ΑΛΛΕΣ** στη λίστα, πατήστε **Επεξεργ.**, και, στη συνέχεια, σύρετε τις λειτουργίες στη θέση που θέλετε.

## Επιλογές για την τρέχουσα λειτουργία λήψης

Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές.

- : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- **12M**: επιλέξτε ανάλυση για τις φωτογραφίες.
- : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κινούμενης φωτογραφίας. Εάν την ενεργοποιήσετε, θα τραβηχτεί επίσης ένα βιντεοκλίπ από μερικά δευτερόλεπτα πριν πατήσετε το πλήκτρο κάμερας.
- : Εφαρμογή εφέ φίλτρου.
- : Εφαρμογή εφέ ομορφιάς.
- AUTO : επιλογή ρυθμού καρέ για βίντεο hyperlapse.
- FHD 30 : Επιλογή ανάλυσης για βίντεο.
- : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. Η επιλογή **Κεντροβαρής μέτρηση** () χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή **Πολυζωνική μέτρηση** () υπολογίζει τον μέσο όρο όλης της σκηνής. Η επιλογή **Σημειακή μέτρηση** () χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης.
- : στη λειτουργία **ΦΑΓΗΤΟ**, εστιάστε σε θέμα εντός του πλαισίου και θολώστε την εικόνα εκτός του πλαισίου.
- : Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει έγγραφο ή κείμενο. Σαρώστε το έγγραφο ή το κείμενο.

- : Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε σκοτεινό περιβάλλον. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
- : Μεταβείτε σε ευρυγώνια λήψη τοπίων ή ανθρώπων κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας.
- : Στη λειτουργία **ΠΟΡΤΡΕΤΟ**, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής θολώματος φόντου για να προσαρμόσετε το επίπεδο θολώματος.
- : Στη λειτουργία **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ** ή **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ**, κάντε απόκρυψη των επιλογών λήψης.

Πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων (), για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές λήψης.

- : Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
- : Επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
- **3:4**: επιλέξτε αναλογία εικόνας για τις φωτογραφίες.
- : αλλαγή της τιμής έκθεσης.
- **9:16**: επιλέξτε αναλογία εικόνας για τα βίντεο.
- : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης πλαισίωσης. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τη γωνία λήψης και το ζουμ αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας άτομα.
- : Στη λειτουργία **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ** ή **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ**, επιλέξτε έναν χρωματικό τόνο και ρυθμίστε την έντασή του.
- : σε λειτουργία **ΦΑΓΗΤΟ**, προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος.
- : Αλλαγή του χρόνου εγγραφής για βίντεο hyperlapse.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή τη λειτουργία λήψης.

## Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε το εικονίδιο γρήγορων χειριστηρίων () → το εικονίδιο ρυθμίσεων () και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες για κάθε μενού στις ρυθμίσεις της κάμερας.

# Συλλογή

## Εισαγωγή

Αποκτήστε πρόσβαση σε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες.

## Προβολή εικόνων

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα. Μπορείτε να προβάλετε άλλα αρχεία, σαρώνοντας προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες για να βελτιώσετε την εικόνα, σαρώνοντας προς τα επάνω στην οθόνη.





Πατήστε παρατεταμένα ένα αντικείμενο στην εικόνα ή σε ένα βίντεο σε παύση για να το διαχωρίσετε από το φόντο και να το χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους.

Για να περικόψετε την περιοχή που θέλετε από την εικόνα, ανοίξτε δύο δάχτυλα πάνω στην περιοχή.

# Προβολή βίντεο

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε ένα βίντεο προς αναπαραγωγή. Για να προβάλλετε άλλα αρχεία, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Άνοιγμα σε Αναπαρ. βίντεο**.

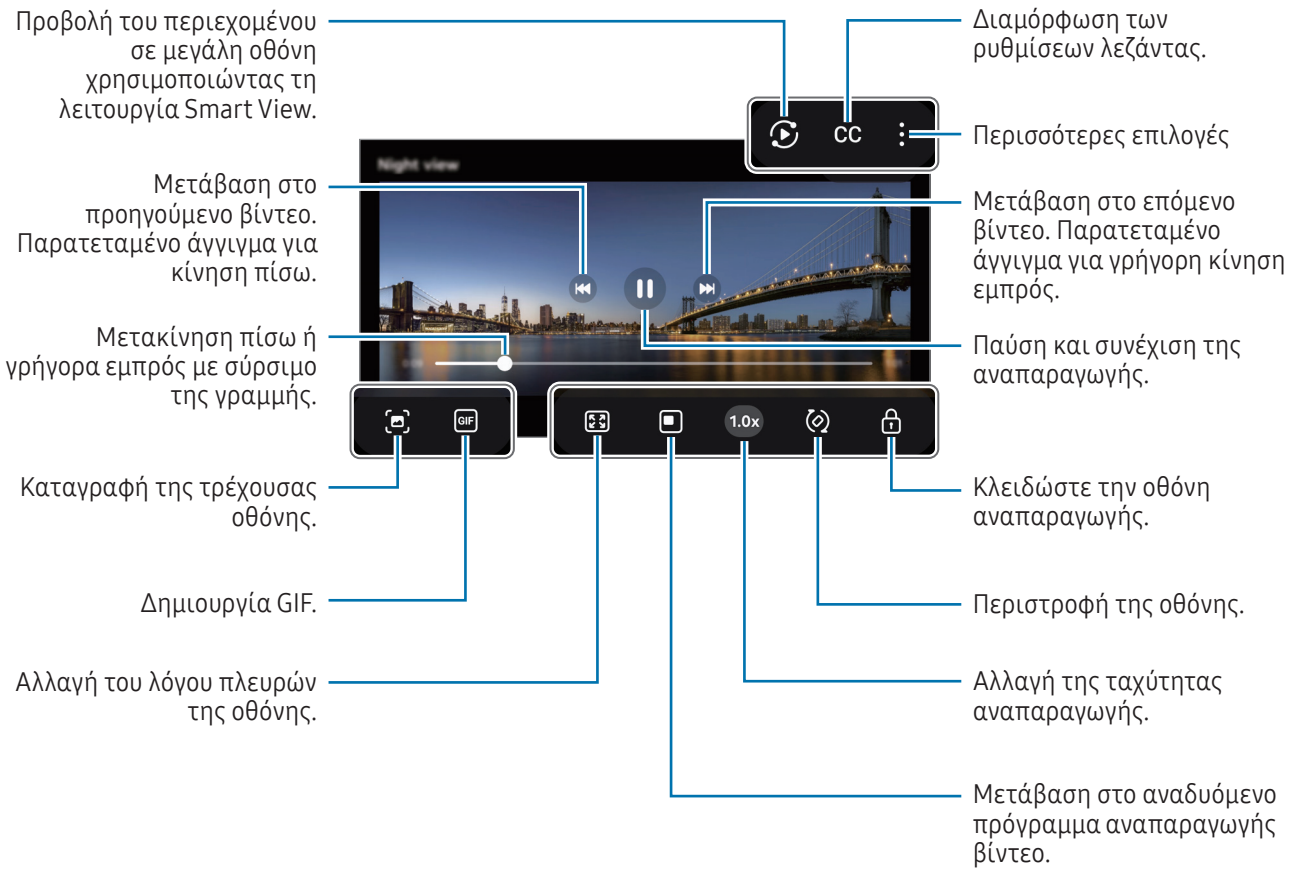


Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.

Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη αναπαραγωγής.

# Διαγραφή εικόνων ή βίντεο

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, πιέστε και κρατήστε πατημένη μια εικόνα, βίντεο ή άλμπουμ προς διαγραφή, και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**. Οι εικόνες και τα βίντεο που διαγράφετε θα αποθηκεύονται προσωρινά στον κάδο ανακύκλωσης. Τα αρχεία διαγράφονται μετά από συγκεκριμένη περίοδο.

Για πρόσβαση σε αρχεία στον κάδο ανακύκλωσης, ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Μενού** → **Διαγραμμένα**.

# Bixby

Το Bixby είναι περιβάλλον εργασίας χρήστη που σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μεγαλύτερη άνεση. Μπορείτε να λέτε αυτό που θέλετε στο Bixby. Το Bixby θα ξεκινήσει τη λειτουργία που ζητάτε ή θα δείξει τις πληροφορίες που θέλετε.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/bixby για περισσότερες πληροφορίες.

Το Bixby είναι διαθέσιμο μόνον σε ορισμένες γλώσσες και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή σας.

## Αφύπνιση Bixby

Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, πείτε στο Bixby αυτό που θέλετε. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Πλαϊνό κουμπί** → **Παρατεταμένο πάτημα** → **Bixby**.

Εναλλακτικά, πείτε τη φράση αφύπνισης, όπως «Hi, Bixby» ή «Bixby», και, στη συνέχεια, πείτε αυτό που θέλετε.

### Ρύθμιση φράσης αφύπνισης

1 Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Bixby** → **Καταχώριση φωνής**.


2 Επιλέξτε τη φράση αφύπνισης που θέλετε στο **Αφύπνιση μέσω φωνής**.

Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια επαναρρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση.


# Πολλαπλά παράθυρα
## (Χρήση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα)

Εκτελέστε εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης ή πολλαπλές εφαρμογές σε αναδυόμενη προβολή.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

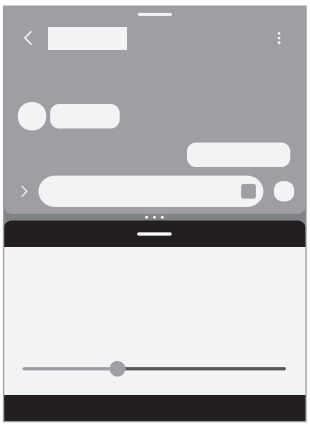

Προβολή διαχωρισμένης οθόνης

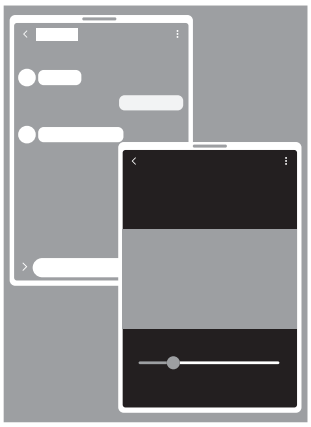

Αναδυόμενη προβολή

### Εκκίνηση πολλαπλών παραθύρων

- Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών

  Πατήστε το κουμπί πρόσφατων επιλογών (|||), πατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν πατήστε **Άνοιγμα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης** ή **Άνοιγμα σε αναδυόμενη προβολή**.

- Σάρωση οθόνης


  Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Πολλά παράθυρα** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Σάρωση για διαχωρισμένη οθόνη** ή **Σάρωση για αναδυόμενη προβολή** για ενεργοποίηση.

- Σύρετε τους κύκλους (• • •) ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για να προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
- Πατήστε τους κύκλους (• • •) μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών και πατήστε το εικονίδιο προσθήκης ζεύγους εφαρμογών (☆). Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης αποθηκεύονται ως ζεύγος εφαρμογών.
- Σύρετε τη λαβή πολλαπλών παραθύρων (—) σε μια νέα τοποθεσία για να μετακινήσετε το παράθυρο της εφαρμογής.
- Όταν πατάτε τη λαβή πολλαπλών παραθύρων (—), εμφανίζονται τα διαθέσιμα μενού.

# Samsung Browser

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Browser**.

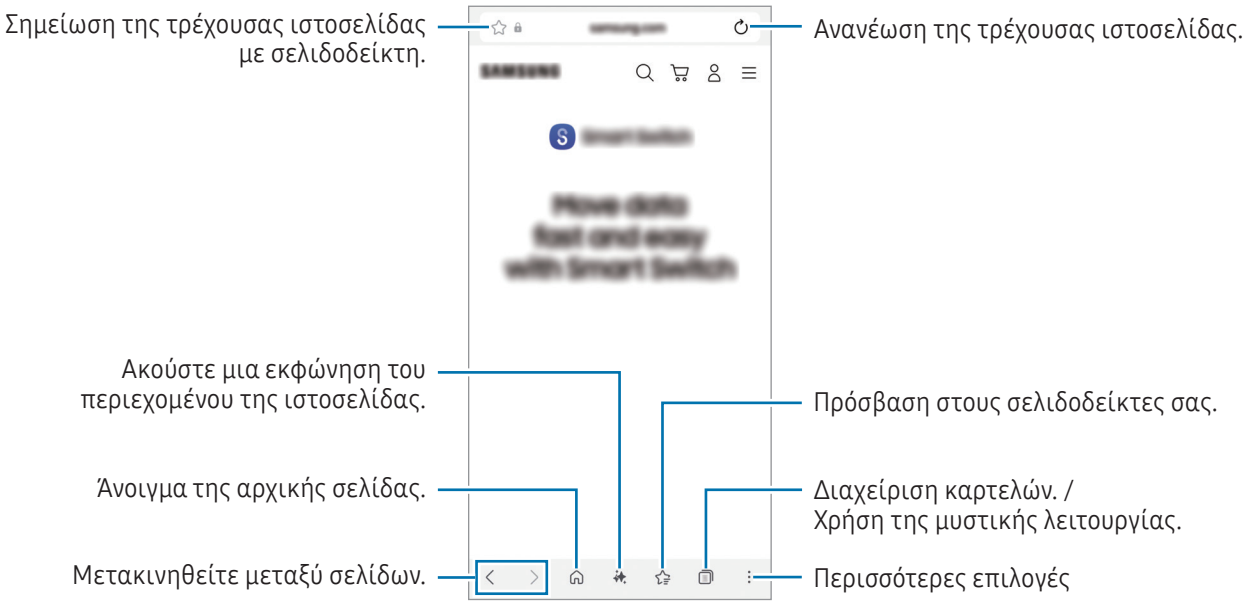

# Samsung Wallet

Χρησιμοποιήστε διάφορες βολικές λειτουργίες στο Samsung Wallet. Μπορείτε να προσθέσετε κάρτες πληρωμής, κάρτες συγκοινωνίας, ψηφιακά κλειδιά, ψηφιακές ταυτότητες (mobile ID), κάρτες μέλους, κάρτες επιβίβασης, κουπόνια, εισιτήρια και άλλα στο Samsung Wallet και να τα χρησιμοποιείτε με ασφάλεια σε μία μόνο εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να συνδέεστε σε εφαρμογές και υπηρεσίες με τα βιομετρικά σας δεδομένα.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/samsung-wallet για περισσότερες πληροφορίες.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

## Έναρξη Samsung Wallet

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Wallet** ή σύρετε προς τα επάνω την εικόνα μιας κάρτας από το κάτω μέρος της οθόνης.

2 Πατήστε το εικονίδιο προσθήκης (+) στο επάνω μέρος της οθόνης και πραγματοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.

## Χρήση Samsung Wallet

- **Κάρτες πληρωμής**: Εκκινήστε το Samsung Wallet και επιλέξτε μια κάρτα που θα χρησιμοποιήσετε. Σαρώστε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα ή εισαγάγετε το PIN πληρωμής που ορίσατε και, στη συνέχεια, ακουμπήστε την περιοχή της κεραίας NFC της συσκευής σας στη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί.
- **Κάρτα συγκοινωνιών** / **Ψηφιακά κλειδιά**: Ακουμπήστε την περιοχή της κεραίας NFC της συσκευής στη συσκευή ανάγνωσης καρτών συγκοινωνίας, στο όχημα ή στην κλειδαριά πόρτας. Η κάρτα συγκοινωνίας ή το ψηφιακό κλειδί θα αναγνωριστεί. Συνιστάται η χρήση αυτής της λειτουργίας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
- **Συνδρομές** / **Κουπόνια** / **Εισιτήρια γεγονότος**: Εκκινήστε το Samsung Wallet, πραγματοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε έναν γραμμωτό κώδικα ή έναν κωδικό QR. Ο γραμμωτός κώδικας ή ο κωδικός QR θα μεγεθυνθεί και θα μπορείτε να τον σαρώσετε με τον σαρωτή.

- Για να μάθετε τη θέση της κεραίας NFC της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη και λειτουργίες συσκευής.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

# Samsung Health

Το Samsung Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις καταχωρήσεις μέτρησης βημάτων σας με αυτές άλλων χρηστών Samsung Health και να ελέγξετε συμβουλές για την υγεία.


Ανοίξτε την εφαρμογή **Health**. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/samsung-health για περισσότερες πληροφορίες.

# Samsung Notes

Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι ή ζωγραφίζοντας στην οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.

## Δημιουργία σημειώσεων

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Notes**, πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας ( ) και κατόπιν δημιουργήστε μια σημείωση.

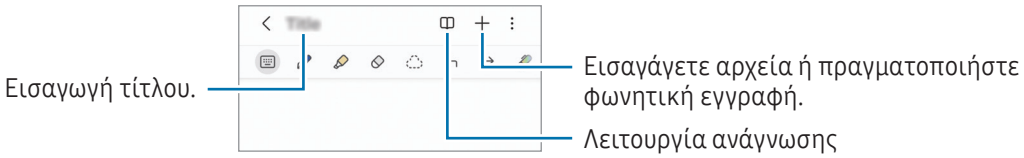


2 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για αποθήκευση.
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη σημείωση σε άλλη μορφή αρχείου, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών ( ) → **Αποθήκευση ως**.

## Διαγραφή σημειώσεων

Αγγίξτε παρατεταμένα σε μια σημείωση προς διαγραφή και πατήστε **Διαγραφή**.

## Συγχρονισμός σημειώσεων

Μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε σημειώσεις σε όλες τις συσκευές σας όταν είστε συνδεδεμένοι στον ίδιο λογαριασμό Samsung.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Notes**, πατήστε το εικονίδιο του συρταριού πλοήγησης ( ) → το εικονίδιο ρυθμίσεων ( ) και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Συγχρονισμός με Samsung Cloud** για να τον ενεργοποιήσετε.

# Samsung Members

Η υπηρεσία μελών Samsung προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων. Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να ελέγξετε τα τελευταία νέα και συμβουλές. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Members**.

Εάν έχετε ερωτήσεις κατά τη χρήση άλλων εφαρμογών Samsung, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής και ορίστε την επιλογή Επικοινωνήστε μαζί μας.

- **Ανακαλύψτε**: Μπορείτε να λαμβάνετε επίσημες πληροφορίες από τη Samsung, όπως ενημερώσεις για κυκλοφορίες προϊόντων Galaxy και ενημερωτικά δελτία.
- **Κοινότητα**: Μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες Galaxy για διάφορα θέματα και να μοιράζεστε πληροφορίες μαζί τους.
- **Υποστήριξη**: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, όπως ανατροφοδότηση ή διαγνωστικά τηλεφώνου, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε εάν η συσκευή σας λειτουργεί σωστά.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, την έκδοση εφαρμογής ή του μοντέλου της συσκευής.

# Samsung Kids

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές, να ρυθμίσετε τους χρόνους χρήσης τους, και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Εφαρμογές** → **Samsung Kids** → **Άνοιγμα**. Κατά την εκκίνηση του Samsung Kids για πρώτη φορά ή μετά την εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Στην οθόνη Samsung Kids, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η προκαθορισμένη μέθοδος κλειδώματος οθόνης ή το PIN που δημιουργήσατε χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Γονικοί έλεγχοι** ή το κλείσιμο του Samsung Kids.

## Χρήση των λειτουργιών γονεϊκών ελέγχων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το Samsung Kids και να ελέγξετε το ιστορικό χρήσης.

Στην οθόνη Samsung Kids, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Γονικοί έλεγχοι** και εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

# Samsung Global Goals

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι, που δημιουργήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015, αποτελούνται από στόχους που έχουν σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας. Οι στόχοι αυτοί έχουν τη δύναμη να θέσουν τέλος στη φτώχεια, να καταπολεμήσουν την ανισότητα και να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή.

Με τους Samsung Global Goals, μάθετε περισσότερα για τους παγκόσμιους στόχους και γίνετε μέλος του κινήματος για ένα καλύτερο μέλλον.

# Samsung TV Plus

Επιλέξτε τα κανάλια όπως θα διαλέγατε εάν χρησιμοποιούσατε τηλεόραση και απολαύστε διάφορα βίντεο δωρεάν.

Ανοίξτε την εφαρμογή **TV**.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Εύρεση Samsung

Μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή σας ακόμη και αν δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε την τοποθεσία σας με άλλα άτομα που έχετε προκαθορίσει.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Εύρεση**.

# Samsung Shop

Το **Samsung Shop** είναι η υπηρεσία αγορών για κινητά που παρέχεται από τη Samsung. Λάβετε προσφορές ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Samsung και των συνεργατών της.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Samsung Shop**.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Ειδήσεις Samsung

Λάβετε τους τίτλους και τις πιο πρόσφατες ειδήσεις από διάφορες πηγές. Μπορείτε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε διάφορα θέματα και πηγές που σας ενδιαφέρουν.

Εκκινήστε τις Ειδήσεις Samsung χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις μεθόδους.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **Ειδήσεις**.
- Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη. Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη Ειδήσεις Samsung, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Αρχική οθόνη** → **Προσθ. σελ. πολυμ. σε Αρ. οθόνη** → **Ειδήσεις Samsung**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα δεξιά και έπειτα πατήστε την επιλογή **Ειδήσεις Samsung**.
- Πατήστε το widget Ειδήσεις στην αρχική οθόνη. Αν το widget δεν βρίσκεται στην αρχική οθόνη, στην οθόνη Ειδήσεις Samsung, πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερες επιλογές" (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη widget σε Αρχική οθόνη** → **Προσθήκη**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε **Widget** → **Ειδήσεις**, επιλέξτε ένα widget και έπειτα πατήστε **Προσθήκη**.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, την έκδοση εφαρμογής ή του μοντέλου της συσκευής.

# Galaxy Store

Μπορείτε να αγοράσετε ή να κατεβάσετε διάφορες εφαρμογές, παιχνίδια, θέματα ή υπηρεσίες επί πληρωμή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Store**.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, την έκδοση εφαρμογής ή του μοντέλου της συσκευής.

## Αγορά ή λήψη περιεχομένου

Κάντε περιήγηση στο περιεχόμενο ανά κατηγορία ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (Q) για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί. Στη συνέχεια, αγοράστε ή κατεβάστε το περιεχόμενο που επιθυμείτε.

## Διαχείριση εφαρμογών και περιεχομένου

Στην οθόνη του Galaxy Store, πατήστε **Μενού** → **Οι εφαρμογές μου**. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο που αγοράσατε ή κατεβάσατε και να εγκαταστήσετε ξανά περιεχόμενο που έχει διαγραφεί από τη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε για διαθέσιμες ενημερώσεις για τις εφαρμογές σας, πατήστε **Μενού** → **Ενημερώσ.** Εάν θέλετε να κάνετε ενημέρωση, πατήστε το εικονίδιο ενημέρωσης (↻) δίπλα στις εφαρμογές που επιθυμείτε ή πατήστε **Ενημέρ. όλων** για να τις ενημερώσετε όλες ταυτόχρονα.

Από προεπιλογή, οι αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών είναι ρυθμισμένες να εκτελούνται μόνο όταν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi. Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε **Μενού** → το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

## Προσθήκη μεθόδων πληρωμής ή έλεγχος του ιστορικού αγορών

Στην οθόνη του Galaxy Store, πατήστε **Μενού** → **Μέθοδοι πληρωμής** και προσθέστε μια μέθοδο πληρωμής, όπως χρήση πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καταχωρημένη μέθοδο πληρωμής για να αγοράσετε περιεχόμενο επί πληρωμή στο **Galaxy Store**.

Εάν θέλετε να ελέγξετε το ιστορικό αγορών, πατήστε **Μενού** → **Αποδείξεις**.

# Galaxy Wearable

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Galaxy Wearable, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις φορετές συσκευές σας. Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας με τη φορετή συσκευή, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και εφαρμογές της φορετής συσκευής.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Wearable**.

Πατήστε **Έναρξη** για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τη φορετή συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη της φορετής συσκευής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης της φορετής συσκευής με τη συσκευή σας.

# Ημερολόγιο

Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα στο πρόγραμμα σχεδιασμού σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συμβάντος (+).

# Εγγραφή Φωνής

Εγγράψτε ή αναπαραγάγετε φωνητικές εγγραφές.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Εγγραφή Φωνής**, πατήστε το εικονίδιο εγγραφής ( ) για να ξεκινήσει η εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο διακοπής ( ) για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

# Τα Αρχεία Μου

## (Έλεγχος και διαχείριση των αρχείων)

Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τα Αρχεία Μου**.

Για να ελέγξετε για άχρηστα δεδομένα και να απελευθερώσετε τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής, πατήστε **Διαχείριση χώρου αποθήκευσης**.

# Ρολόι

Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι**.

# Αριθμομηχανή

Εκτελέστε βασικούς αριθμητικούς ή επιστημονικούς υπολογισμούς.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Αριθμομηχανή**.

# Καιρός

Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας ή για συγκεκριμένες τοποθεσίες που έχετε ορίσει.

- Για να λαμβάνετε τις πληροφορίες καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS και να επιτρέψετε στην εφαρμογή Καιρός να συλλέγει και να χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία.
- Για να λαμβάνετε ακριβείς πληροφορίες καιρού, πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή Καιρός να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, την έκδοση εφαρμογής ή του μοντέλου της συσκευής.

## Εκκίνηση της εφαρμογής Καιρός

Εκκινήστε την εφαρμογή Καιρός χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις μεθόδους.

- Πατήστε το widget Καιρός στην αρχική οθόνη. Εάν το widget δεν βρίσκεται στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε **Widget** → **Καιρός**, επιλέξτε ένα widget και έπειτα πατήστε **Προσθήκη**.
- Ανοίξτε την εφαρμογή **Καιρός**. Εάν το εικονίδιο της εφαρμογής δεν βρίσκεται στην οθόνη, πατήστε **Αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών, αναζητήστε την εφαρμογή **Καιρός** και, στη συνέχεια, εκκινήστε την. Εάν θέλετε να προσθέσετε το εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη εφαρμογών, στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός, πατήστε το εικονίδιο μενού καιρού και λίστας πόλεων (☰) → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** και πατήστε τον διακόπτη **Εμφάν. Καιρός στην οθόνη εφαρμογών** για να τον ενεργοποιήσετε.

### Χρήση κύριων λειτουργιών

- Για να προσθέσετε τοποθεσίες για τις οποίες θέλετε να ελέγχετε τον καιρό, στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός, πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης (Q).
- Για να ορίσετε μια κύρια τοποθεσία που θα εμφανίζεται στο widget, πατήστε παρατεταμένα το widget και έπειτα πατήστε **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, πατήστε **Αλλαγή**, επιλέξτε την τοποθεσία και έπειτα πατήστε **Αποθήκευση**.
- Για να λαμβάνετε εξατομικευμένες προγνώσεις σύμφωνα με τα μοτίβα ύπνου, τις δραστηριότητές σας και άλλα, στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός, πατήστε το εικονίδιο μενού καιρού και λίστας πόλεων (☰) → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** και πατήστε τον διακόπτη **Υπηρεσία προσαρμογής** για να τον ενεργοποιήσετε.

# Gaming Hub

Το Gaming Hub συγκεντρώνει τα παιχνίδια που έχετε κατεβάσει σε ένα σημείο. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε δημοφιλή παιχνίδια από διαφορετικά είδη και να ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις. Μπορείτε επίσης να παίξετε παιχνίδια χωρίς να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας μέσω του Instant Plays.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Gaming Hub**.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, την έκδοση εφαρμογής ή του μοντέλου της συσκευής.

### Αναπαραγωγή παιχνιδιών που έχετε κατεβάσει

Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα **Play Store** και **Galaxy Store** εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Κέντρου παιχνιδιών. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε παιχνίδια από το Gaming Hub πατώντας τα παιχνίδια που φέρουν το εικονίδιο λήψης (⬇).

Στην οθόνη του Gaming Hub, επιλέξτε το παιχνίδι που επιθυμείτε.

Εάν τα παιχνίδια σας δεν βρίσκονται εκεί, πατήστε **Τα παιχνίδια μου** → το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσθήκη παιχνιδιών**.

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε συχνά ενώ παίζετε παιχνίδια, όπως εικόνες ή εφαρμογές, στην οθόνη του Gaming Hub, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Σελιδοδείκτες** → το εικονίδιο προσθήκης σελιδοδείκτη (+).

### Αναπαραγωγή Instant Plays

Στην οθόνη του Gaming Hub, επιλέξτε το παιχνίδι που φέρει το εικονίδιο Instant Plays (⚡).

### Έλεγχος συμβάντων

Στην οθόνη του Gaming Hub, πατήστε το εικονίδιο συμβάντων (🎁). Μπορείτε να ελέγχετε ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα που σχετίζονται με παιχνίδια, καθώς και αποκλειστικά προνόμια για τους χρήστες του Galaxy Store.

# Game Booster

## (Διαμόρφωση του περιβάλλοντος παιχνιδιών σας)

Μπορείτε να παίζετε παιχνίδια σε καλύτερο περιβάλλον με το Game Booster. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Game Booster ενώ παίζετε παιχνίδια.

Για να ανοίξει το πλαίσιο Game Booster ενώ παίζετε παιχνίδια, πατήστε του εικονίδιο Game Booster (🎮) στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν το εικονίδιο είναι κρυμμένο, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί.

# SmartThings

Ελέγχετε και διαχειρίζεστε έξυπνες οικιακές συσκευές και προϊόντα Internet of Things (IoT).

Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε **Μενού** → **Τρόπ. χρήσης**.

Τα προβλήματα ή τα ελαττώματα των ίδιων των συνδεδεμένων συσκευών δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Samsung. Όταν εμφανιστούν προβλήματα ή ελαττώματα στις συνδεδεμένες συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

# Κοινή χρήση περιεχομένου

Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.

2 Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης (<) και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης που θέλετε.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

## Quick Share

Μοιραστείτε περιεχόμενο με κοντινές συσκευές ή άτομα στις επαφές σας.

1 Στην άλλη συσκευή, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Quick Share** → **Ποιος έχει δυνατ. κοινοποίησης** → **Οι συσκευές σας**, **Επαφές** ή **Όλοι** → **Τέλος**.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστετο εικονίδιο κοινής χρήσης (<) → **Quick Share** και επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα μεταφοράς αρχείων στην άλλη συσκευή.

### Ρύθμιση του ποιος μπορεί να βρει το τηλέφωνό σας

Ρυθμίστε ποιος επιτρέπεται να βρει και να στείλει περιεχόμενο στο τηλέφωνό σας.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** → **Quick Share** → **Ποιος έχει δυνατ. κοινοποίησης**.

# Smart View
# (Κατοπτρισμός σε οθόνη τηλεόρασης)

Προβάλλετε το εμφανιζόμενο περιεχόμενο του τηλεφώνου σας σε μια μεγάλη οθόνη συνδέοντας το τηλέφωνό σας με μια τηλεόραση ή μόνιτορ με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.

1 Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Smart View**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για να αντικατοπτρίζει την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Όταν αναπαραγάγετε βίντεο με το Smart View, η ανάλυση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

# Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.

Για έλεγχο περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.

- **Chrome**: Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
- **Gmail**: Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
- **Χάρτες**: Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
- **YT Music**: Απολαύστε ποικιλία μουσικής και βίντεο που παρέχεται από το YouTube Music. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε μουσικές συλλογές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας και να τις αναπαραγάγετε.
- **Google TV**: Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το **Play Store**.
- **Google Drive**: Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.
- **YouTube**: Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
- **Φωτογραφίες**: Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες πηγές σε μία τοποθεσία.
- **Google**: Αναζητήστε στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
- **Meet**: Πραγματοποιήστε βιντεοκλήσεις ή δημιουργήστε ή συμμετέχετε σε βιντεοδιασκέψεις.
- **Messages**: στείλτε και λάβετε μηνύματα στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας και κάντε κοινή χρήση διάφορων ειδών περιεχομένου, όπως εικόνες και βίντεο.
- **Gemini**: συνομιλήστε με το Gemini για να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες, όπως αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία προσαρμοσμένων εικόνων ή συγγραφή περιεχομένου.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Ρυθμίσεις

## Εισαγωγή

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις**. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙).

## Συνδεθείτε στο Galaxy

Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και διαχειριστείτε τον.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεθείτε στο Galaxy**.

## Συνδέσεις

### Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις**.

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
- **Bluetooth**: Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
- **NFC και ανέπαφες πληρωμές**: Διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.

- **Λειτουργία πτήσης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

  Τηρείτε τους κανονισμούς που παρέχει η αεροπορική εταιρεία και τις οδηγίες του προσωπικού του αεροσκάφους. Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η χρήση της συσκευής, πάντα να την χρησιμοποιείτε σε λειτουργία πτήσης.

- **Διαχείριση SIM**: Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση SIM.
- **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δεδομένων**: παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.

  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων για να αποτρέψετε την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.

  Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν μόνο Wi-Fi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή και τα δύο.
- **Mobile Hotspot και Tethering**: Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου με άλλες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο σύνδεσης δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα Mobile Hotspot.

  Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

- **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο άλλων λειτουργιών σύνδεσης, όπως είναι η σάρωση για κοντινές συσκευές και η σύνδεση με εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων ή εγγράφων.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

# Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

## Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα με εικονίδιο λουκέτου απαιτούν κωδικό πρόσβασης.

- Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) δίπλα στο δίκτυο και πατήστε τον διακόπτη **Αυτόματη επανασύνδεση** για απενεργοποίηση.
- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.

## Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Για να τερματίσετε τη σύνδεση της συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή για αποσύνδεση από τη λίστα.

# Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Μόλις η συσκευή συνδεθεί με την άλλη συσκευή, θα επανασυνδέεται σε αυτήν κάθε φορά που είναι διαθέσιμη, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση.

## Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ρυθμίστε τη συσκευή για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

Το τηλέφωνό σας είναι ορατό σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στο τηλέφωνό σας για επιβεβαίωση.

Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.

Για να καταργήσετε το ζεύγος των συσκευών, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) δίπλα στο όνομα της συσκευής προς κατάργηση ζεύγους και πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

## Προφυλάξεις για τη χρήση Bluetooth

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

# Mobile Hotspot

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με άλλες συσκευές.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Mobile Hotspot και Tethering** → **Mobile Hotspot**.

2 Πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου, τον κωδικό πρόσβασης και άλλα.
Το εικονίδιο σημείου σύνδεσης ( ) εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Εναλλακτικά, πατήστε **Κωδικός QR** στην οθόνη σημείου σύνδεσης δικτύου και σκανάρετε τον κώδικα QR με την άλλη συσκευή.

- Αν δεν βρεθεί το σημείο σύνδεσης δικτύου, στο τηλέφωνό σας, ρυθμίστε τη **Εύρος** σε **2,4 GHz**, πατήστε **Για προχωρ.**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κρυφό δίκτυο** για απενεργοποίηση.
- Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αυτόματο Hotspot**, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής του τηλεφώνου σας με άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Samsung σας.

# Συνδεδεμένες συσκευές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις συσκευών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές**.

- **Quick Share**: Αλλαγή των ρυθμίσεων Quick Share. Ανατρέξτε στην ενότητα Quick Share για περισσότερες πληροφορίες.
- **Music Share**: Ακούστε μουσική από τη συσκευή ενός φίλου σας μέσω του ηχείου Bluetooth που διαθέτετε. Μπορείτε επίσης να ακούτε την ίδια μουσική στα δικά σας Galaxy Buds και τα Galaxy Buds κάποιου άλλου ατόμου.
- **Αυτόματη εναλλαγή buds**: Ρύθμιση των Galaxy Buds για αλλαγή από μια άλλη συσκευή στο τηλέφωνό σας όταν πραγματοποιείτε ή απαντάτε σε κλήση, αναπαράγετε μέσα και άλλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν έχετε συνδεθεί στον ίδιο λογαριασμό Samsung στην άλλη συσκευή και φοράτε τα Galaxy Buds σας.
- **Κλήσεις και μηνυμάτα σε άλλες συσκευές**: Συνδέστε άλλες συσκευές, όπως το tablet, στο τηλέφωνό σας για να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων με τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Πρέπει να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Samsung στις συνδεδεμένες συσκευές και στο τηλέφωνό σας. Ορισμένες λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- **Συνέχεια σε άλλες συσκευές**: χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές και λειτουργίες του τηλεφώνου σας σε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Samsung σας.
- **Σύνδεση στα Windows**: χρησιμοποιήστε εφαρμογές και ελέγξτε τις ειδοποιήσεις από την κινητή συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με Windows. Απαιτείται λογαριασμός Microsoft για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://aka.ms/setupltw για λεπτομέρειες.
- **Έλεγχος πολλών**: Χρησιμοποιήστε ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένα σε έναν υπολογιστή Samsung που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.
- **Smart View**: Προβάλλετε το εμφανιζόμενο περιεχόμενο του τηλεφώνου σας σε μια μεγάλη οθόνη συνδέοντας το τηλέφωνό σας με μια τηλεόραση ή μόνιτορ με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart View για περισσότερες πληροφορίες.
- **Galaxy Wearable**: Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας με τη φορετή συσκευή, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και εφαρμογές της φορετής συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα Galaxy Wearable για περισσότερες πληροφορίες.
- **SmartThings**: Ελέγχετε και διαχειρίζεστε έξυπνες οικιακές συσκευές και προϊόντα Internet of Things (IoT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα SmartThings.
- **Android Auto**: συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα όχημα και ελέγξτε ορισμένες από τις λειτουργίες της συσκευής σας στην οθόνη του οχήματος.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

# Λειτουργίες και ρουτίνες

## Χρήση λειτουργιών

Προσθέστε μια λειτουργία με βάση την τρέχουσα δραστηριότητα ή την τοποθεσία σας. Οι ρυθμίσεις της συσκευής σας θα αλλάξουν για να ταιριάζουν με τη δραστηριότητα ή την κατάστασή σας.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργίες και ρουτίνες** → **Λειτουργίες**.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία που θέλετε ή πατήστε **Προσθήκη λειτουργίας** για να προσθέσετε τις δικές σας λειτουργίες.

Οι λειτουργίες εκτελούνται αυτόματα όταν εντοπιστούν οι συνθήκες τους.

Για να εκτελείτε τις λειτουργίες χειροκίνητα, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **Ενεργοποίηση**. Εναλλακτικά, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργίες**, και στη συνέχεια επιλέξτε μια λειτουργία για να την ενεργοποιήσετε.

## Χρήση ρουτινών

Αυτοματοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες καθημερινές σας εργασίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάζετε αυτόματα τις ρυθμίσεις ήχου σας ανάλογα με το πού βρίσκεστε, να βελτιστοποιείτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για παιχνίδια και πολλά άλλα.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργίες και ρουτίνες** → **Ρουτίνες**.

2 Πατήστε το εικονίδιο δημιουργίας (+) και προσθέστε τις δικές σας ρουτίνες ή πατήστε **Ανακαλύψτε** και επιλέξτε μια ρουτίνα που θέλετε.

Οι αυτόματες ρουτίνες εκτελούνται αυτόματα όταν εντοπιστούν οι συνθήκες τους.

Για να εκτελέσετε ρουτίνες για τις οποίες ρυθμίζετε τη συνθήκη λειτουργίας ως **Μη αυτόματη εκκίνηση**, πατήστε το εικονίδιο έναρξης (▶) δίπλα στη ρουτίνα.

# Ήχοι και δόνηση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχοι και δόνηση**.

- **Ήχος** / **Δόνηση** / **Σίγαση**: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Προσωρινή σίγαση**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί αθόρυβη λειτουργία για ορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Ήχος κλήσης**: αλλαγή του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδοποίησης**: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
- **Ήχος συστήματος**: Αλλαγή του ήχου που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως η φόρτιση της συσκευής.
- **Ένταση**: προσαρμόστε το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής.
- **Δόνηση κλήσης**: αλλαγή των ρυθμίσεων δόνησης κλήσεων.
- **Δόνηση ειδοποίησης**: αλλαγή ττων ρυθμίσεων δόνησης ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση συστήματος**: επιλέξτε ενέργειες για να λαμβάνετε ανατροφοδότηση δόνησης και ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.
- **Επίπεδο δόνησης**: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
- **Ποιότητα ήχου και εφέ**: Ρυθμίστε την ποιότητα ήχου και εφέ της συσκευής.
- **Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής**: Ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων από μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά. Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου Bluetooth στο όχημα.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

# Ειδοποιήσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ειδοποιήσεις**.

# Οθόνη

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη**.

- **Φωτεινή** / **Σκουρόχρωμη**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σκοτεινής λειτουργίας.
- **Ρυθμίσεις σκουρόχρωμης λειτουργίας**: Μείωση της κόπωσης των ματιών εφαρμόζοντας το σκούρο θέμα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τη νύχτα ή σε σκοτεινό χώρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ώστε να εφαρμόζεται η σκοτεινή λειτουργία.

  Το σκούρο θέμα μπορεί να μην εφαρμόζεται σε ορισμένες εφαρμογές.

- **Φωτεινότητα**: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Προσαρμόσιμη φωτεινότητα**: ορίζεται η συσκευή που πρόκειται να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις φωτεινότητάς σας και εφαρμόζονται αυτόματα σε παρόμοιες συνθήκες φωτισμού.
- **Ομαλή κίνηση**: αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της οθόνης. Όταν ρυθμίζεται υψηλός ρυθμός ανανέωσης, η οθόνη κυλά ομαλότερα.
- **Προστασία για ξεκούραστα μάτια**: Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ώστε να εφαρμόζεται αυτή η λειτουργία.
- **Λειτουργία οθόνης**: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της αντίθεσης της οθόνης.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς και στυλ**: Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Ζουμ οθόνης**: Κάντε τα στοιχεία στην οθόνη μεγαλύτερα ή μικρότερα.
- **Εγκοπή κάμερας**: ρυθμίστε τη συσκευή για να κρύβει την μπροστινή κάμερα από την οθόνη.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εύκολη λειτουργία**: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη.
- **Πλαίσια Edge**: αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το πλαίσιο Edge.
- **Γραμμή πλοήγησης**: αλλάξτε τις ρυθμίσεις της γραμμής πλοήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προστασία από τυχαία αγγίγματα**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει εντοπισμό από την οθόνη εισαγωγής στοιχείων μέσω αφής όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.
- **Ευαισθησία αφής**: Αύξηση της ευαισθησίας αφής της οθόνης για χρήση με προστατευτικά οθόνης.

- **Εμφάνιση πληροφοριών χρέωσης**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τις πληροφορίες φόρτισης, όπως το υπολειπόμενο ποσοστό της μπαταρίας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
- **Προφύλαξη οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

# Μπαταρία

Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Ημερήσια χρήση**: έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας και του ιστορικού χρήσης.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε τον χρόνο χρήσης της μπαταρίας.
- **Όριο χρήσης στο παρασκήνιο**: περιορίστε τη χρήση της μπαταρίας για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά.
- **Προστασία μπαταρίας**: ρυθμίστε τη διακοπή της φόρτισης όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή περιορίστε τη μέγιστη φόρτιση στο προκαθορισμένο επίπεδο.
- **Πληροφορίες μπαταρίας**: Ελέγξτε τις πληροφορίες μπαταρίας.

  Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την μπαταρία εδώ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το μοντέλο.

  - Ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας
  - Ημερομηνία πρώτης χρήσης
  - Αριθμός κύκλων πλήρους φόρτισης/εκφόρτισης (με βάση την ονομαστική χωρητικότητα)
  - Μετρούμενη κατάσταση υγείας
- **Ρυθμίσεις φόρτισης**: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων φόρτισης.
- **Αυτόμ. μείωση φωτεινότ. οθόνης**: χαμηλώστε τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.

- Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Ίσως να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.

# Φόντο και στιλ

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντο και στιλ**.

# Θέματα

Προσαρμόστε την οθόνη της συσκευής σας στο δικό σας στυλ, εφαρμόζοντας το θέμα που επιθυμείτε.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Θέματα**. Θα εμφανιστεί η οθόνη του Galaxy Themes.

Αγοράστε ή κατεβάστε θέματα, ταπετσαρίες, εικονίδια ή άλλα στοιχεία που επιθυμείτε και εφαρμόστε τα στη συσκευή σας.

## Εφαρμογή θεμάτων, ταπετσαριών ή εικονιδίων

Εάν θέλετε να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο στυλ ή ένα στυλ που κατεβάσατε προηγουμένως, στην οθόνη του Galaxy Themes, πατήστε **Μενού** → **Το περιεχόμενό μου** και επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.

## Προσθήκη μεθόδων πληρωμής ή έλεγχος του ιστορικού αγορών

Στην οθόνη του Galaxy Themes, πατήστε **Μενού** → **Μέθοδοι πληρωμής** και προσθέστε μια μέθοδο πληρωμής, όπως χρήση πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καταχωρημένη μέθοδο πληρωμής για να αγοράσετε περιεχόμενο επί πληρωμή στο Galaxy Themes.

Εάν θέλετε να ελέγξετε το ιστορικό αγορών, πατήστε **Μενού** → **Αποδείξεις**.

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, την έκδοση εφαρμογής ή του μοντέλου της συσκευής.
- Όταν αλλάζετε το θέμα, ορισμένες εφαρμογές θα κλείσουν και ενδέχεται να χαθούν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί.

# Αρχική οθόνη

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για την αρχική οθόνη, όπως η διάταξη οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Αρχική οθόνη**.

# Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

- **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- **Επέκταση ξεκλειδώματος**: ρυθμίστε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές.
- **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος**: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
- **Now bar**: επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Παρατετ. άγγιγ. για επεξεργασία**: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τις επιλογές επεξεργασίας όταν αγγίζετε παρατεταμένα στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρολόι περιαγωγής**: Ρυθμίστε το ρολόι να δείχνει την τοπική ώρα και την ώρα της χώρας σας στην κλειδωμένη οθόνη όταν ταξιδεύετε.
- **Πληροφορίες επαφής**: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email, στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Εμφ. εφέ μετάβασης ξεκλειδ.**: ρυθμίστε την εμφάνιση του εφέ μετάβασης ξεκλειδώματος όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων.
- **Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη κλειδώματος**: Ελέγξτε την έκδοση της κλειδωμένης οθόνης και τις νομικές πληροφορίες.



- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.
- Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.

# Ασφάλεια και απόρρητο

## Επιλογές

Ελέγξτε την κατάσταση ασφαλείας και απορρήτου της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο**.

- **Κλείδωμα οθόνης**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
- **Ασφάλεια λογαριασμού**: αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τους λογαριασμούς σας.
- **Προστασία χαμένης συσκευής**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Εύρεση του κινητού μου". Μεταβείτε στον ιστότοπο smartthingsfind.samsung.com για ανίχνευση και έλεγχο του απολεσθέντος ή κλαπέντος τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη θέση των φορετών συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό το τηλέφωνο. Για να αποτρέψετε την πρόσβαση άλλων στις εφαρμογές και τα δεδομένα της συσκευής σας σε περίπτωση κλοπής της συσκευής σας, ορίστε για χρήση τη λειτουργία **Προστασία από κλοπή**.
- **Ασφάλεια εφαρμογών**: σαρώστε εφαρμογές και κρατήστε τη συσκευή σας ασφαλή από κακόβουλο λογισμικό.
- **Ενημερώσεις**: Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού της συσκευής σας και έλεγχος για ενημερώσεις.
- **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά**: αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη και τα βιομετρικά δεδομένα. Ανατρέξτε στις ενότητες Αναγνώριση προσώπων και Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εργαλείο αυτόματου αποκλεισμού**: Διατηρήστε την προστασία της ασφάλειας της συσκευής σας μέσω του αποκλεισμού απειλών και άλλης ύποπτης δραστηριότητας.
- **Κατάσταση ασφάλειας συσκευών**: ελέγξτε την κατάσταση ασφάλειας των συσκευών σας που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Samsung.
- **Περισσότερες ρυθμίσ. ασφαλείας**: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλές Wi-Fi, Ασφαλής φάκελος και Samsung Pass για περισσότερες πληροφορίες.
- **Άδειες που χρησιμοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες**: Έλεγχος του ιστορικού χρήσης αδειών της εφαρμογής ή της λειτουργίας.
- **Προστ. απορρήτου στο Internet**: ελέγξτε το ιστορικό προστασίας απορρήτου στο διαδίκτυο και αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία θα προστεθεί όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **Samsung Browser**.
- **Στοιχεία ελέγχου και ειδοποιήσεις**: Ελέγξτε την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως το μικρόφωνο και το πρόχειρο.
- **Περισσότερες ρυθμίσ. απορρήτου**: Διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων απορρήτου.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Αναγνώριση προσώπων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά** → **Αναγνώριση προσώπου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε το πρόσωπό σας. Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς άμεσο ηλιακό φως.

Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη. Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

- Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το πρόσωπο. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε **Κύλιση** ή **Καμία**, που δεν είναι ασφαλείς μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν.
- Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε **Κατάργηση δεδομένων προσώπου** για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το πρόσωπό σας ξανά.
- Για ενίσχυση της αναγνώρισης προσώπων, πατήστε **Προσθήκη εναλλακτικής εμφάνισης για βελτίωση της αναγνώρισης** και προσθέστε μια εναλλακτική εμφάνιση.

## Προφυλάξεις για τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου

Προτού χρησιμοποιήσετε την αναγνώρισης προσώπου για ξεκλείδωμα της συσκευής σας, θυμηθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

- Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα σας.
- Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό πρόσβασης.

# Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος

Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Κλείδωμα οθόνης και βιομετρικά** → **Αποτυπώματα** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταχωρίσετε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα.

Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και σαρώστε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Πάντα ενεργό δαχτυλικό αποτύπ.**, θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό σας αποτύπωμα ακόμη και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.
- Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως πανομοιότυπα.
- Αν χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το δαχτυλικό αποτύπωμά σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το δαχτυλικό αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε **Κύλιση** ή **Καμία**, που δεν είναι ασφαλείς μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν.

### Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες ή ουλές.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
- Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα των δαχτύλων που χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
- Το πλαϊνό κουμπί διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων δεν έχει γρατσουνιές ή ζημιές από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
- Η κάλυψη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων με αξεσουάρ, όπως αυτοκόλλητα, μπορεί να μειώσει το ποσοστό αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι καθαρά και στεγνά.
- Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε ολόκληρο τον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων με το δάχτυλό σας.
- Σε ξηρά περιβάλλοντα, μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη χρήση αυτής της λειτουργίας σε ξηρά περιβάλλοντα ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, αποφορτίστε τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.

## Ασφαλές Wi-Fi

Το Ασφαλές Wi-Fi είναι μια υπηρεσία που διασφαλίζει την σύνδεση δικτύου Wi-Fi. Για παράδειγμα, κατά τη χρήση ενός μη ασφαλούς δικτύου Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως καφετέριες και αεροδρόμια, το Ασφαλές Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να χακάρει τα στοιχεία σύνδεσής σας ή να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας σε εφαρμογές και ιστότοπους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίσ. ασφαλείας** → **Ασφαλές Wi-Fi** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Όταν ενεργοποιείται το Ασφαλές Wi-Fi, εμφανίζεται το εικονίδιο VPN ( ) στη γραμμή κατάστασης.

- Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε βραδύτερη ταχύτητα δικτύου Wi-Fi.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το δίκτυο Wi-Fi, τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Ασφαλής φάκελος

Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει το απόρρητο περιεχόμενο και εφαρμογές σας, όπως φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων.

## Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίσ. ασφαλείας** → **Ασφαλής φάκελος** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η οθόνη Ασφαλής φάκελος και το εικονίδιο της εφαρμογής Ασφαλής φάκελος προστίθεται στην οθόνη εφαρμογών.

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης εφαρμογών (+). Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε περιεχόμενο, όπως εικόνες και βίντεο, στον Ασφαλή φάκελο, πατώντας το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Προσθήκη αρχείων**.

Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να επαναφέρετε τον τύπο κλειδώματος Ασφαλούς φακέλου με τον λογαριασμό σας Samsung, πατήστε **Να επιτρέπεται**. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τον τύπο κλειδώματος όταν τον έχετε ξεχάσει.

## Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των εφαρμογών του.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Κατάργ. εγκατάστασης**.

## Προφυλάξεις για τη χρήση του Ασφαλούς φακέλου

Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος χώρος αποθήκευσης. Τα δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο, εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή τοποθεσία.

# Samsung Pass

Επαληθεύετε την ταυτότητά σας με Samsung Pass όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεσή σας ή προσωπικά στοιχεία.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και απόρρητο** → **Περισσότερες ρυθμίσ. ασφαλείας** → **Κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά πρόσβασης και αυτόματη συμπλήρωση** → **Samsung Pass**. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

# Θέση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Θέση**.

- **Δικαιώματα εφαρμογής**: Έλεγχος της λίστας εφαρμογών που έχουν άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία της συσκευής και επεξεργασία των ρυθμίσεων αδειών.
- **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth για την αύξηση της ακρίβειας των πληροφοριών τοποθεσίας, ακόμα και όταν οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
- **Πρόσφατη πρόσβαση**: Έλεγχος των εφαρμογών που ζητάνε πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας.

# Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη

Διαχειριστείτε τις ιατρικές πληροφορίες σας και τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες έκτακτης ανάγκης, όπως οι ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.

- **Ιατρικές πληροφορίες**: Εισαγωγή των ιατρικών πληροφοριών σας.
- **Επαφές έκτακτης ανάγκης**: Προσθήκη των επαφών έκτακτης ανάγκης.
- **Έκτακτη ανάγκη SOS**: Πραγματοποιήστε μια κλήση έκτακτης ανάγκης στον προκαθορισμένο αριθμό πατώντας το πλαϊνό κουμπί αρκετές φορές όπως ορίζεται στη εικόνα ρυθμίσεων της συγκεκριμένης λειτουργίας.
- **Κοινοποίηση έκτακτης ανάγκης**: ρυθμίστε τη συσκευή να στέλνει πληροφορίες, όπως την τοποθεσία σας ή τις ειδοποιήσεις για τη μείωση της μπαταρίας της συσκευής σας, στις επαφές σας έκτακτης ανάγκης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Ειδοποιήσεις κρίσης**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης κρίσεων.
- **Σίγαση ειδοποιήσεων κατά την οδήγηση**: αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση.
- **Υπηρεσία τοποθεσίας έκτακτης ανάγκης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας υπηρεσίας εντοπισμού έκτακτης ανάγκης (ELS).
- **Ειδ. έκτ. ανάγκ. μέσω ασ. δικτ.**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
- **Προειδοποιήσεις σεισμών**: ενεργοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης σεισμού.
- **Ειδοποιήσεις άγνωστης συσκευής παρακολούθησης**: θα λάβετε ειδοποίηση εάν εντοπιστεί άγνωστος ανιχνευτής που ταξιδεύει μαζί σας.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

# Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, ή να μεταφέρετε δεδομένα προς ή από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας**.

- **Διαχείριση λογαριασμών**: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
- **Samsung Cloud**: Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων της συσκευής σας στο Samsung Cloud και τα επαναφέρετέ τα αργότερα.
- **Google Drive**: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας. Πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό Google για εφεδρική αποθήκευση δεδομένων.
- **Smart Switch**: Άνοιγμα του Smart Switch και μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch).

Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.

# Υπηρεσίες Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Υπηρεσίες Google**.

# Σύνθετες λειτουργίες

Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες**.

- **Έξυπνες λειτουργίες**: Χρησιμοποιήστε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- **Bixby**: Το Bixby είναι περιβάλλον εργασίας χρήστη που σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μεγαλύτερη άνεση. Ανατρέξτε στην ενότητα Bixby για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εργαστήρια**: Χρησιμοποιήστε νέες λειτουργίες της συσκευής.
- **Πλαϊνό κουμπί**: Επιλέξτε εφαρμογή ή λειτουργία για εκκίνηση με χρήση του πλαϊνού κουμπιού.
- **Αφύπνιση μέσω φωνής**: Επιλέξτε ποιοι βοηθοί AI θα ενεργοποιούνται με τη φωνή σας.
- **Πολλά παράθυρα**: Ρυθμίστε τον τρόπο εκκίνησης πολλών παραθύρων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα Πολλαπλά παράθυρα. Ανατρέξτε στην ενότητα Πολλαπλά παράθυρα για περισσότερες πληροφορίες.
- **Κινήσεις και χειρονομίες**: Ορίστε μια λειτουργία που θα εκκινείται όταν ανιχνεύονται συγκεκριμένες ενέργειες ή χειρονομίες.
- **Λειτουργία με ένα χέρι**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.
- **Στιγμιότυπα και εγγραφές οθόνης**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των στιγμιότυπων οθόνης και του καταγραφέα οθόνης.
- **Εφέ βίντεο**: ρύθμιση για τη χρήση διαφόρων εφέ, όπως η αλλαγή του φόντου κατά τη χρήση της κάμερας σε ορισμένες εφαρμογές. Κατά τη χρήση της κάμερας σε εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε **Εφέ βίντεο**.

  Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εφαρμογές.

- **Ρυθμίσεις Game Booster**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για Game Booster.
- **Galaxy Avatar**: Δημιουργήστε άβαταρ με όποιον τρόπο θέλετε και διασκεδάστε χρησιμοποιώντας τα σε διάφορες λειτουργίες.
- **Dual Messenger**: Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς λογαριασμούς για την ίδια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Το εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής εμφανίζεται με το εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής ( ).

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι

Ελέγξτε το ιστορικό χρήσης της συσκευής σας και χρησιμοποιήστε λειτουργίες ώστε να αποτρέψετε την παρεμβολή της συσκευής σας στη ζωή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε γονεϊκούς ελέγχους για τα παιδιά σας και να διαχειρίζεστε την ψηφιακή χρήση τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι**.

- **Αντίστροφες μετρήσεις εφαρμογών**: περιορίστε τον ημερήσιο χρόνο χρήσης για κάθε εφαρμογή ρυθμίζοντας ένα χρονόμετρο. Όταν φθάσετε στο όριο, η εφαρμογή απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε.
- **Στόχος χρόνου οθόνης**: ορίστε στόχους για το πόσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας την ημέρα.
- **Παρακολούθηση οδήγησης**: Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση οδήγησης για να παρακολουθείτε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε.
- **Παρακολούθηση περπατήματος**: Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση περιπάτου για να παρακολουθείτε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ περπατάτε.
- **Παρακολούθηση έντασης**: Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση έντασης ήχου για να προστατεύσετε την ακοή σας.
- **Περιορισμοί περιεχομένου**: Περιορίστε τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή ορίστε περιορισμούς ηλικίας για εφαρμογές και παιχνίδια. Αυτή η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στις εφαρμογές **Samsung Browser** και **Galaxy Store**.
- **Γονικοί έλεγχοι**: Διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά σας τη συσκευή.

# Φροντίδα συσκευής

Η λειτουργία φροντίδας συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φροντίδα συσκευής**.

- **Βελτιστοποίηση τώρα**: κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή καταναλώνουν ασυνήθιστα πολλή μπαταρία και αναζητήστε εφαρμογές που έχουν καταρρεύσει και κακόβουλο λογισμικό για να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή σας.
- **Μπαταρία**: Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μπαταρία.
- **Χώρος αποθήκευσης**: ελέγξτε την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου και του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης και απελευθερώστε χώρο αποθήκευσης διαγράφοντας περιττά αρχεία, όπως τα αρχεία στον κάδο ανακύκλωσης, τα αχρησιμοποίητα αρχεία ή τα διπλότυπα αρχεία μετά τον έλεγχό τους.

  - Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος του χώρου αποθήκευσης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
  - Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης στην ενότητα Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.

- **Μνήμη**: ελέγξτε τη χρήση της μνήμης ή πατήστε **Εκκαθάρ.** για να ελευθερώσετε μνήμη διακόπτοντας εφαρμογές στο παρασκήνιο.
- **Προστασία εφαρμογής**: σαρώστε τη συσκευή σας για κακόβουλο λογισμικό και άλλες ύποπτες δραστηριότητες για να παραμείνετε ασφαλείς.
- **Αυτόματη βελτιστοποίηση**: Εκτελέστε αυτόματη βελτιστοποίηση κλείνοντας τις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο ή κάνοντας εκκαθάριση της μνήμης, για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής.

  Πατήστε **Αυτόματη επανεκκίνηση** για να ρυθμίσετε τη συσκευή να επανεκκινείται αυτόματα όταν εντοπίζονται προβλήματα απόδοσης ή σε κάποια χρονική στιγμή που ορίζετε.
- **Ενημέρωση λογισμικού**: Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικολογισμικού (FOTA). Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
- **Διαγνωστικά**: Τεστάρετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μελών Samsung.
- **Λειτουργία συντήρησης**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συντήρησης για να προστατεύσετε το απόρρητό σας όσο κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τη συσκευή σας, όπως όταν την στέλνετε για επισκευή.

# Εφαρμογές

Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εφαρμογές**.

# Γενική διαχείριση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενική διαχείριση**.

- **Γλώσσα**: επιλογή γλωσσών συσκευής.
- **Γλώσσες εφαρμογής**: επιλογή της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κάθε συσκευή.
- **Πακέτα γλωσσών**: διαχείριση ή λήψη πακέτων γλωσσών για τη φωνητική εισαγωγή, τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία και τη μετάφραση.
- **Ημερομηνία & ώρα**: πρόσβαση και μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

  Αν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη, επαναφέρονται η ώρα και ημερομηνία.

- **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung**: αλλαγή των ρυθμίσεων για το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Πληκτρολόγιο**: επιλογή ενός πληκτρολογίου για χρήση ως προεπιλογής και αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
- **Πραγματικό πληκτρολόγιο**: αλλαγή των ρυθμίσεων για εξωτερικό πληκτρολόγιο.
- **Ποντίκι**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εξωτερικό ποντίκι.
- **Touchpad**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εξωτερική επιφάνεια αφής.
- **Επαναφορά**: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
- **Υπηρεσία προσαρμογής**: ρυθμίστε να λαμβάνετε εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση τα ενδιαφέροντά σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας**: Κάντε ερωτήσεις ή ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις.

# Προσβ/τητα

Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

- **Προτεινόμενα για εσάς**: Ελέγξτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος και άλλες συνιστώμενες λειτουργίες.
- **Βελτιώσεις για την όραση**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
- **TalkBack**: Ενεργοποιήστε το TalkBack, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να ελέγξετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οδηγός TalkBack**.
- **Βελτιώσεις ακοής**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
- **Αλληλεπίδραση και κινητικές δυνατότητες**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
- **Συντομεύσεις προσβασιμότητας**: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες άμεσης πρόσβασης.
- **Εγκατεστημένες εφαρμογές**: Ελέγξτε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
- **Σχετικά με την προσβασιμότητα**: Ελέγξτε τις πληροφορίες προσβασιμότητας.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας**: Κάντε ερωτήσεις ή ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις.

# Ενημέρωση λογισμικού

Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικολογισμικού (FOTA). Επίσης μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη ρύθμιση λήψης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ενημέρωση λογισμικού**. Πατήστε **Έλεγχ. για ενημερ.** και ελέγξτε για τυχόν ενημερώσεις ή εγκαταστήστε τες μη αυτόματα.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών (⋮) → **Αυτόματη λήψη**.

Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

### Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.

Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.

# Απομακρυσμένη διαχείριση

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη συσκευή σας, μπορείτε να λάβετε βοήθεια μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης υποστήριξης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Απομακρυσμένη διαχείριση**.

# Πληροφορίες για το τηλέφωνο

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες για το τηλέφωνο**.

Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας, πατήστε **Μετονομασία**.

- **Πληροφορίες κατάστασης**: Έλεγχος διαφόρων πληροφοριών συσκευής, όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
- **Νομικές πληροφορίες**: Πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες αναφορικά με τη συσκευή, όπως πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
- **Πληροφορίες για το λογισμικό**: Πρόσβαση σε πληροφορίες λογισμικού συσκευής, όπως η έκδοση λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
- **Πληροφορίες μπαταρίας**: Ελέγξτε τις πληροφορίες μπαταρίας.

  Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την μπαταρία εδώ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το μοντέλο.

  - Ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας
  - Ημερομηνία πρώτης χρήσης
  - Αριθμός κύκλων πλήρους φόρτισης/εκφόρτισης (με βάση την ονομαστική χωρητικότητα)
  - Μετρούμενη κατάσταση υγείας

# Ειδοποιήσεις χρήσης

## Προφυλάξεις για τη χρήση της συσκευής

Παρακαλείστε να διαβάζετε αυτόν τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να απαιτεί σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές ή λειτουργίες.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και μνήμης επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών τοποθεσίας, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και βλάβη ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

- Μπορείτε να δείτε την οθόνη καθαρά ακόμα και με έντονο ηλιακό φως στην ύπαιθρο προσαρμόζοντας αυτόματα το εύρος αντίθεσης με βάση τον περιβάλλοντα χώρο. Εξαιτίας της φύσης του προϊόντος, η παρουσίαση σταθερών γραφικών για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων.
  - Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε σταθερά γραφικά σε μέρος ή σε όλη την οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, αλλά να απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
  - Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη για αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**, και κατόπιν επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που θέλετε να περιμένει η συσκευή πριν απενεργοποιήσει την οθόνη.
  - Για να ρυθμίσετε την οθόνη για αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητάς της με βάση τον περιβάλλοντα χώρο, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Οθόνη**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Προσαρμόσιμη φωτεινότητα** για ενεργοποίηση.
- Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC).

  Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC, μπορείτε να ελέγξετε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβληθεί το FCC ID, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** → **Πληροφορίες κατάστασης**. Αν η συσκευή σας δεν έχει FCC ID, σημαίνει ότι η συσκευή δεν έχει αδειοδοτηθεί για πώληση στις Η.Π.Α. ή τις περιοχές της και μπορεί να εισαχθεί στις Η.Π.Α. μόνο για προσωπική χρήση του κατόχου.
- Τα εύρη ζώνης που υποστηρίζονται από τη συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο.
- Η διαθεσιμότητα του δικτύου 5G ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα, τον πάροχο δικτύου και το περιβάλλον του χρήστη.
- Η συσκευή σας περιέχει μαγνήτες. Κρατήστε την μακριά από πιστωτικές κάρτες, εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές και άλλες συσκευές που μπορεί να επηρεαστούν από τους μαγνήτες. Στην περίπτωση ιατρικών συσκευών, κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει παρεμβολή στην ιατρική συσκευή σας και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής.

### Εικονίδια οδηγιών

**Προειδοποίηση**: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

**Προσοχή**: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

**Σημείωση**: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

# Σημειώσεις για τα περιεχόμενα της συσκευασίας και τα αξεσουάρ

Ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Συνιστάται η χρήση αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα απόδοσης ή δυσλειτουργίες, οι οποίες ενδέχεται να μην καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
- Σετ ακουστικών (USB τύπος C) που υποστηρίζουν ψηφιακή έξοδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή. Ωστόσο, η συσκευή μπορεί να μην είναι συμβατή με σετ ακουστικών που χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο εισόδου ήχου ή κατασκευάστηκαν από διαφορετικό κατασκευαστή.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB υποστηρίζει φόρτιση έως 3 A. Ο φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνεται.
- Για περιβαλλοντικούς λόγους, η συσκευασία αυτή δεν περιλαμβάνει φορτιστή. Η συσκευή αυτή μπορεί να τροφοδοτείται με τους περισσότερους προσαρμογείς ισχύος USB και καλώδιο με βύσμα USB τύπου C.

# Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις

## Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί ή ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.

**Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:**

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
- Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε καλώδιο USB που έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το καλώδιο USB με ένα νέο καλώδιο. Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου USB εγκεκριμένου από τη Samsung.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή.

Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.

## Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για λίγο.

Ανατρέξτε στα παρακάτω παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.

- Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
- Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για εκτεταμένες περιόδους
  - Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
  - Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
  - Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
  - Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
- Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
  - Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
  - Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
  - Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
  - Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
- Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους λογαριασμούς
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη σε απευθείας ακτινοβολία
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
- Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
- Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
- Όταν κάνετε περιαγωγή

### Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
- Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
- Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

# Προφυλάξεις έναντι της υπερθέρμανσης της συσκευής

Αν αρχίσετε να νιώθετε άβολα λόγω της υπερθέρμανσης της συσκευής, σταματήστε τη χρήση της συσκευής.

Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.

- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, η φωτεινότητα της οθόνης, ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσης θα περιοριστούν για να μειωθεί η θερμοκρασία της συσκευής. Ακόμη και αν εμφανιστεί το ενδεικτικό εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας, η φόρτιση ενδέχεται να είναι αργή. Όταν η φόρτιση σταματήσει λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της συσκευής, το ενδεικτικό εικονίδιο μπαταρίας θα αναβοσβήνει.
- Αν η συσκευή φθάσει μια ορισμένη θερμοκρασία, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα για να αποτραπεί η βλάβη τη συσκευής, δερματικοί ερεθισμοί και βλάβες, καθώς και διαρροή της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και όλες οι κλήσεις και άλλες λειτουργίες περιορίζονται, εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, έως ότου κρυώσει η συσκευή.
- Αν εμφανιστεί δεύτερο μήνυμα λόγω περαιτέρω αύξησης της θερμοκρασίας της συσκευής, η συσκευή απενεργοποιείται. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι η θερμοκρασία της συσκευής να βρίσκεται εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας. Αν το δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα εμφανιστεί στη διάρκεια μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, η κλήση δεν αποσυνδέεται λόγω εξαναγκαστικού τερματισμού.

**Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας**

Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας είναι μεταξύ 0 και 35 °C. Η χρήση της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

## Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας

Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό θερμαινόμενο χαλάκι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο του οποίου το κάλυμμα έχει απογυμνωθεί ή έχει υποστεί ζημιά, και μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί.

# Πώς να βρείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής για αυτό το προϊόν

- Μεταβείτε στη διεύθυνση www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Κάντε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο ή το μοντέλο.

# Παράρτημα

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μελών Samsung για να λύσετε τυχόν προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής σας.

### Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα nano-SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: Η κάρτα σας nano-SIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο πάροχός σας.
- PIN2: Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα nano-SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

### Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

## Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## Η αναγνώριση αφής λειτουργεί αργά ή ακατάλληλα

- Η αναγνώριση αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά αξεσουάρ στην οθόνη
  - Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη ή εάν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρό αντικείμενο ή τις άκρες των δαχτύλων σας
  - Σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά προβλήματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν η οθόνη γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Η συσκευή σας «παγώνει» ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο πρόβλημα

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

### Επανεκκίνηση της συσκευής

Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.

### Εξαναγκασμός επανεκκίνησης

Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

### Επαναφορά της συσκευής

Εάν οι μέθοδοι αυτές δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

## Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα.

## Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

## Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με τον σταθμό βάσης του παρόχου. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου.

## Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Επισκεφθείτε ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας. Φέρτε μαζί σας τον φορτιστή και το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε για καλύτερηυποστήριξη σέρβις.

## Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές, όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετό διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγο χώρο αποθήκευσης μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγο χώρο αποθήκευσης μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να ελέγξετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Samsung.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχό σας ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

## Το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά

Αν δεν εντοπιστεί άλλη συσκευή Bluetooth ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης ή δυσλειτουργίες απόδοσης, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε είναι έτοιμη για σάρωση ή σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη **Bluetooth** για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.
- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi και Bluetooth** → **Επαναφορά ρυθμίσεων** για επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Μπορεί να χάσετε καταχωρημένες πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας επαναφοράς.

Εάν οι συμβουλές αυτές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Δεν γίνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.

## Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

### Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν έχουν υποστεί βλάβη ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

### Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

### Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής

Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φροντίδας συσκευής ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

### Δεν εμφανίζεται το κεντρικό κουμπί

Η γραμμή πλοήγησης που περιέχει το κεντρικό κουμπί μπορεί εξαφανιστεί ενώ χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή χαρακτηριστικά. Για πρόσβαση στη γραμμή πλοήγησης, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.

### Μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο κροταλίσματος όταν κουνάτε τη συσκευή

Για συσκευές με τη λειτουργία οπτικής σταθεροποίησης εικόνας (OIS) ή τη λειτουργία αυτόματης εστίασης (AF) στις κάμερές τους, αυτός ο ήχος μπορεί να εμφανιστεί καθώς τα σχετικά εσωτερικά εξαρτήματα έρχονται σε επαφή. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο λόγω των χαρακτηριστικών της συσκευής.

## Αφαίρεση της μπαταρίας

- **Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα** www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Για τη δική σας ασφάλεια, **δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.
- Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

## Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών.

## Εμπορικά σήματα

- Το Samsung και το λογότυπο Samsung είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Atmos, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

