

海信容声（广东） 冷柜有限公司	卧式冷柜系列 使用说明书	重要度 B
		共 页 第 0 页

产品名称及型号 卧式冷柜系列

文件名称 使用说明书

文件编号 L08062279

零件材料 70g双胶纸纸(144\*210±2)

技术要求：

- 1、有害物质含量满足冰箱公司企业标准Q/HKB J16001《零部件及原材料中有害物质含量的规定》的要求
- 2、黑白印刷 防火标签高度不低于15mm

描 校

描 写

旧底图总号	2319527	BD/BC-420YP/EHC(ER)-01MOR.GRC01-P							
底图总号	物料号	首次使用型号		原物料号	原图号				
					资 料 来 源	编 制	孙亚囡	2023-02-14	
签 字						校 对			
						标 准 化			
日 期					提 出 部 门	审 核			
	标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 字	日 期	批 准 文 号	批 准		



# MORRIS

W70191EED  
W70297EED  
W70420EED

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή  
Please read this manual carefully before use this product

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης	1-7	Όνομασία μερών συσκευής	12
Οδηγίες λειτουργίας και χρήσης	8	Ρύθμιση θερμοκρασίας και περιγραφή της συσκευής	13-15
Απόφυξη / Πρώτη χρήση κι εγκατάσταση	9	Απόρριψη της συσκευής	16
Σε περίπτωση που συμβούν τα ακόλουθα	10-11	Δήλωση συμμόρφωσης	16

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιττά λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της να ενημερώνεται σωστά για τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, τηρήστε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών χρήστη καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από παράλειψη.

### Ασφάλεια για τα παιδιά και τους ευάλωτους.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Φυλάξτε όλη τη συσκευασία μακριά από παιδιά γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Εάν πετάτε τη συσκευή, τραβήξτε το φως από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε τα παιδιά που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα της.

Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικά στεγανοποιητικά πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μάνδαλο) στην πόρτα ή στο καπάκι, φροντίστε να κάνετε την κλειδαριά ελατηρίου αχρησιμοποίητη προτού απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει από το να γίνει παγίδα θανάτου για ένα παιδί.



### **Ασφάλεια γενικά**

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές όπως -Χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

-αγροτικές κατοικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου·

- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast

-εφαρμογές εστίασης και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —**

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

### **• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —**

Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαιρισμού στο περίβλημα της συσκευής ή σε οποιαδήποτε ενσωματωμένη δομή μακριά από εμπόδια.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —**

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —**

Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —**

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Το ψυκτικό και η μόνωση είναι εύφλεκτα. Κατά την απόρριψη της συσκευής, να το κάνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με καινούριο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του και μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

## Αντικατάσταση φωτισμού LED

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Εάν το προϊόν διαθέτει φωτισμό LED, τότε αυτό δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον χρήστη! Εάν η λυχνία LED είναι κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας πελατών για βοήθεια.

## ΨΥΚΤΙΚΟ

Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει καταστραφεί. Το ψυκτικό μέσο (R600a) είναι εύφλεκτο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη.



Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών. Εάν το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει υποστεί ζημιά:  
 -Αποφύγετε γυμνές φλόγες και πηγές ανάφλεξης.  
 -Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

## Ασφάλεια σχετικά με τον ηλεκτρισμό

1. το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι το φως τροφοδοσίας δεν έχει τσακιστεί ή καταστραφεί. Ένα θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο βύσμα ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο βύσμα της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το κύριο καλώδιο.
5. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φως ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα της λάμπας εσωτερικού φωτισμού.
7. Το ψυγείο παρέχεται μόνο με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220 ~ 240 V/50 Hz. Εάν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να τοποθετήσετε έναν αυτόματο

ρυθμιστή τάσης άνω των 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιεί ειδική πρίζα αντί για κοινή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φως του πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με το καλώδιο γείωσης.



## Καθημερινή χρήση

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρικές παγωτομηχανές, μίξερ κ.λπ.).

Όταν αποσυνδέετε την συσκευή, τραβάτε πάντα το φως από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.

Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στην έξοδο αέρα στον πίσω τοίχο. Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κατεψυγμένων τροφίμων. Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.

Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο θάλαμο κατάψυξης, καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο η οποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή του με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από παγετό, εάν καταναλωθούν απευθείας από τον θάλαμο κατάψυξης.

Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής. Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης. Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και το ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

- Αν η ψυκτική συσκευή μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε αναμμένα κεριά, λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα μακριά από τη συσκευή, ώστε να μην πάρει φωτιά.

Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων και/ή ποτών σε κανονικά νοικοκυριά, όπως εξηγείται σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν τη μετακινείτε. Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από το θάλαμο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά/βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή εγκαύματα από παγετό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κ.λπ. για να σταθείτε ή ως στηρίγματα. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επανακαταψύχονται αφού έχουν αποψυχθεί. Μην καταναλώνετε παγάκια κατευθείαν από την κατάψυξη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο στόμα και τα χείλη σας. Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τις σχάρες της πόρτας και μην βάζετε πολύ φαγητό στα συρτάρια.

2. Για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα ψύξης, πρέπει να ρυθμίσετε το μηχάνημα στη λειτουργία ταχείας ψύξης (Super Freeze) 24 ώρες νωρίτερα, όταν τοποθετείτε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα. , Η λειτουργία Super Freeze θα επιστρέψει αυτόματα στην κανονική λειτουργία μετά από 48 ώρες.

## Προσοχή!

### Φροντίδα και καθαρίσμα

Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, ατμοκαθαριστή, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.

### Σημαντικό για την εγκατάσταση!

Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αποσυνδεδεάστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζημιές σε αυτήν. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο μέρος που το αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση διατηρήστε τη συσκευασία. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή για να υπάρχει σωστή λίπανση του συμπιεστή μετά την μεταφορά.

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατόν, το πίσω μέρος του προϊόντος δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο και να αποφύγετε να αγγίξετε ή να πιάσετε θερμά μέρη (συμπιεστή, συμπυκνωτή) για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνες.

Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Αυτός ο ψυκτικός εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενος εξοπλισμός.

### SERVICE

Οποιοσδήποτε ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο. Το σέρβις αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Σημείωση: Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές. (Αυτή η ρήτρα ισχύει μόνο για την περιοχή της ΕΕ.)

Όταν ψύχετε τρόφιμα, προσέξτε να μην έρθετε σε απευθείας επαφή με την επιφάνεια του εσωτερικού κουτιού.

Όταν καταψύχετε τρόφιμα, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια υγρασίας και να αποτραπεί η μυρωδιά, θα πρέπει να διαχωρίζετε τη σφραγισμένη αποθήκευση των διαφορετικών τροφίμων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μη τοξικό, άγευστο, αδιαπέραστο, αδιάβροχο υλικό σφράγισης.

Το ζεστό φαγητό πρέπει πρώτα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά να το βάλετε στην κατάψυξη, διαφορετικά θα επηρεάσει την κατάσταση αποθήκευσης άλλων τροφίμων και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Οι θήκες για κατεψυγμένα τρόφιμα δύο αστέρων είναι κατάλληλες για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων. Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Θέση	Τύπος διαμερίσματος	Ιδανική θερμοκρασία.[°C]	Κατάλληλο τρόφιμο
1	Ψυγείο	+2≤+6	Τα αυγά, τα μαγειρεμένα τρόφιμα, τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα κέικ, τα ποτά και άλλα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	(***)*-Κατάψυξη	≤-18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), κατάλληλο για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα
3	***-Κατάψυξη	≤-18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), δεν είναι κατάλληλα για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
4	** -Κατάψυξη	≤-12	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 2 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), δεν είναι κατάλληλα για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.
5	*-Κατάψυξη	≤-6	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 1 μήνα, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), δεν είναι κατάλληλα για κατεψυγμένα φρέσκα τρόφιμα.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως

- προσωπικού χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
- εφαρμογές εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής

### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες κι αφήστε την πόρτα ανοιχτή για λίγη ώρα για να αεριστεί η συσκευή.

Ο καταψύκτης πριν συσκευαστεί, καθαρίστηκε, παρ'όλα αυτά σας προτείνουμε να καθαρίσετε το εσωτερικό διαμέρισμα πριν την χρήση.

Τοποθετήστε το φως σε επίτοιχη μονοφασική πρίζα 220-240V

Αφήστε την συσκευή να λειτουργήσει άδεια για τουλάχιστον 1 ώρα πριν τοποθετήσετε πράγματα μέσα σ'αυτήν.

### ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Η άμεση επανεκκίνηση της συσκευής μετά την απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη των ασφαλειών και να πέσει η ασφάλεια, να υπερφορτωθεί ο συμπιεστής ή να προκληθούν κι άλλες βλάβες.

• Το Super Freeze χρησιμοποιείται για την εκτέλεση προκατάψυξης και γρήγορης κατάψυξης σε ακολουθία του θαλάμου κατάψυξης. Αυτή η λειτουργία επιταχύνει το πάγωμα των φρέσκων φαγητών και παράλληλα προστατεύει τα ήδη κατεψυγμένα προϊόντα από ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας τους.

 Για να καταψύξετε φρέσκα φαγητά ενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Freeze τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετήσετε φαγητά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκατάψυξης.

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μειώσετε την ενεργειακή κατανάλωση.

Για να αποτρέψετε το κρύο αέρα να "φύγει" από τον καταψύκτη, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα γρήγορα και γενικά προσπαθήστε να κρατάτε την πόρτα ανοιχτή όσο λιγότερο γίνεται.

Παρακαλώ τοποθετήστε τον καταψύκτη σ'ένα καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για να αποθηκεύσετε φαγητό που απαιτεί νερό ως μέσο αποθήκευσης. Ποτέ μην τοποθετείτε φρέσκα θαλασσινά που περιέχουν νερό απευθείας μέσα στην συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη.

### ΕΛΕΓΧΟΙ

Για να βεβαιωθείτε για την ασφάλεια της συσκευής, προχωρήστε στους παρακάτω ελέγχους μετά το καθάρισμά της.

Είναι το φως συνδεδεμένο σε μια γειωμένη πρίζα; Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο δεν είναι υπερβολικά ζεστό.

Ελέγξτε το καλώδιο για σκασίματα και ζημιές. Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική κατάσταση, επικοινωνήστε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μας για αντικατάσταση.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΑΠΩΨΞΗ

Για να αποφευχθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία από τον ανεμιστήρα ψύξης, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα ρεύματος.

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκουπίστε με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Εάν είναι πολύ λερωμένο σκουπίστε με ένα πανί που το έχετε μουλιάσει σε απορρυπαντικό. Στην συνέχεια σκουπίστε με ένα πανί που έχει μουσκέψει σε καθαρό νερό.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :


Μην ρίχνετε νερό και μην πλένετε με νερό τον καταψύκτη. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Να καθαρίζετε συχνά την συσκευή.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκόνη καθαρισμού, σαπούνι, βενζίνη, λάδι ή ζεστό νερό για να καθαρίσετε την συσκευή διότι θα καταστραφούν τα πλαστικά εξαρτήματα και η βαφή.

Διατηρήστε ανεμπόδιστες τις εξόδους αερισμού της συσκευής.

Ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε με ένα στεγνό πανί.

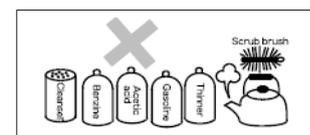

## ΑΠΟΨΥΞΗ / ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Θα πρέπει να αποψύχετε τον καταψύκτη 2-3 φορές τον χρόνο όταν ο πάγος θα είναι σε πάχος περίπου 4 χιλιοστά. Για την διαδικασία της απόψυξης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο "Colder" τουλάχιστον 12 ώρες πριν την απόψυξη.

Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, κλείστε τον καταψύκτη βγάζοντας το φιν από την πρίζα.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τον καταψύκτη, τυλίξτε τα με χαρτί κι αποθηκεύστε τα σε ένα κρύο μέρος κι αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

Όταν τελειώσει η απόψυξη το διαμέρισμα το καταψύκτη πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει.

Επανατοποθετήστε το φιν στην πρίζα κι από το θερμοστάτη επλέξτε την ρύθμιση "Colder" και περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα μέχρι να τοποθετήσετε ξανά τρόφιμα στον καταψύκτη.

Μετά από μερικές ώρες ο θερμοστάτης μπορεί να ρυθμιστεί πάλι στην επιθυμητή θερμοκρασία.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα ή άλλες συσκευές για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης από αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον θάλαμο κατάψυξης εκτός εάν είναι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ


Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για 1η φορά, πλύντε καλά το εσωτερικό μέρος κι όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα (π.χ. καλάθια τροφίμων) με χλιαρό νερό και λίγο σαπούνι για να αφαιρεθεί η τυπική μυρωδιά του καινούριου προϊόντος και στην συνέχεια στεγνώστε διεξοδικά.

**Σημαντικό!** Είναι βασικό να υπάρχει καλός εξαερισμός γύρω από τον καταψύκτη για να επιτρέπεται η απαγωγή της ζέστης για να υπάρχει υψηλή απόδοση και μικρή κατανάλωση. Γιαυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τον καταψύκτη. Σας συμβουλευόμαστε να αφήσετε ελεύθερα τουλάχιστον 7,5 εκ από την πλευρά που είναι προς τον τοίχο, τουλάχιστον, 10 εκ από κάθε πλευρά και 10 εκ από την πάνω πλευρά.

## Τεχνολογία Winter Guard



Αυτό το προϊόν διαθέτει τεχνολογία Winter Guard. Επιτρέπει στο προϊόν να λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπως γκαράζ, υπόστεγα ή εξωτερικά μέρη κτιρίων όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν τόσο χαμηλά όσο -15°C.

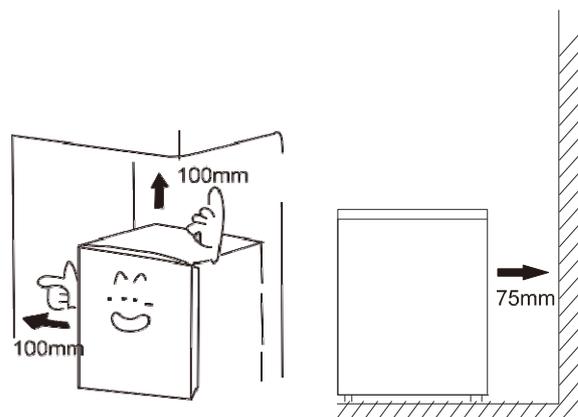

### Σημείωση :

Αυτή η συσκευή έχει καλή απόδοση εντός της κλάσης κλίματος από SN έως T που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει σε θερμοκρασία πάνω ή κάτω από το υποδεικνυόμενο εύρος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### Κλιματικές Κλάσεις

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Οι συσκευές δεν θα πρέπει να εκτίθενται στην βροχή. Επαρκής ποσότητα αέρα θα πρέπει να κυκλοφορεί στο κάτω χαμηλό σημείο της συσκευής για να μην επηρεαστεί η απόδοσή της. Οι εντοιχισμένες συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται μακριά από πηγές θερμότητας και το απευθείας ηλιακό φως.

### ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Η συσκευή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη για να μην υπάρχουν κραδασμοί. Για να ευθυγραμμίσετε την συσκευή, αυτή θα πρέπει να είναι κάθετα και τα 2 ρυθμιζόμενα πόδια σε επαφή με το έδαφος. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος ξεβιδώνοντας ελαφρώς τα ρυθμιζόμενα εμπρός πόδια (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας ή ένα αγγλικό κλειδί)

## ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Πριν τον έλεγχο πιθανών προβλημάτων, αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα. Μόνο εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να αναλάβει την επισκευή κι επίλυση προβλημάτων που δεν εμπεριέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Επισκευές στην συσκευή μπορούν να κάνουν μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί. Λανθασμένες επισκευές μπορούν να επιφέρουν σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη της συσκευής. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας μας.

Πρόβλημα	Λύση
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Κρατήστε το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας για ελάχιστο χρόνο για να αποτρέψετε τη διαφυγή κρούου αέρα.
	Αποφύγετε την τοποθέτηση νέων αντικειμένων στον καταψύκτη γιατί αυτό θα αυξήσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
	Σε περίπτωση πολύωρης διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε ξηρό πάγο στην κατάψυξη.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με νέο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
	Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τρόπο που να φτάνει το φισ να συνδεθεί στην πρίζα.
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.	Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευή κι αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και σκουπίστε όλο το νερό.
	Για να αποφύγετε το σχηματισμό μούχλας και δυσάρεστων οσμών, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει τελείως το διαμέρισμα κατάψυξης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
	Όταν μετακινείτε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια δεν προκαλούν ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
	Μην αφήνετε τα πόδια να χτυπούν σε σκαλοπάτια δαπέδου, κατώφλια κ.λπ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλο ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο μεταξύ της πόρτας και το σώματος του καταψύκτη για να αποτρέψετε το πλήρες κλείσιμο της πόρτας.
	Φροντίστε να μην αποθηκεύετε τον αχρησιμοποίητο καταψύκτη σε μέρος όπου παίζουν παιδιά.
	Εάν ένα παιδί εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής και η πόρτα κλείσει, το παιδί ενδέχεται να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα από μέσα.

Παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω εάν έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με την συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού έχετε ακολουθήσει όλες τις παρακάτω προτεινόμενες λύσεις, αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα και μεταφέρετε όλα τα τρόφιμα σε άλλη συσκευή. Κατόπιν επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο κι ενημερώστε τον σχετικά.


Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αποσυνδέετε το φως από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

Καθόλου ψύξη	Υπήρξε διακοπή ρεύματος;
	Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος από την παροχή;
	Μήπως έχουν "καεί" οι ασφάλειες και έπεσε ο διακόπτης;
	Μήπως ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένος;
Ανεπαρκής ψύξη	Είναι καλά αεριζόμενος ο χώρος που είναι τοποθετημένη η συσκευή ;
	Μήπως ο καταψύκτης είναι τοποθετημένος κοντά σε θερμαντικό σώμα ή σόμπα ή εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία ;
	Μήπως η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ;
	Είναι ο επιλογέας ελέγχου θερμοκρασίας στην ένδειξη Colder; Εάν είναι πολύ κρύο, γυρίστε τον επιλογέα προς την ένδειξη Cold.
	Υπάρχει μεγάλος σχηματισμός πάγου κοντά στην πόρτα.
Υπερβολικός θόρυβος	Το δάπεδο κάτω από τον καταψύκτη είναι αρκετά σταθερό ;
	Η συσκευή μήπως τρέμει ή κουνιέται ;
	Μήπως ακουμπάει η πίσω πλευρά του καταψύκτη σε τοίχο ;
	Υπάρχει δοχείο ή κάτι πίσω από την κατάψυξη; Ο συμπιεστής θα παράγει έναν αρκετά δυνατό ήχο για λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας. Ο θόρυβος θα σταματήσει μαζί με την ψύξη.
Συμπηκνώματα στην εξαγωγή του cooler	Τα συμπηκνώματα μπορεί να σχηματιστούν στο εξωτερικό της μονάδας και στην πόρτα κατά τη διάρκεια ζεστών και υγρών ημερών ή ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης. Αυτό συμβαίνει όταν η υγρασία είναι υψηλή και δημιουργούν σωματίδια νερού στις κρύες επιφάνειες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε τη συμπύκνωση με ένα στεγνό πανί.
Η περιφέρεια του καταψύκτη είναι ζεστή	Ειδικά το καλοκαίρι ή την περίοδο έναρξης λειτουργίας, η περιφέρεια του καταψύκτη φαίνεται ζεστή, επειδή ο καταψύκτης εσωτερικά διαθέτει σωλήνα για την ακτινοβολία και την πρόληψη της συμπύκνωσης.  Η ζέστη (του καταψύκτη) δεν επηρεάζει τα τρόφιμα.



## ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλα : W70191EED , W70297EED, W70420EED

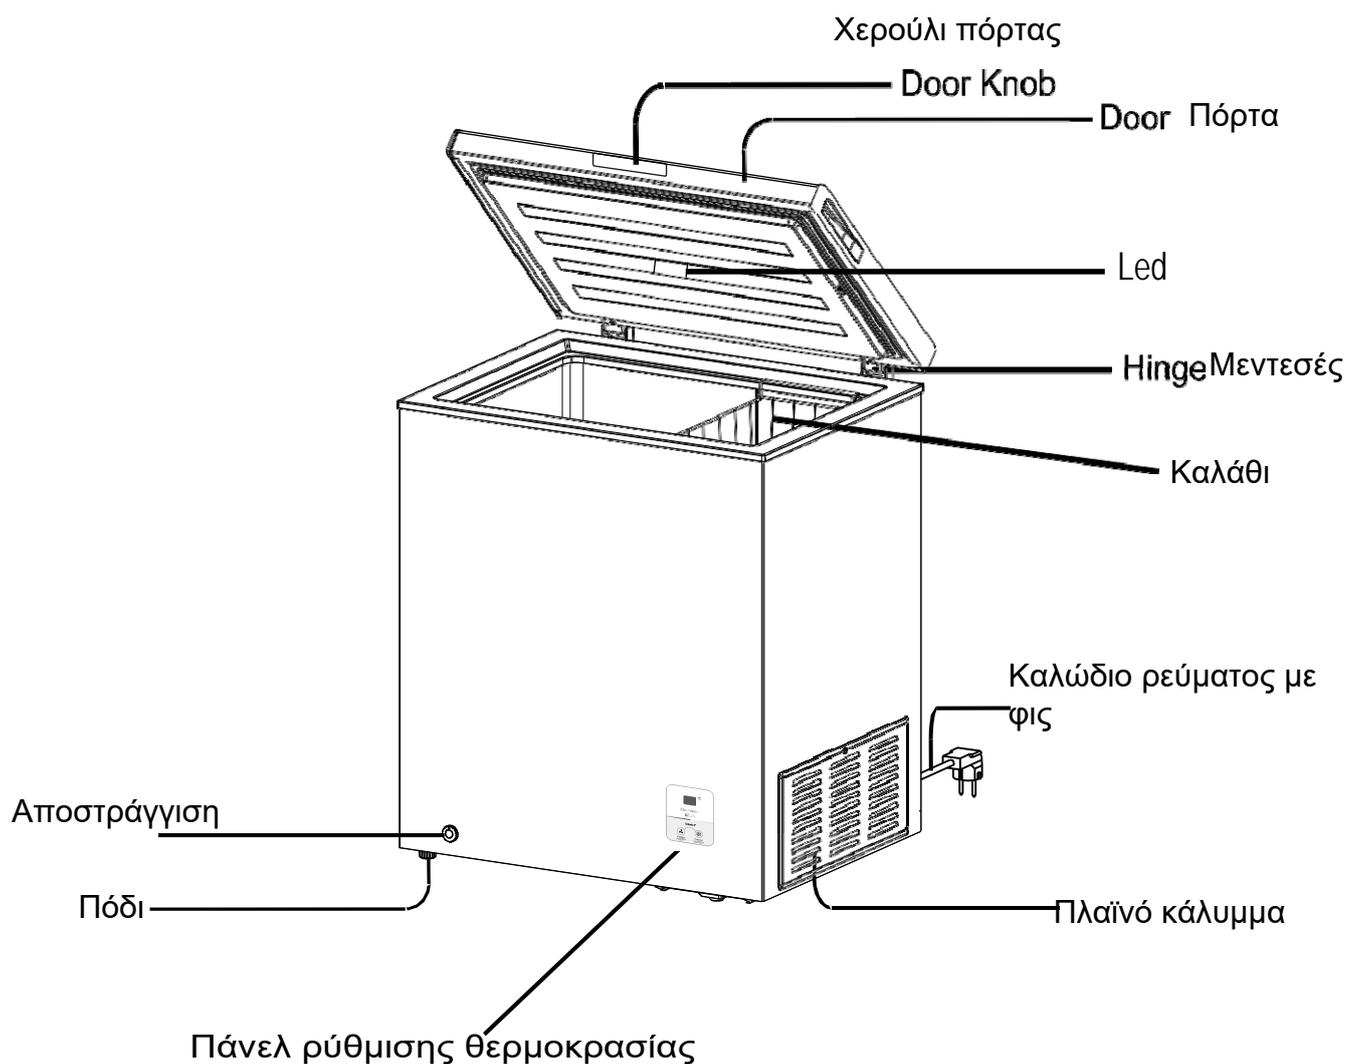

### Σημείωση!

- Για να έχετε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια στην αρχική τους θέση όπως στην παραπάνω εικόνα.


Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα κατεψυγμένα τρόφιμα με γυμνά χέρια καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κρουπαγήματα.

Η παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική, υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

### Πίνακας Ελέγχου

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας του καταψύκτη και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του.

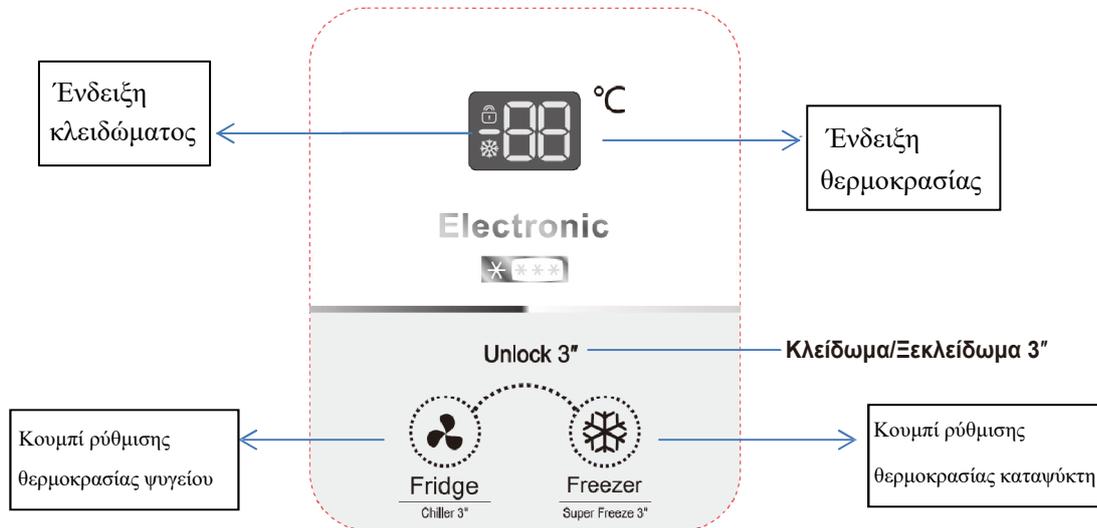

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ρύθμιση σε υψηλή θερμοκρασία θα επιταχύνει την αλλοίωση των τροφίμων.

Σημείωση: Αυτή η εικόνα είναι μόνο ένα σχηματικό διάγραμμα, επομένως ανατρέξτε στο πραγματικό αντικείμενο για λεπτομέρειες.

2. Συμβουλή: Εφόσον η θερμοκρασία ρύθμισης που εμφανίζεται δεν είναι η πραγματική θερμοκρασία αλλά η επιθυμητή θερμοκρασία, συνεπώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου θα ποικίλλει ανάλογα με τα αποθηκευμένα τρόφιμα.

3. Ξεκλείδωμα

Όταν το εικονίδιο κλειδώματος πλήκτρων του ψυγείου είναι ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι τα πλήκτρα του ψυγείου είναι κλειδωμένα και ότι η ρύθμιση της θερμοκρασίας και των λειτουργιών δεν είναι διαθέσιμη. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ψύξης και κατάψυξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή, η ένδειξη κλειδώματος θα σβήσει, τα πλήκτρα θα ξεκλειδώνονται και η θερμοκρασία και οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν.

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός περίπου 20 δευτερολέπτων μετά από 5 λεπτά ενεργοποίησης, τα πλήκτρα θα κλειδωθούν αυτόματα. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός περίπου 60 δευτερολέπτων, η ένδειξη θα σβήσει.

Όταν πατήσετε ελαφρά οποιοδήποτε πλήκτρο αυτή τη στιγμή, η ένδειξη θα ανάψει ξανά. Τα πλήκτρα δεν είναι κλειδωμένα και η ένδειξη ανάβει εντός 5 λεπτών μετά την ενεργοποίηση.

4. Εναλλαγή λειτουργίας και ρύθμιση θερμοκρασίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι 5°C έως -18°C, το χαμηλότερο -24°C

(διατίθεται μόνο με τη λειτουργία σούπερ παγώματος - Super Freeze)

#### Αλλαγή λειτουργίας:

- 1) Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ψύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε λειτουργία εναλλαγής θερμοκρασίας όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, η λειτουργία ψύξης θα ενεργοποιηθεί. Η λειτουργία ψύξης θα ενεργοποιηθεί όταν πατηθεί στιγμιαία το πλήκτρο ψύξης στη λειτουργία κατάψυξης.
- 2) Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ψύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία εναλλαγής θερμοκρασίας κι εφόσον τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, η λειτουργία εναλλάξιμης θερμοκρασίας θα ενεργοποιηθεί, και αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ψύξης περίπου 3 δευτερόλεπτα

σε λειτουργία εναλλάξιμης θερμοκρασίας, η λειτουργία εναλλάξιμης θερμοκρασίας θα βγει και η λειτουργία ψύξης ή κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί.

3) Όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά ΚΑΙ πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο κατάψυξης κι ενώ ο καταψύκτης είναι σε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία κατάψυξης, τότε η λειτουργία κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί.

#### Ρύθμιση Θερμοκρασίας

1) Ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας ψυγείου :

Όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ψυγείου στη λειτουργία ψυγείου, η ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αλλάζει από την τρέχουσα θερμοκρασία ρύθμισης με την ακόλουθη σειρά:

“5→4→3→2→8→7→6→5” .

2) Εναλλάξιμη ρύθμιση θερμοκρασίας:

Όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ψυγείου σε λειτουργία εναλλάξιμης θερμοκρασίας, η ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αλλάζει από την τρέχουσα θερμοκρασία ρύθμισης με την ακόλουθη σειρά:

0→-1→-2→...→-12→-13→1→0.

3) Ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας κατάψυξης:

Όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο κατάψυξης σε λειτουργία κατάψυξης, η ζώνη εμφάνισης θερμοκρασίας θα αλλάζει από την τρέχουσα θερμοκρασία ρύθμισης με την ακόλουθη σειρά:

“-14→-15→-16→...→-22→-23→-24→-14” .

Περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνει 5 φορές και η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ.

#### 4. Αλλαγή σε λειτουργία ταχείας ψύξης

Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο κατάψυξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης, όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα ενεργοποιηθεί, η ένδειξη "-25" θα εμφανιστεί στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας και η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης το εικονίδιο παγωμάτος ενεργοποιείται. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο τότε, το «-25» στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση της λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Όταν πατηθεί στιγμιαία το πλήκτρο ψύξης ή κατάψυξης, το εικονίδιο γρήγορης κατάψυξης θα αναβοσβήσει 5 φορές για να υπενθυμίσει

ο χρήστης ότι το ψυγείο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο κατάψυξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης, όταν τα πλήκτρα είναι ξεκλειδωτά, θα τερματιστεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης και θα συνεχιστεί η λειτουργία και η ρύθμιση θερμοκρασίας πριν από την είσοδο σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Μετά από μια περίοδο συνεχούς λειτουργίας στο Super Freeze, η λειτουργία θα τερματιστεί αυτόματα και θα μπει σε λειτουργία η αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σημείωση: Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης επιτρέπει τη γρήγορη ψύξη, αλλά αυξάνει και την κατανάλωση ενέργειας. Η συσκευή θα θυμάται αυτόματα την κατάσταση πριν από την απενεργοποίηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μετά την αποκατάσταση και την επανέναρξη της τροφοδοσίας ρεύματος, θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως πριν την απενεργοποίηση, στην οποία όμως δεν θα θυμάται τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

#### 5. Προειδοποιήσεις και αντιμετώπιση

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "E1" στη ζώνη ένδειξης θερμοκρασίας, σημαίνει ότι ο αισθητήρας ανίχνευσης θερμοκρασίας του ψυγείου βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Αν και η πλακέτα του υπολογιστή ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το Τμήμα συντήρησης για επισκευή.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ**

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία διασφαλίστε την ηλεκτρική σύνδεση.

Η ηλεκτρική ασφάλεια είναι εγγυημένη μόνο για όταν το σύστημα γείωσης του σπιτιού σας είναι σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην καταστρέψετε το κύκλωμα του ψυκτικού.

Μην λυγίσετε, περιστρέψετε ή τεντώστε το καλώδιο ρεύματος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο διαμέρισμα τροφίμων του καταψύκτη, εκτός κι αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στις τεχνικές πληροφορίες και στο αντίστοιχο ταμπελάκι της συσκευής.

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη και σε συμβατότητα με τους τοπικούς Κανονισμούς ασφαλείας.

Μόλις εγκατασταθεί η συσκευή, η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Σε περίπτωση που η οικιακή πρίζα δεν είναι συμβατή με το φως τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξειδικευμένο τεχνικό για την αντικατάστασή της.

Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα με παροχή 220-240 Volt 50Hz AC, με γείωση και θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια 13 Amp στον πίνακα.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξετε την ασφάλεια του πίνακα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Δεν συνιστάται η χρήση ανταπτόρων, πολύπριζων ή προεκτάσεων για την σύνδεση της συγκεκριμένης συσκευής στην παροχή του ρεύματος.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το φως, τα εσωτερικά καλώδια είναι χρωματισμένα ως εξής :

Μπλέ - Ουδέτερος ' N '

Καφέ - Φάση ' L '


Πράσινο & κίτρινο - Γείωση ' E '

Υπάρχει περίπτωση τα χρώματα στα καλώδια να μην είναι χρωματισμένα όπως αναφέρονται παραπάνω, σ'αυτή την περίπτωση θα προχωρήσετε όπως παρακάτω :

Το μπλε καλώδιο θα πρέπει να συνδεθεί στο τερματικό με την ένδειξη 'N'

Το καφέ καλώδιο θα πρέπει να συνδεθεί στο τερματικό με την ένδειξη 'L'

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο θα πρέπει να επικοινωνήσετε μ'ένα εξειδικευμένο τεχνικό να σας το αντικαταστήσει.

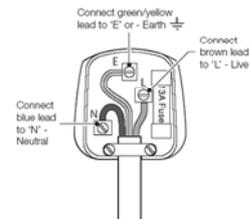

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.morris.gr](http://www.morris.gr)





**ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ**  
**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
17ης Νοεμβρίου 87Α  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316 006600  
Fax. 2316 006650  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)