



IZZY

LIMITED EDITION



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124,

Μαρούσι-Αθήνα

Τηλ. 210 6156400,

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.

27 Aghiou Thoma str. GR 15124,

Maroussi-Athens

Tel: 00302106156400,

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Επαγωγική Εστία – Induction Hob IZ-1201

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες: 2-9
EN.....	Pages: 10-16

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα:**
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η εστία θα πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 5

εκατοστά κενό περιμετρικά της εστίας.

• **Μη μπλοκάρτε τις εισόδους και εξόδους αέρα.**

- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, καπάκια, κουτάκια και αλουμινόχαρτα στην επιφάνεια ή κάτω από την εστία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η πλάκα έχουν κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου ή πολύμπριζο.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από το φως.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε επιφάνειες όπου η θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση πρόσθετης αντιθερμικής επιφάνειας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μεταλλική επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μη βυθίζετε τη συσκευή σας στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας ή πάνω σε ζεστό φούρνο ή σε μάτι κουζίνας.
- Αποφύγετε την έκθεση της εστίας σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως φορητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων κλπ καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.
- Για την αποφυγή πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφάσματα, ξυλοκάρβουνα κτλ.
- Μην τοποθετείτε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό και παρόμοια υλικά πάνω στην εστία.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του

τραπεζιού/πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.

- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εστία της συσκευής κατά τη χρήση είναι καυτή. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Τα Μέρη της Συσκευής

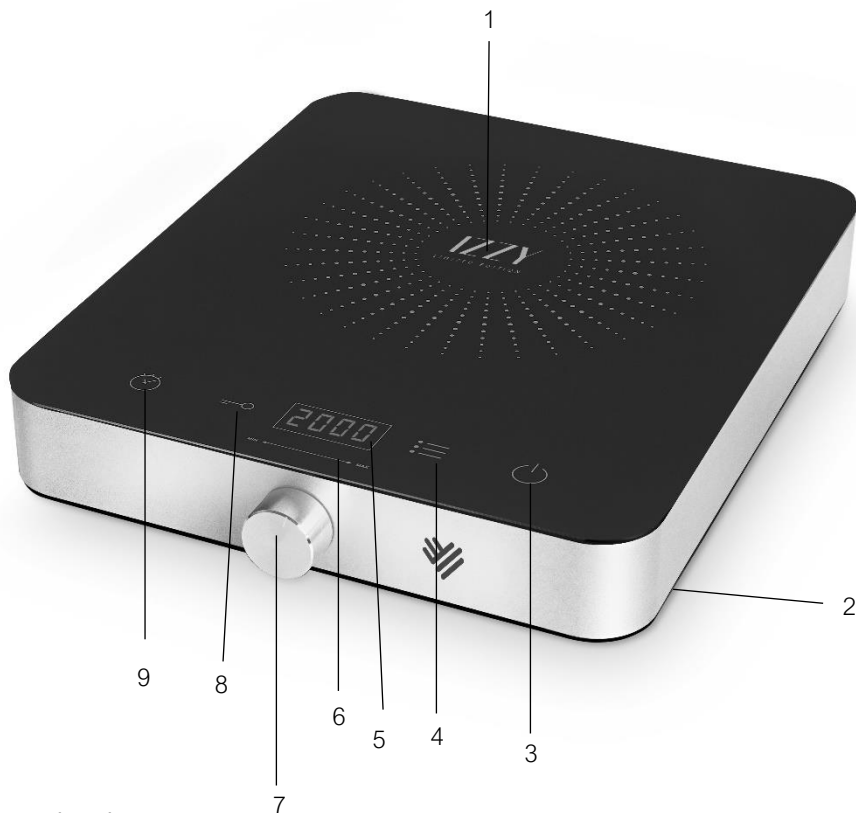

1. Επαγωγική εστία
2. Αντιολισθητική βάση
3. Πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF
4. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας θερμοκρασίας/ισχύος
5. Οθόνη ενδείξεων
6. Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας
7. Περιστερόμορφο κουμπι αυξομείωσης θερμοκρασίας/ισχύος/ώρας
8. Κλείδωμα πλήκτρων
9. Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Κατάλληλα Σκεύη για την Επαγωγική Εστία

• Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που η βάση τους είναι κατάλληλη για επαγωγική εστία. Αναζητήστε το παρακάτω σύμβολο στη συσκευασία ή στον πάτο τους σκεύους.



Induction

Ακατάλληλα σκεύη:

- Μαγειρικά σκεύη από καθαρό ασάλι, αλουμίνιο ή χαλκό, γυαλί, ξύλο, πορσελάνη, κεραμικά και πήλινα σκεύη.
- Μαγειρικά σκεύη με αιχμηρή ή κυρτή βάση.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους είναι λεία και έχει το ίδιο μέγεθος με την εστία. Κεντράρετε πάντα το σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος. Η διάμετρος του σκεύους να μην είναι μικρότερη από 12εκ και μεγαλύτερη από 26εκ.

Χρήση της Επαγωγικής Εστίας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, στεγνή, αντιθερμική και λεία επιφάνεια.
2. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος και στην οθόνη ενδείξεων (5) θα εμφανιστεί "C".
3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (3). Στην οθόνη ενδείξεων (5) θα εμφανιστεί "ON". Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αναμονής για 30 δευτερόλεπτα εφόσον δεν επιλέξετε κάποια λειτουργία.

4. Τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό πάνω στην εστία (1).
5. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας θερμοκρασίας/ισχύος (4).

Η εστία έχει 10 επίπεδα θερμοκρασίας:

Θερμοκρασία (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
---------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Η εστία έχει 10 επίπεδα ισχύος:

Ισχύς (Watt)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
-----------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

6. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ή ισχύ στρέφοντας το κουμπί αριστερόστροφα (MIN) ή δεξιόστροφα (MAX). Στην οθόνη ενδείξεων (5) θα εμφανίζονται οι θερμοκρασίες ή οι ισχύος.
7. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
8. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (3). Στην οθόνη ενδείξεων (5) θα εμφανιστεί "C".

Σημείωση: Εάν η θερμοκρασία στην εστία είναι μεγαλύτερη από 60°C, στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "H". Μην αγγίζετε για την αποφυγή εγκαυμάτων.

9. Αφήστε την εστία να κρυώσει για 15 δευτερόλεπτα και αποσυνδέστε από την πρίζα.

Σημειώσεις:

- Μην τοποθετείτε στην εστία άδεια σκεύη και μην υπερθερμαίνετε τα σκεύη.
- Η ένδειξη "E0" θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων εάν αφαιρέσετε το σκεύος κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή εάν το σκεύος που χρησιμοποιείτε είναι ακατάλληλο για επαγωγική εστία.

Κλειδωμα Πλήκτρων

• Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα της εστίας, πατώντας συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο κλειδώματος (8). Μια ηχητική ειδοποίηση ακούγεται και ανάβει η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος. Τα πλήκτρα και το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας (7) απενεργοποιούνται.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια κλειδώματος πλήκτρων, το πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF (3) είναι ενεργοποιημένο.

• Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε και πάλι συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο κλειδώματος (8).

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

1. Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιμος για χειροκίνητη λειτουργία και όχι για αυτόματη. Το εύρος του χρονοδιακόπτη είναι από 1 λεπτό έως 4 ώρες.

2. Πιέστε τον πλήκτρο χρονοδιακόπτη (9). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και στη οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει η προκαθορισμένη ώρα "0:10".

3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής ώρας (7) αριστερόστροφα προς την ένδειξη "MIN" για να ρυθμίσετε τα λεπτά και δεξιόστροφα προς την ένδειξη "MAX" για να ρυθμίσετε την ώρα.

4. Ο χρόνος που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα θα σταθεροποιηθεί και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

5. Όταν ο χρόνος που έχετε επιλέξει ολοκληρωθεί, η συσκευή σβήνει και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη "C".

Σημειώσεις:

• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα.

• Για να αλλάξετε το χρόνο λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη μία φορά. Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει η ώρα που έχετε επιλέξει. Στρέψτε τον κουμπί επιλογής ώρας στη νέα ρύθμιση.

Φροντίδα και Καθαρισμός

Μην αφήνετε καμμένα υπολείμματα τροφών ή λίπους στην εστία της συσκευής μετά τη χρήση.

• Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι το σώμα της συσκευής και η εστία έχουν κρυώσει.

• ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε χημικά και σκληρά απορρυπαντικά.

- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να γδάρουν τις επιφάνειες.
- Καθαρίστε τη συσκευή και την πλάκα με ένα νωπό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα της συσκευής που έχετε καθαρίσει έχουν στεγνώσει καλά προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά ή πριν την αποθήκευση.

Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυσώσει και έχει καθαριστεί πριν την αποθήκευση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και εκτεθειμένη στη βροχή.
- Αποθηκεύστε σε μέρος χωρίς υγρασία, σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Επαγωγική εστία IZ-1201 IZZY LIMITED EDITION

Τάση/Συχνότητα: 230V~ 50Hz

Ισχύς: 2000W

Διάμετρος εστίας: 18,5εκ.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή απόρριψη της συσκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα

Εξυπηρέτηση πελατών :

Τηλ.: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Safety Interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Disconnect the power cord from the supply mains:**
 - Immediately after use
 - When you do not use the appliance
 - Before cleaning and maintenance operations
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- The appliance must have sufficient air flow. Keep at least 5cm around the hob.
- **Do not block air inlets and outlets.**
- Do not place metal objects such as knives, forks, spoons, lids, cans and foil on or under the hob.
- Make sure that the body and the hob have cooled completely before cleaning.
- Do not touch hot parts of the appliance.
- Do not use an extension power cord or power strip.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.


- Never use the cord to pull the plug out of the socket. Disconnect always by pulling on the plug.
 - Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
 - Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
 - Always use the appliance on a dry, flat surface, resistant to high temperatures. Particular attention is required on surfaces where the temperature can cause problems. In these cases, it is recommended to use additional heat-resistant surface.
 - Do not place the appliance on a metal surface.
 - Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
 - Do not place the appliance near heat sources, on or next to gas or electric hobs or over a hot oven.
 - Avoid exposing the hob to strong electromagnetic fields such as laptops, computers, microwave ovens, etc. as they may affect the operation of the appliance.
 - To prevent fire, do not use the appliance near flammable materials such as curtains, fabrics, charcoal, etc.
 - Do not place paper, cardboard, plastic, and the like on the hob.
 - Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord touch any hot surface.
 - Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- CAUTION: The plate gets very hot during use. Handle the appliance very carefully during and after use.**
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
 - Do not move the appliance when it is in operation.
 - Do not touch the appliance with wet or damp hands.
 - If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
 - In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.

WARNING: If the surface cracks, switch off the appliance to avoid the risk of electric shock.

- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/ EC for eco-design.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Parts of the Appliance

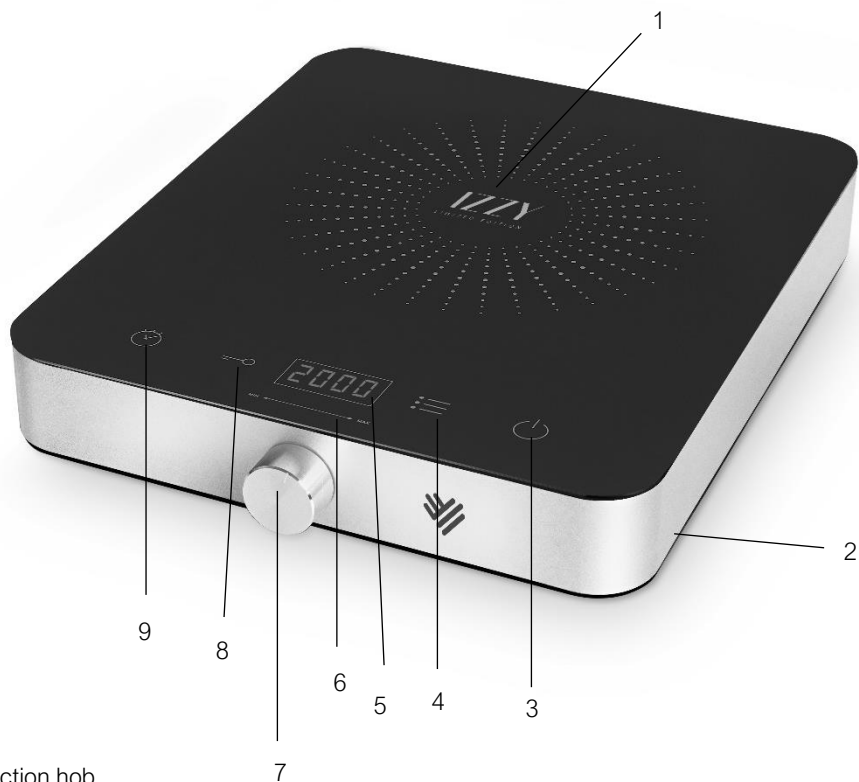

1. Induction hob
2. Antislip base
3. Power button ON/OFF
4. Temperature/Power mode button
5. LED screen
6. Temperature setting indicator
7. Temperature/time selection knob
8. Button lock
9. Timer

Cookware for Induction Hob

• Use only cookware whose base is suitable for induction hob. Look for the following symbol on the packaging or at the bottom of the cookware.



Induction

Unsuitable cookware:

- Cookware made of pure steel, aluminum or copper, glass, wood, porcelain, ceramic and clay.
- Cookware with sharp or curved base.

Notes:

- **Make sure the base of the cookware is smooth and the same size as the hob. Always center the cookware on the hob. The diameter of the cookware should not be less than 12cm and greater than 26cm.**

Using the Induction Hob

1. Place the device on a stable, dry, heat-resistant and flat surface.
2. Plug in. A beep will sound and "C" will appear on the screen (5).
3. Press the power button (3). "ON" will appear on the screen (5). The appliance is in standby mode.

Note: The device remains in standby mode for 30 seconds unless you select a function.

4. Place the cookware on the hob (1).
5. Press the temperature/power mode button (4).

The hob is provided with 10 temperature levels:

Temperature (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

The hob is provided 10 power levels:

Power (Watt)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
--------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

6. Select the desired temperature or power by turning the knob counterclockwise (MIN) or clockwise (MAX). Temperatures or power will be displayed on the screen (5).
7. The appliance will start working.

8. When you have finished cooking, press the power button (3). "C" will appear on the screen (5).

Note: If the hob temperature is higher than 60°C, "H" will appear on the screen. Do not touch to prevent burns.

9. Allow the hob to cool for 15 seconds and unplug it.

Notes:

- **Do not place empty cookware on the hob and do not overheat the cookware.**
- **"E0" will appear on the screen (5) if you remove the cookware during operation or if the cookware used is unsuitable for induction hob.**

Button Lock

- You can lock the hob buttons by pressing the lock button (8) for 3 seconds. An audible alarm sounds and the lock indicator light turns on. All the buttons and the temperature knob (7) are deactivated.

Note: During button lock the power button "ON/OFF" (3) is activated.

- To unlock the buttons, press the lock button (8) again for 3 seconds.

Timer Function

1. The timer is available for manual operation and not for automatic. The timer range is from 1 minute to 4 hours.
2. Press the timer button (9). The indicator light will turn on and the preset time "0:10" will flash on the screen.
3. Turn the time selection knob (7) counterclockwise to "MIN" to adjust the minutes and clockwise to "MAX" to adjust the hour.
4. The time you have selected will flash for 5 seconds and then it will stabilize, and the countdown will start.
5. When the selected time is completed, the appliance switches off and enters to standby mode. "C" will appear on the screen (5).

Notes:

- To cancel the timer function, press the timer button for 3 seconds.
- To change the operating time, press the timer button once. The time you have selected will flash on the screen. Turn the time selection knob to the new setting.

Care and Cleaning

Do not leave any food or drippings remains on the plate after cooking.

- Before cleaning the appliance, ensure that it is disconnected from the outlet and let the body and the plate of your appliance to cool down completely.
- **NEVER immerse the appliance and the electric cord into water or any other liquid.**
- **NEVER use chemicals and abrasive detergents.**
- **NEVER use metal brushes or other objects that may scratch the surfaces.**
- Keep the appliance and the plate clean using a damp soft cloth.
- Make sure the parts of the device that you clean both are completely dry before reuse or before storage.

Storage

- Make sure the appliance has cooled down completely and cleaned before storage.
- Never leave the appliance outdoors and exposed to rain.
- Store in a place without humidity, where it is not reachable by children.

Technical Characteristics

Model: Induction hob IZ-1201 IZZY LIMITED EDITION

Rated Voltage/Frequency: 230V~ 50Hz

Power: 2000W

Plate diameter: 18.5cm

Important information for correct disposal of the product in accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124
Maroussi – Athens

Customer Support:

Tel.: +30-210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

