

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-ITG 1130
2 σε 1 - επαγωγική εστία & γκριλιέρα

Εγχειρίδιο οδηγιών επαγωγικής εστίας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας έχουν ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και τυχόν ζημιές στο μηχάνημα:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Γενικές Σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την χρήση της συσκευής και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύήσης, της απόδειξης αγοράς και αν είναι δυνατόν, το κουπί με την εσωτερική συσκευασία. Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτους, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε επίσης και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για ιδιωτική χρήση και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

• Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μη τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την μάρεσως.

• Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβάτε το φίς και όχι το καλώδιο) και αφαιρέστε τα συνοδευτικά εξαρτήματα.

• Μην αφήνετε την συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση. Αν φύγετε από τον χώρο θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αφαιρέστε το φίς από την πρίζα.

• Η συσκευή και το καλώδιο του ρεύματος πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια φθοράς. Εάν υπάρχει βλάβη η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

• Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να κρατήσετε μακριά τους όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πλουστυρένιο κ.λ.π.).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με την συσκευασία! Κίνδυνος ασφυξίας!

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για επαγωγικές εστίες

Πάνω στα προϊόντα που θα βρείτε σύμβολα προειδοποίησεων ή παροχής πληροφοριών:



Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία της επιφάνειας μπορεί να γίνει πολύ ζεστή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• **Γιαλίνη-κεραμική επιφάνεια!** Αν η επιφάνεια έχει υποστεί ζημιά ή έχει ρωγμές η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί, για να αποφευχθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• **Επαγωγική θερμότητα!** Μεταλλικά αντικείμενα, όπως, π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και κατάκια δοχείων δε θα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην εστία καθώς μπορεί να θερμανθούν.

• **Καυτή επιφάνεια!** Η επαγωγή εστία θερμαίνει αρχικά μόνο τη βάση των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται. Δεν αποτελεί μαγειρικό σκεύος η ίδια. Ωστόσο, λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια του ψηστήματος ενδέχεται να πραγματοποιηθούν υψηλές θερμοκρασίες στην επαγωγική εστία ακόμη και μετά το ψήσιμο. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

• **Πιθανές βλάβες στην υγεία σας!**

Οι άνθρωποι που έχουν βηματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την επαγωγική εστία.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίτεδη, ανθεκτική στη θερμότητα και στην υγρασία επιφάνεια.

• Χρησιμοποιήστε μία ανθεκτική στη θερμότητα πλάκα όταν τοποθετείτε την εστία πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

• Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.

• Χρησιμοποιήστε τις λαβές.

• Λόγω της αισαντόμενης θερμότητας και των ατμών που ενδέχεται να παραχθούν δεν πρέπει η εστία να λειτουργεί κάτια από ντουλάπια.

• Κρατήστε την εστία σε απόσταση ασφαλείας (30 εκατοστά) από ουρέκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, κ.λπ. Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η εστία να τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπια.

• Μην θερμαίνετε άδεια σκεύη πάνω στην επαγωγική εστία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερθέρμανση.

• **Εξαερισμός:** Διατηρείτε πάντα τις οπές εξαερισμού καθαρές και μακριά από εμπόδια.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό επιβλέψη και εφόσον τους έχουν διθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

• Τα **παιδιά** δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Ο καθαρισμός και η **συντήρηση** της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από **παιδιά** εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.

• Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από **παιδιά**.

μικρότερα από 8 ετών.

• Μην προσπαθήστε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Για να τον κίνδυνο, τα ελαστηριατικά καλώδια πρέπει να πάντα να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου.

• Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Προβλεπόμενη Χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την προετοιμασία των τροφίμων σε σκεύη επαγωγής.

Προορίζεται για ιδιωτική χρήση και μόνο όπως αυτή περιγράφεται στο εγγειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν ενδείκνυται και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες ή τραυματισμούς.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για φθορές που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση.


Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, χαρτιά, δεματικά καλωδίων και ζελατίνες.
3. Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχουν εργοστασιακοί ρύποι ή σκόνη πάνω στην συσκευή. Σας προτείνουμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με το κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Περιγραφή της συσκευής

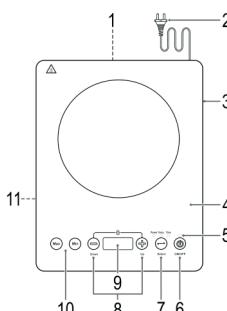

- 1 Έξοδος αέρα
- 2 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 3 Περιβόλιμα
- 4 Κεραμική επιφάνεια
- 5 Ενδεικτική λυχνία
- POWER / TEMP. / TIME / ON/OFF
- ON / OFF (ON/STANDBY) κουμπί
- Κουμπί επιλογής λειτουργίας
- Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας / χρόνου
- (μείωση) / + (αύξηση)
- Οθόνη
- Κουμπί ρύθμισης ισχύς
- (μείωση) / + (αύξηση)
- Εγκοπές αέρα

Γενικές πληροφορίες

Ψήσιμο με χρήση της τεχνολογίας; επαγωγής

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος με τεχνολογία επαγωγής, η θερμότητα παράγεται μόνο με μαγνητική ισχύ αν ένα σκεύος με μαγνητική βάση ποτοθετήθει στην ενεργοποιημένη εστία. Η επαγωγή εστία θερμαίνει αρχικά μόνο τη βάση των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται. Κάτω από τη γυαλίνη-κεραμική επιφάνεια βρίσκεται το επαγωγικό πτηνό. Αν την πτηνή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, ένα μαγνητικό πεδίο παράγεται στη βάση των σκευών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη θέρμανση της βάσης του κάθε σκεύους. Η διαδικασία επαγωγής εξοικονομεί ενέργεια καθώς η θερμότητα παράγεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Τι μαγειρικά σκεύων μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Οι επαγωγικές εστίες απαιτούν σκεύη, όπως κατσαρόλες με βάσης από μαγνητικό υλικό. Τα σύγχρονα μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε επαγωγικές εστίες συνήθως φέρουν την παρακάτω σημείωση: "Suitable for induction hob" (Κατάλληλο για χρήση σε επαγωγική εστία) ή κάτι παρόμοιο.

Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μεταλλικό σκεύος: για να προσδιορίσετε αν το σκεύος είναι κατάλληλο, δηλαδή αν διαθέτει μαγνητική βάση δοκιμάστε τα εξής:

Βάλτε το αντίστοιχο σκεύος στην εστία. Εάν ακούσετε πολλά ηχητικά σήματα μετά την επιλογή της λειτουργίας μαγειρέματος και την ενεργοποίηση της εστίας και εμφανιστεί το μήνυμα "EO", η κατσαρόλα δεν είναι κατάλληλη.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για λόγους ασφάλειας, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Μαγειρικά σκεύη κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά δεν είναι κατάλληλα για μαγείρεμα στις επαγωγικές εστίες: Πηλός, γυαλί ή αλουμίνιο

Μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους σκευών:



Δίκτυο Παροχής

Συνδεδέμενό φορτίο / ισχύς

Η εστία μπορεί να δεχτεί συνολικό φορτίο 2000W. Λόγω του υψηλού συνδεδέμενου φορτίου, συνιστάται η χρήση ξεχωριστής σύνδεσης με διακόπτη ασφαλείας 16A.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπτυρια καθώς η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής αυτής είναι πολύ υψηλή για αυτά.

Σύνδεση

- Πριν βάλετε το φίς στην πρίζα ελέγχετε αν η τάση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί σε αυτή της συσκευής. Παρακαλώ δείτε την ετικέτα με τις λεπτομέρειες που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.
- Συνδέστε την εστία σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα ασφαλείας 230 V/50 Hz.

Λειτουργία

- Η συσκευή διαθέτει έναν αισθητήρα. Ένα ελαφρύ άγγιγμα στον πίνακα ελέγχου με το δάκτυλο είναι επαρκές. Χρησιμοποιήστε το δάκτυλο, όχι το άκρο του.
- Κάθε καταχωρημένη επαφή επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα.
- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν αντιδράσει όταν πιέζετε τα κουμπιά, καθαρίστε τον θερμοστάτη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Ακόμα και μια σταγόνα νερού μπορεί να καταστήσει δύσκολη την λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι πάντα καθαρός και στεγνός.

Κατάσταση αναμονής

- Αφού έχετε συνδέσετε το βύσμα της συσκευής στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το hub βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται και η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο ON / OFF αναβοσβήνει.
- Βάλτε ένα κατάλληλο σκεύος πάνω στην εστία μαγειρέματος.
 - Πιέστε το πλήκτρο ON / OFF για να ξεκινήσετε το ψήσιμο. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο ON / OFF θα ανάμει. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο POWER θα αναβοσβήσει.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε το κουμπί SELECT μέσα σε 1 λεπτό διαφορετικά η πλάκα ψησίματος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή Θερμοκρασίας ή ισχύος ως λειτουργία

- Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ή τη ισχύ. Οι ενδεικτικές λυχνίες TEMP. ή / και POWER / TIME υποδεικνύουν την επιλογή σας.
- Επιλογή θερμοκρασίας ή ισχύος για την εστία
- Πατήστε επανειλημένα το UP και το DOWN για να επιλέξετε μία από τις δέκα ρυθμίσεις θερμοκρασίας/ισχύος μεταξύ 60°C και 240°C.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά MAX ή MIN για να επιλέξετε απευθείας την υψηλότερη ή τη χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος και ρύθμιση θερμοκρασίας. Η μέγιστη ή η ελάχιστη ρύθμιση ισχύος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η πλάκα ψησίματος αρχίζει πάντοτε σε θερμοκρασία 180 °C ή στα 1200W.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την επιλεγμένη ρύθμιση. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο SELECT επίσης θα ανάψει.
- Παρατηρήστε ότι η συμπεριφορά ψησίματος ανάλογα με το σκεύος διαφέρει. Αυτό γιατί εξαρτάται από το υλικό και την ποιότητα των μαγειρικών σκευών.

Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή και επιλέξτε οποιοδήποτε επίπεδο ή θερμοκρασία.
2. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε τον χρόνο απενεργοποίησης. Η οθόνη θα εμφανίσει “0”. Η ενδεικτική λυχνία TIME πάνω από το πλήκτρο SELECT θα αναβοσβήσει.
3. Ρυθμίστε το χρόνο απενεργοποίησης μεταξύ 5 και 180 λεπτών με το πλήκτρο UP ή DOWN.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πατήστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο σε βήματα των 5 λεπτών. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιθυμητή ρύθμιση.
- Αφού ορίστε την ώρα, η θόρηκη θα την εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα. Το υπόλοιπο της ώρας και της λειτουργίας που έχετε προεπιλεγμένα θα εμφανίζονται εναλλάξ.
- Μπορείτε να αλλάξετε τον προηγούμενο χρόνο απενεργοποίησης ανά πάσα στιγμή. Οι άλλες ρυθμίσεις (POWER και TEMP.) θα παραμείνουν ίδιες.
- Μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου, η ώρα του ψηφίζεται θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής ξανά.
- Για να ακυρώσετε εκ των προτέρων το χρόνο απενεργοποίησης, ρυθμίστε την ώρα στο “0”. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήστε την συσκευή απευθείας με το πλήκτρο ON / OFF.

Παιδική ασφάλεια

Για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη χρήση της, η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία κλειδώματος.

- Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε το UP και DOWN ταυτόχρονα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L”.
- Πατήστε ξανά τα πλήκτρα UP και DOWN για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά, όλα τα κουμπιά εκτός από τα ON/OFF είναι κλειδωμένα. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ξανά μόνο μετά το έκλειδωμα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η εστία μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 λεπτά αδράνειας. Αυτή η λειτουργία υπάρχει για την ασφάλεια σας.

Απενεργοποίηση

1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η θερμαινόμενη πλάκα επαναφέρεται από την κατάσταση λειτουργίας της σε κατάσταση αναμονής. Η μηχανή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν.

2. Τραβήξτε το φίς.
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευσή της.

Αναγνώριση σκεύους

Η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία αναγνώρισης σκεύους. Υποδεικνύει με πολλά ηχητικά σήματα ότι το σκεύος έχει απομακρυνθεί από την εστία. Το "ΕΟ" εμφανίζεται στην οθόνη. Για λόγους ασφαλείας επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Υπό αυτές τις συνθήκες παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μετά τη χρήση, η εστία πρέπει να απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας από τους διακόπτες ενεργοποίησης (πλήκτρο ON / STANDBY) και όχι από την αυτόματη λειτουργία αναγνώρισης σκεύους.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων! Λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια του ψησίματος, επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιαστούν στην επιφάνεια του ψησίματος μετά την ολοκλήρωσή του.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πάντα να αφαιρείτε το καλώδιο πριν από τον καθαρισμό!
- Περιμένετε μέχρι να συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ήλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε όχινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

Κεραμικές εστίες

- Καθαρίστε την επιπρόνεια ενώ είναι ακόμα ζεστή από υπολείμματα τροφίμων χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή χαρτομάντιλο.
- Πλένετε την εστία χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι και λίγο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
- Καθαριστικό για γυάλινες-κεραμικές επιφάνειες:**
Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων ή υπολείμμάτων από το ψήσιμο χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται σε ειδικά τμήματα των μεγάλων καταστημάτων.

Εξωτερικό περίβλημα

- Καθαρίστε το περίβλημα μετά από κάθε χρήση με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα υγρό σε θα εισέλθει στις εγκοπές του περιβλήματος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να οδηγήσει σε ήλεκτροπληξία.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύτε τη συσκευή καθαρή και αφού έχει κρυώσει.
- Κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων που δεν την

χρησιμοποιείτε σας προτείνουμε την αποθήκευση της συσκευής στην αρχική της συσκευασία.

- Αποθηκεύτε πάντοτε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος και πάντα μακριά από παιδιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος θραύσης!

Να θυμάστε ότι η κεραμική ΕΟ επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από βαριά αντικείμενα.

Εγχειρίδιο οδηγιών για την γκριλιέρα

- Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Οι λαβές ζεσταίνονται υπερβολικά! Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου.
- Ποτέ μην θερμαίνετε την πλάκα γκριλ άδεια ή με λάδι όταν βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση.
- Απενεργοποιήστε αμέσως την εστία σε περίπτωση που αυτή υπερθερμανθεί. Μην αφαιρείτε την πλάκα από την εστία! Αφήστε την να ζεσταθεί μέχρι να κρυώσει.
- Σε περίπτωση που η πλάκα γκριλ πιάσει φωτιά, σε καμία περίπτωση μην προσπαθήστε να την σβήσετε με νερό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί.

Πριν από την πρώτη χρήση

Καθαρίστε την πλάκα γκριλ με νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα στεγνώστε την με ένα πανί.

Σημειώσεις σχετικά με την χρήση

- Έφαρμόστε λάδι για μαγείρεμα στην πλάκα γκριλ πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση ισχύος για ζέσταμα ή τις χαμηλότερες και μεσαίες ρυθμίσεις για ψήσιμο.
- Πριν τοποθετήστε κάποιο τρόφιμο, παρακαλώ προθερμάνετε την πλάκα γκριλ. Στη συνέχεια, βάλτε τα τρόφιμα που θέλετε να ψήσετε. Περιμένετε μέχρι να κάπως πλευρά τους να πάρει το κατάλληλο χρώμα και στην συνέχεια γυρίστε τα τρόφιμα.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή ασημικά, αλλά π.χ. ένα ζύλινο κουτάλι. Τα πρώτα εμποδίζουν την θέρμανση από το πεδίο επαγγής και η αντικολλητική επικάλυψη μπορεί να υποστεί βλάβη.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Μετά την χρήση, καθαρίστε το δοχείο το συντομότερο δυνατόν με καυτό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα στεγνώστε με ένα πανί.
- Βγάλτε το ύχον κολλημένα υπολείμματα. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια ξύλινη σπάτουλα, ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα για να τα αφαιρέσετε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα, σύρματα, λειαντικές σκόνες ή επιθετικά καθαριστικά παράγοντες όπως χλωριούχα λευκαντικά.

Διαστάσεις

Εξωτερικές διαστάσεις: 39.0 x 4.5 x 26.0 cm (Π x Υ x Τ)
Εσωτερικές διαστάσεις: 25.0 x 1.5 x 23.0 cm (Π x Υ x Τ)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη.

Λύση:

Ελέγχετε τη σύνδεση με το ρεύμα.

Ακούγεται ένας ηχητικό σήμα μετά την επιλογή της λειτουργία ψηφίσματος και την ενεργοποίηση της συσκευής.

Πιθανή αιτία:

Δεν έχετε τοποθετήσει κάποιο σκεύος στην εστία ή το σκεύος που έχετε τοποθετήσει είναι ακατάλληλο.

■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή επιστρέφει μετά από περίπου μισό λεπτό σε κατάσταση αναμονής.

Λύση:

Τοποθετήστε ένα σκεύος στην εστία, κατάλληλο για επαγγεικές εστίες.

Η εστία ξαφνικά σβήνει κατά την διάρκεια λειτουργίας της.

Πιθανή αιτία:

Η απενεργοποίηση ασφαλείας έχει ενεργοποιηθεί.

Λύση:

Τραβήγτε το φίς και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής και πάλι.

Περαιτέρω αιτία:

Εμποδίζονται οι εγκοπές εξαερισμού.

Λύση:

Αφαιρέστε από τις εγκοπές εξαερισμού από τυχόν εμπόδια.

Περαιτέρω αιτία:

Η εστία απενεργοποιήθηκε αυτόματα μετά από 120 λεπτά.

Μηνύματα λάθους

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:

Εντολή Ασφαλείας	Σημασία
E0	Τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα
E1	Ο έλεγχος του αισθητήρα θερμοκρασίας απέτυχε.
E2	Υπερθέρμανση
E3	Πρόβλημα με την τροφοδοσία. Ελέγχετε την τροφοδοσία!



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ • 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΗΛ.: 2310 700.777 • FAX: 801 11 70777
e-mail: info@sun.gr • www.sun.gr



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"
Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

