

FFGROUP[®]

QUALITY POWER TOOLS



ELM 32/1000 EASY

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

BG

ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

EXPLANATION OF SYMBOLS /

EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ /







OBJAŠNJENJE SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / ОБЪСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ.....06

EN - LAWN MOWER.....10**FR** - TONDEUSE.....14**IT** - TOSAERBA.....18**EL** - ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.....23**SR** - KOSAČICA ZA TRAVU.....28**RO** - MAȘINĂ DE TUNS IARBA.....32**BG** - ГРАДИНСКА ТРЕВОКОСАЧКА.....37**TROUBLESHOOTING /**


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ /

REȘAVANJE PROBLEMA / DEȚANARE / ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.....42


CE.....49

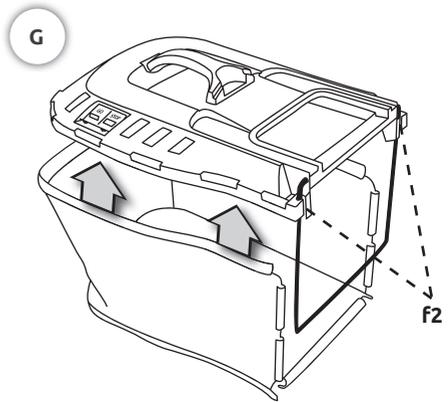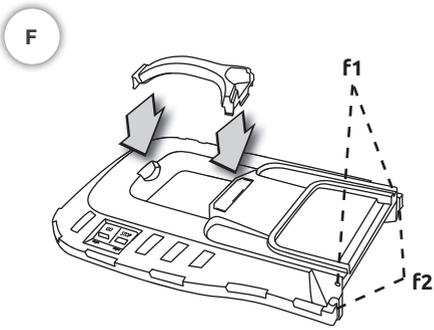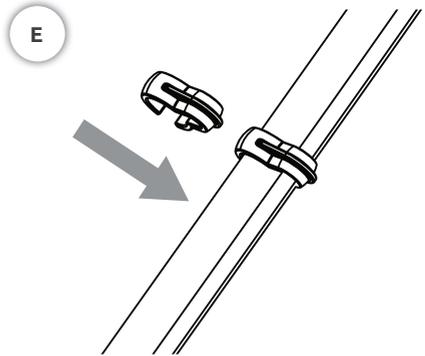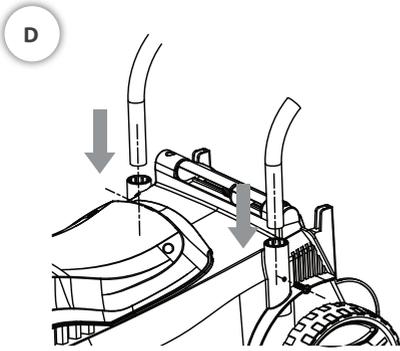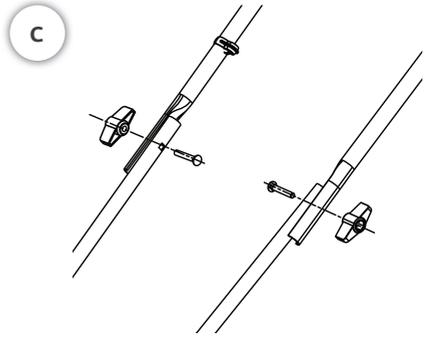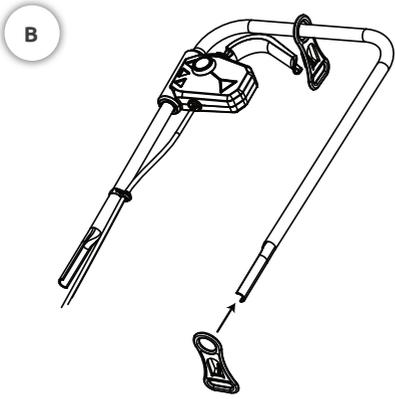


H

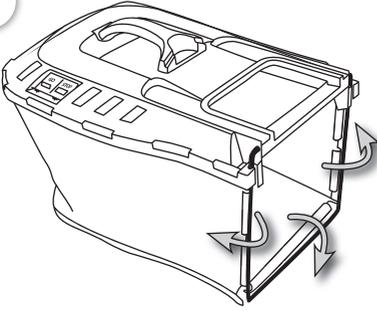


I

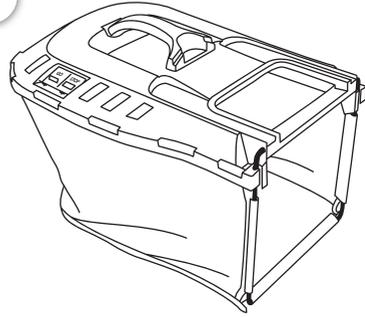


J

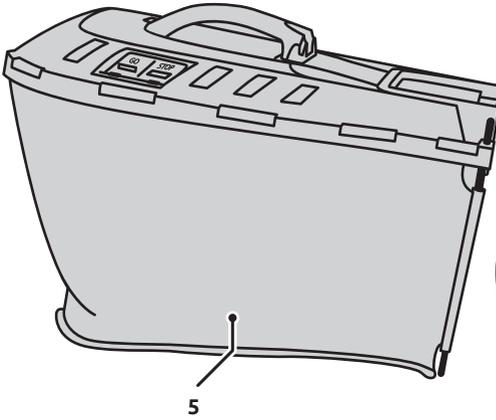


6





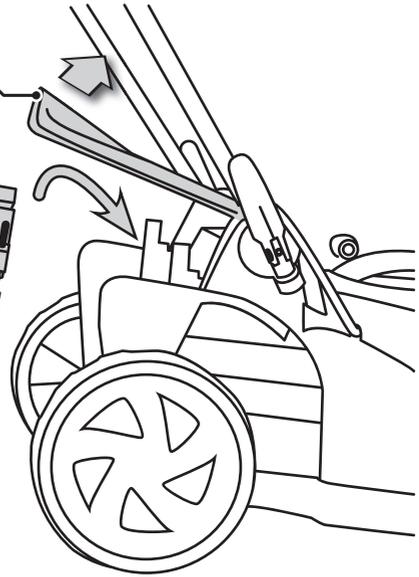


K

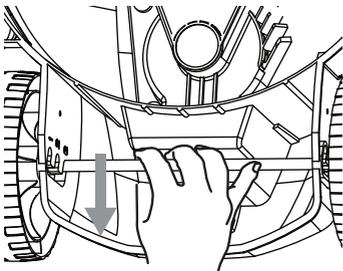

L

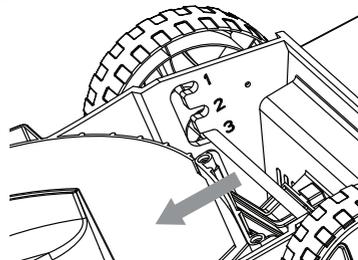

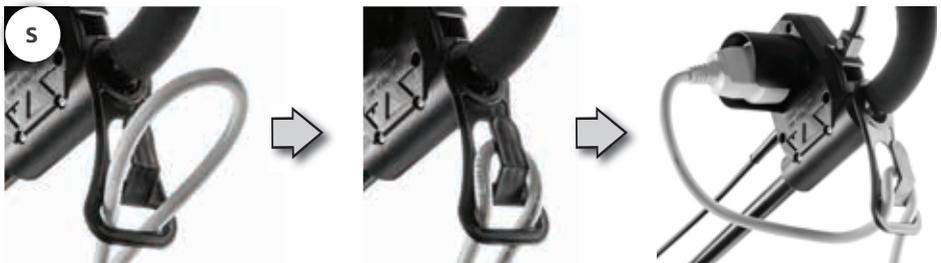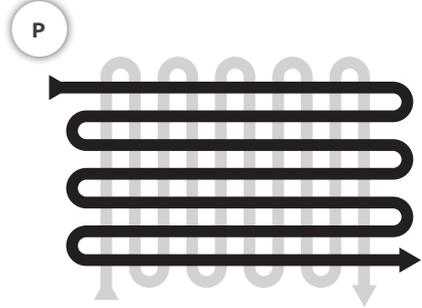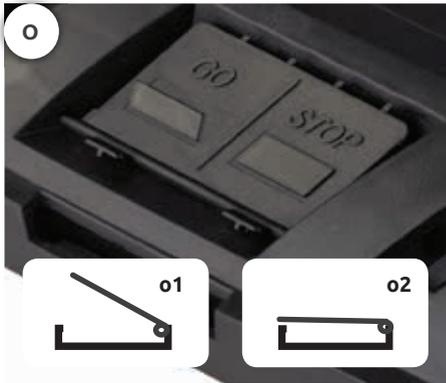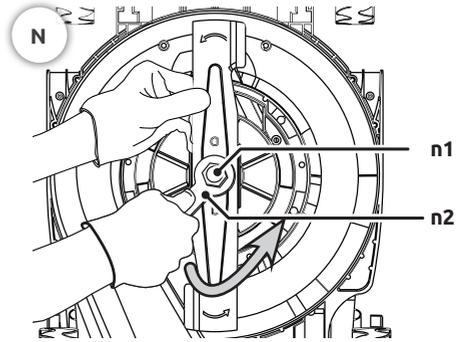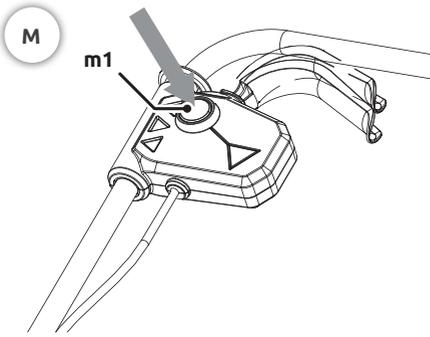

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	To reduce the risk of injury, the user must read and understand this manual before using this product	Afin de minimiser les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et assimiler ce manuel avant d'utiliser ce produit.	Per ridurre il rischio di infortuni, prima di usare il prodotto, l'utente deve leggere il manuale	Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
	Double insulation	Double insulation	Doppio isolamento	Διπλή μόνωση
	Wear eye protection.	Porter des lunettes de protection.	Indossare protezioni per gli occhi.	Φορέστε γυαλιά προστασίας.
	Damage to hearing if effective hearing protection is not worn.	Dommages à l'audition si une protection auditive efficace n'est pas portée.	Danni all'udito, se non si indossano protettori auricolari efficaci.	Φορέστε ωτοασπίδες.
	Wear protective gloves	Porter des gants de protection	Indossare guanti protettivi	Φορέστε προστατευτικά γάντια
	Wear safety footwear	Portez des chaussures de sécurité	Indossare calzature di sicurezza	Φοράτε υποδήματα ασφαλείας
	Appropriate clothing should always be worn.	Des vêtements convenant à la situation doivent toujours être portés.	Indossare sempre indumenti adatti.	Φοράτε πάντα ρούχα ασφαλείας
	Do not expose the product to rain or wet conditions	N'exposez pas l'outil à la pluie ni à l'humidité	Non esporre il prodotto a pioggia o umidità	Μην εκθέτετε στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας
	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage	Les objets projetés peuvent ricocher et causer des blessures ou des dommages matériels.	Gli oggetti proiettati possono rimbalzare e causare lesioni personali o danni materiali	Αντικείμενα μπορεί να εκτοξευτούν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή υλική ζημιά
	Keep all bystanders at least 15m away	Tenez tous les passants à au moins 15 m	Tenere tutti gli astanti a una distanza minima di 15 m	Κρατήστε όλους τους παρευρισκόμενους τουλάχιστον 15m μακριά.
	Beware electric shock hazard	Protégez-vous contre les chocs électriques	Protegersi contro scosse elettriche	Να προστατεύετε τον εαυτό σας από ηλεκτροπληξία
	Inspect the power cord regularly for damage. Remove the plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.	Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation afin de vous assurer qu'il ne soit pas endommagé. Débranchez immédiatement la prise si le câble est endommagé ou coupé.	Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali danni. Rimuovere immediatamente la spina dall'alimentazione se il cavo è danneggiato o tagliato.	Επιθεωρείτε συχνά το καλώδιο για φθορές. Αφαιρέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί σοβαρές φθορές ή έχει κοπεί

	ENGLISH	FRAANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Keep the supply flexible cord away from the cutting blades	Maintenez le câble de raccordement hors de portée des lames	Tenere il cavo di collegamento lontano dalle lame da taglio	Να κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τα μαχαίρια κοπής
	Do not touch rotating blades. Sharp blade(s). Beware of severing toes or fingers	Ne touchez pas les lames en rotation. Les lames sont coupantes. Attention à ne pas se couper les orteils ou les doigts	Non toccare le lame rotanti. Le lame sono affilate. Prestare attenzione a non tagliarsi le dita dei piedi e delle mani	Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μαχαίρια. Τα μαχαίρια είναι κοφτερά. Έτσι προστατεύετε τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών σας από έναν ενδεχόμενο ακρωτηριασμό
	Switch off and remove plug from mains before adjusting, cleaning or if the cable is entangled and before leaving the garden product unattended for any period	Arrêtez l'outil de jardin et retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil ou de le nettoyer, lorsque le câble se trouve coincé ou que l'appareil soit laissé sans surveillance même pour une courte durée	Spegnere l'apparecchio per il giardinaggio ed estrarre la spina dalla presa elettrica prima di effettuare regolazioni oppure pulizia allo stesso, prima di sciogliere il cavo attorcigliato oppure prima di lasciare l'apparecchio per il giardinaggio incustodito anche per un breve periodo	Να θέτετε το μηχάνημα κήπου εκτός λειτουργίας και να βγάξετε το φως δικτύου από την πρίζα όταν πρόκειται να το ρυθμίσετε, να το καθαρίσετε ή να το αφήσετε ακόμη και για λίγο χρόνο ανεπιτήρητο καθώς και όταν είναι μπλεγμένο το ηλεκτρικό καλώδιο
	Wait until all machine components have completely stopped before touching them	Attendez l'arrêt total de tous les éléments de l'outil de jardin avant de les toucher	Prima di intervenire sui componenti dell'apparecchio per il giardinaggio, attendere che gli stessi si siano completamente fermati	Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος κήπου πριν να αγγίξετε
	Important, danger, warning, or caution	Important, danger, avertissement ou prudence	Importante, pericolo, avviso o attenzione	Σημαντικό, κίνδυνος, προειδοποίηση ή προσοχή
	Conforms to relevant safety standards	Conforme aux normes de sécurité concernées	Conformi alle pertinenti norme sulla sicurezza	Συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας
	Protects from splashing water, no matter the direction	Protège contre les éclaboussures d'eau, peu importe leur direction	Protegge dagli spruzzi d'acqua, indipendentemente dalla direzione	Προστασία από το νερό, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση

	SRPSKI	ROMÂNĂ	БЪЛГАРСКИ
	OBJAŠNJENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	ОБЪСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
	Kako bi se smanjili rizici od povreda, neophodno je da korisnik pročita i razume ovo uputstvo pre korišćenja proizvoda.	Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă acest manual înainte de a utiliza acest produs.	За да се намали рискът от нараняване, потребителят трябва да прочете и избере този наръчник, преди да използва продукта.
	Dvostruka izolacija	Izolație dublă	Двойна изолация
	Nosite zaštitu za oči.	Purtați protecții pentru urechi.	Носете защита за очите.
	Oštećenje sluha ako se ne koristi efikasna zaštita sluha.	Deteriorarea auzului dacă nu este purtată o protecție auditivă eficientă.	Увреждане на слуха, ако не се носи ефективна защита на слуха.
	Nosite zaštitne rukavice	Purtați mănuși de protecție	Носете защитни ръкавици
	Nosite zaštitnu obuću	Purtați încălțăminte de protecție	Носете защитни обувки
	Uvek treba da nosite odgovarajuću odeću	Ar trebui să purtați întotdeauna echipament adecvat.	Трябва винаги да носите подходящо облекло
	Ne izlažite uređaj kiši	Nu expuneți la ploaie	Не излагайте продукта на дъжд или на мокри условия
	Odbačeni predmeti se mogu vratiti nazad i dovesti do telesne povrede ili materijalne štete	Obiectele aruncate pot ricoșa și cauza răniri sau daune materiale	Изхвърлените предмети могат да рикошират и да причинят телесни повреди или имуществени щети
	Udaljite sve promatrače na najmanje 15m	Mențineți o distanță de cel puțin 15 m față de alte persoane care ar putea fi prin preajmă	Минувачите трябва да са на разстояние най-малко 15 метра
	Zaštitite se od električnog udara	Protejați-vă împotriva electrocutării	Предпазвайте се от токов удар
	Redovno pregledavajte kabl za napajanje na oštećenje. Odmah izvadite utikač iz utičnice ako je kabl oštećen ili prerezan.	Inspectați în mod regulat cablul de alimentare să nu prezinte deteriorări. Scoateți imediat ștecherul din priză de rețea, în cazul în care cablul este deteriorat sau tăiat.	Редовно проверявайте захранващия кабел за повреди. Незабавно изключвайте щепсела от мрежата, ако кабелът е повреден или срязан.
	Priklučni kabl držite dalje od noževa	Țineți cablul de racordare departe de cuțitele de tăiere	Дръжте захранващия кабел на безопасно разстояние от ножовете

	SRPSKI	ROMÂNĂ	БЪЛГАРСКИ
	OBJAŠNJENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
	Ne dodirujte rotirajuće noževe. Noževi su oštri. Čuvajte se da ne izgubite prste na nogama i rukama	Nu atingeți cuțitele care se rotesc. Cuțitele sunt ascuțite. Aveți grijă să nu vă tăiați degetele	Не допирайте въртящите се ножове. Ножовете са остри. Съществува опасност да Ви бъде отрязан пръст на краката или ръцете
	Isključite baštenski uređaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete podešavanja uređaja ili čišćenje, ili ako se je kabl upleo ili ako baštenski uređaj samo na kratko ostavite bez nadzora	Înainte de a reglajelor sau a curățării sculei electrice de grădină, în cazul în care s-a agățat cablul sau dacă o lăsați nesupravegheată chiar numai pentru scurt timp, deconectați scula electrică de grădină și scoateți ștecherul afară din priză de curent.	Винаги спирайте градинския електроинструмент и изключвайте щепсела от контакта преди да извършвате настройки по градинския електроинструмент или да го почиствате, когато захранващият кабел се е усукал или ако няма да използвате по градинския електроинструмент дори и за кратко време.
	Sačekajte da se svi delovi baštenskog uređaja zaustave pre nego što ih dodirnete	Înainte de a atinge scula electrică de grădină, așteptați până când toate componentele acesteia se opresc complet	Преди да допирате градинския електроинструмент, изчакайте всичките му подвижни елементи да спрат да се движат
	Važno, opasnost, upozorenje ili oprez	Important, pericol, avertisment sau precauție	Важно, опасност, предупреждение или внимание
	Usklađeno sa odgovarajućim standardima za bezbednost	Respectă standardele de siguranță relevante	Отговаря на приложимите стандарти за безопасност
	Protejează împotriva stropirii cu apă, indiferent de direcție	Protejează împotriva stropirii cu apă, indiferent de direcție	Предпазва от пръски вода независимо от посоката

ENGLISH

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.



WORK AREA

- ▶ Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- ▶ Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- ▶ Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power

source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

- ▶ Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

- ▶ Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

LAWN MOWER SAFETY WARNINGS

- ▶ Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regu-

lations may restrict the age of the operator. When not in use store the machine out of reach of children.

- ▶ This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- ▶ Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
- ▶ The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ▶ Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals, always wear substantial footwear and long trousers.
- ▶ Thoroughly inspect the area where the machine is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones and other foreign objects.
- ▶ Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- ▶ Mow only in daylight or in good artificial light.
- ▶ Avoid mowing in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.
- ▶ Avoid operating the machine in wet grass, where feasible.
- ▶ Walk, never run.
- ▶ Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers in place.
- ▶ Always wear ear protection.
- ▶ Working on banks can be dangerous.
 - Do not mow on excessively steep slopes.
 - Always be sure of your footing on slopes or wet grass.
 - Mow across the face of slopes - never up and down.
 - Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- ▶ Use extreme caution when stepping back or pulling the machine towards you.
- ▶ Never mow by pulling the mower towards you.
- ▶ Stop the blades if the machine has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass and when transporting the machine to and from the area to be mowed.
- ▶ Do not tilt the machine when starting or switching on the motor, except if the machine has to be tilted for starting in long grass. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and tilt only the part which is away from the operator. Always ensure that both hands are in the operating position before returning the machine to the ground.
- ▶ Switch on the motor according to the instructions with feet well away from rotating parts.
- ▶ Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- ▶ Always stand clear of the discharge zone when operating the machine.
- ▶ Never pick up or carry the machine while the mo-

tor is running.

- ▶ Do not modify this product. Unauthorized modifications may impair the safety of your product and may result in increased noise and vibration.
- ▶ Regularly inspect the supply cable and any extension cables. Do not connect damaged cables to the supply or touch a damaged cable before it is disconnected from the supply. A damaged cable can lead to contact with live parts. Beware electric shock hazard.

REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET

- ▶ Whenever you leave the machine.
- ▶ Before clearing a blockage.
- ▶ Before checking, cleaning or working on the machine.
- ▶ After striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs as necessary.
- ▶ If the machine starts to vibrate abnormally (check immediately).

CONNECTION TO THE POWER SUPPLY

Make sure the power supply information on the machine's rating plate are compatible with the power supply you intend to connect it to.

This appliance is Class II* and is designed for connection to a power supply matching that detailed on the rating label and compatible with the plug fitted. If an extension lead is required, use an approved and compatible lead rated for this appliance. Follow all the instruction supplied with the extension lead.



*Double insulated: This product requires no earth connection as supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.

GUIDELINES FOR USING EXTENSION CORDS

- ▶ Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.
- ▶ Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it.
- ▶ Protect your extension cords from sharp objects, excessive heat and damp/wet areas.
- ▶ Use a separate electrical circuit for your tools. This circuit should be protected with the appropriate time-delayed fuse. Before connecting the motor to the power line, make sure the switch is in the OFF position and the electric voltage is rated the same as the voltage stamped on the motor nameplate. Running at a lower voltage will damage the motor.

PRODUCT SPECIFICATIONS

INTENDED USE

This lawn mower is intended for private residential use to cut grass in small lawns and gardens. This lawn mower is not intended to cut grass in public parks, playing fields, farms, or forests. Do not use this lawn mower for any application other than that for which it is intended.

TECHNICAL DATA

Article Number		42 412
Model		ELM 32/1000 EASY
Voltage	V	220-240
	Hz	50
Rated Power Input	W	1.000
No Load Speed	min ⁻¹	3.400
Cutting width	mm	320
Cutting height	mm	20,40,60
Collector Capacity	L	25
Weight	Kg	6,2

Sound emission values determined according to EN 60335-1, EN 60335-2-77

Typically the A-weighted noise levels of the product are:

Sound pressure level	dB(A)	82,5
Guaranteed sound power level	dB(A)	96
Uncertainty K	dB	2,5

Vibration total values a_h (triaux vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60335-1, EN 60335-2-77

Vibration level max:

$a_{h,HD}$	m/s ²	1,742
K	m/s ²	1,5

IDENTIFICATION

1. Switch box
2. Switch lever
3. Extension cord restrain hook
4. Cable clip
5. Grass collector
6. Collector flap
7. Upper handle
8. Lower handle
9. Motor housing
10. Rear wheels
11. Front wheels
12. Grass indicator flap

ASSEMBLY

- ▶ Put the cable hook on the upper handle, close to the starting point **(B)**.
- ▶ Connect upper and lower handles with supplied screws and knobs **(C)**.
- ▶ Insert the handles into the mower body and tighten the fixed screws **(D)**.
- ▶ Clip the cable clip on the handle. Clip the cord into the cable clip **(E)**.

GRASS COLLECTOR ASSEMBLY AND FITTING

The grass collector **(5)** prevents grass clippings being thrown across your lawn as you mow.

1. Insert the grass collector handle into the holes on the top of grass collector until it clicks in **(F)**.
2. Align the upper and lower grass collector sections and join. Ensure the clips are located correctly and securely **(G)**.
3. Fix the supporting rod by inserting the edges into the holes **(F1)** and after push the sides into the slots **(F2)** on both sides of the bag **(F)**.
4. Clip the protective plastic straps onto the support rod of the grass collector **(H)**.
5. Lift the collector flap **(6)** with one hand. With the other hand hold the grass collector by the handle and hook it in from above **(J)**.

OPERATION



WARNING! Before connecting to the mains supply, always check the switch is in the off position!

EXTENSION CORD RESTRAINT (S)

We recommend using your mower as outlined in this section to achieve optimum results and to reduce the risk of cutting the mains cable. Place the bulk of the mains cable on the lawn, close to the starting point. Feed the cable through the cable restraint **(3)**.

ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT (K, L)

This electric lawn mower is equipped with a 3-position height adjustment system. To obtain the desired cutting height, the front and rear axles are repositioned on the underside of the mower housing.



WARNING! Disconnect the mower from the power supply and ensure the blade has stopped coasting before adjusting the height.

1. To adjust the front wheel cutting height position **(K)**
 - a. Turn the mower upside down.
 - b. Pull the wheel axle towards the front of the mower.
 - c. Locate the wheel axle into the desired cutting height adjustment position.
- Note:** Make sure that both front right and left wheel are located in the same cutting height adjustment position.
2. To adjust the rear wheel cutting height position **(L)**
 - a. Turn the mower on its side.
 - b. Pull the rear wheel axle towards the mower's collector flap.
 - c. Locate the wheel axle into the desired cutting height adjustment position.

STARTING THE MOTOR

1. Plug the machine into the electric supply, ensuring it meets the recommended requirements. Electrical power should be supplied via a residual current device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA.
2. Before starting the lawn mower, hold the handle

assembly with both hands and tilt the handle downward to slightly raise the front of the lawn mower (Q). This will reduce the risk of lawn damage during start-up.

- Press and hold the safety button (m1) of the switch assembly while pulling the on/off switch lever (2) towards you. Once the machine powers on, release the safety lock button (m1) (M).
- Let the motor get up to speed, gently lowering the lawn mower down into the cutting position and start mowing (R).

STOPPING THE MOTOR

To stop the mower, release the ON/OFF switch lever and it automatically returns to its OFF position.

GRASS COLLECTION BAG VOLUME INDICATOR (O)

- If the grass collection bag is empty or is not completely full with grass, the grass indicator flap will remain open (o1) (due to the flow of air) or will flutter open and close as the grass accumulates in the bag.
- When the grass bag reaches its maximum capacity, the grass indicator flap will remain closed (o2) (due to the restricted air flow). This signals that it is time to empty the bag.

MOWING TIPS (P)

For best results cut your lawn in alternative directions switching direction each time you cut. Cut your lawn at an equal and same height. Slightly overlap your cutting lines.

MAINTENANCE



WARNING! Before cleaning, repairing, or inspecting the lawn mower, disconnect the power supply to the unit and verify that all moving parts have come to a complete stop.

GENERAL

- ▶ Always keep the lawn mower clean and free of grass, dirt, or other debris.
- ▶ Keep the handles dry, clean, and free of oil and grease.
- ▶ After each cutting session, remove accumulated grass clippings and debris using either a dry cloth or hand brush. You may also clean the equipment with a damp cloth. Do not use cleaning agents or harsh solvents as they may damage the equipment's plastic components. Make sure that no water penetrates the equipment's interior as intake of water can destroy the switch/plug mechanism and the electric motor.
- ▶ Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water.
- ▶ Check all nuts, bolts, and screws for proper tightness before each use.
- ▶ Frequently inspect the grass collection bag for signs of wear and replace immediately with a genuine part if damage is found.
- ▶ Replace excessively worn or damaged parts immediately.

BLADE MAINTENANCE



IMPORTANT! The mower blade is sharp and

can cause severe personal injury if handled incorrectly. Wrap the blade or wear protective gloves, and use extra caution when handling.

The steel blade is designed to provide a fine cut in long or tough grass. Deterioration in the quality of cut indicates blade wear or damage.



WARNING! An excessively vibrating lawn mower indicates that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced. Please follow the proper maintenance procedures for blade care or call the service center.

BLADE REPLACEMENT (N)



WARNING! Wear heavy duty gloves when handling the blade.

IMPORTANT! Only use original replacement parts specified for this lawn mower.

- Disconnect the electrical supply to the lawn mower.
- Turn the lawn mower on its side to expose the underside of the blade housing.
- Wear heavy-duty gloves, or use a cloth to grip the blade.
- To remove the blade bolt (n1), hold the blade firmly by one hand, and use a spanner wrench (n2) to loosen the blade bolt by turning it counterclockwise.
- Fit the new blade, the washer and the bolt back on following the same steps in reverse order.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Recycle raw materials instead of disposing as waste. Machine, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling. The plastic components are labeled for categorized recycling.

GUARANTEE

This product is warranted in accordance with the legal/country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. In case of a claim, please send the machine, completely assembled, to your dealer or the service Centre for electric power tools.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL



Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- ▶ Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- ▶ Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- ▶ Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- ▶ Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- ▶ Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- ▶ Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes

fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

- ▶ Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.
- ▶ Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- ▶ S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- ▶ Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- ▶ Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- ▶ Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- ▶ Garder affûtés et propres les outils permettant de

couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

- ▶ Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

TONDEUSE À GAZON - AVERTISSEMENTS

- ▶ Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir de l'outil de jardin. Il est possible que les réglementations locales fixent une limite d'âge minimum de l'utilisateur. Gardez l'outil de jardin non utilisé hors de la portée des enfants.
- ▶ Cet outil de jardin doit être utilisé par des personnes disposant des capacités physiques adaptées et de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. Si tel n'était pas le cas ou en cas d'utilisation de cet outil par des enfants, cette utilisation ne sera possible que sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité des utilisateurs ou que ces derniers aient été instruits quant au maniement de l'outil. Dans le cas contraire, un risque de mauvaise utilisation et de blessures existe. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.
- ▶ Ne tondez jamais la pelouse lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- ▶ L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'outil de jardin si vous marchez pieds nus ou portez des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées et des pantalons longs.
- ▶ Inspectez soigneusement la surface à travailler et éliminez pierres, bâtons, fils métalliques, os et autres objets étrangers.
- ▶ Avant de mettre l'appareil en fonctionnement, contrôlez toujours si les lames, les vis des lames et le sous-groupe de coupeage sont usés ou endommagés. Remplacez les lames usées ou endommagées toujours en même temps que les vis des lames pour éviter tout balourd.
- ▶ Ne tondez que de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- ▶ Ne pas travailler avec la tondeuse à gazon dans des conditions météorologiques défavorables et plus particulièrement en cas d'approche d'orage.
- ▶ Si possible, n'utilisez pas l'outil de jardin lorsque l'herbe est mouillée.
- ▶ Ne menez l'appareil qu'au pas, ne jamais courir.
- ▶ N'utilisez jamais l'outil de jardin quand les équipements de sécurité sont défectueux, sans coque ou sans équipements de protection tels que par

exemple le pare-chocs et/ou le bac de ramassage.

- ▶ Portez une protection acoustique.
- ▶ Travaillez sur des talus peut être dangereux.
 - Ne tondez pas des pentes très abruptes.
 - Sur des pentes ou de l'herbe mouillée, faites attention à ne pas perdre l'équilibre.
 - Tondez toujours perpendiculairement à la pente - jamais de haut en bas ou de bas en haut.
 - Faites très attention lors d'un changement de direction sur une pente.
- ▶ Faites très attention en reculant ou en tirant l'outil de jardin vers vous.
- ▶ Lors des travaux de tonte, poussez l'outil de jardin toujours vers l'avant et ne le tirez jamais vers vous.
- ▶ Les lames doivent être totalement à l'arrêt quand vous devez incliner l'outil de jardin pour le transporter, quand vous traversez des surfaces autres que le gazon ou quand vous transportez l'outil de jardin entre deux surfaces à tondre.
- ▶ N'inclinez pas l'outil de jardin lors du démarrage ou lorsque vous mettez le moteur en fonctionnement, sauf si ceci est nécessaire pour la mettre en marche quand l'herbe est haute. Dans ce cas-là, soulevez alors l'outil de jardin juste ce qu'il faut et uniquement sur le côté opposé à l'utilisateur en poussant le guidon vers le bas. Veillez toujours à ce que vos mains soient placées sur le guidon lorsque vous posez l'outil de jardin sur le sol.
- ▶ Mettez l'outil de jardin en marche conformément aux instructions du mode d'emploi et veillez à maintenir les pieds bien à l'écart des parties en rotation.
- ▶ Tenez les pieds et les mains éloignés des parties rotatives de l'outil de jardin.
- ▶ Gardez une distance suffisante par rapport à la zone d'éjection lorsque vous travaillez avec l'outil de jardin.
- ▶ Ne soulevez ni transportez jamais l'outil de jardin pendant que le moteur est en marche.
- ▶ N'effectuez aucune modification sur l'outil de jardin. Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préjudiciables à la sécurité de votre outil de jardin et conduiront à une augmentation des émissions de bruit et des vibrations.
- ▶ Contrôlez régulièrement le câble de secteur et la rallonge utilisée. Ne raccordez jamais un câble endommagé au réseau et ne le touchez pas avant qu'il ne soit déconnecté du réseau. Un câble endommagé pourrait vous mettre en contact avec des pièces sous tension. Protégez-vous contre les chocs électriques.

RETIRER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT

- ▶ À chaque fois que vous vous éloignez de l'outil de jardin.
- ▶ Avant d'éliminer un engorgement.
- ▶ Pour contrôler, nettoyer ou effectuer des travaux sur l'outil de jardin.
- ▶ Après avoir heurté un objet étranger. Vérifiez immédiatement que l'outil de jardin ne présente pas d'endommagements, et, si nécessaire, faites-le réparer.
- ▶ Si l'outil de jardin commence à vibrer anormalement (vérifier immédiatement).

BRANCHEMENT SUR L'ALIMENTATION

Assurez-vous que les informations sur l'alimentation indiquées sur la plaque signalétique de la machine,

soient compatibles avec l'alimentation à laquelle vous avez l'intention de le brancher. Cet appareil est de Classe II* et est prévu pour être raccordé à une alimentation correspondant à celle indiquée sur l'étiquette, et compatible avec la prise de courant installée. Si une rallonge est nécessaire, utilisez un fil approuvé et compatible pour cet appareil. Suivez toutes les instructions fournies avec la rallonge.



*Double isolation: Ce produit ne nécessite aucune mise à la terre car l'isolation principale est équipée d'une isolation supplémentaire, pour protéger contre les électrocutions en cas de défaillance de l'isolation principale.

CONSEILS D'UTILISATION DES RALLONGES

- ▶ Assurez-vous que votre rallonge soit en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une assez résistante pour faire circuler le courant que le rabot consommera. Un cordon sous-dimensionné provoquera une chute de tension, entraînant une perte de puissance et une surchauffe.
- ▶ Remplacez toujours une rallonge endommagée, ou faites-la réparer par une personne qualifiée avant de l'utiliser.
- ▶ Protégez vos rallonges des objets pointus, de la chaleur excessive et des zones humides / mouillées.
- ▶ Utilisez un autre circuit électrique pour vos outils. Ce circuit doit être protégé grâce à un fusible à fusion lente. Avant de brancher le moteur à l'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur soit sur la position OFF, et que la tension électrique soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur. Faire fonctionner le moteur sur une tension d'une valeur inférieure, l'endommagera.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

UTILISATION PRÉVUE

Cette tondeuse à gazon doit être utilisée dans le secteur résidentiel chez les particuliers, afin de couper le gazon des petites pelouses et jardins. Cette tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée pour couper le gazon des parcs publics, terrains de jeux, fermes ni l'herbe en forêt. Ne vous servez pas de cette tondeuse à gazon à un autre usage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° d'article	42 412	
Model	ELM 32/1000 EASY	
Tension	V	220-240
	Hz	50
Puissance nominale absorbée	W	1.000
Vitesse à vide	min ⁻¹	3.400
Largeur de coupe	mm	320
Hauteur de coupe	mm	20,40,60
Capacité du panier	L	25

Poids	Kg	6,2
Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'appareil sont		
Niveau de pression acoustique	dB(A)	82,5
Niveau de puissance sonore garantie	dB(A)	96
Incertitude K	dB	2,5
Valeurs totales des vibrations a_v (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Niveau de vibration:		
a _{h,HD}	m/s ²	1,742
K	m/s ²	1,5

IDENTIFICATION

1. Boîtier de distribution
2. Levier d'allumage
3. Crochet de maintien de la rallonge
4. Serre-câble
5. Panier à gazon
6. Volet de panier
7. Poignée supérieure
8. Poignées inférieures
9. Carter moteur
10. Roues arrière
11. Roues avant
12. Indicateur de niveau de gazon type volet

MONTAGE

- ▶ Placez le crochet à fil sur la poignée supérieure, près du point de départ **(B)**.
- ▶ Reliez les poignées supérieure et inférieure à l'aide des vis et des boutons fournis **(C)**.
- ▶ Enfilez les poignées dans le corps de tondeuse et vissez les vis fixes **(D)**.
- ▶ Fermez le serre-câble sur la poignée. Faites passer le fil dans le serre-câble **(E)**.

MONTAGE DU PANIER À GAZON

Le panier à gazon **(5)** permet d'éviter que de l'herbe coupée ne soit projetée sur votre pelouse lorsque vous tondez.

1. Enfilez la poignée du panier dans les trous situés en haut du panier, jusqu'à ce qu'il s'enclenche ; voir **(F)**.
2. Alignez les sections supérieure et inférieure du panier et joignez-les. Assurez-vous que les attaches soient correctement positionnées **(G)**.
3. Fixez la tige de positionnement en enfilant les bords dans les trous **(F1)** puis poussez les côtés dans les fentes **(F2)** des deux côtés du sac **(F)**.
4. Fixez les bandes de protection en plastique sur la tige de positionnement du panier à gazon **(H)**.
5. Soulevez le volet du panier d'une main. De

l'autre main, tenez le panier par la poignée et accrochez-le par le haut **(J)**.

UTILISATION



AVERTISSEMENT! Avant de brancher le fil d'alimentation, vérifiez toujours que l'interrupteur soit sur la position de coupure!

CROCHET DE MAINTIEN DE LA RALLONGE (S)

Nous vous recommandons d'utiliser votre tondeuse de la façon indiquée dans cette section, afin que la tonte soit optimale et afin de minimiser les risques de coupure du fil d'alimentation. Placez la plus grande partie du fil sur la pelouse, près du point de départ. Passez le fil dans le serre-câble **(3)**.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (K, L)

Cette tondeuse à gazon électrique est équipée d'un système de réglage de la hauteur, à 3 positions. Pour obtenir la hauteur de coupe souhaitée, les essieux avant et arrière se repositionnent sous le carter de tondeuse à gazon.



AVERTISSEMENT ! Débranchez l'alimentation de la tondeuse, et assurez-vous que la lame ait cessé de tourner avant de régler la hauteur.

- Pour régler la hauteur de coupe de la roue avant **(K)**
 - Retournez la tondeuse.
 - Tirez l'essieu vers l'avant de la tondeuse.
 - Placez l'essieu sur la hauteur de coupe souhaitée.

Note: Assurez-vous que les roues avant droite et gauche, se trouvent à la même hauteur de coupe.

- Pour régler la hauteur de coupe des roues avant **(L)**
 - Mettez la tondeuse sur le côté.
 - Tirez l'essieu de la roue arrière vers le volet du panier de la tondeuse.
 - Placez l'essieu sur la hauteur de coupe souhaitée.

DÉMARRER LE MOTEUR

- Branchez la machine sur l'alimentation, en vous assurant qu'elle réponde aux conditions recommandées. L'alimentation électrique doit être alimentée par un système à courant résiduel (RDC) en fonction d'un courant de déclenchement des fusibles ne dépassant pas 30 mA.
- Avant de démarrer la tondeuse à gazon, tenez la poignée des deux mains, et inclinez-la vers le bas pour soulever légèrement l'avant de la tondeuse à gazon **(Q)**. Cela évitera d'endommager la pelouse lors de la mise en route.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sécurité **(m1)** du levier d'allumage tout en tirant ce dernier **(2)** vers vous. Une fois la machine allumée, relâchez le bouton de sécurité **(m1)** **(M)**.
- Laissez le moteur accélérer, abaissez doucement la tondeuse à gazon en position de coupe et commencez à tondre **(R)**.

ARRÊTER LE MOTEUR

Pour arrêter la tondeuse, relâchez le levier d'al-

lumage et celui-ci revient automatiquement en position d'arrêt.

INDICATEUR DE VOLUME DU SAC DE PANIER À GAZON (O)

- Si le sac du panier à gazon est vide ou n'est pas complètement rempli d'herbe, le rabat de l'indicateur d'herbe restera ouvert **(o1)** (en raison du débit d'air) ou s'ouvrira et se fermera lorsque l'herbe s'accumulera dans le sac.
- Lorsque le sac à gazon atteint sa capacité maximale, le volet indicateur de volume d'herbe restera fermé **(o2)** (en raison du débit d'air restreint). Il est alors temps de vider le sac.

CONSEILS DE TONTE (P)

Pour couper au mieux votre gazon, tondez votre pelouse en changeant de direction à chaque fois. Coupez votre pelouse à une hauteur uniforme. Chevauchez légèrement vos trajectoires de coupe.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT! Avant de nettoyer, de réparer ou d'inspecter la tondeuse à gazon, débranchez la prise d'alimentation, et vérifiez que toutes les pièces mobiles soient complètement arrêtées.

GÉNÉRALITÉS

- Faites toujours en sorte que la tondeuse à gazon reste propre et exempte d'herbe, de saleté ou de tous autres débris.
- Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- Après avoir coupé le gazon, enlevez l'herbe et les débris accumulés à l'aide d'un chiffon sec ou d'une brosse à main. Vous pouvez également nettoyer cette machine à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou de solvants corrosifs, car ils pourraient endommager les parties en plastique de la machine. Assurez-vous que l'eau ne puisse pénétrer à l'intérieur de la tondeuse, car elle peut détruire le mécanisme « interrupteur / prise » et le moteur électrique.
- Ne nettoyez pas la tondeuse à l'eau courante, en particulier avec de l'eau sous haute pression.
- Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés avant chaque utilisation.
- Inspectez fréquemment le sac du panier à gazon pour détecter les traces d'usure, et remplacez-le immédiatement par une pièce d'origine si des dégâts sont constatés.
- Remplacez immédiatement les pièces excessivement usées ou endommagées.

ENTRETIEN DE LA LAME



IMPORTANT! La lame de la tondeuse est tranchante et peut causer des blessures graves si elle est manipulée incorrectement. Enveloppez la lame ou portez des gants de protection, et redoublez de prudence lors de sa manipulation.

La lame en acier peut couper finement dans une herbe longue ou dure. Une détérioration de la qualité de coupe indique une usure de la lame ou

des dégâts de celle-ci.



AVERTISSEMENT! Une tondeuse à gazon qui vibre excessivement, indique que la lame n'est pas correctement équilibrée ou s'est déformée à la suite d'un impact avec un objet. Dans ce cas, la lame doit être réparée ou changée. Suivez les procédures de maintenance concernées pour entretenir la lame ou appelez le service Après-vente.

REPLACEMENT DE LA LAME (N)



AVERTISSEMENT! Portez des gants épais lors de la manipulation de la lame.

IMPORTANT! N'utilisez que les pièces de rechange d'origine indiquées pour cette tondeuse à gazon.

1. Débranchez l'alimentation de la tondeuse à gazon.
2. Tournez la tondeuse sur le côté pour exposer le dessous du carter de lame.
3. Portez des gants épais ou utilisez un chiffon pour saisir la lame.
4. Pour retirer le boulon de fixation de la lame (n1), tenez la lame fermement d'une main et utilisez une clé (n2) pour desserrer le boulon de lame en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Installez la nouvelle lame, la rondelle et le boulon en suivant les mêmes étapes dans l'ordre inverse.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Recycler les matières premières au lieu de les éliminer comme des déchets. L'outil, les accessoires et les emballages doivent être triés afin d'assurer un recyclage respectueux de l'environnement. Les composants en plastique sont étiquetés afin d'assurer un recyclage adéquate.

GARANTIE

Le produit est garanti conformément aux réglementations légales / nationales, à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Tout dommage attribuable à une usure normale, à une surcharge ou à une utilisation incorrecte de l'outil sera exclu de la garantie. En cas de réclamation, envoyer l'outil, intégralement assemblé, à votre revendeur ou à un Centre de réparation des outils électriques.

ITALIANO

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI



Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura. Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

SICUREZZA DELL' AREA DI LAVORO

- Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- Evitare d'impiegare l'elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull' elettroutensile

SICUREZZA ELETTRICA

- La spina di allacciamento alla rete dell'elettroutensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità. La penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- Qualora si voglia usare l'elettroutensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza. L'uso di un interruttore

di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

SICUREZZA DELLE PERSONE

- ▶ È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettrotensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elettrotensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettrotensile può essere causa di gravi incidenti.
- ▶ Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi. Indossando abbigliamento di protezione personale come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettrotensile, si riduce il rischio di incidenti.
- ▶ Evitare l'accensione involontaria dell'elettrotensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettrotensile sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettrotensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- ▶ Prima di accendere l'elettrotensile togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- ▶ Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione. In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotensile in caso di situazioni inaspettate.
- ▶ Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- ▶ In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente. L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

TRATTAMENTO ACCURATO ED USO CORRETTO DEGLI ELETTROTENSILI

- ▶ Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l'elettrotensile esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrotensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
- ▶ Non utilizzare mai elettrotensili con interruttori difettosi. Un elettrotensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
- ▶ Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione eviterà che l'elettrotensile possa essere messo in funzione involontariamente.

- ▶ Quando gli elettrotensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettrotensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrotensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ Eseguire la manutenzione dell'elettrotensile operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettrotensile stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elettrotensili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- ▶ Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti. Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglianti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- ▶ Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni. Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire. L'impiego di elettrotensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

ASSISTENZA

Fare riparare l'elettrotensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettrotensile.

AVVISI DI SICUREZZA RELATIVI AL TOSAERBA

- ▶ Non permettere a bambini oppure a persone che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni di utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore. Se l'apparecchio per il giardinaggio non viene impiegato, conservarlo fuori della portata dei bambini.
- ▶ Questo apparecchio per il giardinaggio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza, se le stesse non sono sorvegliate oppure istruite relativamente all'uso dell'apparecchio per il giardinaggio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.
- ▶ Non utilizzare mai il tosaerba quando nelle immediate vicinanze vi sono persone ed in modo particolare bambini oppure animali domestici.
- ▶ L'operatore o l'utente è responsabile degli incidenti o dei rischi in cui possono incorrere le altre persone o le loro proprietà.
- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio a piedi nudi né calzando sandali aperti. Portare sempre robuste scarpe di sicurezza e pantaloni lunghi.
- ▶ Ispezionare accuratamente la superficie da lavorare ed avere cura di rimuovere eventuali pietre, bastoni, fili metallici, ossi e qualunque altro tipo di corpo estraneo.

- ▶ Prima dell'impiego controllare sempre visivamente che le lame, le viti delle lame ed il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. Al fine di evitare squilibri, in caso di usura o danneggiamento delle lame e delle viti delle lame, sostituire sempre la serie completa.
- ▶ Procedere alla tosatura dell'erba solamente di giorno o con una buona illuminazione artificiale.
- ▶ Con cattive condizioni meteorologiche, in modo particolare in caso di un temporale che si sta avvicinando, non lavorare con il tosaerba.
- ▶ Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio sull'erba bagnata.
- ▶ Camminare sempre e non correre mai.
- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio con dispositivi di protezione e coperture difettosi oppure senza dispositivi di sicurezza, come per esempio deflettore protettivo e/o cestello raccogliherba.
- ▶ Portare protezione per l'udito.
- ▶ La tosatura dell'erba sulle scarpe può essere pericolosa.
 - Non tosare l'erba su pendenze eccessivamente ripide.
 - In caso di superfici con una certa pendenza oppure in caso di erba bagnata, attenzione a non scivolare.
 - In caso di superfici con una certa pendenza, tosare l'erba trasversalmente e non procedere mai in senso perpendicolare alla pendenza.
 - Porre estrema cautela nell'invertire direzione sulle pendenze.
- ▶ Operare con estrema attenzione quando si arretra o quando si tira l'apparecchio per il giardinaggio.
- ▶ Durante la tosatura dell'erba avere cura di spingere l'apparecchio per il giardinaggio sempre in avanti e di non tirarla mai in direzione del proprio corpo.
- ▶ Le lame devono essere sempre completamente ferme prima di ribaltare l'apparecchio per il giardinaggio per trasportarla su superfici non erbose e alla/dalla zona da trattare.
- ▶ Durante l'operazione di accensione oppure avviamento del motore non ribaltare l'apparecchio per il giardinaggio a meno che questo non sia indispensabile per l'avviamento nell'erba alta. In questo caso, premendo verso il basso l'impugnatura, sollevare la parte lontana dall'operatore non più di quanto strettamente necessario. Al momento di abbassare di nuovo l'apparecchio per il giardinaggio, fare attenzione a tenere entrambe le mani sull'impugnatura.
- ▶ Accendere l'apparecchio per il giardinaggio come descritto nelle istruzioni d'uso e fare attenzione che i piedi siano a distanza sufficiente dalle parti rotanti.
- ▶ Non mettere le mani ed i piedi vicino o sotto le parti rotanti.
- ▶ Lavorando con l'apparecchio per il giardinaggio mantenere sempre una certa distanza dalla zona di espulsione.
- ▶ Non sollevare, né trasportare mai l'apparecchio per il giardinaggio con il motore in funzione.
- ▶ Non effettuare alcuna modifica all'apparecchio per il giardinaggio. Modifiche illecite possono pregiudicare la sicurezza dell'apparecchio per il giardinaggio e causare un aumento della rumorosità e

delle vibrazioni.

- ▶ Controllare regolarmente il cavo di collegamento ed il cavo di prolunga utilizzato. Non collegare un cavo danneggiato alla rete elettrica o non toccarlo prima di averlo staccato dalla rete elettrica. In caso di cavo danneggiato possono venire a contatto parti sotto tensione. Proteggersi contro pericoli causati da scosse elettriche.

ESTRARE LA SPINA DALLA PRESA

- ▶ Ogniqualvolta si lascia l'apparecchio per il giardinaggio incustodito.
- ▶ Prima dell'eliminazione di blocchi.
- ▶ Prima di effettuare controlli, interventi di pulizia oppure lavori all'apparecchio per il giardinaggio.
- ▶ In seguito ad una collisione con corpi estranei. Controllare immediatamente l'apparecchio per il giardinaggio in merito a danneggiamenti e, se necessario, far effettuare le dovute riparazioni.
- ▶ Se l'apparecchio per il giardinaggio inizia a vibrare in modo insolito (controllare immediatamente).

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Assicurarsi che le informazioni di alimentazione elettrica contenute nella targhetta identificativa della macchina siano compatibili con l'alimentazione elettrica cui si intende collegarla. Questo apparecchio è di Classe II* ed è progettato per essere collegato a una rete elettrica corrispondente a quella indicata nella targhetta identificativa e compatibile con la spina in dotazione. Nel caso in cui sia necessaria una prolunga, usarne una approvata, compatibile e garantita per questo apparecchio. Seguire tutte le istruzioni fornite con la prolunga.



*Doppio isolamento: Questo prodotto non richiede messa a terra poiché all'isolamento di base è stato applicato un isolamento supplementare per fornire protezione da scarica elettrica in caso di isolamento di base insufficiente.

LINEE GUIDA PER L'USO DI PROLUNGHE

- ▶ Assicurarsi che la prolunga sia collegata correttamente e sia in buone condizioni. Quando si usa una prolunga, assicurarsi che la sezione del cavo sia sufficiente per portare la corrente assorbita dal vostro prodotto. Un cavo sottodimensionato potrà causare cadute di tensione e quindi una perdita di potenza e un eccessivo riscaldamento dell'apparecchio.
- ▶ Sostituire sempre una prolunga danneggiata o farla riparare da un tecnico qualificato prima di usarla.
- ▶ Proteggere le prolunghe da oggetti affilati, calore eccessivo e aree umide/bagnate.
- ▶ Usare un circuito elettrico separato per i vostri apparecchi. Questo circuito dovrebbe essere protetto con un fusibile ritardato idoneo. Prima di collegare il motore alla linea elettrica, verificare che l'interruttore si trovi in posizione OFF e che la tensione elettrica corrisponda a quella specificata sulla targhetta del motore. Una tensione inferiore comporterà danni al motore.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DESTINAZIONE D'USO

Questo tosaerba è destinato a un uso privato e domestico, per tagliare l'erba in prati e giardini di piccole dimensioni. Questo tosaerba non è destinato a tagliare l'erba in parchi pubblici, campi da gioco, aziende agricole o boschi. Non usare questo tosaerba per applicazioni diverse da quelle cui è destinato.

DATI TECNICI

Codice prodotto		42 412
Model		ELM 32/1000 EASY
Tensione nominale	V	220-240
	Hz	50
Potenza nominale assorbita	W	1.000
Velocità a vuoto	min ⁻¹	3.400
Larghezza di taglio	mm	320
Altezza di taglio	mm	20,40,60
Capacità cesto	L	25
Peso	Kg	6,2
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente a		
Livello di pressione acustica	dB(A)	82,5
Livello di potenza acustica garantita	dB(A)	96
Incertezza della misura K	dB	2,5
Valori complessivi di oscillazione a_n (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Livello vibrazioni:		
a _{n,HD}	m/s ²	1,742
K	m/s ²	1,5

IDENTIFICAZIONE

1. Scatola interruttore
2. Leva interruttore
3. Gancio di arresto prolunga
4. Pinza per cavo
5. Cesto di raccolta erba
6. Sportello cesto
7. Impugnatura superiore
8. Impugnatura inferiore
9. Alloggiamento del motore
10. Ruote posteriori
11. Ruote anteriori

12. Sportellino indicatore erba

MONTAGGIO

- Posizionare il gancio del cavo nell'impugnatura superiore, vicino al punto di partenza **(B)**.
- Collegare le impugnature superiore e inferiore con le viti e i pomelli in dotazione **(C)**.
- Inserire le impugnature nel corpo del tosaerba e serrare le viti di fissaggio **(D)**.
- Fissare la pinza per cavo sull'impugnatura. Fissare il cavo nella pinza per cavo **(E)**.

MONTAGGIO E INSERIMENTO DEL CESTO DI RACCOLTA ERBA

Il cesto di raccolta erba **(5)** impedisce all'erba tagliata di ricadere sul prato durante la tosatura.

1. Inserire l'impugnatura del cesto di raccolta erba nei fori posti in cima al cesto fino a sentire uno scatto **(F)**.
2. Allineare la sezione superiore e inferiore del cesto di raccolta erba e unirle. Verificare che le pinze siano posizionate in modo corretto e saldo **(G)**.
3. Fissare l'asta di supporto inserendo le estremità nei fori **(F1)** e inserendo poi i lati nelle fessure **(F2)** presenti su entrambi i lati del sacco **(F)**.
4. Fissare le strisce protettive di nell'asta di supporto del cesto di raccolta erba **(H)**.
5. Sollevare con una mano **(6)** lo sportello per il cesto. Con l'altra mano, tenere il cesto di raccolta erba dall'impugnatura e agganciarlo dall'alto **(J)**.

USO

 **AVVISO! Prima del collegamento all'alimentazione elettrica, verificare sempre che l'interruttore sia in posizione OFF!**

ARRESTO DELLA PROLUNGA (S)

Consigliamo di usare il tosaerba come indicato in questa sezione per ottenere risultati ottimali e per ridurre il rischio di tagliare il cavo di alimentazione. Posizionare la maggior parte del cavo di alimentazione sul prato, vicino al punto di partenza. Far passare il cavo attraverso la pinza di arresto **(3)**.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO (K, L)

Questo tosaerba elettrico è dotato di un sistema di regolazione dell'altezza a 3 posizioni. Per ottenere l'altezza di taglio desiderata, l'asse anteriore e posteriore sono ripositionati sul fondo dell'alloggiamento del tosaerba.

 **AVVISO! Prima di regolare l'altezza, scollegare il tosaerba dall'alimentazione elettrica e assicurarsi che la lama si sia arrestata.**

1. Per regolare l'altezza di taglio della ruota anteriore **(K)**
 - a. Per capovolgere il tosaerba.
 - b. Tirare l'asse della ruota verso la parte anteriore del tosaerba.
 - c. Posizionare l'asse della ruota nella posizione corrispondente all'altezza di taglio deside-

rata..

Nota: Assicurarsi che sia la ruota anteriore sia la ruota posteriore siano regolate alla stessa altezza di taglio.

2. Per regolare l'altezza di taglio della ruota posteriore (**L**)
 - a. Girare il tosaerba sul fianco.
 - b. Tirare l'asse della ruota posteriore verso lo sportello del cesto del tosaerba.
 - c. Posizionare l'asse della ruota nella posizione corrispondente all'altezza di taglio desiderata.

AVVIO DEL MOTORE

1. Collegare la macchina all'alimentazione elettrica, assicurandosi che soddisfi i requisiti consigliati. La corrente elettrica deve essere fornita tramite un interruttore differenziale con una corrente di intervento non superiore a 30 mA.
2. Prima di avviare il tosaerba, tenere il gruppo impugnatura con entrambe le mani e inclinare l'impugnatura verso il basso per sollevare leggermente la parte anteriore del tosaerba (**Q**). Questa operazione ridurrà il rischio di danneggiare il prato all'avvio.
3. Tenere premuto il pulsante di sicurezza (**m1**) del gruppo interruttore mentre si tira verso di sé la leva interruttore di avvio/arresto (**2**). Quando la macchina si accende, rilasciare il pulsante di sicurezza (**m1**) (**M**).
4. Attendere che il motore acquisti velocità, abbassando lentamente il tosaerba in posizione di taglio, e iniziare a tagliare (**R**).

ARRESTO DEL MOTORE

Per arrestare il tosaerba, rilasciare la leva interruttore di avvio/arresto, che ritornerà automaticamente in posizione OFF.

INDICATORE DI VOLUME DEL SACCO DI RACCOLTA ERBA (O)

1. Se il sacco di raccolta erba è vuoto o non è completamente pieno, lo sportellino indicatore del livello dell'erba rimarrà aperto (**o1**) (a causa del flusso dell'aria) oppure si aprirà e chiuderà man mano che l'erba si accumula nel sacco.
2. Quando il sacco di raccolta raggiunge la capacità massima, lo sportellino indicatore rimarrà chiuso (**o2**) (a causa del ridotto flusso d'aria). Ciò indica che è il momento di svuotare il sacco.

CONSIGLI PER LA TOSATURA (P)

Per ottenere risultati migliori, tosare il prato in direzioni alterne, cambiando direzione ogni volta che si taglia. Tagliare il prato a un'altezza pari e uniforme. Sovrapporre leggermente le linee di taglio.

MANUTENZIONE



AVVISO! Prima di pulire, riparare o ispezionare il tosaerba, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e verificare che tutte le parti in movimento si siano arrestate del tutto.

INFORMAZIONI GENERALI

- ▶ Tenere il tosaerba sempre pulito e privo di erba, sporcizia e altri detriti.
- ▶ Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio o grasso.
- ▶ Dopo ogni sessione di taglio, rimuovere gli accumuli di erba tagliata e detriti con un panno asciutto o con una spazzola manuale. È inoltre possibile pulire la macchina con un panno umido. Non usare agenti pulenti o solventi aggressivi perché potrebbero danneggiare i componenti in plastica dell'apparecchio. Assicurarsi di non far entrare acqua all'interno dell'apparecchio, perché la presenza di acqua all'interno può distruggere il meccanismo interruttore/presa e il motore elettrico.
- ▶ Non pulire il tosaerba con acqua corrente, soprattutto con acqua ad alta pressione.
- ▶ Prima di ogni uso, controllare che tutti i dadi, bulloni e viti siano ben serrati.
- ▶ Verificare frequentemente l'eventuale presenza di segni di usura nel sacco di raccolta erba e sostituire immediatamente con una parte originale in caso di danni.
- ▶ Sostituire immediatamente le parti eccessivamente usurate o danneggiate.

MANUTENZIONE DELLA LAMA



IMPORTANTE! La lama del tosaerba è affilata e può causare lesioni personali gravi se maneggiata erroneamente. Avvolgere la lama o indossare guanti protettivi, e maneggiare con estrema prudenza.

La lama di acciaio è progettata per fornire un taglio affilato su erba lunga o spessa. Un calo nella qualità del taglio indica usura o danni alla lama.



AVVISO! Un tosaerba con vibrazione eccessiva indica che la lama non è correttamente bilanciata o che si è deformata dopo aver colpito un oggetto. In questo caso, è necessario riparare o sostituire la lama. Seguire le corrette procedure di manutenzione per la cura della lama o chiamare il centro assistenza.

SOSTITUZIONE DELLA LAMA (N)



AVVISO! Indossare guanti pesanti quando si maneggia la lama.

IMPORTANTE! Usare solo parti di ricambio originali specifiche per questo tosaerba.

1. Scollegare il tosaerba dall'alimentazione elettrica.
2. Girare il tosaerba su un fianco per esporre il fondo dell'alloggio della lama.
3. Indossare guanti pesanti o usare un panno per afferrare la lama.
4. Per rimuovere il bullone della lama (**n1**), tenere fermamente la lama con una mano, e usare una chiave (**n2**) per allentare il bullone della lama ruotandolo in senso antiorario.
5. Inserire la nuova lama, la rondella e il bullone seguendo gli stessi passaggi in ordine inverso.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Riciclare le materie prime e non smaltire l'apparecchio come rifiuto. Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente la macchina, gli accessori e gli imballaggi dismessi. I componenti in plastica sono contrassegnati per il riciclaggio selezionato.

GARANZIA

Questo prodotto e' garantito in base alle regole della nazione di acquisto, garanzia valida dalla data di acquisto. Sono esclusi dalla garanzia i danni attribuibili alla normale usura, al sovraccarico o a una manipolazione scorretta. In caso di reclamo, inviare la macchina, completamente assemblata, al proprio rivenditore o a un centro assistenza per apparecchiature elettriche.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση. Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ▶ Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- ▶ Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ▶ Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φως. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φως σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταποίητα φως και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φως από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη

FI/RCD). Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- ▶ Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οιονοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμή αμωροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωασιπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστεραφόμο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίστε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- ▶ Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- ▶ Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλασμένο διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την

μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

- ▶ Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη έμπειρα πρόσωπα.
- ▶ Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψωγα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν μέρη τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε το χαλασμένο ηλεκτρικό εργαλείο για επισκευή πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- ▶ Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής κοφτερά και καθαρά. Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εξαρτήματα σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

SERVICE

Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- ▶ Να μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα κήπου. Εθνικές διατάξεις μπορεί να περιορίζουν ενδοχομώως την ηλικία του χειριστή. Να διαφυλάγετε/αποθηκεύετε το μηχάνημα κήπου απρόσιτο στα παιδιά όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- ▶ Αυτό το μηχάνημα κήπου δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία ή/και ελλιπείς γνώσεις, εκτός αν εποπτεύονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους πρόσωπο ή παίρνουν οδηγίες από το άτομο αυτό, πως πρέπει να χειρίζονται το μηχάνημα κήπου. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με το μηχάνημα κήπου.
- ▶ Μην εργαστείτε ποτέ με το μηχάνημα κήπου όταν βρίσκονται άμεσα κοντά άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά ή οικιακά ζώα.
- ▶ Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κήπου όταν έιστε ξυπόλητοι ή όταν φοράτε ανοικτά σανδάλια.

Να φοράτε πάντοτε στερεά παπούτσια και μακριά παντελόνια.

- ▶ Να επιθεωρείτε την υπό επεξεργασία επιφάνεια προσεκτικά και να απομακρύνετε τυχόν πέτρες, ράβδους, σύρματα, κόκαλα και κάθε άλλο ξένο αντικείμενο.
- ▶ Πριν τη χρήση του μηχανήματος κήπου να ελέγχετε πάντοτε, μήπως έχουν φθαρεί ή χαλάσει τα μαχαίρια, οι βίδες των μαχαίρων και το σετ κοπής. Να μην αντικαθιστάτε τα χαλασμένα ή φθαρμένα μαχαίρια, καθώς και τις βίδες τους μεμονωμένα αλλά να αλλάζετε ολόκληρο το σετ. Έτσι αποφεύγονται οι κραδασμοί.
- ▶ Να εργάζεστε πάντοτε υπό το φως της ημέρας ή υπό καλό τεχνητό φως.
- ▶ Μην εργάζεστε με το λλοσκοπικό όταν ο καιρός είναι άσχημος, ιδιαίτερα όταν επικείται καταιγίδα.
- ▶ Μην εργαστείτε με το μηχανήμα κήπου όταν το χορτάρι είναι υγρό.
- ▶ Να προχωράτε πάντοτε με ησυχία, χωρίς να τρέχετε.
- ▶ Μην εργαστείτε με το μηχανήμα κήπου με χαλασμένες προστατευτικές διατάξεις, καλύπτρες ή διατάξεις ασφαλείας, π.χ. χωρίς αποκρουστήρα ή/και συλλέκτη χόρτου.
- ▶ Να φοράτε ωτασπίδες.
- ▶ Η εργασία σε κατηφορίες μπορεί να καταστεί επικίνδυνη.
 - Να μη κόβετε σε ιδιαίτερα απότομες κατηφορίες.
 - Όταν εργάζεστε σε επικλινείς επιφάνειες ή επάνω σε υγρό γρασίδι να φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας.
 - Όταν εργάζεστε σε επικλινείς επιφάνειες να κόβετε πάντοτε εγκάρσια (οριζόντια) και ποτέ προς τα πάνω και/ή προς τα κάτω.
 - Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις επικλινείς επιφάνειες.
- ▶ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός/προσεκτική όταν εργάζεστε με το μηχανήμα κήπου βαδίζοντας προς τα πίσω ή όταν το τραβάτε.
- ▶ Όταν κόβετε να ωθείτε το μηχανήμα κήπου πάντοτε προς τα μπροστά και να μην το τραβάτε ποτέ προς το σώμα σας.
- ▶ Τα μαχαίρια πρέπει να είναι ακίνητα όταν γέρνετε το μηχανήμα κήπου για να το μεταφέρετε, όταν το περνάτε πάνω από επιφάνειες που δεν έχουν χορτάρι καθώς και όταν μεταφέρετε το μηχανήμα κήπου από τη μια υπό κοπή επιφάνεια στην άλλη.
- ▶ Να μην γέρνετε το μηχανήμα κήπου όταν ξεκινάτε ή όταν βάζετε εμπρός τον κινητήρα, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκκίνηση επειδή το χορτάρι έχει μεγάλο ύψος. Σε μια τέτοια περίπτωση ανασηκώστε, μόνο όσο είναι απαραίτητο, την πλευρά που βρίσκεται αντίθετα από το χειριστή πατώντας τη χειρολαβή προς τα κάτω.
- ▶ Να θέτετε το μηχανήμα κήπου σε λειτουργία όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης και να προσέχετε, τα πόδια σας να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
- ▶ Να μην βάζετε τα χέρια σας και τα πόδια σας κοντά σε ή κάτω από περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
- ▶ Όταν εργάζεστε με το μηχανήμα κήπου να κρατάτε απόσταση από τη ζώνη απόρριψης.
- ▶ Μην ανασηκώστε και μη μεταφέρετε ποτέ το μηχανήμα κήπου όταν ο κινητήρας του λειτουργεί.
- ▶ Να μην προβαίνετε σε μετατροπές στο μηχανήμα

κήπου. Μη εγκεκριμένες μετατροπές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια του μηχανήματος κήπου και προκαλέσουν αύξηση των κραδασμών.

- ▶ Να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο και, αν φυσικά χρησιμοποιείτε, το καλώδιο επιμήκυνσης. Μη συνδέσετε στο δίκτυο ένα χαλασμένο καλώδιο και μην το αγγίξετε πριν διακόψετε τη τροφοδοσία του από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ένα χαλασμένο καλώδιο μπορεί να αγγίξει υπό τάση ευρισκόμενα εξαρτήματα. Προστατευτείτε από τους κινδύνους εξαιτίας ηλεκτροπληξίας.

ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

- ▶ Όταν αφήνετε το μηχανήμα κήπου ανεπιτήρητο.
- ▶ Όταν εξουδετερώνετε τυχόν μπλοκαρίσματα.
- ▶ Όταν ελέγχετε ή καθαρίζετε το μηχανήμα κήπου ή διεξάγετε κάποια εργασία σ' αυτό.
- ▶ Όταν το μηχανήμα κήπου προσκρούσει σε κάποιο ξένο αντικείμενο. Ελέγξτε αμέσως μήπως το μηχανήμα κήπου παρουσιάζει ζημιές ή βλάβες και, αν χρειαστεί, δώστε το για επισκευή.
- ▶ Όταν το μηχανήμα κήπου αρχίζει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε το αμέσως).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες τροφοδοσίας στην πινακίδα του μηχανήματος είναι συμβατές με την τροφοδοσία ρεύματος στην οποία σκοπεύετε να το συνδέσετε.

Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II* και έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με παροχή ρεύματος που ταιριάζει με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα και είναι συμβατή με την πρίζα. Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο και συμβατό καλώδιο για αυτή τη συσκευή. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται με το καλώδιο επέκτασης.

 *Διπλή μόνωση: Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί σύνδεση γείωσης, καθώς συμπληρωματική μόνωση εφαρμόζεται στη βασική μόνωση για προστασία από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης της βασικής μόνωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

- ▶ Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο επέκτασης σας είναι σε καλή κατάσταση. Όταν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης, επιβεβαιώστε ότι είναι αρκετά δυνατό στο να σηκώσει το ρεύμα που χρειάζεται το εργαλείο σας. Ένα μικρότερο καλώδιο θα προκαλέσει πτώση της τάσης με αποτέλεσμα την απώλεια ισχύος και υπερθέρμανση.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επέκτασης είναι σωστά συνδεδεμένο. Να το αντικαθιστάτε πάντα αν είναι κατεστραμμένο ή να το επισκευάζετε από ειδικευμένο άτομο πριν το χρησιμοποιήσετε.
- ▶ Προστατεύστε το καλώδιο επέκτασης από αιχμηρά αντικείμενα, υπερβολική θερμότητα, υγρασία και βρεγμένες περιοχές.
- ▶ Χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα για τα εργαλεία σας. Αυτό το κύκλωμα πρέπει να προστατεύεται με την κατάλληλη ασφάλεια με χρονική καθυστέρηση. Πριν συνδέσετε τον ηλεκτροκινητήρα στη γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF και ότι η ηλεκτρική τάση είναι ίδια με την τάση που έχει επισημανθεί στην πινακίδα του κινητήρα. Η λει-

τουργιά σε χαμηλότερη τάση θα προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή προορίζεται για ιδιωτική οικιακή χρήση για την κοπή γρασιδιού σε μικρούς χλοοτάπητες και κήπους. Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή δεν προορίζεται για να κόβει γρασίδι σε δημόσια πάρκα, γήπεδα, αγροκτήματα ή δάση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την χλοοκοπτική μηχανή για οποιαδήποτε εφαρμογή εκτός από εκείνη για την οποία προορίζεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Είδους	42 412	
Μοντέλο	ELM 32/1000 EASY	
Ονομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50
Ισχύς	W	1.000
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	3.400
Πλάτος κοπής	mm	320
Ύψος κοπής	mm	20,40,60
Χωρητικότητα συλλέκτη	L	25
Βάρος	Kg	6,2
Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβου του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:		
Στάθμη ακουστικής πίεσης	dB(A)	82,5
Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος	dB(A)	96
Ανασφάλεια K	dB	2,5
Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανωμάλων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Επίπεδο δόνησης:		
a _{h, HD}	m/s ²	1,742
K	m/s ²	1,5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Κουτί διακόπτη
2. Μοχλός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Αγκιστρο συγκράτησης καλωδίου επέκτασης
4. Κλιπ στερέωσης καλωδίου
5. Συλλέκτης χόρτου
6. Πτερύγιο δοχείου συλλογής
7. Άνω χειρολαβή
8. Κάτω χειρολαβές
9. Περιβλήμα κινητήρα

10. Πίσω τροχοί
11. Μπροστινοί τροχοί
12. Ένδειξη συγκέντρωσης χόρτου

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- ▶ Τοποθετήστε το άγκιστρο συγκράτησης καλωδίων στην επάνω λαβή, κοντά στο σημείο εκκίνησης **(B)**.
- ▶ Συνδέστε τις άνω και κάτω χειρολαβές με τις βίδες και τα παξιμάδια που περιέχονται **(C)**.
- ▶ Τοποθετήστε τις χειρολαβές στο σώμα του χλοοκοπτικού και σφίξτε τις βίδες **(D)**.
- ▶ Σφίξτε το κλιπ καλωδίου στη λαβή. Σφίξτε το καλώδιο στο κλιπ καλωδίου **(E)**.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ

Ο συλλέκτης χόρτου **(5)** εμποδίζει τα κομμένα κομμάτια γρασιδιού από το να σκορπίζονται στο γκαζόν σας καθώς κόβετε.

1. Εισαγάγετε τη λαβή του συλλέκτη χόρτου στις οπές στο πάνω μέρος του συλλέκτη χόρτου μέχρι να κομπώσει με τον χαρακτηριστικό ήχο **(F)**.
2. Ευθυγραμμίστε τα επάνω και κάτω τμήματα του συλλέκτη και ενώστε τα. Βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ έχουν τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια **(G)**.
3. Στερεώστε τη ράβδο στήριξης εισάγοντας τις άκρες στις οπές **(F1)** και μετά πιέστε τις πλευρές στις εγκοπές **(F2)** και στις δύο πλευρές του συλλέκτη **(F)**.
4. Κουμπώστε τους προστατευτικούς πλαστικούς ιμάντες πάνω στη ράβδο στήριξης του συλλέκτη χόρτου **(H)**.
5. Ανασηκώστε το πτερύγιο του συλλέκτη χόρτου **(6)** με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι κρατήστε το συλλέκτη χόρτου από τη λαβή και αγκιστρώστε τον από πάνω **(J)**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος, ελέγξτε πάντα ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης!

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (S)

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το χλοοκοπτικό σας όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα και να μειώσετε τον κίνδυνο κοπής του καλωδίου ρεύματος. Τοποθετήστε το μεγαλύτερο μέρος του καλωδίου στο γκαζόν, κοντά στο σημείο εκκίνησης. Περάστε το καλώδιο μέσω του αγκίστρου συγκράτησης καλωδίων **(3)**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΎΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (K, L)

Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ρύθμισης ύψους 3 θέσεων. Για να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος κοπής, οι μπροστινοί και οι πίσω άξονες επανατοποθετούνται στην κάτω πλευρά του περιβλήματος του χλοοκοπτικού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέστε το χλοοκοπτικό από την τροφοδοσία ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει να

κινείτε πριν από τη ρύθμιση του ύψους.

- Για να ρυθμίσετε τη θέση ύψους κοπής του μπροστινού τροχού (**K**)
 - Γυρίστε το κλοοκοπτικό ανάποδα.
 - Τραβήξτε τον άξονα του τροχού προς το μπροστινό μέρος του κλοοκοπτικού.
 - Τοποθετήστε τον άξονα του τροχού στην επιθυμητή θέση ρύθμισης ύψους κοπής.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι και ο εμπρόσθιος δεξιός και ο αριστερός τροχός βρίσκονται στην ίδια θέση ρύθμισης ύψους κοπής.

- Για να ρυθμίσετε τη θέση ύψους κοπής πίσω τροχού (**L**)
 - Γυρίστε το κλοοκοπτικό στο πλάι του.
 - Τραβήξτε τον άξονα του πίσω τροχού προς το συλλέκτη χόρτου του κλοοκοπτικού.
 - Τοποθετήστε τον άξονα του τροχού στην επιθυμητή θέση ρύθμισης ύψους κοπής.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Συνδέστε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος, διασφαλίζοντας ότι εναρμονίζεται στις προτεινόμενες απαιτήσεις. Η ηλεκτρική ισχύς πρέπει να τροφοδοτείται μέσω συνεχούς ρεύματος (RCD) με ρεύμα ενεργοποίησης που δεν υπερβαίνει τα 30 mA
- Πριν από την εκκίνηση του κλοοκοπτικού, κρατήστε τη χειρολαβή και με τα δύο χέρια και γυρίστε τη λαβή προς τα κάτω για να σηκώσετε ελαφρά το μπροστινό μέρος του κλοοκοπτικού (**Q**). Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο ζημιάς του γρασιδιού κατά την εκκίνηση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας (**m1**) ενώ τραβάτε το μοχλό ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (**2**) προς το μέρος σας. Αφού ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, απελευθερώστε το κουμπί ασφαλείας (**m1**) (**M**).
- Αφήστε τον κινητήρα να αποκτήσει ταχύτητα, καταβάζοντας απαλά το κλοοκοπτικό στη θέση κοπής και αρχίστε την εργασία σας (**R**).

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Για να σταματήσετε το κλοοκοπτικό, αφήστε το μοχλό ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ο οποίος αυτόματα θα γυρίσει στη θέση εκτός λειτουργίας.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ (O)

- Αν ο συλλέκτης χόρτου είναι άδειος ή δεν είναι τελείως γεμάτος με γρασίδι, το πτερύγιο του δοχείου συλλογής θα παραμείνει ανοικτό (**o1**) (λόγω της ροής του αέρα) ή θα ανοιγοκλείνει καθώς το γρασίδι θα συσσωρεύεται στο συλλέκτη.
- Όταν ο συλλέκτης χόρτου φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά της, το πτερύγιο του δοχείου συλλογής θα παραμείνει κλειστό (**o2**) (λόγω της περιορισμένης ροής αέρα). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αδειάζετε το συλλέκτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ (P)

Για καλύτερα αποτελέσματα, κόψτε το γρασίδι σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλάζοντας

την κατεύθυνση κάθε φορά που κόβετε. Κόψτε το γρασίδι σας στο ίδιο ύψος. Ξαναπεράστε ελαφρά το κλοοκοπτικό πάνω από τις αρχικές γραμμές κοπής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από τον καθαρισμό, την επιδιόρθωση ή την επιθεώρηση του κλοοκοπτικού μηχανήματος, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει τελείως.

ΓΕΝΙΚΑ

- Διατηρείτε πάντα το κλοοκοπτικό καθαρό και απαλλαγμένο από γρασίδι, βρωμιά ή άλλα υπολείμματα κοπής.
- Κρατήστε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και λίπη.
- Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε τα συσσωρευμένα υπολείμματα γρασιδιού και κοπής χρησιμοποιώντας είτε ένα στεγνό πανί είτε πινέλο. Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε την κλοοκοπτική μηχανή με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή άλλα χημικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα του εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί νερό στο εσωτερικό του εξοπλισμού καθώς η εισροή νερού μπορεί να καταστρέψει τον μηχανισμό διακοπών / βύσματος και τον ηλεκτροκινητήρα.
- Μην καθαρίζετε το κλοοκοπτικό με τρεχούμενο νερό, ιδιαίτερα με νερό υψηλής πίεσης.
- Ελέγξτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες για σωστή στεγανότητα πριν από κάθε χρήση.
- Πατήστε συχνά το συλλέκτη γρασιδιού για σημάδια φθοράς και αντικαταστήστε αμέσως με ένα γνήσιο εξάρτημα εάν βρεθεί ζημιά.
- Αντικαταστήστε αμέσως τα μέρη που έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί ζημιά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η λεπίδα του κλοοκοπτικού είναι αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό εάν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα. Τυλίξτε τη λεπίδα ή φορέστε προστατευτικά γάντια και προσέξτε ιδιαίτερα όταν την χειρίζεστε.

Η χαλύβδινη λεπίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια λεπτή κοπή σε μακρύ ή σκληρό χόρτο. Η υποβάθμιση της ποιότητας της κοπής υποδηλώνει φθορά ή ζημιά της λεπίδας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ένα κλοοκοπτικό με υπερβολική δόνηση δείχνει ότι η λεπίδα δεν είναι σωστά ισορροπημένη ή έχει παραμορφωθεί από το χτύπημα ενός αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, η λεπίδα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες συντήρησης για τη φροντίδα των λεπίδων ή καλέστε το εξουσιοδοτημένο service.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ (N)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φορέστε εξειδικευμένα, επαγγελματικά γάντια όταν χειρίζεστε τη λεπίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντι-

κά ανταλλακτικά που έχουν καθοριστεί για αυτή τη χλοοκοπτική μηχανή.

1. Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη χλοοκοπτική μηχανή.
2. Γυρίστε το χλοοκοπτικό στο πλάι για να αποκαλύψετε την κάτω πλευρά του περιβλήματος της λεπίδας.
3. Φορέστε εξειδικευμένα, επαγγελματικά γάντια ή χρησιμοποιήστε ένα πανί για να κρατήσετε τη λεπίδα.
4. Για να αφαιρέσετε τη βίδα της λεπίδας (**n1**), κρατήστε σταθερά τη λεπίδα με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε ένα κλειδί (**n2**) για να χαλαρώσετε τη βίδα της λεπίδας, γυρίζοντας το αριστερόστροφα.
5. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα, τη ροδέλα και τη βίδα ακολουθώντας τα ίδια βήματα με αντίστροφη σειρά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ανακυκλώστε τις πρώτες ύλες αντί να τα απορρίψετε ως απόβλητα. Το εργαλείο, τα αξεσουάρ και η συσκευασία πρέπει να ταξινομούνται για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν ετικέτα για ταξινόμηση ανακύκλωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, που ισχύουν από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο χρήστη. Οι ζημιές που οφείλονται στην φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή ακατάλληλο χειρισμό εξαιρούνται από την εγγύηση. Σε περίπτωση απαίτησης, στείλτε το εργαλείο, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπό σας ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία.

SRPSKI

ΟΠՐՏԱ UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.



Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost. Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog).

SIGURNOST NA RADNOM MESTU

- ▶ Držite Vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- ▶ Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- ▶ Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata. Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- ▶ Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- ▶ Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- ▶ Držite aparat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
- ▶ Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

SIGURNOST OSOBLJA

- ▶ Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- ▶ Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klišu, zaštitni

šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.

- ▶ Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- ▶ Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat. Neki alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- ▶ Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- ▶ Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- ▶ Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

BRILJNIVA UPOTREBA I OPHODJENJE SA ELEKTRIČNIM ALATIMA

- ▶ Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat odredjen za to. Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- ▶ Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- ▶ Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza sprečava nenamerni start električnog alata.
- ▶ Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domaće dece. Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- ▶ Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.
- ▶ Održavajte alate za sečenja oštre i čiste. Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se vode.
- ▶ Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predviđene, može voditi opasnim situacijama.

SERVISI

Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana

sigurnost aparata.

KOSILICA ZA TRAVU BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ▶ Nikada deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima ne dozvoliti korišćenje baštenskog uređaja. Nacionalni propisi ograničavaju moguću starost radnika. Čuvajte baštenski uređaj da bude za decu nedostupan, kada nije u upotrebi.
- ▶ Ovaj baštenski uređaj nije zamišljen za to, da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, umnim ili duševnim sposobnostima ili nedostajućim iskustvom i/ili nedostajućim znanjem, čak ni onda, ako su pod nadzorom osobe koja je nadležna za njihovu sigurnost ili dobijaju od nje uputstva, kako se koristi baštenski uređaj. Decu bi trebalo nadzirati, da biste bili sigurni da se ne igraju sa baštenskim uređajem.
- ▶ Ne kosite nikada, dok se osoblje, naročito deca ili kućne životinje nalaze u neposrednoj blizini.
- ▶ Radnik ili korisnik je odgovoran za nesreće ili štete kod drugih ljudi ili na njihovoj imovini.
- ▶ Baštenski uređaj nemojte da koristite kada ste bosi ili ako nosite sandale. Uvek nosite solidne cipele i dugačke pantalone.
- ▶ Pre rada sa mašinom pažljivo proverite obrađivanu površinu i sklonite kamenje, komade drva, žicu, kosti i ostala strana tela.
- ▶ Uvek pre upotrebe prekontrolišite, da li su noževi, zavrtnji noževa i konstrukciona grupa za sečenje istrošeni ili oštećeni. Promenite istrošene ili oštećene noževe kao i zavrtnje noževa i to uvek celu garnituru, da bi izbegli debalans.
- ▶ Kosite samo pri dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom svetlu.
- ▶ Kod loših vremenskih uslova posebno kod nadolazeće oluje ne radite sa kosilicom za utrinu.
- ▶ Ako je moguće, baštenski uređaj nemojte da koristite kada je trava mokra.
- ▶ Uvek sa mašinom hodajte polako, nikada ne žurite.
- ▶ Baštenski uređaj nikada nemojte da koristite ako su neispravni zaštitni uređaji i poklopci, ili ako oni nisu montirani, npr. bez zašтите od udara i/ili bez korpe za prihvatanje trave.
- ▶ Nosite zaštitu za sluh.
- ▶ Rad na kosinama može biti opasan.
 - Ne koristite posebno strme kosine.
 - Na kosim površinama ili na vlažnoj travi uvek pazite na sigurno hodanje.
 - Kosite na kosim površinama uvek popreko i nikada gore – dole.
 - Uvek postupajte oprezno kod promene smera rada sa mašinom na nagibima..
- ▶ Posebno budite pažljivi ako se sa baštenskim uređajem krećete unazad ili ako ga vučete za sobom.
- ▶ Prilikom košenja baštenski uređaj uvek gurajte prema napred i nikada nemojte da ga privlačite prema telu.
- ▶ Noževi moraju da miruju ako zbog transporta baštenski uređaj morate da nagnete, ako prelazite preko površina na kojima ne raste trava, i kada baštenski uređaj transportujete do ili sa područja za košenje.
- ▶ Prilikom pokretanja ili uključivanja motora nemojte da naginjete baštenski uređaj, osim ako je to neophodno za pokretanje na visokoj travi. U tom slučaju pritisakanjem drške uređaj podignite prema
- ▶ suprotnoj strani udaljeno od korisnika samo koliko je

to neophodno. Pazite na to da se Vaše ruke nalaze na ručkama kada spuštate baštenski uređaj.

- ▶ Baštenski uređaj uključite kao što je to opisano u uputstvu za upotrebu i pazite na to da Vaše noge budu dovoljno udaljene od rotirajućih delova.
- ▶ Vaše ruke i stopala ne stavljajte blizu ili ispod rotacionih delova.
- ▶ Nikada ne podižite odnosno nosite baštenski uređaj sa motorom u radu.
- ▶ Ne preduzimajte nikakve promene na baštenskom uređaju. Nedozvoljene promene mogu oštetiti sigurnost Vašeg baštenskog uređaja i uticati na pojačane šumove i vibracije.
- ▶ Redovno kontrolišite priključni kabl i upotrebljeni produžni kabl. Ne priključujte oštećeni kabl na strujnu mrežu ili ga ne dodirujte, pre nego što ga odvojite od strujne mreže. Kod oštećenog kabla mogu se dodirnuti delovi koji provode napon. Zaštitite se od opasnosti električnog udara.

MREŽNI UTIKAČ IZVUCITE IZ UTIČNICE

- ▶ Uvek kada se udaljavate od baštenskog uređaja.
- ▶ Pre odstranivanja blokada.
- ▶ Kada kontrolišete baštenski uređaj, čistite ili radite na njemu.
- ▶ Posle kolizije sa nekim stranim telom. Prekontrolišite baštenski uređaj odmah da li je oštećen i popravite ga ako je potrebno.
- ▶ Ada baštenski uređaj neobično počne da vibrira (odmah prekontrolisati).

POVEZIVANJE ELEKTRIČNOG NAPANJANJA

Uverite se da se podaci o električnom napajanju na natpisnoj pločici aparata poklapaju sa električnim napajanjem na koje želite da ga povežete. Ovo je aparat klase II * i predviđen je za povezivanje na električno napajanje koje odgovara podacima na natpisnoj pločici i kompatibilno je sa montiranim utikačem. Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni i kompatibilni kabl koji je predviđen za ovaj aparat. Pratite uputstvo koje ste dobili uz produžni kabl.



*Dvostruka izolacija: Ovaj proizvod ne zahteva provodnik za uzemljenje zato što je dodatna izolacija primenjena na osnovnu izolaciju radi zaštite od električnog udara u slučaju kvara osnovne izolacije.

SMERNICE ZA KORIŠĆENJE PRODUŽNIH KABLOVA

- ▶ Proverite da li je produžni kabl u dobrom stanju. Pri likom korišćenja produžnog kabla, vodite računa da koristite kabl koji je predviđen za struju koju će vaš proizvod da vuče. Previše slab kabl će dovesti do pada linijskog napona, što dovodi do gubitka snage i pregrevanja.
- ▶ Uvek zamenite oštećeni produžni kabl ili neka gaopravi kvalifikovana osoba pre korišćenja.
- ▶ Zaštitite produžne kablove od oštirih predmeta, prekomerne toplote i vlažnih/mokrih područja.
- ▶ Koristite posebno električno kolo za vaše alate. Ovo kolo treba da bude zaštićeno odgovarajućim osiguračem sa vremenskim odlaganjem. Pre povezivanja motora na vod za napajanje, pobrinite se da prekidač bude u položaju ISKLJUČENO i da nominalni električni napon bude isti kao napon utisnut na nazivnoj pločici motora. Rad na niskom naponu će oštetiti motor.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMENA

Ova kosilica za travu je namenjena za privatnu upotrebu u domaćinstvu za košenje trave u manjim travnjacima i baštama. Ova kosilica za travu nije namenjena za košenje trave u javnim parkovima, na igralištima, farmama ili u šumi. Kosilica za travu se ne sme koristiti za neku drugu primenu od one za koju je predviđena.

TEHNIČKI PODACI

Br. art.	42 412	
Model	ELM 32/1000 EASY	
Nominalni napon	V	220-240
	Hz	50
Nominalna primljena snaga	W	1.000
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹	3.400
Širina sečenja	mm	320
Visina sečenja	mm	20,40,60
Kapacitet sakupljača	L	25
Težina	Kg	6,2

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 60335-1, EN 60335-2-77

A-vrednovan nivo šumova uređaja iznosi tipično		
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	82,5
Garantovani nivo zvučne snage	dB(A)	96
Nesigurnost K	dB	2,5

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60335-1, EN 60335-2-77

Nivo vibracija:		
a _{h,HD}	m/s ²	1,742
K	m/s ²	1,5

OZNAKA

1. Kutija za prekidač
2. Ručica prekidača
3. Kuka za pričvršćivanje produžnog kabla
4. Stezaljka za kabl
5. Sakupljač trave
6. Poklopac sakupljača
7. Gornja ručka
8. Donje ručice
9. Kućište motora
10. Zadnji točkovi
11. Prednji točkovi
12. Poklopac indikatora trave

MONTAŽA

- ▶ Kuku za kabl postavite na gornju dršku, blizu mesta početka **(B)**.
- ▶ Povežite gornju i donju dršku priloženim zavrtnjima i ručicama **(C)**.
- ▶ Umetnite drške u šasiju kosilice i pritegnite zavrtnje **(D)**.
- ▶ Pričvrstite stezaljku kabla na dršku. Pričvrstite saju na stezaljku kabla **(E)**.

MONTAŽA I POSTAVLJANJE SAKUPLJAČA TRAVE

Sakupljač trave **(5)** sprečava da se otkosi trave od-bace preko kosilice za travu dok kosite.

1. Umetnite ručku sakupljača trave u otvore na vrhu sakupljača trave dok se ne uglavi na mesto **(F)**.
2. Poravnajte gornji i donji deo sakupljača trave i spojite. Pobrinite se da stezaljke budu pravilno i čvrsto postavljene **(G)**.
3. Pričvrstite potpornu šipku umetanjem ivica u otvore **(F1)** a zatim gurnite bočne strane u žlebove **(F2)** na obe strane vreće **(F)**.
4. Pričvrstite zaštitne plastične trake na potpornu šipku sakupljača trave **(H)**.
5. Poklopac sakupljača **(6)** podignite jednom rukom. Drugom rukom držite sakupljač trave za ručku i zakačite je odozgo **(J)**.

RAD



UPOZORENJE! Pre povezivanja na mrežno napajanje uvek proverite da li je prekidač u isključenom položaju!

DRŽAČ PRODUŽNOG KABLA (S)

Preporučujemo da kosilicu koristite kao što je opisano u ovom odeljku da biste postigli optimalne rezultate i smanjili rizik od sečenja mrežnog kabla. Stavite snop mrežnog kabla na travnjak, blizu početne tačke. Ubacite kabl kroz držač kabla **(3)**.

PODEŠAVANJE VISINE SEČENJA (K, L)

Električna kosilica za travu ima sistem za podešavanje visine sa 3 položaja. Da biste postigli željenu visinu sečenja, prednja i zadnja osovinna se ponovo postavljaju na donjoj strani kućišta kosilice.



UPOZORENJE! Odvojite kosilicu sa električnog napajanja i uverite se da je nož zaustavljen pre nego što pristupite podešavanju visine.

1. Za podešavanje položaja prednjeg točka za visinu sečenja **(K)**
 - a. Okrenite kosilicu naopako.
 - b. Povucite vratilo točka ka prednjoj strani kosilice.
 - c. Postavite vratilo točka u prilagođeni položaj za željenu visinu sečenja.

Napomena: Pobrinite se da i prednji i levi točak budu postavljeni u istom prilagođenom položaju za željenu visinu sečenja.

2. Za podešavanje položaja zadnjeg točka za visinu sečenja **(L)**

- a. Okrenite kosilicu na stranu.
- b. Povucite vratilo zadnjeg točka ka poklopcu sakupljača na kosilici.
- c. Postavite vratilo točka u prilagođeni položaj za željenu visinu sečenja.

POKRETANJE MOTORA

1. Priključite uređaj na električno napajanje obezbeđujući da ispunjava preporučene zahteve. Električno napajanje treba obezbediti preko zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) sa strujom aktiviranja ne većom od 30 mA.
2. Pre nego što pokrenete kosilicu za travu, sklop drške uhvatite obema rukama i nagnite lagano nadole tako da se prednji deo kosilice za travu **(Q)**, malo podigne. Ovo će smanjiti rizik od oštećenja travnjaka prilikom pokretanja.
3. Pritisnite i zadržite sigurnosno dugme **(m1)** sklopa prekidača povlačeći ručicu za uključivanje/isključivanje **(2)** prema sebi. Kada se mašina uključi, otpustite sigurnosno dugme za blokadu **(m1)** **(M)**.
4. Pustite da motor dostigne brzinu, lagano spustite kosilicu za travu u položaj za sečenje i započnite košenje **(R)**.

ZAUSTAVLJANJE MOTORA

Da biste zaustavili kosilicu, otpustite ručicu za uključivanje/isključivanje i ona će se automatski vratiti u početni položaj.

INDIKATOR ZAPREMINE NA VREĆI ZA SAKUPLJANJE TRAVE (O)

1. Ako je vreća za sakupljanje trave prazna ili nije potpuno napunjena travom, poklopac indikatora trave će ostati otvoren **(o1)** (zbog protoka vazduha) ili će se neprekidno otvarati i zatvarati sa nakupljanjem trave u vreći.
2. Kada se dostigne maksimalan kapacitet vreće za travu, poklopac indikatora trave će ostati zatvoren **(o2)** (zbog ograničenog protoka vazduha). Ovo signalizira da je vreme da se vreća isprazni.

SAVETI ZA KOŠENJE (P)

Da biste postigli najbolje rezultate na svom travnjaku, kosite u naizmeničnim smerovima pri svakom košenju. Travnjak kosite ravnomerno na istu visinu. Lagano preklapajte staze košenja.

ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Kosilicu za travu isključite iz struje i uverite se da su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili pre nego što pristupite radovima čišćenja, popravke i kontrole.

OPŠTE NAPOMENE

- ▶ Kosilicu za travu održavajte tako da uvek bude čista, bez trave, prljavštine ili drugog otpada.
- ▶ Drške održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti.
- ▶ Nakon svake sesije sečenja uklonite sakupljenu poškoćenu travu i otpad koristeći suhu krpu ili ručnu četku. Opremu možete da čistite i vlažnom krpom. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje ili jake rastvarače jer mogu da oštete plastične delove opre-

me. Pobrinite se da voda ne prode u unutrašnjost opreme, jer prodor vode može da uništi mehanizam prekidača/utikača i električni motor.

- ▶ Nemojte da čistite kosilicu za travu pod tekućom vodom, a naročito ne činite to vodom pod visokim pritiskom.
- ▶ Pre svake upotrebe proverite da li su sve navrtke, vijci i zavrtnji pritegnuti pravilno.
- ▶ Vreću za sakupljanje trave češće proveravajte na znakovne habanja i zamenite je odmah originalnim delom ako ustanovite da je oštećena.
- ▶ Odmah zamenite preterano pohabane ili oštećene delove.

ODRŽAVANJE NOŽA



VAŽNO! Nož kosilice je oštar i može da dovede do teških telesnih povreda ako se njime nepravilno rukuje. Obmotajte nož ili nosite zaštitne rukavice i budite veoma oprezni tokom rukovanja.

Čelični nož je projektovan da obezbedi precizno rezanje dugačke ili jake trave. Smanjenje kvaliteta rezanja ukazuje na habanje ili oštećenje noža.



UPOZORENJE! Prevelike vibracije kosilice za travu ukazuju na to da nož nije pravilno uravnotežen ili da je došlo do njegovog deformisanja pri udaru u neki predmet. U tom slučaju, nože se mora popraviti ili zameniti. Pratite odgovarajuće postupke održavanja kućišta noža ili pozovite servisni centar.

ZAMENA NOŽA (N)



UPOZORENJE! Nosite rukavice za teške uslove kada rukujete nožem.

VAŽNO! Koristite samo originalne rezervne delove koji su specifikirani za ovu kosilicu trave.

1. Odvojite električno napajanje sa kosilice za travu.
2. Okrenite kosilicu za travu na stranu da biste otkrili donju stranu kućišta noža.
3. Nosite rukavice za teške uslove rada ili koristite krpu da biste uhvatili nož.
4. Da biste uklonili zavrtnj noža (n1), čvrsto uhvatite nož jednom rukom i upotrebite ključ za zavrtnje (n2) da biste olabavili zavrtnj noža okretanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
5. Postavite novi nož i ponovo postavite navrtku i zavrtnj prateći isti postupak obrnutim redosledom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Reciklirajte sirovine umesto odlaganja na otpad. Mašinu, pribor i ambalažu treba razvrstati za ekološku reciklažu. Plastične komponente su označene za kategorizovanu reciklažu.

GARANCIJA

Za ovaj proizvod se daje garancija u skladu sa zakonskim/lokalnim propisima i ona važi od datuma kupovine od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom habanju i trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju biće isključena iz garancije. U slučaju reklamacije, pošaljite mašinu, kompletno sastavljenu, vašem prodavcu ili servisnom centru za električne alate.

ROMÂNĂ

INDICAȚII GENERALE DE AVERTIZARE PENTRU SCULE ELECTRICE



Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniiri grave. Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare. Termenul de „sculă electrică” folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

SIGURANȚĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

- ▶ Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ Nu lucrați cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- ▶ Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- ▶ Ștecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ștecherului. Nu folosiți fise adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecție. Ștecherule nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- ▶ Feriți-vă de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- ▶ Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător automat de protecție (RCD) împotriva tensiunilor periculoase. Întrebuițarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSOANELOR

- ▶ Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosiți sau

vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la răni grave.

- ▶ Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.
- ▶ Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la răni.
- ▶ Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veți putea controla mai bine mașină în situații neașteptate.
- ▶ Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriți părul, îmbrăcăminte și mânușile de piesele aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect. Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

UTILIZAREA ȘI MANEVRAREA ATENTĂ A SCULELOR ELECTRICE

- ▶ Nu suprasolicitați mașină. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluși scop. Cu scula electrică potrivită lucrăți mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriul sau de a pune mașină la o parte. Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- ▶ Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccessibil copiilor. Nu lăsați să lucreze cu mașină persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Suclele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- ▶ Întrețineți-vă scula electrică cu grijă. Controlați dacă componentele mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- ▶ Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de

tăiere. Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tășuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.

- ▶ Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

SERVICE

Înredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale. Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA DE TUNS IARBA

- ▶ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni, să folosească scula electrică de grădină. Este posibil ca normele naționale să limiteze vârsta operatorului. În caz de nefolosire, păstrați scula electrică de grădină la loc inaccessibil copiilor.
- ▶ Această sculă electrică de grădină nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe senzoriale sau intelectuale sau cu o experiență insuficientă și/sau cunoștințe insuficiente, în afara cazului în care se află sub supravegherea unei persoane răspunzătoare de siguranță lor sau primesc îndrumări de la aceasta, cu privire la utilizarea sculei electrice de grădină. Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că aceștia nu se joacă cu scula electrică de grădină.
- ▶ În nici un caz nu coșiți atunci când în imediata apropiere staționează persoane, în special copii sau animale de casă.
- ▶ Operatorul sau utilizatorul este ținut răspunzător pentru accidente sau pagube provocate altor oameni sau bunurilor acestora.
- ▶ Nu folosiți scula electrică de grădină dacă sunteți desculți sau încălțați cu sandale deschise. Purtați încălțăminte solidă și pantaloni lungi.
- ▶ Inspectați atent suprafața pe care urmează să o lucrați și îndepărtați cu grijă pietrele, betele, sârmele, oasele și alte corpuri străine.
- ▶ Înainte de a utiliza verificați vizual întotdeauna dacă, cuțitele, șuruburile cuțitelor cât și blocul de cuțite nu sunt uzate sau deteriorate. Pentru evitarea dezechilibrului, înlocuiți întotdeauna în timpul set de cuțite și șuruburi de cuțite uzate sau deteriorate.
- ▶ Coșiți numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
- ▶ Pe cât posibil nu folosiți scula electrică de grădină la tunderea ierbii ude.
- ▶ Pășiiți întotdeauna încet, nu alergați niciodată repede.
- ▶ Nu folosiți în niciun caz scula electrică de grădină în cazul în care aceasta prezintă dispozitive de protecție, capace defecte sau echipamente de siguranță care lipsesc, ca de exemplu bara de protecție sau coșul colector de iarbă.
- ▶ Purtați protecții auditive.

- ▶ Cosirea ierbii pe taluzuri poate fi periculoasă.
 - Nu cosiți în pantă foarte abruptă.
 - Fiți întotdeauna atenți, astfel încât să pașiți în siguranță pe suprafețele înclinate sau pe iarba udă.
 - Pe suprafețele înclinate cosiți întotdeauna transversal și niciodată în sus și în jos.
 - La schimbarea direcției în pante fiți extrem de precauți.
- ▶ Fiți extrem de precauți atunci când mergeți înapoi cu scula electrică de grădină sau o trageți spre dumneavoastră.
- ▶ În timpul cosirii împingeți scula electrică de grădină întotdeauna spre înainte și nu o trageți niciodată în direcția corpului dumneavoastră.
- ▶ Cuțitele trebuie să se afle în repaus, atunci când sunteți nevoiți să răsturnați scula electrică de grădină în vederea transportului, când traversați suprafețe neplante cu iarbă și când transportați scula electrică spre și de la sectorul de cosit.
- ▶ Nu răsturnați scula electrică de grădină în momentul pornirii motorului sau al demarării, în afara cazului în care motorul trebuie pornit în iarbă înaltă. În acest caz, ridicați, nu mai mult decât este necesar, partea opusă operatorului, împingând în jos mânelul. Aveți grijă să țineți mâinile pe mâner atunci când lăsați din nou jos scula electrică de grădină.
- ▶ Porniți scula electrică de grădină conform celor descrise în instrucțiunile de folosire și aveți grijă să vă țineți picioarele departe de componentele care se rotesc.
- ▶ Nu țineți mâinile și picioarele în apropierea sau sub piesele care se rotesc.
- ▶ Păstrați o distanță sigură față de zona de aruncare a materialului tocat în timpul lucrului cu scula electrică de grădină.
- ▶ Nu ridicați respectiv nu transportați scula electrică de grădină cu motorul pornit.
- ▶ Nu aduceți modificări sculei electrice de grădină. Modificările neautorizate pot afecta siguranța în exploatare a sculei dumneavoastră electrice de grădină și pot duce la amplificarea zgomotelor și vibrațiilor acesteia.
- ▶ Verificați regulat cablul de racordare și cablul prelungitor folosit. Nu racordați la rețea un cablu deteriorat și nu-l atingeți înainte de a-l fi debransat de la rețea. Un cablu deteriorat poate atinge componente aflate sub tensiune. Potejați-vă împotriva pericolelor cauzate de electrocutare.

SCOATEȚI ȘTECHERUL DE LA REȚEA AFARĂ DIN PRIZĂ

- ▶ Întotdeauna când vă îndepărtați de scula electrică de grădină.
- ▶ Înainte de a îndepărta blocajele.
- ▶ Când verificați, curățați sau lucrați la scula electrică de grădină.
- ▶ După o coliziune cu un corp străin. Controlați imediat scula electrică de grădină cu privire la deteriorări iar dacă este necesar, reparați-o.
- ▶ Când scula electrică începe să vibreze în mod neobișnuit (verificați imediat).

CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE

Asigurați-vă că informațiile privind alimentarea de pe plăcuța de identificare a echipamentului

sunt compatibile cu alimentarea la care doriți să o conectați. Acest echipament face parte din Clasa II* și este proiectat să fie conectat la o sursă de alimentare detaliată pe plăcuța de identificare și compatibilă cu ștecherul livrat. Dacă este necesar un prelungitor, folosiți un prelungitor compatibil aprobat pentru acest echipament. Urmați toate instrucțiunile livrate cu prelungitorul.



*Izolație dublă: Acest produs nu necesită legare la pământ deoarece s-a aplicat izolație suplimentară la izolația de bază pentru a-l proteja de electroșocuri în caz de defectare a izolației de bază.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA PRELUNGITOARELOR

- ▶ Asigurați-vă că prelungitorul dumneavoastră este în stare bună. La utilizarea unui prelungitor, asigurați-vă că acesta este destul de rezistent să suporte curentul consumat de uneltele electrice. Un cablu subdimensionat va determina o cădere a tensiunii, cauzând pierderi de putere și supraîncălzire.
- ▶ Întotdeauna înlocuiți prelungitorul avariat sau trimiteți-l spre a fi reparat de o persoană calificată înainte de a-l utiliza.
- ▶ Protejați prelungitoarele de obiectele ascuțite, căldură excesivă și zone umede/cu igrasie.
- ▶ Utilizați un circuit electric separat pentru uneltele dumneavoastră. Acest circuit trebuie să fie protejată cu o siguranță cu decalaj. Anterior conectării la circuitul de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția OFF (oprit) și tensiunea electrică are aceeași valoare cu cea indicată pe plăcuța de identificare a motorului. Operarea la o tensiune mai scăzută va avaria motorul.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

DOMENIUL DE UTILIZARE

Această mașină de tuns iarba este destinată utilizării rezidențiale private, pentru tăierea ierbii de pe peluze mici și grădini. Această mașină de tuns iarba nu este destinată pentru tăierea ierbii din parcurile publice, locurile de joacă, ferme sau păduri. Nu utilizați această mașină de tuns iarba pentru alte aplicații în afara celor pentru care este destinată.

DATE TEHNICE

Număr de identificare	42 412	
Model	ELM 32/1000 EASY	
Tensiune nominală	V	220-240
	Hz	50
Putere nominală	W	1.000
Viteză fără sarcină	min ⁻¹	3.400
Lățimea de tundere	mm	320
Înălțimea de tundere	mm	20,40,60
Capacitatea colectorului	L	25

Greutate	Kg	6,4
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Nivelul de zgomot evaluat A al mașinii este în mod normal de		
Nivel presiune sonoră	dB(A)	82,5
Nivelul fonic garantat	dB(A)	96
Incertitudine K	dB	2,5
Valorile totale ale vibrațiilor ah (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Nivelul vibrațiilor:		
$a_{h,HD}$	m/s^2	1,74
K	m/s^2	1,5

IDENTIFICARE

1. Cutia de distribuție
2. Manetă comutator
3. Cârlig rezistent pentru cablul prelungitor
4. Brățara de cablu
5. Colectorul de iarbă
6. Clapa colectorului
7. Mâner superior
8. Mănerul inferior
9. Carcasa motorului
10. Roți din spate
11. Roți din față
12. Clapa indicatorului de iarbă

ASAMBLAREA

- ▶ Poziționați cârligul cablului pe partea de sus a mânerului, aproape de punctul de pornire **(B)**.
- ▶ Prindeți mânerul superior și inferior cu șuruburile și cu butoanele livrate **(C)**.
- ▶ Introduceți mânerul în corpul mașinii și strângeți șuruburile de fixare **(D)**.
- ▶ Prindeți brățara cablului pe mâner. Prindeți cablul în brățara sa **(E)**.

ANSAMBLUL COLECTORULUI DE IARBĂ ȘI MONTAREA ACESTUIA

Colectorul de iarbă **(5)** împiedică resturile de iarbă să fie aruncate pe peluza dumneavoastră în timpul tunderii.

1. Inserați mânerul colectorului de iarbă în orificiile de pe partea superioară a acestuia până când se fixează acolo **(F)**.
2. Poziționați paralel secțiunile de sus și jos ale colectorului și instalați-l. Clemele trebuie să fie poziționate corect și sigur **(G)**.
3. Fixați tija de suport prin introducerea marginilor în orificii **(F1)** și apoi împingeți lateralele în fante **(F2)** pe ambele părți ale sacului **(F)**.
4. Prindeți centurile din plastic de protecție pe tija de suport a colectorului de iarbă **(H)**.
5. Ridicați clapa colectorului **(6)** cu o mână. Cu cealaltă mână țineți mânerul colectorului de

iarbă și prindeți-l deasupra **(J)**.

FUNCȚIONARE



AVERTISMENT! Anterior conectării la o priză, verificați întotdeauna ca întrerupătorul să se afle în poziția Off!

PIEDICĂ PENTRU CABLUL PRELUNGITOR (S)

Recomandăm utilizarea mașinii de tuns iarba în conformitate cu instrucțiunile din această secțiune pentru a obține rezultate optime și a reduce riscul de tăiere a cablului de alimentare. Așezați cea mai mare parte a cablului de alimentare pe peluză, aproape de punctul de alimentare. Treceți cablul prin piedica sa **(3)**.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TUNDERE (K, L)

Această mașină electrică de tuns iarba este dotată cu un sistem de reglare a înălțimii cu 3 poziții. Pentru a obține înălțimea de tundere dorită, osiile din față și din spate sunt repozitionate dedesubtul corpului mașinii de tuns iarba.



AVERTISMENT! Scoateți mașina din priză și asigurați-vă că lama s-a oprit din rotire înainte de a regla înălțimea.

1. Pentru reglarea înălțimii de tăiere la roata din față **(K)**
 - a. Întoarceți mașina cu josul în sus.
 - b. Trageți osia roții către partea din față a mașinii.
 - c. Poziționați osia în poziția de reglare a înălțimii pe care o doriți.
- Notă:** Asigurați-vă că roata din față dreapta și cea din stânga sunt așezate în aceeași poziție de reglare a înălțimii de tundere.
2. Pentru reglarea înălțimii de tăiere la roata din spate **(L)**
 - a. Întoarceți mașina pe o parte.
 - b. Trageți osia roții din spate către clapa colectorului mașinii.
 - c. Poziționați osia în poziția de reglare a înălțimii pe care o doriți.

PORNIREA MOTORULUI

1. Conectați mașina la priză de curent, asigurându-vă că este conformă cu cerințele recomandate. Alimentarea cu curent ar trebui asigurată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu curent de declanșare de maxim 30 mA.
2. Înainte de pornirea mașinii de tuns iarba, țineți cu ambele mâini de ansamblul mânerului și apăsați în jos mânerul pentru a ridica ușor partea din față a mașinii **(Q)**. Astfel se reduce riscul de afectare a peluzei în timpul pornirii.
3. Apăsați și țineți apăsat butonul de siguranță **(m1)** al ansamblului comutatorului în timp ce comutați on/off maneta de pornire **(2)** către dumneavoastră. Odată ce mașina pornește, dați drumul butonului de siguranță **(m1)** **(M)**.
4. Lăsați motorul să prindă viteză, coborând ușor mașina în poziția de tundere și începeți să vă deplasați cu aceasta **(R)**.

OPRIREA MOTORULUI

Opriiți deplasarea mașinii, dezactivați maneta de on/off, iar aceasta va reveni automat în poziția off.

INDICATORUL DE VOLUM AL SACULUI DE COLECTARE IARBĂ (O)

1. Dacă sacul de colectare iarbă este gol sau nu este complet plin cu iarbă, clapa indicatorului va rămâne deschisă (o1) (din cauza fluxului de aer) sau va oscila între închis și deschis pe măsură ce iarba se acumulează în sac.
2. Când sacul de iarbă atinge capacitatea maximă, clapa indicatorului de iarbă va rămâne închisă (o2) (din cauza restricționării fluxului de aer). Aceasta înseamnă că este momentul să goliți sacul.

SFATURI PENTRU TUNDEREA IERBII (P)

Pentru a obține cele mai bune rezultate, tăiați iarba în direcții alternative, schimbând direcția de fiecare dată când tundeți. Tundeți iarba la înălțime egală. Suprapuneți ușor rândurile tuse.

ÎNȚREȚINERE



AVERTISMENT! Înainte de curățarea, repararea sau inspectarea mașinii de tuns iarba, scoateți echipamentul din priză și asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.

ASPECTE GENERALE

- ▶ Mașina de tuns iarba trebuie păstrată întotdeauna curată și fără iarbă, pământ și alte resturi.
- ▶ Păstrați mânerul curat, uscat și fără urme de lubrifiant.
- ▶ După fiecare operațiune de tundere, îndepărtați resturile de iarbă și murdăria acumulate fie cu o cârpă uscată, fie cu o perie de mână. Puteți curăța echipamentul și cu o cârpă umedă. Nu utilizați soluții de curățare sau solvenți abrazivi dat fiind că aceștia pot avaria părțile din plastic ale mașinii. Feriți mașina de pătrunderea apei în interior, în caz contrar apa putând deteriora comutatorul/mecanismul de alimentare și motorul electric.
- ▶ Nu curățați mașina de tuns iarba sub apa de la robinet, mai ales cu apă cu presiune mare.
- ▶ Înainte de orice utilizare, verificați ca toate piulițele, bolțurile și șuruburile să fie bine strânse.
- ▶ Inspectați frecvent sacul de colectare a ierbii să nu prezinte indicii de uzură și înlocuiți-l imediat cu unul original dacă este avariat.
- ▶ Înlocuiți imediat piesele extrem de uzate sau avariate.

ÎNȚREȚINEREA LAMELOR



IMPORTANT! Lama mașinii este ascuțită și poate cauza vătămări grave dacă este manipulată incorect. Înfășurați cu ceva lama sau purtați mănuși de protecție și aveți mare grijă la manipularea acesteia.

Lama din oțel este concepută să taie fin iarba lungă sau groasă. Deteriorarea calității tăierii indică uzura sau avariarea lamei.



AVERTISMENT! O mașină de tuns iarba care vibrează excesiv indică faptul că lama nu este bine echilibrată sau s-a deformat din cauză că

a lovit un obiect tare. În acest caz, lama trebuie reparată sau înlocuită. Vă rugăm să respectați procedurile adecvate de întreținere a lamei sau să apelați la un service.

ÎNLOCUIREA LAMEI (N)



AVERTISMENT! Purtați mănuși rezistente când manipulați lama.

IMPORTANT! Pentru înlocuire, utilizați doar piese originale specificate pentru această mașină de tuns iarba.

1. Deconectați marina de la priză.
2. Întoarceți mașina pe o parte pentru a avea acces la locașul lamei.
3. Utilizați mănuși rezistente sau o cârpă pentru a prinde lama.
4. Pentru a detașa bolțul lamei (n1), țineți bine lama cu o mână și cu o cheie pentru piulițe (n2) deșurubați bolțul rotindu-l în sensul invers acelor de ceas.
5. Montați noua lamă, șaiba și bolțul, aplicând aceleași etape de mai înainte, dar în sens invers.

PROTECȚIA MEDIULUI



Reciclați materiile prime în loc să le eliminați ca deșeuri. Aparatul, accesoriile și ambalajul trebuie sortate pentru reciclarea ecologică. Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclarea pe categorii.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale/specifice fiecărei țări, în vigoare la data achiziției de către primul utilizator. Avarii care pot fi atribuite uzurii normale, supraîncălzirii sau manipulării necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei revendicări, vă rugăm să trimiteți aparatul, complet asamblat, la distribuitorul dvs. sau la Centrul de service pentru aparate electrice.

БЪЛГАРСКИ

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.



Съхранявайте тези указания на сигурно място. Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- ▶ Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали. По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламят прахообразни материали или пари.
- ▶ Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

- ▶ Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулените електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
- ▶ Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове. Използването на

предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА

- ▶ Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
 - ▶ Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дишателна маска, здрави плътнотатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
 - ▶ Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато носите електроинсталация, дръжте пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
 - ▶ Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички мощни инструменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
 - ▶ Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и побезопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
 - ▶ Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
 - ▶ Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
- ### ГРИЖЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
- ▶ Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
 - ▶ Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включ-

ван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

- ▶ Преди да променят настройките на електроинструмента, да заменят работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използват електроинструмента, изключвайте щепсела от захранватата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
- ▶ Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинават, дали има стучени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовете злополуки се дължат на недобро поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

ПОДДЪРЖАНЕ

Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ▶ В никакъв случай не допускайте с този градински електроинструмент да работят деца или лица, незапознати с указанията за работа с него. Възможно е националното законодателство да налага допълнителни ограничения за работа с този градински електроинструмент. Когато електроинструментът не се използва, го съхранявайте на места, недостъпни за деца.
- ▶ Този градински електроинструмент не е предназначен за ползване от лица с ограничени физически, сензорни или психически възможности или от лица с недостатъчен опит или недостатъчни познания (включително и от деца), освен

когато те са наблюдавани от лице, отговарящо за безопасността или когато са обучавани за работа с градинския електроинструмент. Трябва да се внимава деца да не играят с градинския електроинструмент.

- ▶ В никакъв случай не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни.
- ▶ Отговорен за травми на други лица или за материални щети е работещият с тревокосачката.
- ▶ Не работете с градинския инструмент боси или със сандали. Носете винаги стабилни плътни затворени обувки и дълъг панталон.
- ▶ Грижливо проверявайте предварително обработваната площ и отстранявайте камъни, пръчки, кокали и други чужди тела.
- ▶ Винаги преди употреба проверявайте, дали ножовете, застопоряващите винтове и режещият модул не са повредени или износени. Заменяйте износени или повредени ножове и застопоряващи винтове винаги в комплект, за да избегнете биене по време на работа.
- ▶ Косете винаги на дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.
- ▶ Не използвайте тревокосачката при лоши метеорологични условия, особено дъжд със силен вятър.
- ▶ По възможност не ползвайте градинския инструмент, когато тревата е влажна.
- ▶ Работете винаги със спокоен ход, никога не ходете бързо.
- ▶ Никога не работете с градинския инструмент, ако предпазните му съоръжения или капаци са повредени или с демантирани предпазни съоръжения, напр. предпазен екран или кош.
- ▶ Работете с шумозаглушители (атнифони)..
- ▶ Работата по неравен терен може да бъде опасна.
 - Не косете особено стръмни склонове.
 - На склонове или при влажна трева внимавайте винаги да сте стъпвате стабилно.
 - По наклонен терен косете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре.
 - При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни.
- ▶ Когато ходите назад или дърпате градинския инструмент бъдете изключително внимателни.
- ▶ Когато косите, винаги бутайте градинския инструмент напред, никога не го дърпайте към тялото си.
- ▶ Когато вдигате градинския инструмент, за да го пренесете, когато пресичате площи, незасети с трева и когато занасяте или връщате градинския инструмент до или от площите, които ще косите, ножовете трябва да са неподвижни.
- ▶ Когато включвате електродвигателя, не наклоняйте градинския инструмент, освен ако това не е необходимо за развъртането му при висока трева. В подобни случаи повдигайте отдалечената от Вас страна, като натиснете дръжката надолу, и то само колкото е необходимо за развъртането на електродвигателя. Когато пускате обратно градинския инструмент на земята, го дръжте ръкохватката здраво с двете ръце.
- ▶ Включвайте градинския инструмент по начина, описан в ръководството за експлоатация, като

внимавате краката Ви да са на безопасно разстояние от въртящите се звена.

- ▶ Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящи се елементи.
- ▶ Докато работите с електроинструмента, се дръжте на безопасно разстояние от зоната на изхвърляне.
- ▶ Никога не повдигайте, респ. не пренасяйте градинския електроинструмент, докато електродвигателят работи.
- ▶ Не извършвайте промени по конструкцията на градинския електроинструмент. Недопустими изменения могат да нарушат сигурността на Вашия градински електроинструмент и да предизвикат засилен шум и увеличени вибрации.
- ▶ Редовно проверявайте захранващия кабел и евентуално използван удължителен кабел. Не включвайте повредени Захранващи кабели към мрежата, респ. не ги допирайте, преди да ги изключите от мрежата. При повредени захранващи кабели съществува опасност от контакт с проводници под напрежение. Взимайте мерки за предпазване от токов удар.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА

- ▶ Когато се отдалечавате от градинския електроинструмент.
- ▶ Преди отстраняване на елементи, блокирали машината.
- ▶ Когато проверявате, почиствате или извършвате техническо обслужване на градинския електроинструмент.
- ▶ След попадане на чуждо тяло. Веднага проверете градинския електроинструмент за повреди и при необходимост го предайте за ремонт.
- ▶ Ако градинският електроинструмент започне да вибрира необичайно (извършете незабавна проверка).

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Уверете се, че информацията за захранването на табелката с данни за номиналната мощност на машината е съвместима с електрозахранването, към което възнамерявате да я свържете. Този уред е Клас II* и е предназначен за свързване към захранване, съответстващо на описаното на табелката и съвместимо с монтирания щепсел. Ако е необходим удължител, използвайте одобрен и съвместим кабел, предназначен за характеристиките на този уред. Следвайте инструкциите, предоставени от производителя.



*двойна изолация: Този продукт не изисква заземяване, тъй като към основната изолация е приложена допълнителна изолация, за да се осигури защита от токов удар в случай на повреда на основната изолация.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ

- ▶ Уверете се, че вашият удължителен кабел е в добро състояние. Когато използвате удължителен кабел, не забравяйте да използвате достатъчно тежък кабел, който да може да понесе електричеството, от което ще се захранва вашият про-

дукт. Кабел с по-малка дължина ще причини спад в мрежовото напрежение, което ще доведе до загуба на мощност и прегряване.

- ▶ Уверете се, че вашият удължителен кабел е правилно свързан и е в добро състояние. Винаги подменяйте повредения удължителен кабел или осигурявайте поправянето му от квалифицирано лице, преди да го използвате.
- ▶ Предпазвайте удължителните кабели от остри предмети, прекомерна топлина и мокри/влажни зони.
- ▶ Използвайте отделна електрическа верига за вашите инструменти. Тази верига трябва да бъде защитена с подходящ предпазител със забавено действие. Преди да свържете мотора към захранващия кабел, се уверете, че ключът е в положение ИЗКЛ. и че електрическото напрежение е същото като напрежението, отпечатано на табелката на двигателя. Работата с по-ниско напрежение ще повреди мотора.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тази косачка за трева е предназначена за лични нужди за подрязване на трева в малки тревни площи и градини. Косачката за трева не е предназначена за подрязване на трева в обществени паркове, спортни игрища, земеделски площи или гори. Не използвайте тази косачка за трева за дейности, за които не е предназначена.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикул №	42 412	
Модел	ELM 32/1000 EASY	
Номинално напрежение	V	220-240
	Hz	50
Номинална консумирана мощност	W	1.000
Скорост без натоварване	min ⁻¹	3.400
Ширина на подрязване	mm	320
Височина на подрязване	mm	20,40,60
Обем на контейнера	L	25
Тегло	Kg	6,2
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 60335-1, EN 60335-2-77		
Равнището A на излъчвания шум обикновено е		
Равнище на звуковото налягане	dB(A)	82,5
Гарантирано ниво на акустична мощност	dB(A)	96
Неопределеност K	dB	2,5

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60335-1, EN 60335-2-77

Ниво на вибрации:

$a_{h,HD}$	m/s^2	1,742
K	m/s^2	1,5

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1. Превключвателна кутия
2. Превключвател
3. Ограничител на удължителния кабел
4. Скоба за кабел
5. Контейнер за трева
6. Капак на контейнера
7. Горна дръжка
8. Долни дръжки
9. Корпус на двигателя
10. Задни колела
11. Предни колела
12. Капак за проверка на тревата

СГЛОБЯВАНЕ

- ▶ Поставете куката за кабели върху горната дръжка в близост до началната точка **(B)**.
- ▶ Свържете горната и долната дръжка с предоставените винтове и бутони **(C)**.
- ▶ Поставете дръжките в корпуса на косачката и затегнете фиксираните винтове **(D)**.
- ▶ Захванете скобата за кабели за дръжката. Прекарайте кабели през скобата **(E)**.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ТРЕВА

Контейнерът за трева **(5)** предотвратява разпиляването на окосената трева по моравата по време на косене.

1. Поставете дръжката на контейнера за трева в отворите, намиращи се в горната страна на контейнера за трева, докато чуete щракване **(F)**.
2. Подравнете горната и долната част на контейнера за трева и ги сглобете. Уверете се, че скобите са поставени правилно и стабилно **(G)**.
3. Монтирайте опорния лост, като поставите краищата му в отворите **(F1)** след което натиснете страните му в каналите **(F2)** от двете страни на торбата **(F)**.
4. Захванете предпазните каишки върху опорния лост на контейнера за трева **(H)**.
5. Повдигнете капака на контейнера **(6)** с едната си ръка. С другата ръка хванете дръжката на контейнера за трева и го закачете от отгоре **(J)**.

РАБОТА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди включване към електрическата мрежа винаги проверявайте дали превключвателят е в изключено положение!

ОГРАНИЧИТЕЛ НА УДЪЛЖИТЕЛНИЯ КАБЕЛ (S)

Препоръчително е да използвате косачката за

трева, както е указано в този раздел, за да постигнете оптимални резултати и да намалите риска от прерязване на електрическия кабел. Поставете по-голямата част от електрическия кабел върху моравата в близост до началната точка на работата. Прекарайте кабела през ограничителя **(3)**.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОДРЯЗВАНЕ (K, L)

Тази електрическа косачка за трева е снабдена със система за регулиране на височината с 3 позиции. За настройка на желаната височина на подрязване предният и задният мост трябва да се регулират от долната страна на корпуса на косачката за трева.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете косачката от захранването и се уверете, че острието е спряло да се върти, преди да регулирате височината.

1. За регулиране на височината на подрязване на предните колела **(K)**
 - a. Обърнете косачката наобратно.
 - b. Придърпайте моста на колелата към предната част на косачката за трева.
 - c. Поставете моста на колелата в желаната позиция за регулиране на височината на подрязване.

Забележка: Уверете се, че и двете предни колела са в една и съща позиция за регулиране на височината на подрязване.

2. За регулиране на височината на подрязване на задните колела **(L)**
 - a. Обърнете косачката на една страна.
 - b. Придърпайте задния мост на колелата в посока към капака на контейнера на косачката за трева.
 - c. Поставете моста на колелата в желаната позиция за регулиране на височината на подрязване.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Включете машината в захранването, като проверите дали то отговаря на препоръчителните изисквания. Електрозахранването трябва да е оборудвано с устройство за остатъчен ток (RCD) с изключващ ток, не по-голям от 30 mA.
2. Преди да стартирате косачката за трева, хванете модула на дръжката с двете си ръце и натиснете дръжката в посока надолу, за да повдигнете предната част на косачката **(Q)**. Това ще намали риска от щети по моравата при стартиране.
3. Натиснете и задръжте предпазния бутон **(m1)** на превключвателния модул, като същевременно придърпвате превключвателя за включване/изключване **(2)** в посока към себе си. След като машината се включи, освободете предпазния бутон **(m1)** **(M)**.
4. Оставете двигателя да работи, докато достигне нужните обороти, след което леко спуснете надолу косачката в позиция за подрязване и започнете косенето **(R)**.

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

За да спрете косачката за трева, отпуснете превключвателя за включване/изключване, който автоматично се връща в изключено положение.

ИНДИКАТОР ЗА ОБЕМА НА ТРЕВАТА В ТОРБАТА ЗА ТРЕВА (O)

1. Ако торбата за трева е празна или не е изцяло напълнена с трева, капакът за проверка на тревата ще остане отворен (o1) (заради въздушния поток) или ще се отваря и затваря, докато тревата се събира в торбата.
2. Когато торбата за трева се напълни изцяло, капакът за проверка на тревата ще остане затворен (o2) (заради намаления въздушен поток). Това е индикация, че трябва да изпразните торбата.

СЪВЕТИ ЗА КОСЕНЕ (P)

За най-добри резултати косете тревата в подходящи посоки, като сменят посоката всеки път, когато започвате косене. Подрязвайте тревата равномерно и на еднаква височина. Леко застъпвайте линиите на косене.

ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди почистване, ремонт или проверка на косачката разкачете захранването към машината и се уверете, че всички движещи се части са в състояние на пълен покой.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ▶ Винаги дръжте косачката за трева чиста и без трева, мръсотия или други отпадъци.
- ▶ Дръжките трябва да бъдат сухи, чисти и без смазка.
- ▶ След всяко косене премахвайте събралата се косена трева и отпадъци със суха кърпа или четка. Можете да почистите машината и с влажен парцал. Не използвайте препарати за почистване или силни разтворители, тъй като те могат да повредят пластмасовите компоненти на машината. Уверете се, че във вътрешната част на машината не влиза вода, тъй като това може да повреди превключвателния механизъм и електрическия двигател.
- ▶ Не почиствайте косачката за трева с течаша вода, особено с вода под високо налягане.
- ▶ Преди всяка употреба проверете състоянието на затягане на всички гайки, болтове и винтове.
- ▶ Проверявайте често торбата за събиране на трева за признаци на износване и незабавно я подменете с оригинална, ако откриете повреда.
- ▶ Незабавно сменяйте износените или повредени части.

ПОДДРЪЖКА НА ОСТРИЕТО

ВАЖНО! Острието на косачката е остро и може да причини тежко нараняване, ако с него не се борави правилно. Опаковайте острието или носете защитни ръкавици и бъдете особено внимателни при работа с него.

Стоманеното острие е предназначено да прави фини разрези във висока и гъста трева. Влошеното качество на разрезите е индикатор за износване или повреда на острието.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекалено силните вибрации на косачката са индикатор, че острието не е балансирано правилно или се е деформирало от удар в предмет. В такъв случай острието трябва да бъде ремонтирано или подменено. Следвайте правилните процедури за поддръжка на острието или се свържете със сервизния център.

ПОДМЯНА НА ОСТРИЕТО (N)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Носете ръкавици за индустриално приложение при работа с острието.

ВАЖНО! Използвайте само оригинални резервни части, специално предназначени за тази косачка за трева.

1. Изключете захранването към косачката за трева.
2. Обърнете косачката на една страна, за да се открие корпусът на острието от долната ѝ страна.
3. Носете ръкавици за индустриално приложение или използвайте кърпа, за да хванете острието.
4. За да отстраните болта на острието (n1), хванете острието здраво с една ръка и с помощта на гаечен ключ (n2) разхлабете болта на острието, като въртите ключа обратно на часовниковата стрелка.
5. Поставете новото острие, шайбата и болта, като следвате същите стъпки, но в обратен ред

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте суровините, вместо да ги изхвърляте като отпадъци. Машината, аксесоарите и опаковката трябва да бъдат сортирани за екологично рециклиране. Пластмасовите компоненти са етикетирани за категоризирано рециклиране.



ГАРАНЦИЯ

Този продукт е гарантиран в съответствие със законовите/специфичните за страната разпоредби в сила от датата на закупуване от първия потребител. Щетите, причинени от нормално износване, претоварване или неправилно боравене, ще бъдат изключени от гаранцията. В случай на рекламация, моля, изпратете машината напълно сглобена на вашия дилър или сервизен център за електрически инструменти.

ENGLISH	
TROUBLESHOOTING	
PROBLEM	REMEDY
Motor does not run	Unplug the unit from the power source and check that the blade is able to rotate freely. If the lawn mower was previously in use, let the motor cool down because the electrical brake could still be engaged
	Check mains, extension cord, and circuit-breaker (fuse)
	Clean discharge channel/housing
	Start lawn mower on short grass or in a previously mowed area and tilt back
Motor power drops	Correct the cutting height
	Check that you are using a suitable extension cord of proper gauge and length
	Power source (e.g. generator) has too low voltage
Motor performance drops	Air vents are blocked
	Correct the cutting height
	Clean discharge channel/housing
Grass collection bag not filling sufficiently	Replace or sharpen mowing blade (contact an authorized service center)
	Correct the cutting height
	Allow the lawn to dry
	Clean the grille on the grass collection bag
	Clean the discharge channel/housing

FRANÇAIS	
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	
PROBLÈME	RÉSOLUTION
Le moteur ne fonctionne pas	Débranchez l'appareil de la prise de courant et vérifiez que la lame tourne normalement. Si vous venez d'utiliser la tondeuse, laissez le moteur refroidir parce que le frein électrique pourrait encore être engagé
	Vérifiez le courant secteur, la rallonge et le disjoncteur (fusible)
	Nettoyez le canal / carter de vidage
	Démarrez la tondeuse à gazon sur de l'herbe courte, ou dans une zone précédemment tondu et inclinez-la vers l'arrière
	Changez la hauteur de coupe
Le moteur perd de la puissance	Vérifiez que vous utilisez une rallonge de calibre et de longueur appropriés
	La tension de la source de courant (par exemple, le générateur) est trop faible
	Les événements sont bouchés
Le moteur perd de la puissance	Changez la hauteur de coupe
	Nettoyez le canal / carter de vidage
	Remplacez ou resserrez la lame de coupe (contactez un service après-vente agréé)
Le sac du panier à gazon ne se remplit pas suffisamment	Changez la hauteur de coupe
	Laissez le gazon sécher
	Nettoyez la grille du sac du panier à gazon
	Nettoyez le canal / carter de vidage

ITALIANO	
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non funziona	Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e verificare che la lama possa girare liberamente. Se il tosaerba era precedentemente in uso, lasciare raffreddare il motore perché il freno elettrico potrebbe essere ancora inserito
	Controllare l'alimentazione, la prolunga e l'interruttore di circuito (fusibile)
	Pulire il canale/alloggiamento di scarico
	Avviare il tosaerba su erba corta o in un'area già tosata e inclinare indietro
	Regolare l'altezza di taglio
La potenza del motore diminuisce	Assicurarsi di usare una prolunga adatta, con lunghezza e calibro corretti
	La fonte di alimentazione (ad esempio il generatore) ha una tensione troppo bassa
	Le fessure di ventilazione sono bloccate
Le prestazioni del motore diminuiscono	Regolare l'altezza di taglio
	Pulire il canale/alloggiamento di scarico
	Sostituire o riaffilare la lama (contattare un centro assistenza autorizzato)
Il sacco di raccolta erba non si riempie a sufficienza	Regolare l'altezza di taglio
	Far asciugare il tosaerba
	Pulire la griglia sul sacco di raccolta erba
	Pulire il canale/alloggiamento di scarico

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και ελέγξτε ότι η λεπίδα μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Εάν το κλοσκοπτικό ήταν προηγουμένως σε χρήση, αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει επειδή το ηλεκτρικό φρένο θα μπορούσε να είναι ακόμα ενεργοποιημένο
	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος, το καλώδιο προέκτασης και το ρελέ ασφαλείας
	Καθαρίστε την δίοδο του χόρτου προς το συλλέκτη
	Ξεκινήστε το κλοσκοπτικό σε κοντό γκαζόν ή σε μια περιοχή που έχει προηγουμένως κοπεί και γύρτε προς τα πίσω
	Διορθώστε το ύψος κοπής
Η ισχύς του κινητήρα πέφτει	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλώδιο προέκτασης με το κατάλληλο μήκος και διάμετρο
	Η πηγή ισχύος (π.χ. γεννήτρια) έχει πολύ χαμηλή τάση
	Οι αεραγωγοί είναι μπλοκαρισμένοι
Η απόδοση του κινητήρα πέφτει	Διορθώστε το ύψος κοπής
	Καθαρίστε την δίοδο του χόρτου προς το συλλέκτη
	Αντικαταστήστε ή επανατοποθετήστε τη λεπίδα κοπής (επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service)
Ο συλλέκτης χόρτου δεν γεμίζει επαρκώς	Διορθώστε το ύψος κοπής
	Αφήστε το γρασίδι να στεγνώσει
	Καθαρίστε τη γρίλια στο συλλέκτη χόρτου
	Καθαρίστε την δίοδο του χόρτου προς το συλλέκτη

SRPSKI	
REŠAVANJE PROBLEMA	
PROBLEM	REŠENJE
Motor ne radi	Odvojite uređaj sa električnog napajanja i proverite da li nož može slobodno da rotira. Ako je kosilica za travu prethodno korišćena, pustite da se motor ohladi zato što električna kočnica još uvek može biti aktivirana
	Proverite mrežno napajanje, produžni kabl i osigurač
	Očistite kanal za pražnjenje/kućište
	Pokrenite kosilicu za travu na kraćoj travi ili na prethodno pokošenoj površini i nagnite unazad
	Popravite visinu sečenja
Snaga motora pada	Proverite da li koristite odgovarajući produžni kabl, odgovarajućeg poprečnog preseka i dužine
	Izvor napajanja (npr. generator) ima suviše nizak napon
	Svi ventilacioni otvori su blokirani
Performanse motora padaju	Popravite visinu sečenja
	Očistite kanal za pražnjenje/kućište
	Zamenite ili naoštrite nož za košenje (obratite se ovlašćenom servisnom centru
Vreća za sakupljanje trave se ne puni dovoljno	Popravite visinu sečenja
	Sačekajte da se travnjak osuši
	Očistite rešetku na vreći za sakupljanje trave
	Očistite kanal za pražnjenje/kućište

ROMÂNĂ	
DEPARARE	
PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Motorul nu funcționează	Scoateți mașina din priză și verificați ca lama să se poată roti liber. Dacă mașina a mers anterior, lăsați motorul să se răcească pentru că frâna electrică ar putea fi încă operațională
	Verificați ștecherul, prelungitorul și (siguranța) disjuncturului
	Curățați canalul de evacuare/carcasa
	Porniți mașina pe o iarbă scurtă sau pe o zonă tunsă anterior și ridicați ușor vârful acesteia
	Corectați înălțimea de tundere
Puterea motorului scade	Verificați ca prelungitorul utilizat să fie unul de lungime și dimensiune adecvate
	Sursa de alimentare cu curent (de ex. generatorul) are o tensiune prea scăzută
	Aerisirile sunt blocate
Performanța motorului scade	Corectați înălțimea de tundere
	Curățați canalul de evacuare/carcasa
	Înlocuiți sau ascuțiți lama (contactați un centru de service autorizat)
Sacul de colectare a ierbii nu se umple suficient	Corectați înălțimea de tundere
	Lăsați iarba să se usuce
	Curățați grila de pe sacul de colectare a ierbii
	Curățați canalul de evacuare/carcasa

БЪЛГАРСКИ	
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	
ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Двигателят не работи	Изключете машината от захранването и проверете дали острието може да се върти свободно. Ако преди това сте използвали косачката, оставете двигателя да се охлади, тъй като електрическата спирачка може все още да е активирана
	Проверете захранващия кабел, удължителния кабел и прекъсвача (предпазителя)
	Почистете канала за изхвърляне на тревата/корпуса.
	Стартирайте косачката върху къса трева или в предварително окосена площ и я наклонете назад.
	Регулирайте височината на подрязване.
Мощността на двигателя спада	Проверете дали използвате удължителен кабел с подходящ размер и дължина
	Източникът на захранване (напр. генератор) е с твърде ниско напрежение
	Вентилационните отвори са запушени
Производителността на двигателя спада	Регулирайте височината на подрязване
	Почистете канала за изхвърляне на тревата/корпуса
	Подменете или наострете острието за косене (свържете се с оторизиран сервизен център)
Торбата за събиране на трева не се пълни достатъчно	Регулирайте височината на подрязване
	Оставете моравата да изсъхне
	Почистете решетката на торбата за събиране на трева
	Почистете канала за изхвърляне/корпуса



EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.	
	Lawn mower	Article number		
FR	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.	
	Tondeuse	N° d'article		
IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.	
	Tosaerba	Codice prodotto		
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΕ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.	
	Χλοκοπτικό μηχάνημα	Κωδικός προϊόντος		
SR	EU-IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima.	
	Kosačica za travu	Broj predmeta		
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE		Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.	
	Mașină de tuns iarba	Număr de identificare		
BG	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.	
	Градинска трево-косачка	Каталожен номер		
	ELM 32/1000 EASY	42 412	2014/30/EU	EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
			2006/42/EC	EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-77:2010 EN 62233:2008
			2000/14/EC	EN ISO 3744:2010 ISO 11094:1991

EN	Technical file at:	FF GROUP TOOL INDUSTRIES S.A., 19300, Aspropyrgos-Greece Loudovikos Tsirigiotos Operations & Engineering FF GROUP TOOL INDUSTRIES S.A., 19300 Aspropyrgos-Greece. 3/12/2018
FR	Dossier technique auprès de	
IT	Fascicolo tecnico presso	
EL	Τεχνικός φάκελος στην	
SR	Tehnička dokumentacija kod	
RO	Documentație tehnică la	
BG	Подробни технически описания при	

Handwriting practice area consisting of two columns of horizontal dotted lines.

FF GROUP[®]

QUALITY POWER TOOLS



FF GROUP TOOL INDUSTRIES



9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos

19300, Athens, Greece



+30 210 55 98 400



info@ffgroup-toolindustries.com



www.ffgroup-tools.com